

YP-Z3

Lecteur MP3

Manuel d'utilisation

Imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir choisi ce lecteur Samsung.
Pour bénéficier d'une assistance plus
complète, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register



Utilisation de ce manuel

- Les contenus figurant dans ce manuel peuvent varier en fonction du système d'exploitation installé sur votre lecteur MP3. Certains de ces contenus sont soumis à modification sans avis préalable.
- Votre lecteur MP3 et les écrans qu'il comporte peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Ce manuel d'utilisation est basé sur le système d'exploitation Windows XP et peut varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les sources audio, les fonds d'écran et les images fournis avec ce lecteur sont reproduits sous licence d'utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces supports pour un usage commercial ou autre est une violation des droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable de telles violations des droits d'auteur par l'utilisateur.
- Pour afficher les instructions de dépannage, reportez-vous à la section « Dépannage ».

Icônes utilisées dans ce manuel

Icône	Description
 Remarque	Remarques, astuces d'utilisation ou informations supplémentaires
 Attention	Avertissements et consignes de sécurité
< >	Noms de menu ou texte à l'écran, comme par exemple <Oui>

Droits d'auteur

Copyright © 2011 Samsung Electronics
 Ce manuel d'utilisation est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.
 Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques de commerce

SAMSUNG et  sont des marques déposées de Samsung Electronics.

Consignes de sécurité

Ce manuel vous permettra de découvrir comment utiliser correctement votre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser. Prêtez particulièrement attention aux avertissements suivants.

ATTENTION

Situations susceptibles de vous blesser ou de blesser votre entourage



- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.
- L'utilisation prolongée du lecteur MP3 peut fortement réduire votre acuité auditive. Si vous exposez votre oreille à un volume sonore supérieur à 85 dB sur une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).
- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus le lecteur.
- L'exposition à des sons forts en marchant ou en conduisant peut vous distraire et provoquer un accident.
- N'utilisez pas le lecteur lorsque vous êtes en vélo ou conduisez une automobile ou une moto. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation du lecteur en marchant ou en courant, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Utilisez uniquement des accessoires fournis ou agréés par Samsung.
- Lorsque vous portez le lecteur MP3 autour du cou, ne tirez pas sur le tour de cou. Éloignez le tour de cou des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées pour éviter tout risque d'étouffement.

- Arrêtez d'utiliser le lecteur et contactez un centre de services Samsung dès que vous détectez de la fumée, une odeur ou des bruits inhabituels au niveau du lecteur ou de la batterie. Le non respect de cette instruction risque de causer un incendie ou des blessures.
- Ne touchez jamais le lecteur ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Le non respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Ne placez pas le lecteur à proximité d'un élément chauffant, d'un four à micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un conteneur à haute pression. Le non respect de cette consigne peut entraîner une panne, une explosion ou un incendie.
- Éteignez le lecteur dans les zones où son utilisation est interdite. Le lecteur peut provoquer des interférences avec les signaux électriques. Éteignez le lecteur lorsque vous voyagez en avion. Le lecteur peut provoquer des interférences avec le système de navigation électronique de l'avion. Éteignez le lecteur dans les hôpitaux. Respectez le règlement en vigueur dans les hôpitaux. Le lecteur peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux.
- Éteignez le lecteur dans les environnements pouvant présenter des risques d'explosion. Conformez-vous aux règlements, aux instructions et aux avertissements liés aux environnements susceptibles de présenter des risques d'explosion. Éteignez le lecteur lorsque vous vous ravitaillez en carburant.
- Veillez à ne pas laisser les enfants ou les animaux domestiques mordre le lecteur et ses accessoires. Le non respect de cette consigne peut endommager le lecteur ou provoquer son explosion. Les enfants ou les animaux domestiques risquent de s'étrangler en avalant les pièces de petite taille.
- Ne déclenchez pas le flash à hauteur des yeux des personnes ou des animaux. Le non respect de cette consigne peut provoquer des troubles oculaires temporaires ou permanents.
- Arrêtez d'utiliser le lecteur dès que vous vous sentez mal en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le lecteur si vous avez des antécédents familiaux de crises cardiaques ou d'évanouissements. Arrêtez d'utiliser le lecteur et consultez un médecin dès que vous ressentez des crampes au visage ou au niveau des muscles, des vertiges, une perte d'orientation ou des nausées. Évitez d'utiliser le lecteur sur une durée prolongée lorsque vous visionnez des vidéos ou jouez à des jeux.
- N'exposez pas vos yeux à la lumière directe du soleil via l'écran du lecteur. Vous pourriez ressentir des troubles oculaires.

AVERTISSEMENT

Situations susceptibles de provoquer des blessures ou d'endommager le lecteur

- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier ce lecteur vous-même.
- Pour votre sécurité, assurez-vous que le fil des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans les objets environnants.
- Évitez de mouiller le lecteur ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit, n'allumez pas le lecteur, car vous risqueriez de vous électrocuter. Ne laissez pas le dictaphone ou la batterie entrer en contact avec des liquides. L'appareil contient une étiquette interne signalant tout contact éventuel avec un liquide. Les dégâts occasionnés par la pénétration d'un liquide à l'intérieur du dictaphone ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne laissez pas le lecteur dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Ne conservez pas le lecteur dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Évitez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans le lecteur.
- N'utilisez pas le lecteur si l'écran est fêlé ou cassé. Vous risquez de vous blesser les mains ou le visage en manipulant des composants en verre ou en acrylique cassés. Dans ce cas, il est nécessaire d'apporter le lecteur auprès d'un centre de services Samsung afin de faire remplacer l'écran. Les dommages causés par une mauvaise manipulation du lecteur annulent la garantie.
- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne pourrait être tenu responsable en cas de pertes de données.
- Évitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Assurez-vous de ne pas placer ou stocker le dictaphone sur un plan incliné afin d'éviter de le faire tomber et de risquer de l'endommager suite à un impact provoqué par sa chute.
- Assurez-vous que les enfants savent se servir du lecteur de manière correcte et sécurisée. Une mauvaise utilisation du lecteur peut provoquer des dysfonctionnements ou causer des blessures.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de haut-parleurs, de moteurs électriques, de champs magnétiques, de lignes électriques à haute tension ou de tours de transmission. Le lecteur pourrait subir un dysfonctionnement dû aux ondes électromagnétiques.

- Evitez toute projection d'eau sur le lecteur. Ne nettoyez jamais le lecteur à l'aide de produits agressifs (ex. : benzène ou diluant). Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.
- Ne peignez pas le lecteur et n'y placez pas d'autocollants. Vous pourriez bloquer les pièces mobiles du lecteur ou endommager l'écran. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques du lecteur, que vous souffrez de démangeaisons ou d'eczéma, arrêtez d'utiliser le lecteur et consultez votre médecin.
- Ne transportez pas le lecteur dans vos poches arrière ou autour de la taille. Vous pourriez vous blesser ou endommager le lecteur en cas de chute.
- Ne posez jamais le lecteur à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.
Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement ou la batterie se décharger en raison de l'exposition aux champs magnétiques.
Les cartes à piste magnétique, notamment les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement risquent d'être endommagées par les champs magnétiques.
- Utilisez de bon sens lorsque vous utilisez le lecteur en public. Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez le lecteur en public.
- Pour nettoyer le lecteur, essuyez-le à l'aide d'un tissu doux, propre et sec. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.
- Utilisez de prudence lorsque vous utilisez le lecteur à proximité d'appareils électriques. La plupart des appareils électroniques émettent des signaux de radiofréquence. Le dictaphone peut provoquer des interférences avec d'autres périphériques électroniques, tels que des instruments médicaux, des pacemakers, des appareils auditifs ou des équipements pour véhicules.
- Évitez d'exposer le lecteur à de fortes émanations de gaz d'échappement ou de vapeur. Le lecteur peut se déformer ou devenir défaillant.
- N'utilisez pas le lecteur dans un autre but que celui pour lequel il est destiné.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA BATTERIE

- En cas d'odeurs suspectes, de fumée ou de fuite du liquide de la batterie, éteignez immédiatement le lecteur et contactez votre centre de services. La batterie peut exploser ou provoquer un incendie.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de planchers chauffants ou de couvertures électriques. La batterie peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.
- La batterie ne doit pas être exposée à des sources de chaleur telles que les rayons du soleil ou les flammes.
- Ne choquez et ne percez pas la batterie ; elle risquerait d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Ne stockez pas le lecteur avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Le lecteur peut se déformer ou devenir défaillant. Évitez tout contact des bornes de la batterie avec des objets métalliques afin de prévenir tout risque d'incendie.
- N'utilisez pas le lecteur dans une salle de bain. Les infiltrations d'eau ou de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits internes du lecteur. Le lecteur ou la batterie peut devenir défaillant(e), exploser ou provoquer un incendie. Utilisez le lecteur uniquement dans la plage de valeurs de température et d'humidité suggérée (-5 ~ 35 °C et 20 ~ 80 % d'humidité relative).
- Ne chargez pas la batterie plus que nécessaire. Déconnectez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.
- Chargez la batterie une fois par mois lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période de temps prolongée. Le déchargement de la batterie peut raccourcir sa durée de vie. La batterie peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.



Fonctions spéciales du lecteur MP3



Créez votre propre musique avec SoundAlive™



Téléchargez et visionnez des vidéos haute qualité de différents formats



Visionnez un diaporama de vos images et servez-vous de votre lecteur comme d'un cadre numérique



Utilisez la visionneuse de texte pour ouvrir et afficher des documents texte



Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment

★ Table des matières



10 Fonctions de base

- 10 Description du lecteur
- 12 Connexion à un ordinateur et chargement de la batterie
- 14 Mise en marche du lecteur et verrouillage des touches
- 15 Accès aux menus depuis le menu principal
- 16 Utilisation du mini-lecteur
- 17 Saisie de texte
- 18 Gestionnaire des tâches



19 Gestion des fichiers multimédia

- 19 Téléchargement de fichiers multimédia
- 19 Formats de fichiers pris en charge et configuration requise
- 20 Télécharger des fichiers en utilisant votre lecteur comme disque amovible
- 21 Déconnecter le lecteur de l'ordinateur
- 22 Explorateur de fichiers



23 Lecture de fichiers vidéo et audio

- 23 Vidéos
- 23 Lire des fichiers vidéo
- 25 Utiliser des options vidéo
- 26 Musique
- 26 Écouter de la musique
- 29 Créer vos propres listes de lecture
- 30 Utiliser des options audio



31 Applications supplémentaires

- 31 Photos
- 31 Afficher des images
- 32 Lire un diaporama
- 32 Définir une image comme fond d'écran
- 32 Supprimer des images
- 33 Textes
- 33 Afficher des fichiers texte
- 34 Insérer un signet
- 34 Modifier le style d'arrière-plan
- 34 Supprimer des fichiers texte
- 35 Radio FM
- 35 Écouter la radio FM
- 36 Sauvegarder des stations radio
- 37 Utiliser des options de radio FM
- 38 Enregistreur vocal



39 Personnalisation des paramètres

- 39 Paramètres
- 40 Paramètres de son
- 40 Paramètres d'affichage
- 40 Paramètres de langue
- 41 Paramètres de date et heure
- 41 Paramètres système



43 Annexes

- 43 Entretien
- 44 Dépannage
- 46 Spécifications
- 48 Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
- 48 Élimination des batteries de ce produit
- 49 Licence

Description du lecteur

Contenu du coffret

Assurez-vous que votre coffret contient les éléments suivants :

Lecteur MP3

Écouteurs

Câble USB


Guide de démarrage rapide



Remarque

- Les éléments fournis avec le lecteur peuvent varier légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.
- Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Votre lecteur MP3

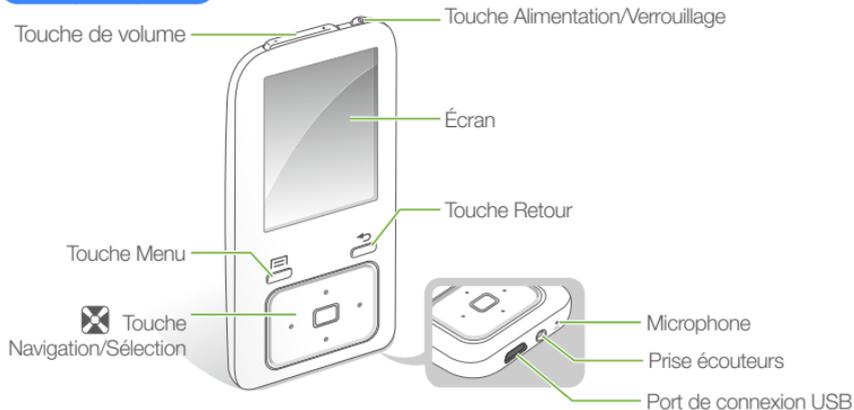

Fonctions des touches

Touche	Fonction
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Retour à l'écran précédent • Retour au menu principal (maintenez la touche enfoncée)
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir une liste d'options disponibles dans le menu actuel • Ouvrir l'écran du gestionnaire de tâches (maintenez la touche enfoncée)
 Alimentation/ Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en marche/arrêt du lecteur (maintenez la touche enfoncée) • Verrouillage des touches
 Volume	Réglage du volume
 Navigation/ Sélection	<ul style="list-style-type: none"> • Défilement de l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite • Sélection du menu ou de l'option en surbrillance • Démarrage ou interruption de la lecture • Passer au fichier suivant/ Retour au fichier précédent • Passer à la page suivante/ Retour à la page précédente • Retour/avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)

Réinitialiser le lecteur

Si votre lecteur ne répond pas, maintenez la touche Alimentation/Verrouillage enfoncée pendant 8 à 10 secondes. Votre lecteur sera ainsi réinitialisé sans dommage pour les applications ou les données sauvegardées dans sa mémoire.


Connexion à un ordinateur et chargement de la batterie

Connectez votre lecteur à un ordinateur et chargez la batterie avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou à l'issue d'une longue période d'inutilisation.

Attention

La batterie du lecteur ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir les détails concernant son remplacement, veuillez contacter votre revendeur.

- 1 Branchez la fiche micro-USB du câble USB sur le port de connexion USB situé au niveau de la partie inférieure du lecteur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur.

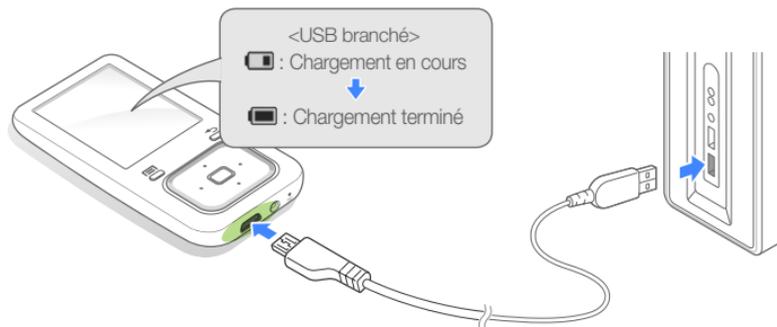

Durée de charge Environ 3 heures

- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur.


À propos des batteries

- La température idéale de stockage et de charge de la batterie est comprise entre 5° C ~ 35° C.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures et ne laissez pas la batterie se décharger complètement pendant une période prolongée. Ceci pourrait raccourcir sa durée de vie.
- La durée de vie réelle de la batterie varie selon l'usage que vous faites de votre lecteur, et peut, de ce fait, être plus courte que la durée spécifiée.



Remarque

- La durée de chargement peut varier en fonction de la capacité de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez charger la batterie sur votre ordinateur portable, assurez-vous que le niveau de charge de la batterie du PC est suffisante ou que le PC est branché sur une source d'alimentation.

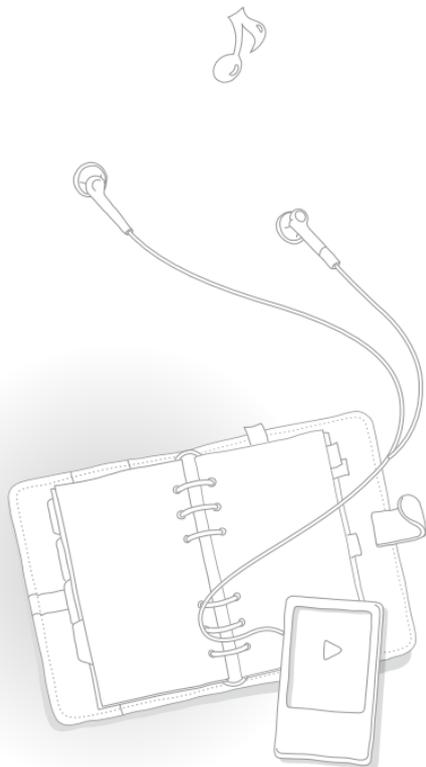

Mise en marche du lecteur et verrouillage des touches

Allumer le lecteur

Maintenez la touche  enfoncée pour allumer ou éteindre le lecteur.



Remarque

Si vous n'utilisez pas votre lecteur pendant 5 minutes, il sera automatiquement désactivé.

Verrouiller et déverrouiller les touches

Verrouillez les touches pour prévenir toute opération involontaire de votre part pendant que vous écoutez de la musique ou visionnez des vidéos. Appuyez sur  pour verrouiller ou déverrouiller les touches.



Remarque

Pour économiser l'énergie, l'écran s'éteint automatiquement lorsqu'il est verrouillé (hormis lors de la lecture d'une vidéo et d'une image).

Accès aux menus depuis le menu principal

Sélection des menus depuis le menu principal.

Lorsque vous allumez le lecteur, le menu principal apparaît, ce qui vous permet d'exécuter les fonctions de votre choix.



▲ Menu principal

- 1 Depuis le menu principal, utilisez la touche  pour sélectionner le menu de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Utilisez le menu que vous avez sélectionné.
- 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.
 - Maintenez la touche  enfoncée pour retourner au menu principal.

Utilisation du mini-lecteur

Vous pouvez continuer d'écouter de la musique avec le mini-lecteur lorsque vous passez du lecteur de musique ou de la radio FM à d'autres menus qui ne disposent pas de la fonction de lecture de musique.

- 1 Depuis un menu sans fonction de lecture, appuyez sur .
- 2 Écoutez de la musique en arrière-plan via le mini-lecteur.



Pour	Action
	Appuyez sur 
Passer au fichier suivant/Revenir au fichier précédent	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous appuyez sur  3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro
Musique	
Effectuer un retour ou une avance rapide dans le fichier	Maintenez la touche  enfoncée.
Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause	Appuyez sur 
Radio FM	
Changer de station radio	Appuyez sur 
Allumer ou éteindre la radio	Appuyez sur 



Remarque

Si vous étiez en train d'écouter la radio FM, celle-ci démarrera automatiquement à l'apparition du mini-lecteur.

Saisie de texte

Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel.

Exemple : Renommer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez une liste de lecture, puis appuyez sur  et appuyez sur <Renommer>. Reportez-vous à la page 29.
- 2 Sélectionnez la touche correspondant au caractère que vous souhaitez entrer.
 - Pour supprimer un caractère, appuyez sur .
 - Pour modifier le mode de saisie de texte, appuyez sur .




- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <OK> .

Gestionnaire des tâches

Affichage des menus actifs au format miniature.

Maintenez la touche  enfoncée lorsque vous utilisez les menus liés à la vidéo, à la musique, aux images, au texte ou à la radio FM. Les menus activés apparaîtront sous forme de miniatures. Le menu actuel n'apparaît pas dans la liste.

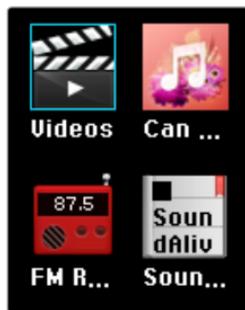

- 1 Maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Sélectionnez un menu et appuyez sur  pour l'ouvrir.

Téléchargement de fichiers multimédia

Téléchargez des fichiers multimédia depuis un ordinateur sur votre lecteur.

Attention

Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de fichiers.

Formats de fichiers pris en charge et configuration requise

Fichiers pris en charge

Menu	Fichiers pris en charge	
 Videos (Vidéos)		Fichiers vidéo
 Music (Musique)		Fichiers audio
 Pictures (Photos)		Fichiers image et photo
 Texts (Textes)		Fichiers texte

Remarque


Pour les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section relative aux « Spécifications », en page 46.

Configuration requise

Système d'exploitation Windows XP SP 2 ou supérieur / Windows Vista/ Windows 7

Télécharger des fichiers en utilisant votre lecteur comme disque amovible

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, allez dans <Poste de travail>, puis ouvrez le dossier <Z3>.
- 3 Sélectionnez le dossier souhaité.
- 4 Copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre lecteur.

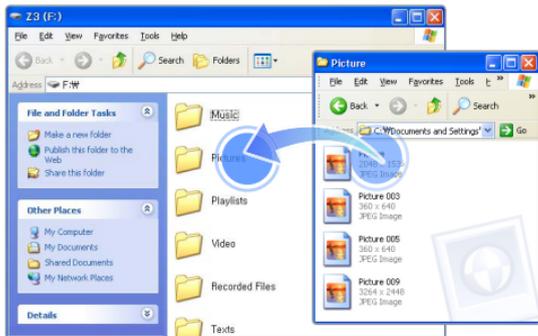

Remarque

- L'ordre des fichiers de votre ordinateur diffère de l'ordre des fichiers de votre lecteur.
- Votre lecteur est soumis à restriction pour la lecture des fichiers protégés par un système DRM (Gestion des droits numériques).
- Vous ne pourrez pas utiliser votre lecteur si celui-ci est connecté à un ordinateur.
- Si vous connectez votre lecteur à un ordinateur alors que la batterie du lecteur est faible, vous devrez attendre que la batterie se recharge un peu avant d'utiliser le lecteur.
- Connectez le lecteur directement au port USB de votre ordinateur. Si vous le connectez à l'aide d'un concentrateur USB ou d'un câble d'extension USB, votre lecteur est susceptible de ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez votre lecteur sur un ordinateur, utilisez le système FAT32. Sous Windows Vista/7, cliquez sur <Restaurer les paramètres par défaut du périphérique> et formatez le lecteur.
- Vous pouvez facilement télécharger des fichiers audio via Kies. Pour les informations relatives à l'installation de Kies sur un ordinateur, reportez-vous au Guide de démarrage rapide fourni avec le lecteur. Reportez-vous au site Web, à l'adresse <http://www.samsungmobile.com> pour les précautions et les détails concernant l'installation.

Qu'est-ce que le sigle DRM ?


Le service Gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) est une technologie destinée à empêcher l'utilisation illégale des données numériques et à protéger les droits des détenteurs de droits d'auteur et des fournisseurs de contenus.

Déconnecter le lecteur de l'ordinateur

Suivez scrupuleusement les étapes ci-dessous lorsque vous déconnectez votre lecteur de l'ordinateur, pour éviter de perdre des données ou d'endommager votre lecteur.

Exemple : Windows XP

- 1 Cliquez sur  dans la barre des tâches de Windows.



- 2 Cliquez sur le message contextuel.



- 3 Cliquez sur la fenêtre qui vous informe que le lecteur a été déconnecté de manière sécurisée.
- 4 Débranchez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur.

Attention


- Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de fichiers.
- Ne déconnectez pas votre lecteur si des fichiers stockés sur celui-ci sont en cours de lecture sur un ordinateur. Veuillez à arrêter la lecture d'abord, puis déconnectez votre lecteur de l'ordinateur.

Explorateur de fichiers

Recherchez les fichiers par dossier, puis ouvrez ou supprimez les fichiers sélectionnés.

Rechercher des fichiers

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Mes fichiers>.
- 2 Sélectionnez un dossier dans la liste.

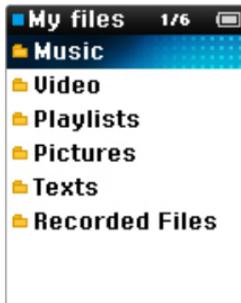

- 3 Faites défiler la liste de fichiers.
- 4 Sélectionnez le fichier souhaité.

Supprimer des fichiers

- 1 Sélectionnez un dossier dans la liste.
- 2 Sélectionnez le fichier à supprimer, puis appuyez sur ☰.
- 3 Sélectionnez <Supprimer>.
- 4 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.

Lecture de fichiers vidéo et audio

Transférez des fichiers audio et vidéo vers votre lecteur en utilisant le logiciel Kies ou un disque amovible. Vous pourrez ainsi lire des fichiers vidéo haute qualité et profiter d'un incroyable son surround 3D.

Vidéos

Lecture de fichiers vidéo sur votre lecteur.

Pour télécharger des fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargement de fichiers multimédia », page 19.

Lire des fichiers vidéo

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Vidéos>.
- 2 Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste.
 - L'écran passe en mode paysage.
- 3 Contrôlez la lecture à l'aide des touches suivantes. Reportez-vous à la section « Écran de lecture vidéo ».

Pour	Action
Passer au fichier suivant/Revenir au fichier précédent	Appuyez sur  /  <ul style="list-style-type: none">• Si vous appuyez sur  3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro
Effectuer un retour ou une avance rapide dans le fichier	Maintenez la touche  /  enfoncée.
Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause	Appuyez sur 

(En mode paysage)

Remarque

- Lorsque vous téléchargez des fichiers non pris en charge sur votre lecteur avec Kies, Kies convertit automatiquement les formats de fichier afin que vous puissiez les lire sur votre lecteur.
- Vous pouvez lire les fichiers de sous-titres (.smi) en même temps que les fichiers vidéo sur votre lecteur. Les fichiers de sous-titres doivent être sauvegardés avec les fichiers vidéo dans le même dossier et le nom de fichier doit être identique à celui du fichier vidéo.

Écran de lecture vidéo



N°	Description
1	Nom de fichier
2	Statut de lecture
3	Durée de lecture écoulée / Durée de lecture totale
4	Barre de progression de la lecture

Lire une vidéo à partir d'un chapitre

Maintenez la touche  enfoncée en cours de lecture vidéo. Votre lecteur divise le fichier vidéo en 15 chapitres et saisit les images figées de chaque chapitre. Lorsque vous sélectionnez une image figée, la vidéo s'exécute à partir de ce point.



Sélectionnez cette image pour retourner sur l'écran précédent

Insérer un signet

Vous pouvez insérer un signet sur le point de votre choix afin d'accéder au signet et lancer la lecture à partir de ce point.

- 1 Lorsque vous visionnez une vidéo, appuyez sur  pour insérer un repère.
- 2 Sélectionnez <Favoris>, puis <Ajouter>.
 - Un signet est inséré dans la barre de progression.

**Remarque**

- Vous pouvez insérer un signet pour le fichier vidéo.
- Le point sur lequel vous insérez un signet dans un fichier vidéo peut ne pas correspondre exactement au point marqué initialement.
- Pour accéder à un signet, appuyez sur  et sélectionnez <Favoris>, puis <Aller à>.
- Pour supprimer un signet, appuyez sur  et sélectionnez <Favoris>, puis <Supprimer>.

Utiliser des options vidéo

- 1 En cours de lecture vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

Option	Description
SoundAlive	Sélectionner les effets sonores appropriés aux vidéos.
Recherche Mosaïque	Diviser un fichier vidéo en 15 chapitres. Vous pouvez sélectionner un chapitre, puis lancer la lecture à partir de celui-ci. <ul style="list-style-type: none"> • <Luminosité>: Régler la luminosité de l'image vidéo. • <Sous-titres>: Masquer les sous-titres.
Affichage	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">  Remarque Si la vidéo n'est pas sous-titrée, l'option <Sous-titres> n'apparaîtra pas. </div>
Favoris	Insérer, déplacer ou supprimer des repères. Changer la vitesse de lecture.
Vitesse de lecture	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">  Remarque Le réglage de la vitesse peut ne pas être disponible pour certains fichiers. </div>
Détails	Afficher les informations détaillées d'un fichier vidéo.

Musique

Lisez des fichiers audio stockés sur votre lecteur. Pour télécharger des fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargement de fichiers multimédia », page 19.



Remarque

Lorsque la bibliothèque de fichiers est mise à jour, le lecteur efface la liste de fichiers affichés sous <Ajoutés récemment> et <Les plus écoutés> .

Écouter de la musique

Les fichiers audio sont classés par dossiers, selon leur type. Vous pouvez facilement trouver le fichier audio de votre choix.

Catégorie musicale	Fonction
Artistes	Afficher les fichiers par artiste.
Albums	Afficher les fichiers par album.
Chansons	Afficher les fichiers par nom de fichier, selon l'ordre suivant : caractères spéciaux, chiffres, lettres.
Genres	Afficher les fichiers par genre.
Listes de lecture	Afficher les listes de lecture que vous avez créées.
Ajoutés récemment	Afficher les fichiers que vous avez récemment téléchargés.
Les plus écoutés	Afficher les fichiers que vous avez le plus souvent lus.
Navig.	Afficher tous les fichiers dans le dossier Musique.

Qu'est-ce que l'étiquette ID3 ?

L'étiquette ID3 contient des données liées aux fichiers MP3. Elle comporte des informations relatives au morceau, telles que le titre, l'artiste, l'album ou le nombre de pistes, qui s'affichent sur l'écran du lecteur lors la lecture du morceau concerné.

Lire des fichiers audio

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Musique>.
- 2 Sélectionnez une catégorie musicale.
 - Pour exécuter le fichier le plus récemment lu, sélectionnez <Lecture>.
- 3 Sélectionnez un fichier pour le lire.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches. Reportez-vous à la section « Écran de lecture musicale ».

Pour	Action
Passer au fichier suivant/ Revenir au fichier précédent	Appuyez sur  /  • Si vous appuyez sur  3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro
Effectuer un retour ou une avance rapide dans le fichier	Maintenez la touche  /  enfoncée.
Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause	Appuyez sur 

Écran de lecture musicale



N°	Description
1	Statut de lecture
2	Mode répétition
3	Image de lecture
4	Titre de morceau, artiste
5	Durée de lecture écoulée
6	Barre de progression de la lecture

Répéter un passage d'une piste

Vous pouvez sélectionner un passage d'une piste à répéter. Sur l'écran de lecture musicale, appuyez sur  et sélectionnez <Activer le mode étude>.

- 1 Appuyez sur  au début du passage que vous souhaitez répéter.
 - <A ↔> s'affiche en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur  à la fin du passage que vous souhaitez répéter.
 - <A ↔ B> s'affiche en haut de l'écran. Le lecteur répète la section ainsi marquée.
- 3 Pour annuler la répétition, appuyez à nouveau sur .

Remarque

- Vous devez régler le point de fin 3 secondes au moins après le point de début.
- Pour revenir à l'écran de lecture musicale, appuyez sur  et sélectionnez <Activer le mode Musique>.

Activer des effets SoundAlive

- 1 En cours de lecture audio, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <SoundAlive>.
- 3 Sélectionnez l'effet sonore souhaité.
 - Si vous sélectionnez <Auto>, le lecteur recherchera les informations de suivi (étiquette ID3) et choisira automatiquement un effet adapté.
 - Pour choisir votre propre égaliseur, sélectionnez <Personnaliser 1> ou <Personnaliser 2>.

Exemple : Réglez votre égaliseur sur <Personnaliser 1>

- 1 Depuis le menu <SoundAlive>, sélectionnez <Personnaliser 1> et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un mode et ajustez les réglages.

Créer vos propres listes de lecture

Vous pouvez créer votre propre liste de lecture en ajoutant les fichiers audio de votre choix. Il existe 5 listes de lecture par défaut.

Ajouter des fichiers audio à une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des catégories musicales, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Ajouter à liste lect.>.
- 3 Sélectionnez une liste de lecture pour y ajouter le fichier sélectionné.



Remarque

Pour ajouter le fichier en cours d'exécution à une liste de lecture, appuyez sur  et sélectionnez <Ajouter à liste lect.> .

Supprimer des fichiers audio d'une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des catégories musicales, sélectionnez <Listes de lecture>.
- 2 Sélectionnez la liste de lecture contenant le fichier que vous souhaitez supprimer.
- 3 Sélectionnez le fichier à supprimer, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez <Supprimer de la liste de lecture>.
 - Pour supprimer tous les fichiers, sélectionnez <Effacer la liste de lecture>.
 - Le fichier supprimé de la liste de lecture n'est pas pour autant supprimé du lecteur.

Renommer une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des catégories musicales, sélectionnez <Listes de lecture>.
- 2 Sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez <Renommer>.
- 4 Modifiez le nom de la liste de lecture.
Pour la saisie de texte, reportez-vous à la page 17.

Utiliser des options audio

- 1 En cours de lecture audio, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

Option	Description
Activer le mode étude*	Accéder au mode Étude.
	– <REPEAT 3SEC> (Répéter 3sec): Effectuer un retour arrière à partir du point actuel.
	– <A ↔ B REPEAT> (Répéter A-B) : Sélectionner et répéter un passage d'une piste.
Activer le mode Musique**	Accéder au mode Musique.
Ajouter à liste lect.	Ajouter le fichier audio en cours de lecture à la liste de lecture.
SoundAlive	Sélectionner les effets sonores appropriés à la musique.
Options de lecture	• <Mode de lecture>: Changer le mode de répétition.
	• <Vitesse de lecture>: Changer la vitesse de lecture.

Option	Description
Visualisation	Changer l'image qui s'affiche durant la lecture musicale.
 Remarque	La fonctionnalité <Pochette> ne prend en charge que les fichiers MP3 et WMA.

*Disponible uniquement en mode Musique

**Disponible uniquement en mode Étude

 Remarque	Sur certains fichiers, vous ne pouvez pas sélectionner d'effet sonore et changer la vitesse de lecture en même temps.
---	---

Photos

Affichez les images stockées sur votre lecteur. Pour télécharger des fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargement de fichiers multimédia », page 19.

Afficher des images

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Photos>.
- 2 Faites défiler les images.



- 3 Sélectionnez l'image souhaitée. L'image s'affiche en mode plein écran.
- 4 Visionnez l'image.



Pour	Action
Accéder au fichier précédent ou suivant	Appuyez sur .
Effectuer un zoom avant	<p>Appuyez sur et sélectionnez <Agrandir></p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur pour déplacer l'image agrandie Appuyez sur pour quitter le mode zoom



Remarque

- Les fichiers supérieurs à 10 Mo ne sont pas pris en charge.
- Si l'image est volumineuse, elle prendra plus de temps à s'afficher.

Lire un diaporama

Vous pouvez créer et lire un diaporama à partir de vos images.

- 1 Dans la liste de fichiers, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Lancer le diaporama>.
- 3 Affichez les images en mode diaporama.
- 4 Pour arrêter le diaporama, appuyez sur .

Définir une image comme fond d'écran

- 1 Dans la liste de fichiers, sélectionnez une image et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Définir comme habillage>.
- 3 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.

Supprimer des images

- 1 Dans la liste de fichiers, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Supprimer>.
- 3 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.

Textes

Vous pouvez utiliser la visionneuse de texte pour afficher les fichiers texte (.txt) stockés sur votre lecteur.

Pour télécharger des fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargement de fichiers multimédia », page 19.

Afficher des fichiers texte

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Textes>.
- 2 Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste.
- 3 Affichez le document.



Pour	Action
Accéder à la page précédente ou suivante	Appuyez sur  / 



Remarque

Les fichiers de plus de 5 Mo ne sont pas pris en charge.

Insérer un signet

Vous pouvez insérer un signet sur la page de votre choix, puis accéder à ce signet pour afficher cette page spécifique du document.

- 1 Allez sur la page que vous souhaitez marquer d'un signet et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Favoris>, puis <Ajouter>.
 - Un signet est inséré dans la partie supérieure gauche de l'écran.



Remarque

- Vous ne pouvez insérer qu'un seul signet dans un fichier texte.
- Pour accéder à un signet, appuyez sur  et sélectionnez <Favoris>, puis <Aller à>.
- Pour supprimer un signet, appuyez sur  et sélectionnez <Favoris>, puis <Supprimer>.

Modifier le style d'arrière-plan

Vous pouvez modifier le style d'arrière-plan de la visionneuse de texte.

- 1 Sur l'écran de texte, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Couleur d'arrière-plan>.
- 3 Appuyez sur  pour modifier le style d'arrière-plan.

Supprimer des fichiers texte

- 1 Sur l'écran de texte, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Supprimer>.
- 3 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM et sauvegarder les stations de radio de votre choix.

Remarque

Vous devez connecter les écouteurs à votre lecteur pour écouter la radio FM. Les écouteurs font office d'antenne radio.

Écouter la radio FM

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Radio FM>.
 - Lorsque vous accédez à la radio FM pour la première fois, vous serez invité à régler votre région.
- 2 Appuyez sur  pour balayer les stations de radio.
- 3 Écoutez la radio FM.



- 1 Fréquence de la station actuelle
- 2 Témoin RDS
- 3 Barre de fréquences

Remarque

Le réglage des fréquences radio dépend de la qualité du signal dans votre région.

Qu'est-ce que l'option RDS ?

- La fonction RDS (Système de radiocommunication de données) permet de recevoir et d'afficher des messages, comme, par exemple, la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.
- Si le signal FM est faible, les informations RDS pourront ne pas s'afficher.
- La fonction RDS est disponible uniquement en Europe.

Sauvegarder des stations radio

Vous pouvez sauvegarder vos stations radio préférées afin d'y accéder facilement.

Enregistrer la station de radio en cours

- 1 En mode Manuel, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Ajouter à la liste des stations>.

Sauvegarder automatiquement vos stations radio

Vous pouvez rechercher automatiquement les stations radio disponibles et en enregistrer un maximum de 100 dans la liste des stations.

- 1 En mode Manuel, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Analyser>.
- 3 Sélectionnez <Oui> dans la fenêtre contextuelle.
 - La radio FM recherche automatiquement et enregistre les stations disponibles dans la liste des stations.

Écouter une station de radio favorite

- 1 En mode Manuel, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez <Liste des stations>.



Station actuelle

- 3 Appuyez sur / pour passer à la station pré-réglée souhaitée.

Utiliser des options de radio FM

Vous pouvez changer les options de la radio FM.

- 1 Depuis l'écran de radio FM, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

Option	Description
Analyser	Rechercher et sauvegarder automatiquement les stations de radio disponibles (jusqu'à 100 stations).
Liste des stations	Accéder à la liste des stations. - Renommer : Permet de modifier le nom des stations. - Supprimer : Permet de supprimer des stations radio.
Ajouter à la liste des stations	Enregistrer la station de radio en cours.
Région FM	Resynchroniser les fréquences en fonction de votre région.

 **Remarque**

- Cette option peut être indisponible dans certaines régions.
- Si vous changez de région, les stations précédemment sauvegardées seront supprimées.

Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <ENR. Vocal>.
- 2 Maintenez la touche  enfoncée pour démarrer l'enregistrement.
 - L'enregistrement démarre.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé.
- 4 Appuyez sur <Oui> pour lire le fichier enregistré.
 - À la fin de la lecture du fichier enregistré, l'écran retourne en mode Enregistrement.
 - Pour repasser en mode Enregistrement sans lire le fichier, appuyez sur <Non>.



Remarque

- L'enregistrement pourrait s'interrompre si vous êtes trop près ou trop éloigné du microphone.
- Lorsque la batterie est faible, vous ne pouvez pas enregistrer de mémos vocaux.
- La durée d'enregistrement maximale pour un fichier est de 2 heures.
- Les fichiers enregistrés sont stockés à l'emplacement suivant : <My Files> (Mes fichiers) → <Recorded Files> (Fichiers enregistrés) → <Voice> (Vocal).
- L'utilisation de fichiers vocaux enregistrés sans autorisation peut entraîner des poursuites pour violation des droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes juridiques liés à des enregistrements vocaux illégaux.

Personnalisation des paramètres

Modifiez les paramètres de votre lecteur selon vos préférences.

Paramètres

Vous pouvez changer les paramètres de votre lecteur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez <Paramètres>.
- 2 Sélectionnez le menu de paramètres que vous souhaitez personnaliser.

Menu	Description
Son	Définir les paramètres de son
Affichage	Définir les paramètres d'affichage
Langue	Définir les paramètres de langue
Date & heure	Définir la date et l'heure
Système	Définir les paramètres système

- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Modifiez les paramètres.

Paramètres de son

Menu	Description
	<p>Régler le lecteur de manière à ajuster le volume automatiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <Soin des oreilles>: Définir cette option pour limiter le volume des écouteurs afin de protéger votre ouïe. – <OFF> : Régler le volume à votre guise. <p>Si vous augmentez le volume au-delà du niveau 26, puis que vous redémarrez le lecteur, celui-ci redémarrera sur le niveau 25 pour protéger votre ouïe.</p> <p><ON> : Votre lecteur affiche un message d'avertissement lorsque vous restez exposé à un niveau de volume élevé pendant une période de temps prolongée. Votre lecteur diminue automatiquement le volume sur un niveau modéré.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <Optimiseur niveau>: Ajuster automatiquement le volume de chaque piste pour maintenir un volume constant.
Volume	
Bip	Activer ou désactiver le son des touches.
Gérer égaliseur	Optimiser les paramètres de son des écouteurs. Régler les fréquences de l'égaliseur.

Paramètres d'affichage

Menu	Description
Thème principal	Modifier le style du menu principal.
Délai expir. écran	Régler la durée d'affichage de l'écran lorsque celui-ci est inactif.
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.
Réinitialiser l'habillage	Restaurer l'image de papier peint.

Paramètres de langue

Menu	Description
Menu	Sélectionner la langue d'affichage de texte.
Contenus	Sélectionner une langue pour l'affichage des contenus stockés sur votre lecteur.

Paramètres de date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles.

Faites défiler les valeurs jusqu'à l'unité souhaitée, puis appuyez sur . Pour sauvegarder l'heure et la date sélectionnées, appuyez sur .

Paramètres système

Menu	Description
	Saisir vos informations personnelles, telles que votre nom et votre date de naissance.
Infos propriétaire	<div data-bbox="247 549 720 725"> <p> Remarque</p> <p>Votre nom apparaît à l'écran à la mise en marche du lecteur. Le jour de votre anniversaire, le message « Happy birthday » (Bon anniversaire) apparaît à l'écran.</p> </div>
Mise en veille	Désactiver automatiquement votre lecteur après une période de temps spécifique.

Menu	Description
Connexion PC	<p>Sélectionner un mode de connexion USB pour relier votre lecteur à un ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <MSC> : Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme disque amovible. Le mode de connexion USB est réglé, par défaut, sur <MSC>. – <MTP>: Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme périphérique de support.



Remarque

Cette fonctionnalité peut être indisponible dans certaines régions.

Mettre à jour la bibliothèque des fichiers. Utilisez cette option après avoir changé la langue d'affichage des contenus. Pour ce faire, sélectionnez <Paramètres> → <Langue> → <Contenus>, lorsque le nom des fichiers ne s'affiche pas correctement sur l'écran du lecteur.

Mettre à jour biblio.




Remarque

Lorsque vous réglez le mode de connexion USB sur <MTP>, l'option <Mettre à jour biblio.> ne s'affiche pas.

Restaurer défaut

Réinitialiser les paramètres par défaut du lecteur.

Menu	Description
Format	<p>Supprimer la totalité des données et des fichiers stockés sur votre lecteur.</p> <div data-bbox="253 283 703 484" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque</p> <p>Veuillez à effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre lecteur. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données résultant d'une mauvaise manipulation du lecteur.</p> </div>
A propos de	<p>Vérifier les informations relatives au système de votre lecteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <Micrologiciel>: Afficher la version du micrologiciel installé sur votre lecteur. - <Mémoire> : Afficher la capacité totale de mémoire ainsi que le volume de mémoire utilisé et restant. <div data-bbox="253 718 703 891" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque</p> <p>A propos de la mémoire intégrée 1 Go=1,000,000,000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.</p> </div>

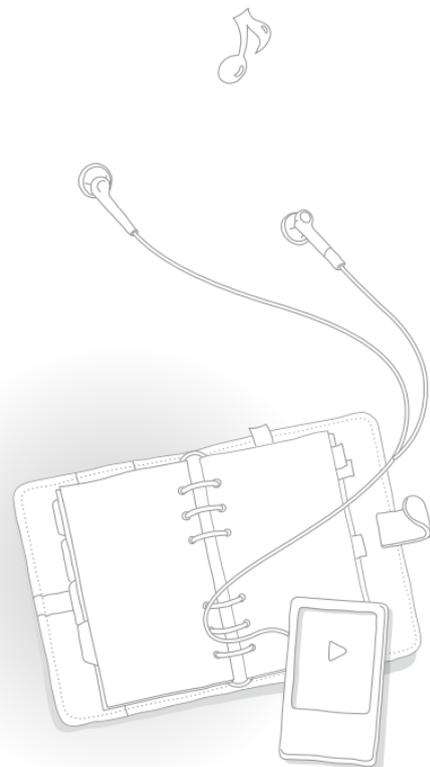

Entretien

Lisez attentivement les instructions suivantes pour nettoyer, stocker et mettre au rebut le lecteur de manière correcte.



Nettoyage

- Si le lecteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- N'appliquez pas de nettoyant sur la surface du lecteur. Ceci pourrait endommager ou affecter la performance du lecteur.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.



Stockage

Stockez votre lecteur à un endroit correctement ventilé.



Mise au rebut

- Mettez au rebut les emballages, les batteries et les équipements électroniques séparément.
- Les matériaux d'emballage incluent deux types de plastiques (PC, PE).

Dépannage

Lorsque vous avez du mal à faire fonctionner le lecteur, essayez d'appliquer les instructions suivantes avant de contacter le centre de maintenance.

Problème	Solution
Mon lecteur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Votre lecteur ne s'allumera pas si la batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie et remettez le lecteur en marche. • Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 8 à 10 secondes pour réinitialiser votre lecteur.
Les touches ne répondent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les touches sont verrouillées. • Vérifiez si les touches correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer. • Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 8 à 10 secondes pour réinitialiser votre lecteur.
Rien ne s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran est invisible lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil. • L'écran se désactive automatiquement à l'issue de la durée spécifiée au menu <Délai expir. écran>.
Le lecteur s'éteint automatiquement.	Si vous n'utilisez pas votre lecteur pendant les 5 minutes qui suivent une interruption de lecture, celui-ci sera automatiquement désactivé.

Problème	Solution
La durée de fonctionnement de la batterie n'est pas conforme à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de fonctionnement de la batterie peut varier selon le volume sonore ou les paramètres de l'écran actuellement sélectionnés. • La durée de fonctionnement de la batterie pourra être écourtée si le lecteur est exposé à des températures extrêmement basses ou élevées.
Kies ne s'exécute pas sur mon ordinateur.	Vérifiez si votre ordinateur répond aux exigences de configuration requise. Reportez-vous à la section « Configuration requise ».
Le lecteur ne se connecte pas à l'ordinateur.	Exécutez la mise à jour de Windows sur l'ordinateur. Sélectionnez les dernières mises à jour critiques et l'ensemble des modifications provisoires, puis lancez la mise à jour de tous ces éléments. Lorsque la mise à jour est terminée, redémarrez l'ordinateur et reconnectez le lecteur.
La vitesse de transfert du fichier est trop lente.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatez le lecteur sous <Paramètres> → <Système> → <Format> et réessayez. • Fermez toutes les applications inutilisées. L'exécution de plusieurs applications simultanément peut ralentir la vitesse de transfert du fichier.

Problème	Solution
Le lecteur ne lit aucun fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il existe des fichiers compatibles stockés sur le lecteur. • Vérifiez la taille des fichiers à lire. Le lecteur ne peut pas lire les fichiers de capacité supérieure à 2 Go. • Assurez-vous que les fichiers ne sont pas endommagés. • Vérifiez la capacité restante de la batterie.
Je n'arrive pas à télécharger de fichiers sur mon lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le, le cas échéant. • Vérifiez si vous disposez de Windows Media Player 11 ou d'une version supérieure installée sur votre ordinateur. Si vous utilisez une ancienne version, téléchargez Windows Media Player 11 ou une version supérieure. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible en mémoire. • Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 8 à 10 secondes pour réinitialiser votre lecteur.
Des fichiers ou des données manquent.	Assurez-vous que vous n'avez pas débranché le câble USB lors du transfert de fichiers ou de données. Ceci peut provoquer une perte de données ou des erreurs fatales sur votre lecteur. Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages découlant des pertes de données.


Problème	Solution
La durée de lecture ne s'affiche pas correctement en cours de lecture.	Ceci est normal en cas de lecture de fichier au format VBR (Débit binaire variable).
Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.	Modifiez les paramètres de langue via <Paramètres> → <Langue> → <Contenus>.
Mon lecteur chauffe.	Le chargement de la batterie peut faire chauffer le lecteur. Cependant, cela n'affecte pas la durée de vie ou les capacités du lecteur.
Mon lecteur ne lit pas les fichiers vidéo et affiche un message d'erreur.	Transférez à nouveau le fichier vidéo via Kies.

Spécifications

Nom du modèle	YP-Z3			
Puissance nominale	DC 5,0 V/0,5 A			
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 8 kbps à 320 kbps / 8 kHz à 48 kHz, VBR • MP3HD 500 kbps à 900 kbps / 44,1 kHz à 48 kHz, VBR • WMA 12 kbps à 320 kbps / 8 kHz à 48 kHz, VBR • Ogg (Q0 à Q10) 8 kHz à 48 kHz • FLAC (niveau 0 à niveau 8) 8 kHz à 48 kHz • AAC-LC (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz) • AAC_Plus (8 kbps à 320 kbps, 8 kHz à 48 kHz) • WAV ADPCM (8 kHz à 48 kHz) (Certains formats ne sont pas pris en charge) 			
	Fichier	Vidéo	Audio	Codec vidéo (Profil @ Niveau)
Vidéo	• AVI	H.264, MPEG4, WMV9 (VC-1)	MP3, AAC, MP2, WMA, PCM	<ul style="list-style-type: none"> • H.264: HP @L3.0 • MPEG4: ASP @L5 • WMV9 (VC-1): AP @L1 • Résolutions disponibles : D1 (720x576) maxi.
	• MP4/3GP	H.264, MPEG4	MP3, AAC	
	• WMV/ASF	H.264, MPEG4, WMV9 (VC-1)	MP3, AAC, WMA, PCM	
	• MKV	H.264, MPEG4	MP3, AAC	
	• MOV	H.264, MPEG4	MP3, AAC, PCM	
Image	JPEG, BMP, PNG, GIF (à l'exclusion de GIF animé)			
Textes	TXT			
Plage de fréquences de sortie	40 Hz à 20 kHz			
Rapport signal-bruit	90 dB avec filtre A (basé sur 1 kHz, 0 dB)			
Nombre de dossiers/fichiers pris en charge	Fichiers : 5000 maxi. Dossiers : 5000 maxi. (fichiers compris)			
Durée de lecture	Musique	30 heures maxi. (fichier MP3 de 192 kbps)	<ul style="list-style-type: none"> • La durée réelle peut varier en fonction du type de contenu. • Réglage par défaut, Niveau de volume 15, Mode de son normal, Affichage désactivé 	
		8 heures maxi. (fichier MP3 de 200 kbps ou plus)		
		7 heures maxi. (fichier WMA, OGG, FLAC)		
Vidéo	3 heures maxi. (QVGA 320x240)	Réglage par défaut, Niveau de volume 15, Mode de son normal, Luminosité 3		

Plage de températures de fonctionnement	-5° C ~ 35° C
Étui	Plastique
Poids	36 g
Dimensions (L x H x P)	38,9 X 81,5 X 9,9 mm
	FM T.H.D 0,8 %
Radio FM	Rapport signal 45 dB
	FM-bruit
	Sensibilité FM utile 32 dBμ

* Le contenu de ce manuel est soumis à modification à des fins d'amélioration sans notification préalable.

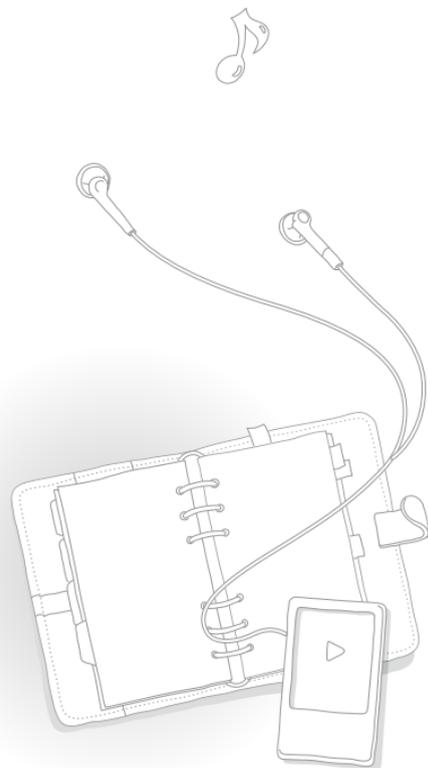

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Ce marquage apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.



La batterie de ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir des informations concernant son remplacement, veuillez contacter votre opérateur ou revendeur. N'essayez pas de retirer la batterie ou de la jeter au feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas ou ne percez pas la batterie. Si vous envisagez de jeter ce produit, votre site de collecte des déchets prendra les mesures adéquates concernant le recyclage et le traitement du produit et de sa batterie.

Licence

Le lecteur qui se trouve avec ce manuel d'utilisation est fourni sous licence et soumis à certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du lecteur qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Clients Samsung.

Samsung Service Clients

01 48 63 00 00

www.samsung.com



Produit sans halogène

Les produits sans halogène de Samsung sont respectueux de l'environnement et ne contiennent ni chlore ni retardateur de flamme bromé ni PVC (polychlorure de vinyle), conformément à la norme IEC 61249-2-21. Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne, qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses, telles que le cadmium (Cd), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le chrome hexavalent (Cr+6).