

Vue avant



Tirez le meilleur parti de votre caméra ! www.kodak.com/go/zi8support
Téléchargez le Guide d'utilisation étendu.

Vue arrière

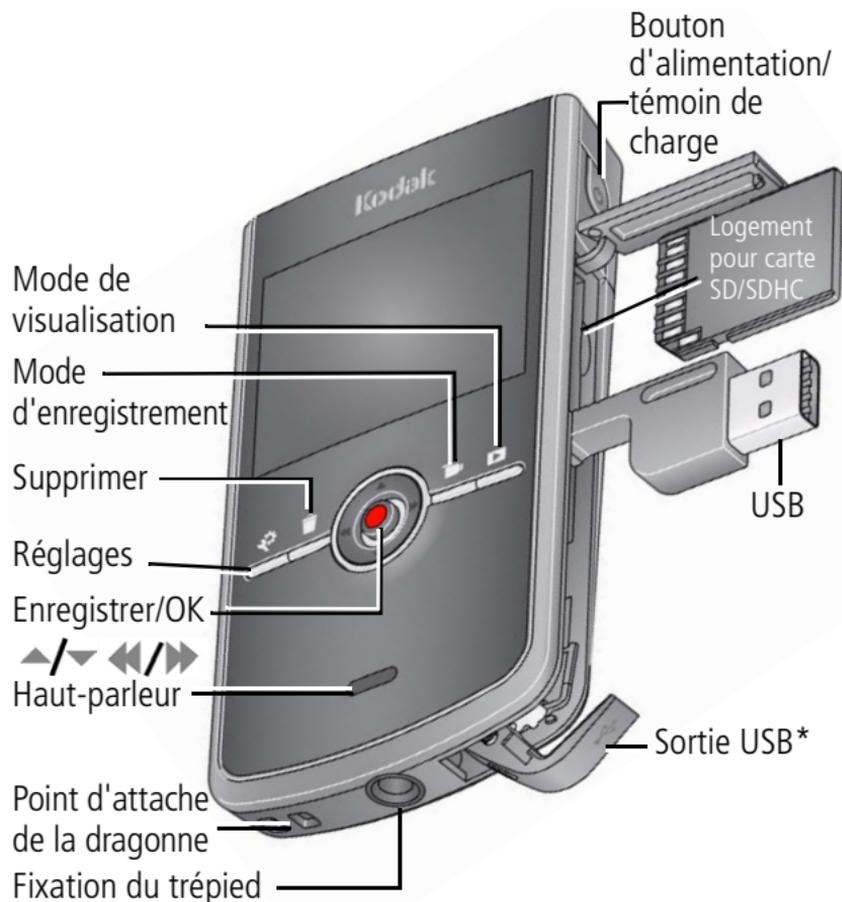

* **Accès facile au port USB** [Voir page 3](#)

Tirez le meilleur parti de votre caméra ! Téléchargez le Guide d'utilisation étendu.

www.kodak.com/go/zi8support

Accès au port USB



1

Utilisation de la caméra

Charge de la batterie



D'autres options de charge sont présentées dans le [guide d'utilisation étendu](http://www.kodak.com/go/zi8support) www.kodak.com/go/zi8support

Utilisation d'une carte SD ou SDHC (en option)

La caméra dispose d'une mémoire interne limitée, idéale pour la réalisation de quelques photos/vidéos. Cependant, nous vous recommandons vivement d'acheter une carte SD ou SDHC pour stocker plus de photos/vidéos. (Taille de carte maximale prise en charge : 32 Go.)

ATTENTION :

Une carte ne peut être insérée que dans un seul sens. Ne l'insérez pas de force sous peine d'endommager la caméra ou la carte. Ne tentez pas d'insérer ou de retirer la carte pendant que la caméra est allumée ; vous risqueriez d'endommager les photos, la carte ou la caméra.



Achat d'accessoires

www.kodak.com/go/zi8accessories

Mise en marche de la caméra



Réglage de la date et de l'heure



A l'invite, appuyez sur OK ●

▲/▼ pour modifier le champ actif

◀/▶ pour passer au champ précédent/suivant

OK pour accepter les réglages

Voir le Guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/zi8support

Enregistrement de vidéos, prise de photos



Sitôt allumée, la caméra est prête à enregistrer des vidéos.

 Démarrer/arrêter l'enregistrement

 Zoom avant/arrière

 Accès au mode d'enregistrement à partir du mode de visualisation ou d'un menu

 Sélection du mode d'enregistrement :

1080p	720p / 60 images/seconde	720p	WVGA	Photo
Idéal pour une visualisation sur une TV HD	Idéal pour des vidéos de sports et d'action	Idéal pour une visualisation sur un ordinateur et pour un partage sur YouTube™ et Facebook	Idéal pour économiser l'espace de stockage de la carte mémoire ; compatible Web	Pour des photos de 5,3 MP
				

Voir le Guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/zi8support

Lecture de vidéos



Appuyez sur le bouton Visualiser pour sélectionner les différents affichages :



Pendant la lecture :

- Appuyez sur pour effectuer une avance/un retour rapide 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Appuyez sur le bouton Visualiser pour lire la vidéo au ralenti.


Pendant la pause :

- Appuyez sur pour avancer/revenir en arrière image par image.

En savoir plus sur la télécommande en option

www.kodak.com/go/zi8accessories

Transfert, retouche, partage en ligne

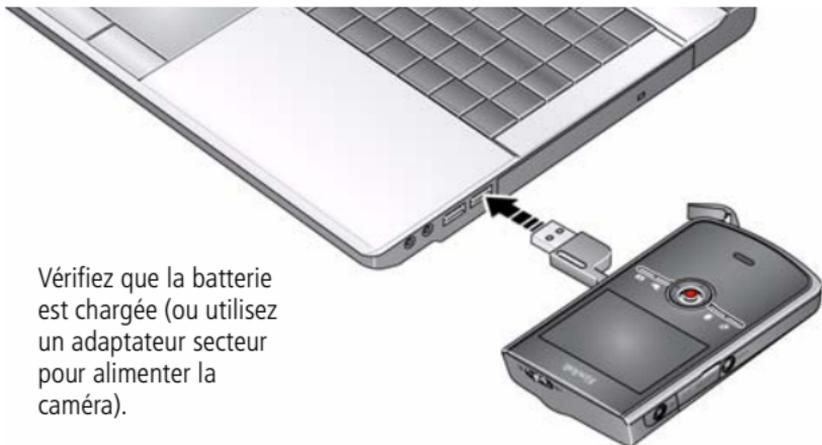

Vérifiez que la batterie est chargée (ou utilisez un adaptateur secteur pour alimenter la caméra).

- 1 Eteignez, puis connectez la caméra.* (Elle s'allume automatiquement.)
- 2 Si vous vous connectez à cet ordinateur exécutant WINDOWS pour la première fois, suivez les invites pour installer ARCSOFT MEDIAIMPRESSION pour le logiciel KODAK. Vous pouvez désormais transférer et partager des vidéos.

Vous pouvez utiliser les vidéos et photos présentes sur la caméra Zi8 avec la gamme de produits APPLE ILIFE pour les retoucher, les personnaliser, créer des DVD ou les partager via les services de partage en ligne YouTube et APPLE (IWEB et MOBILEME) ou avec ITUNES pour une synchronisation avec l'IPHONE, l'IPOD ou APPLE TV.

* **Accès facile au port USB**

[Voir page 3](#)

Obtenir une assistance sur le produit ArcSoft

www.arcsoft.com/support

Voir la configuration requise pour le système HD

www.kodak.com/go/hdsysreq

Suppression de vidéos/photos

①  Visualiser


②  Rechercher

③  Supprimer

④  pour mettre un élément de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur OK 



Photo ou vidéo précédente/suivante

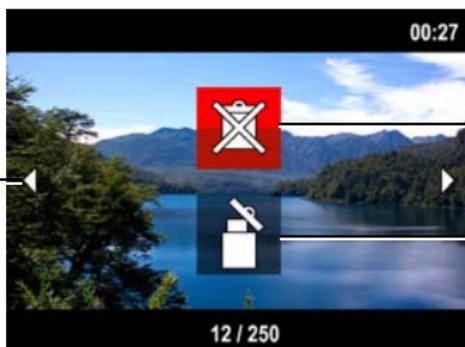

Annuler (sans supprimer)

Supprimer

Icônes d'état

Durée de la vidéo | **Enregistrement**

Enregistrement



Mode de prise
de vue

Mode de mise au point

Zoom

Niveau de la batterie
(ou connexion au
port d'entrée c.c.)

Carte insérée

Lecture

Temps écoulé



Durée de la vidéo

Volume

Niveau de la batterie
(ou connexion au
port d'entrée c.c.)

Numéro de la
vidéo/photo (ou
direction/vitesse)

Carte insérée

Voir les icônes d'avertissement importantes [Voir page 15](#)

Lecture sur un téléviseur

Câble HDMI



Câble AV



Réglez la sortie TV en fonction de votre connexion.
 Pour une lecture stéréo, utilisez le câble HDMI.*

Achat d'accessoires

www.kodak.com/go/zi8accessories

**Configurer la sortie vidéo
 (NTSC/PAL)**


[Voir page 13](#)

*** Pour un enregistrement
 stéréo, utilisez un microphone
 stéréo externe (voir le Guide
 d'utilisation étendu)**

www.kodak.com/go/zi8support

Accès au menu Réglages

Appuyez sur le bouton Réglages  pour accéder au menu Réglages.

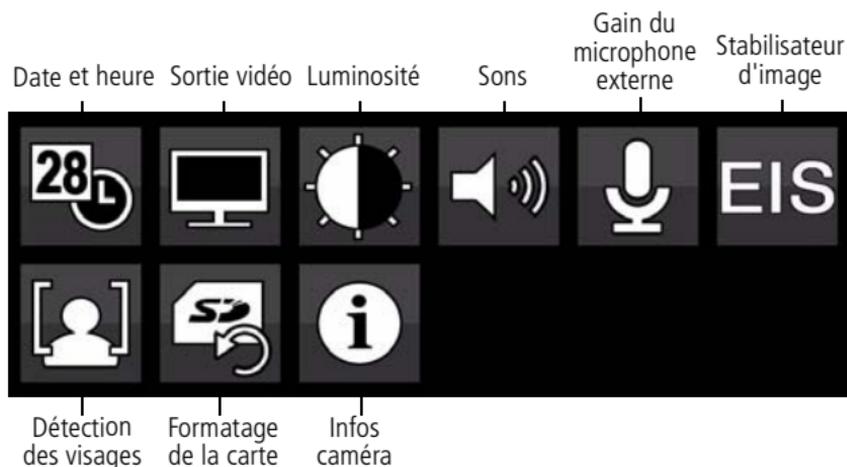

Date et heure—Permet de régler la date et l'heure.

Sortie vidéo—Permet de sélectionner le réglage (NTSC, PAL) correspondant à votre région.

Luminosité—Permet de définir la luminosité de l'écran LCD.

Sons—Permet d'activer ou de désactiver les sons.

Gain du microphone externe—Permet de définir la sensibilité du microphone externe.

Stabilisateur d'image—Permet de réduire le flou sur vidéo si l'option est activée.

Formatage de la carte—Permet d'effacer et de formater la carte.

Détection des visages—Permet d'activer ou de désactiver la détection des visages.

Infos caméra—Permet d'afficher la version du micrologiciel et du logiciel ARCSOFT.

3

Résolution des problèmes liés à la caméra

Icône	Solution
	■ Batterie faible. Chargez la batterie.
	■ La carte mémoire ou la mémoire interne est presque saturée. Transférez des vidéos/photos sur votre ordinateur.
	■ Carte mémoire endommagée ou inutilisable. Transférez les vidéos/photos sur votre ordinateur, puis formatez (effacez) la carte dans la caméra ou dans le lecteur de cartes.
	■ La mémoire interne est saturée. Transférez les vidéos/photos sur votre ordinateur ou utilisez une carte SD/SDHC pour réaliser plus de vidéos/photos.
	■ Carte saturée. Transférez les vidéos/photos sur votre ordinateur ou utilisez une autre carte.
	■ Fichier inconnu. Transférez des vidéos/photos sur votre ordinateur.
	■ Une erreur s'est produite. Transférez les vidéos/photos sur votre ordinateur, puis formatez (effacez) la carte ou la mémoire interne.

Résolution des problèmes liés à la caméra

Problème	Solution
Les vidéos « sautent » et ne sont pas stables lorsqu'elles sont visionnées sur un ordinateur.	<ul style="list-style-type: none">■ Utilisez le logiciel ARCSOFT MEDIAIMPRESSION pour la lecture des vidéos.■ Vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise. Visitez le site www.arcsoft.com/support.
La caméra ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que la batterie est correctement insérée.■ Chargez la batterie.
Les vidéos sont floues.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez la position du bouton de mise au point Paysage/Macro.■ Vérifiez que l'objectif est propre.■ Assurez-vous que la distance entre le sujet et l'objectif de la caméra est d'au moins 1 m.■ Activez le stabilisateur d'image (voir page 13).
La lecture des vidéos sur un téléviseur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez qu'un câble HDMI ou AV est correctement branché directement à la sortie TV (voir page 12).■ Vérifiez que les réglages du menu TV sont corrects pour une connexion HDMI ou AV.■ Assurez-vous que la sortie vidéo est correctement configurée (voir page 13).
Les vidéos sont réalisées en basse résolution et/ou ne sont pas sauvegardées.	<ul style="list-style-type: none">■ Si aucune carte n'est insérée et que la caméra est branchée sur l'adaptateur secteur, les vidéos sont réalisées en basse résolution et ne sont pas sauvegardées. (La caméra est en mode Démo.) Insérez une carte ou débranchez l'adaptateur secteur.
Problèmes avec le logiciel ARCSOFT.	<ul style="list-style-type: none">■ Visitez le site www.arcsoft.com/support. (Pour les autres applications, visitez les sites d'assistance correspondants.)

Pour contacter Kodak par courrier électronique, courrier postal, téléphone ou discussion en ligne (la discussion en ligne n'est pas disponible dans toutes les langues)	www.kodak.com/go/contact
Aide sur l'utilisation de votre produit	www.kodak.com/go/zi8support
Achat d'accessoires	www.kodak.com/go/zi8accessories
Aide sur l'utilisation des accessoires	www.kodak.com/go/support
Pour télécharger la toute dernière version du micrologiciel	www.kodak.com/go/zi8downloads
Enregistrement de votre caméra	www.kodak.com/go/register
Pour obtenir des informations sur le logiciel ARCSOFT	www.arcsoft.com/support

Conformité et stipulations FCC

A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme aux limites définies dans la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

CE

Par la présente, Eastman Kodak Company déclare que ce produit KODAK est conforme aux termes principaux et autres clauses de la directive 1999/5/E.

MPEG-4

Toute utilisation de ce produit en accord avec la norme visuelle MPEG-4 est interdite, excepté à des fins personnelles et non commerciales.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes de Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Spécification C-Tick (Australie)



Norme VCCI ITE pour produits de classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Norme ITE pour produits de classe B (Corée)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

Directive RoHS (Chine)

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限 (以年计)。该值根据明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码摄像机电路板组件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



HDMI 电缆 (HDMI Cable)



音频/视频电缆 (Audio/Video Cable)

Kodak

Eastman Kodak Company, Rochester, New York 14650

© Kodak, 2009

Toutes les images d'écran sont fictives.

Kodak est une marque d'Eastman Kodak Company.

ArcSoft et Medialimpression sont des marques de ArcSoft, Inc.

Apple, iLife, iWeb, MobileMe, iTunes, iPhone, iPod, et Apple TV sont des marques de Apple, Inc.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Facebook et le logo Facebook sont des marques de Facebook, Inc.

YouTube et le logo YouTube sont des marques de YouTube, LLC.

4H6769_fr

www.kodak.com/go/zi&support



19