



# GOXTREME® DISCOVERY



Wide Angle  
Lens



HDMI



Full HD



Waterproof  
to 30m



Long-lasting  
battery


MANUEL DE L'UTILISATEUR



## AVERTISSEMENT

1. Prenez toujours les mesures appropriées pour mettre votre caméra à l'abri des chutes, des chocs ou des impacts.
2. Gardez une distance minimale appropriée par rapport aux interférences magnétiques puissantes comme les appareils électriques afin d'éviter que les fortes ondes radioélectriques n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou des images.
3. Ne jamais exposer le produit directement à une température élevée et à un ensoleillement prolongé.
4. Nous vous recommandons d'utiliser une carte Micro SD de haute qualité, de classe 10 ou supérieure pour obtenir les meilleurs résultats.
5. Pour éviter des erreurs de données potentielles, évitez de laisser votre carte Micro SD à proximité de tout objet diffusant un champ magnétique puissant.
6. Dans le cas peu probable d'une surchauffe, d'un dégagement de fumée ou d'une odeur déplaisante provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique pour éviter tout risque d'incendie.
7. Mettez l'appareil hors de portée des enfants pendant le chargement.
8. Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.
9. Chargez l'appareil uniquement via le port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC.
10. Avant d'utiliser votre caméra sous l'eau, vérifiez que tous les couvercles et compartiments sont hermétiquement fermés sur la caméra et le boîtier étanche.
11. Après utilisation, rincez le boîtier avec de l'eau douce et laissez-le sécher.
12. Ne pas exposer la caméra à des écarts élevés de températures et d'humidité pour éviter toute condensation à l'intérieur du boîtier ou derrière l'objectif.
13. Après utilisation sous l'eau, laissez le boîtier ouvert pour éviter toute condensation d'eau ou apparition de rouille.
14. **La durée des enregistrements dépend du choix de la résolution. L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une durée. Il doit être redémarré manuellement. Les systèmes de fichiers FAT32 ne sont pas en mesure de gérer des fichiers sur la taille de 4 Go: 1080p/30fps: 29min. max.**
15. Durée de fonctionnement de la batterie - variable en fonction des paramètres et de la température extérieure - jusqu'à 90 minutes dans des conditions optimales.

## LES BASES

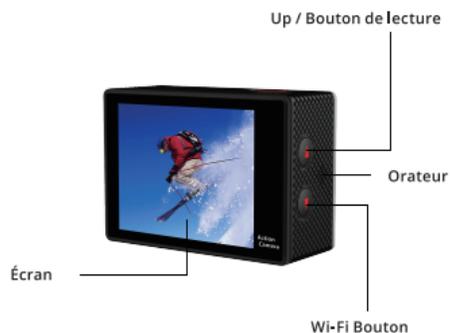



## BOÎTIER ÉTANCHE



## CONNECTER VOTRE APPAREIL PHOTO

Attachez votre appareil photo pour casques, engins et équipements.





## COMMENCER

### BONJOUR


Félicitations pour votre nouvel appareil photo!  
Ce manuel vous aidera à apprendre les rudiments de capturer des moments les plus incroyables de la vie!

Pour mettre sous tension:  
Appuyez sur le bouton Power / Mode.

Pour éteindre:  
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power / Mode.

### APERÇU

Encienda la cámara y presione repetidamente el botón de encendido / modo para cambiar entre los modos de cámara y los ajustes. Los modos aparecerán en el siguiente orden.

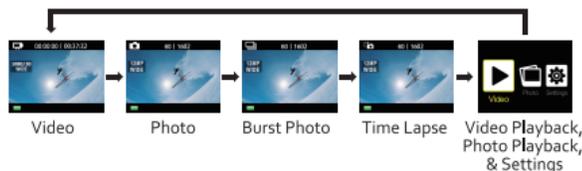

---

 Vidéo Enregistrement Vidéo

---

 Photo Photo Capture une seule photo.

---

 Photo Burst Photos en rafale capture photo rafales

---

 Laps de temps Accélééré tirer une série de photos à intervalles de temps fixés

---

 De vidéo y reproducción de fotos.

---

 Paramètres Réglage Régler les paramètres de l'appareil photo, la résolution et plus

---

## PARAMÈTRES

---



Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection pour entrer dans le menu des paramètres. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Power / Mode pour faire défiler les options et appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection pour sélectionner l'option souhaitée. Ou utilisez le haut / lecture ou Bas / Wi-Fi pour faire défiler les différentes options.

**Time Stamp:** Off / Date / Date et heure

**Exposition:** + -2,0 / + - 1,7 / + - 1,3 / + - 1,0 / + - 0,7 / + - 0,3 / 0

**Résolution photo:** 12M, 8M, 5M, 2M

**Photo Burst:** 3 Photos

**Accélééré:** 2S / 3S / 5S / 10S / 20S / 30S / 60S

**Accélééré continu:** Arrêt / Marche

**Langue:** Anglais / Chinois traditionnel / Italien / Espagnol / Portugais / Allemand / Néerlandais / France / tchèque / polonais / Turc / Russe / Japonais / Coréen / Thaï

**Date et heure:** / JJ / AA, JJ / MM / AA ou AA / MM / JJ

**Indicateur sonore:** Shutter On / Off, Start Up 1/2/3 / Aucun, Bip Marche / Arrêt, Volume 0/1/2/3

Upside Down: On / Off

Économiseur d'écran: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Economie d'énergie: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Formato: Non / Oui

Reset: Non / Oui

Version

---

## VERSION MODE

---

### Vidéo

Pour enregistrer la vidéo, vérifiez que l'appareil est en mode vidéo. Si l'icône de la vidéo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne montre pas, appuyez sur le bouton Power / Mode à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse.

#### **Pour commencer l'enregistrement:**

Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection. L'appareil émet un signal sonore et des voyants d'état de l'appareil photo clignote pendant l'enregistrement.

#### **Pour arrêter l'enregistrement:**

Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection. Les lumières Caméra d'état cessent de clignoter et l'appareil émet un bip pour indiquer l'enregistrement est arrêté.

**La durée des enregistrements dépend du choix de la résolution. L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une durée. Il doit être redémarré manuellement. Les systèmes de fichiers FAT32 ne sont pas en mesure de gérer des fichiers sur la taille de 4 Go: 1080p/30fps: 29min. max.**

---

## PHOTO MODE

---

### Photo

Pour capturer une photo, vérifiez que l'appareil est en mode Photo. Si l'icône de photos sur l'écran LCD de votre appareil photo ne montre pas, appuyez sur le bouton Power / Mode à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse.

#### **Prendre une photo:**

Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection. L'appareil émet le son obturateur de la caméra.

---

## PHOTO MODE RAFALE

---

### Photo Burst

Pour capturer une série de photos en rafale, vérifiez que l'appareil est en mode photo en rafale. Si l'icône Photo Burst sur l'écran LCD de

votre appareil photo ne montre pas, appuyez sur le bouton Power / Mode à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse. En mode photo en rafale, l'appareil photo prend 3 photos en 1,5 secondes.

#### **Pour prendre une série de photos en rafale:**

Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection. L'appareil émet des sons caméra d'obturation.

---

## LAPSE MODE TIME

---

### Laps de temps

Pour capturer une série de laps de temps, vérifier la défaillance continue est activée et l'appareil photo est en mode Time Lapse. Si l'icône Time Lapse sur l'écran LCD de votre appareil photo ne montre pas, appuyez sur le bouton Power / Mode à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse. En mode Accéléré, votre appareil photo capture une série de photos à 2,3,5,10,20,30 ou 60 secondes.

#### **Pour prendre Accéléré:**

Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection. L'appareil photo déclenche le compte à rebours et émet le volet appareil photo chaque fois qu'une photo est prise.

---

## LECTURE

---

### Lecture Vidéos et Photos

#### **Pour entrer dans le menu de lecture:**

Pour entrer dans le menu de lecture:

1. Vérifiez que l'appareil est en mode de l'appareil photo.
2. Appuyez sur le bouton Up / Lecture pour accéder au menu de lecture.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Power / Mode pour faire défiler la vidéo et photo.
4. Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Utilisez Up / Lecture Bouton ou Bas / Wi-Fi Bouton pour faire défiler les différentes options.
6. Appuyez sur le déclencheur / bouton de sélection.
7. Pour revenir au menu Lecture, appuyez sur le bouton Power / Mode.
8. Pour quitter, maintenez enfoncé le bouton Up / Lecture pendant deux secondes.

---

## STORAGE MICRO CARTES SD

---

Cet appareil photo est compatible avec 8Go, 16Go et 32Go capacité microSD, microSDHC et microSDXC cartes mémoire. Vous devez utiliser

une carte microSD avec une cote de vitesse de classe 10. Nous vous recommandons d'utiliser des cartes de marque de mémoire pour une fiabilité maximale dans les activités à haute vibration.

---

## BATTERIE

---

### Charge de la batterie

Pour charger la batterie:

1. Connectez l'appareil à une source d'alimentation de l'ordinateur ou USB.
2. L'état de charge de lumière reste allumée pendant que la batterie se recharge.
3. L'état de charge lumineux s'éteint lorsque le est complètement chargée.

\* Temps de charge: 5 heures

---

## COMPATIBILITÉ

---

\* La compatibilité varie selon l'appareil. la lecture du contenu, le partage et l'accès à la carte mémoire de l'appareil photo peut-être pas disponible sur certains appareils.

---

## CAMERA APP

---

### Connexion à Ez iCam App

Le **iCam App Ez** vous permet de contrôler votre appareil photo à distance en utilisant un smartphone ou une tablette. Les caractéristiques comprennent le contrôle total de la caméra, aperçu en direct, lecture de photos et de partage de contenu sélectionné et plus encore.

1. Téléchargez le **Ez iCam App** à votre smartphone ou tablette au **Google Play** ou **App Store d'Apple**.
2. Appuyez sur le Power / Mode Bouton pour appareil photo sous tension.
3. Assurez-vous que l'appareil est en mode de l'appareil photo.
4. Appuyez sur le bouton vers le bas / Wi-Fi pour activer le Wi-Fi \*.
5. Dans votre smartphone ou les paramètres Wi-Fi de la tablette, connectez-vous au réseau appelé **"Discovery"** suivie par une série de chiffres.
6. Entrez le mot de passe **"1234567890"**.
7. Ouvrez le **iCam App Ez** sur votre smartphone ou tablette.

\* Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi pendant trois secondes pour désactiver le Wi-Fi.

Le **iCam App Ez** est compatible avec les smartphones et les tablettes énumérés ci-dessous.

#### **Pour Apple iOS:**

\* iPhone 5, 5s, 6 (Plus), et 6s (Plus) (iOS9)

\* iPad Air & Mini (iOS9)

#### **Pour Android**

\* Appareils Android 4X Quad-core




iOS / Android  
App Download

---

## 2.4G Remote

---

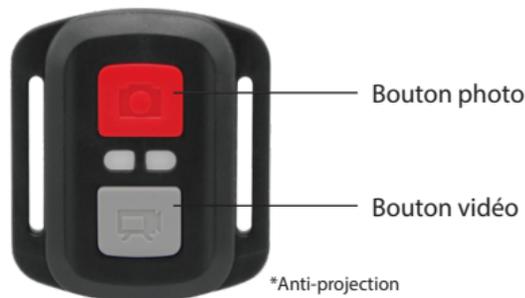

## **Video**

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est en mode vidéo.

pour lancer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton Video. La caméra émet alors un bip et la lumière de la caméra clignote pendant l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton Video. La caméra émet alors un bip et le voyant de la caméra arrête de clignoter pendant l'enregistrement.

## **Photo**

Pour capturer une photo, vérifiez que la caméra est en mode photo.

Pour prendre une photo:

Appuyez sur le bouton de photo orange. La caméra émet alors une tonalité d'activation.

## **Mode rafale**

Pour prendre une série de photos en rafale, vérifiez que l'appareil est en mode photo en rafale.

Pour prendre une série de photos en rafale :  
Appuyez sur le bouton de photo orange. La caméra émet alors une tonalité d'activation.

## **Intervalle continu**

Pour prendre une série de photo par Intervalle, vérifiez que l'intervalle est activé (ON) et que la caméra est en mode Intervalle.

Pour prendre des clichés en mode intervalle:

Appuyez sur le bouton photo orange. La caméra initie un compte à rebours et émet une tonalité d'activation chaque fois qu'une photo est prise.

\*Pour éteindre la caméra:

Appuyez et maintenez enfoncée le bouton photo orange.

---

## REMARQUE

---

Avant d'utiliser votre appareil sous l'eau, veuillez vérifier que tous les couvercles et loquets de la caméra et du caisson étanche sont hermétiquement verrouillés.

Après utilisation, nettoyez le caisson pour enlever toute trace de sel et de chlore et laissez-le sécher. Ne pas exposer la caméra à une température élevée et à l'humidité pour éviter la formation de condensation à l'intérieur du caisson ou derrière l'objectif. Après l'avoir utilisé sous l'eau, le caisson doit rester ouvert pour éviter l'apparition de condensation ou de rouille.

### DECLARATION DE CONFORMITE

easypix déclare par la présente que le produit GoXtreme Discovery est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_discovery.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf)

Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site Web sur [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



 *Only EU*

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS