


KeyMission 80

Fr Procédure d'association initiale (pour les utilisateurs d'iOS)

Ici, l'association désigne le réglage utilisé pour connecter l'appareil photo et le smartphone ou la tablette (ci-dessous, « dispositif intelligent ») via Bluetooth.

Descriptif de l'appareil photo

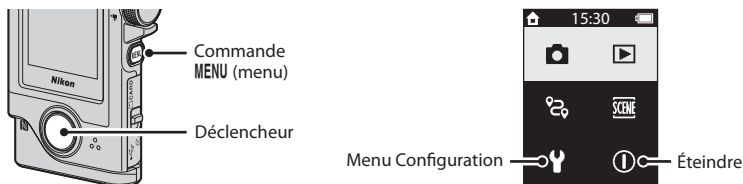

Avant l'association

Appareil photo

- Insérez une carte mémoire microSD présentant suffisamment d'espace libre dans l'appareil photo.
- Vérifiez que l'accumulateur est suffisamment chargé pour que l'appareil photo ne s'éteigne pas pendant la procédure.
- **L'appareil photo ne peut pas se recharger lorsqu'il est placé dans le porte-appareil photo.**
- Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur la commande **MENU** (menu) et touchez ① (mise hors tension).


Dispositif intelligent

- Deux types d'application sont disponibles : « **SnapBridge** » et « **SnapBridge 360/170** ». Utilisez « **SnapBridge** » lors de l'association avec cet appareil photo.
- **N'effectuez pas l'association depuis l'écran de configuration Bluetooth du dispositif intelligent.**



Procédure d'association

- 1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint (l'écran est éteint).
- 2 Activez Bluetooth et Wi-Fi® sur le dispositif intelligent.
 - **N'effectuez pas l'association depuis l'écran de configuration Bluetooth du dispositif intelligent.**
- 3 Installez l'application SnapBridge.
- 4 Appuyez sur le déclencheur ou sur la commande **MENU** (menu) pour allumer l'appareil photo.
 - Dans la boîte de dialogue de sélection de la langue, sélectionnez une langue en la touchant.
- 5 Faites défiler l'écran, touchez **Régler**, faites défiler l'écran suivant, puis touchez **Suiv.**
 - L'appareil photo passe en mode d'attente d'association.

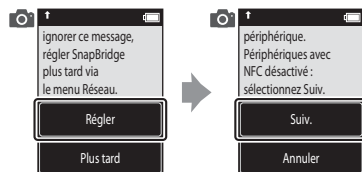


☑ Si vous touchez plus tard

Vous pouvez effectuer l'association plus tard en procédant comme suit.


Commande **MENU** → menu Configuration → **Réglages appareil**
→ faire défiler l'écran, puis **Menu Réseau** → **Connexion au périph. mobile**

6 Faites défiler l'écran sur l'appareil photo, et lorsque l'écran ci-contre s'affiche, lancez l'application SnapBridge sur le dispositif intelligent.

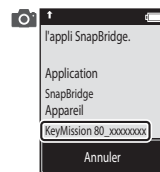


7 Lorsque l'écran ci-contre s'affiche sur le dispositif intelligent, touchez le nom de l'appareil photo.

- Lorsque l'écran de sélection d'accessoire s'affiche, touchez le nom d'appareil photo après que l'icône Bluetooth en haut à droite de l'écran du dispositif intelligent est passée du blanc au gris. L'affichage du nom d'appareil photo peut demander un certain temps.

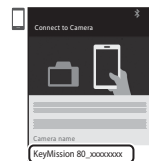


8 Vérifiez le code d'authentification.

- Vérifiez que l'appareil photo et le dispositif intelligent affichent le même code d'authentification.
- Effectuez les opérations suivantes sur l'appareil photo et sur le dispositif intelligent en même temps.
 - Sur l'appareil photo, touchez **OK**.
 - Sur le dispositif intelligent, touchez **Pairing (Association d'appareils)** (le nom du bouton varie selon la version du système d'exploitation).

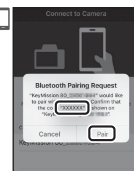

9 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'association.



- Appareil photo : Si l'association réussit, l'écran ci-contre s'affiche. Touchez **Suiv.**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
- Dispositif intelligent : Suivez les instructions affichées à l'écran.

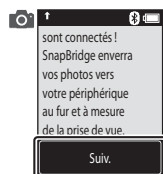

En cas d'échec de l'association

Procédez comme suit, puis effectuez une nouvelle association en passant à « Procédure d'association ».

- Appuyez sur la commande **MENU** (menu) sur l'appareil photo, puis touchez ① (mise hors tension) pour éteindre l'appareil photo.
- Fermez l'application SnapBridge.
- Retirez le périphérique Bluetooth (enregistré sous le nom de l'appareil photo) dans l'écran de configuration Bluetooth du dispositif intelligent.

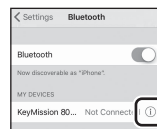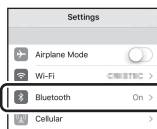

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application SnapBridge

Voir l'aide en ligne (touchez **Autre** → **Infos/réglages** → **Instructions** dans l'application).

Informations sur les marques commerciales

- La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Nikon Corporation s'effectue sous licence.
- iOS est une marque commerciale ou déposée de Cisco Systems, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales ou déposées de la Wi-Fi Alliance.

✓ Mot de passe de la connexion Wi-Fi

- Vous pouvez vérifier le mot de passe dans le **Y** menu Configuration → **Réglages appareil** → **Menu Réseau** → **Wi-Fi** → **Paramètres actuels**. Le mot de passe par défaut est « NikonKeyMission ». Le mot de passe est sensible à la casse.
- Nous vous recommandons de modifier le mot de passe pour protéger votre confidentialité. Vous pouvez vérifier ou modifier le mot de passe dans le **Y** menu Configuration → **Réglages appareil** → **Menu Réseau** → **Wi-Fi** → **Paramètres actuels** → **Mot de passe**.