

Motorola XOOM™


LIFE.  POWERED.

Votre tablette

MOTOROLA XOOM™ mène la révolution de l'informatique mobile. Le XOOM intègre les dernières innovations mobiles de Google™ spécialement conçues pour les tablettes, notamment Google Maps™ avec interaction en 3D, l'accès à plus de trois millions de eBooks™ Google et à Google Talk™ qui permet de réaliser des chats vocaux et vidéo. Ajoutez-y un incroyable écran tactile HD et une connectivité ultra rapide, et vous obtenez la tablette nouvelle génération, en avance sur son temps.

Ce guide vous aidera à vous familiariser avec l'appareil et vous permettra de découvrir les principales fonctionnalités de votre nouveau MOTOROLA XOOM. Mais ce n'est pas tout... Consultez la rubrique "Vous voulez en savoir plus ?" pour obtenir de l'aide, découvrir les accessoires disponibles et bien plus encore.

Remarque : l'emplacement pour carte microSD n'est pas actif. Une mise à niveau logicielle à venir permettra à cet appareil de prendre en charge les cartes microSD d'une capacité maximale de 32 Go.

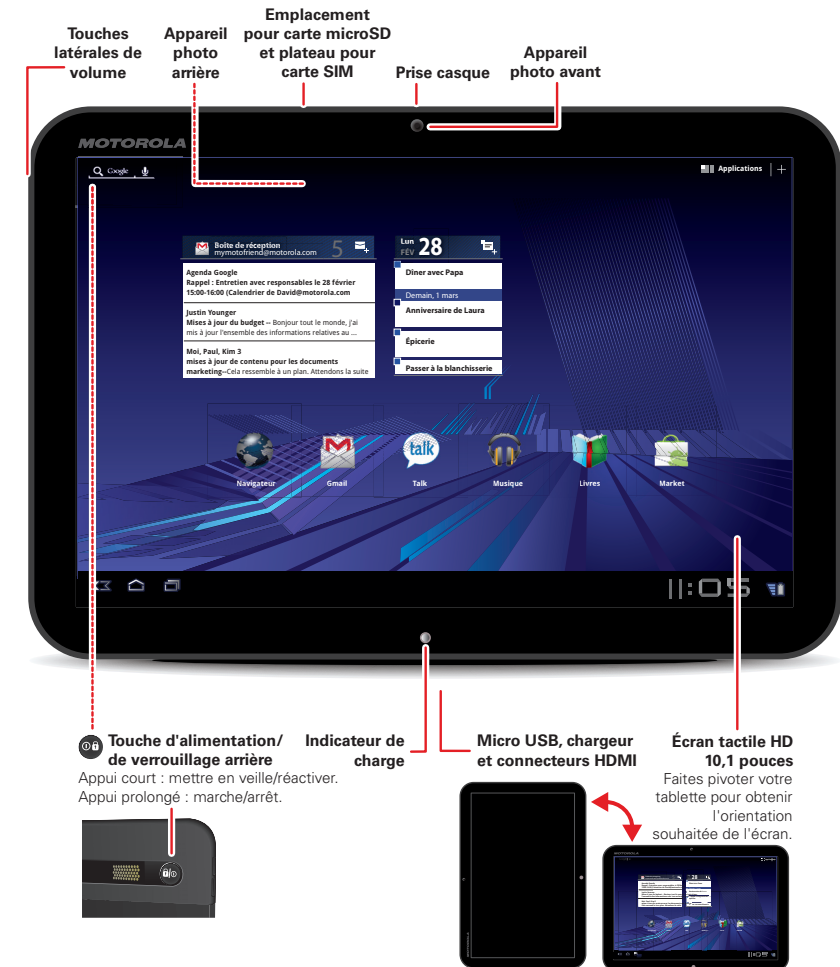

Astuces d'utilisation de l'écran tactile


Des boutons de navigation simples :

- **Accueil**  : retour à l'écran d'accueil.
- **Retour**  : retour à l'écran précédent.
- **Applications récentes**  : affichage des applications récentes. Touchez une icône pour ouvrir l'application.

Un écran tactile multipoint polyvalent :

- **Appuyer** : sélection d'une icône ou d'une option.
- **Appuyer de manière prolongée** : accès aux options ou déplacement d'un élément sur l'écran d'accueil.
- **Faire glisser/faire glisser rapidement** : défilement ou déplacement lent ou rapide.
- **Multipoint** : possibilité d'utiliser deux doigts pour faire un zoom avant (en écartant les doigts) ou arrière (en les rapprochant) sur les photos et le Web ; pour faire pivoter des cartes, tournez vos doigts ; pour vous déplacer sur une carte, faites glisser vos doigts vers le haut ou vers le bas.

Conseil : si votre écran se met en veille, appuyez sur la touche d'alimentation/de verrouillage  pour le réactiver.

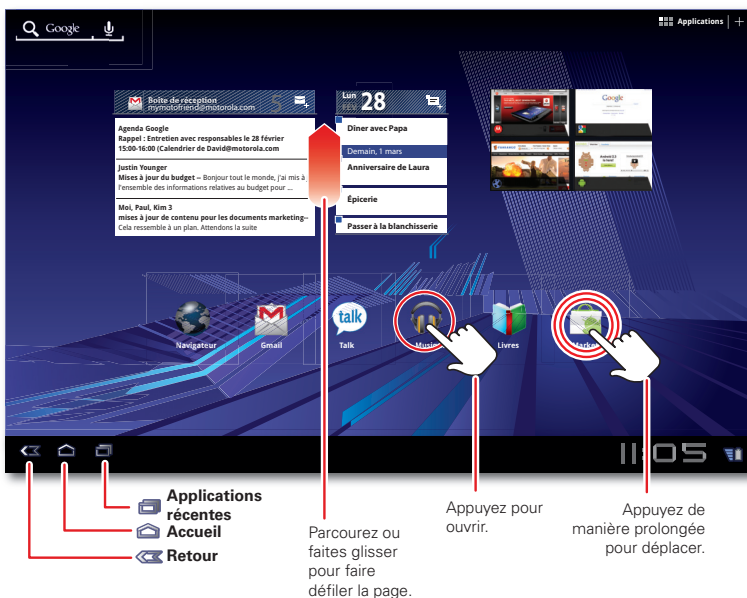

Démarrer

Préparez-vous, c'est parti ! Chargez votre tablette, mettez l'appareil sous tension et suivez les instructions affichées à l'écran pour vous connecter et vous enregistrer.

Conseil : dans le cas improbable où votre appareil ne répondrait plus, essayez un redémarrage forcé en maintenant enfoncées les touches Marche/Arrêt / Verrouillage  et d'augmentation du volume pendant trois secondes.

Attention : avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement les **règles de sécurité, informations et réglementations** fournies avec votre appareil.

Attention : utilisez exclusivement le chargeur fourni avec votre tablette. NE tentez PAS de relier un chargeur au connecteur Micro USB. Ce port est uniquement réservé au transfert de données.

Remarque : la batterie doit être remplacée uniquement par un service de réparation agréé par Motorola. Toute tentative de retrait ou de remplacement de la batterie risque d'endommager le produit.



Écran d'accueil

Résolument plus qu'un simple écran. Utilisez l'écran d'accueil pour regrouper les informations importantes pour vous. Vous les verrez dès que vous allumez la tablette ou que vous appuyez sur Accueil  depuis un autre écran.

- **Widgets** : affichage des dernières informations et mises à jour. Certains widgets, comme l'e-mail, vous permettent de faire défiler des éléments ; vous n'avez donc même pas besoin de quitter l'écran d'accueil.
- **Raccourcis** : vos applications préférées, vos favoris, votre musique et plus encore.
- **Panneaux** : cinq écrans d'accueil rien que pour vous. Déplacez rapidement vos doigts vers la gauche ou la droite pour faire défiler les panneaux et les organiser à votre convenance.

Conseil : cet écran est le votre, personnalisez-le ! Pour sélectionner vos widgets, vos raccourcis et votre fond d'écran, appuyez sur .



Vous voulez en savoir plus ?

Pour profiter au maximum de votre appareil, choisissez Motorola. Accédez à d'autres rubriques d'aide, à des accessoires supplémentaires et des applications gratuites. Nous sommes là pour vous aider.

- **Réponses** : le Centre d'aide est accessible sur votre tablette. Appuyez sur  **Applications** > **Centre d'aide**.
- **Prise en charge** : mises à jour logicielles de la tablette, logiciel PC, guides de l'utilisateur, aide en ligne et plus encore sur le site www.motorola.com/myxoom.
- **Aide, garantie et service** : contactez-nous au 0825 303 302* (France) ou accédez à l'adresse www.motorola.com/support pour découvrir toutes les options disponibles dans votre pays.
- **Accessoires** : recherchez des accessoires pour votre tablette sur www.motorola.com/products.
- **Restez en contact** : retrouvez les dernières informations, applications, astuces, vidéos et bien plus encore en nous suivant sur :
 **YouTube™** www.youtube.com/motorola
 **Facebook** www.facebook.com/motorola
 **Twitter** www.twitter.com/motomobile

Droits d'auteur, marques commerciales et SAR

SAR Ce produit est conforme à la valeur limite de DAS en vigueur de 1,6 W/kg (IEEE/FCC) et de 2 W/kg (ICNIRP). Les plus hautes valeurs de DAS relevées pour cet appareil sont consignées dans les informations légales et de sécurité fournies avec votre produit.

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur. Les fonctions, possibilités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Note : Les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement. MOTOROLA et le Logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, le logo Google, Google Maps, Google Talk, Gmail, YouTube, Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2011 Motorola Mobility Inc. Tous droits réservés.
 ID produit : Motorola XOOM™ (MZ601/MZ604)
 Référence du manuel : 68004135003

* n° INDIGO, 0,125/minute

Applications et plus

Toutes vos applis dans un seul emplacement. Depuis l'écran d'accueil, il suffit d'appuyer sur **Applications** pour ouvrir le menu d'applications.

Vous en voulez plus ? Aucun problème. Faites votre sélection parmi des milliers d'**applications**, de **jeux** et de **widjets** sur Android Market™. Vous pourrez aussi retrouver des milliers de **e-Books**. De plus (oui, il y en a toujours plus !), beaucoup d'entre eux sont gratuits. Appuyez sur **Applications** > **Market**.

Conseil : les applications et jeux téléchargés s'affichent dans votre menu d'applications. Vous pouvez les ajouter, ainsi que les widjets, à votre écran d'accueil. Pour lire vos livres, appuyez sur **Applications** > **Livres**.

Web

Surfez sur grand écran. Accédez très rapidement à tous vos sites préférés et avec la prise en charge de la vidéo, plus besoin d'utiliser votre PC. Appuyez sur **Applications** > **Navigateur**.

- **Onglets** : navigation facile, comme sur un ordinateur. Ouvrez plusieurs onglets dans une seule fenêtre de navigation et passez de l'une à l'autre d'une simple pression du doigt.
- **Favoris** : vous aimez ce site ? Mettez-le dans vos favoris ! Avec l'affichage des favoris sous forme de miniatures dans le navigateur et le widget de l'écran d'accueil, il est encore plus facile de trouver ce que vous cherchez.
- **Tip** : si vous adorez *vraiment* un site, vous pouvez aussi le partager : appuyez sur Menu  > **Partager la page**.
- **Astuces d'utilisation de l'écran tactile** : appuyez sur un lien ou une zone de texte pour l'ouvrir ; appuyez de manière prolongée pour accéder aux options. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois ou rapprochez/écartez deux doigts sur l'écran.

Multimédia

Visez, capturez, partagez ! Puis relaxez-vous au son de votre musique préférée.

- **Photos** : prenez de superbes photos avec l'appareil 5 MP. Appuyez sur **Applications** > **Appareil photo**.
- **Vidéos** : enregistrez des vidéos comme jamais auparavant, en HD 720 p. Appuyez sur **Applications** > **Appareil photo**, puis faites défiler les options (dans le coin inférieur droit) pour passer en mode vidéo .
- **Galerie** : affichez, retouchez et partagez vos photos et vidéos. Appuyez sur **Applications** > **Galerie**.
- **Musique** : appuyez pour lire instantanément les morceaux en ligne ou hors ligne. Appuyez sur **Applications** > **Musique**, puis choisissez le morceau que vous voulez écouter.

Amis

Gardez le contact comme vous l'entendez.

- **Contacts** : tous vos noms, numéros de téléphone et adresses importants, synchronisés et conservés sur votre compte Google. Appuyez sur **Applications** > **Contacts**.
- **E-mail** : accédez à vos comptes de messagerie personnels et professionnels. Appuyez sur **Applications** > **E-mail** ou **Gmail**.
- **Réseaux sociaux** : Facebook, Twitter, MySpace et bien d'autres. Rendez-vous sur Android Market™ pour retrouver les derniers widjets et applications officiels et découvrir ce que font vos amis. Appuyez sur **Applications** > **Market**.
- **Google Talk** : appels vidéo, messagerie instantanée ou chat vocal. Appuyez sur **Applications** > **Talk**.

Localisation

Avec le GPS intégré, vous savez toujours où vous êtes et où vous allez. Bien plus qu'un simple parcours d'un point A à un point B, visualisez votre trajet par satellite, découvrez-le en 3D, consultez les photos des rues et recherchez l'endroit qu'il vous faut. Bien entendu, le MOTOROLA XOOM peut également vous guider, en silence ou à l'aide de commandes vocales.


- **Google Maps™** : appuyez sur **Applications** > **Maps** pour utiliser votre application Google Maps préférée. Vous pouvez également utiliser l'écran multipoint pour zoomer (rapprochez ou écartez deux doigts), faire pivoter l'affichage (faites tourner vos doigts) et déplacer l'affichage (déplacez-les vers le haut ou vers le bas).
- **Google Maps™ Navigation beta** : une navigation précise tout au long de votre parcours. Appuyez sur **Applications** > **Navigation**.
Tip : Appuyez sur  > **Quitter la navigation** pour quitter le trajet en cours.
- **Adresses** : que vous recherchiez un hôtel, un restaurant ou un distributeur de billets, trouvez-les, lisez les critiques et découvrez tous les détails. Appuyez sur **Applications** > **Adresses**.

Sans fil

Passez au sans fil ! Appuyez sur **Applications** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.

- **Bluetooth™** : connectez l'appareil à un accessoire offrant le son, l'impression, un clavier ou toute autre fonctionnalité sans fil. Vous pouvez aussi vous connecter à un autre téléphone, ordinateur ou tablette pour partager des fichiers. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth** pour vous connecter à votre accessoire ou à un autre appareil.
- **Wi-Fi™** : pour un accès Internet rapide, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi** et connectez-vous à un réseau depuis la maison, le travail ou un point d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion, appuyez sur Menu  > **Avancé**.
- **Point d'accès** : partagez votre connexion Internet et devenez le point d'accès de vos amis. Appuyez sur **Modem et point d'accès mobile** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**.


Appuyez sur **Applications** sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Applications.

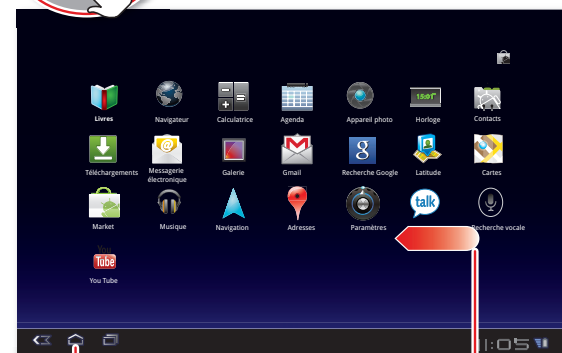


Revenez à l'écran d'accueil.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher plus d'applications.

Appuyez sur **Market** pour accéder à d'autres applications.

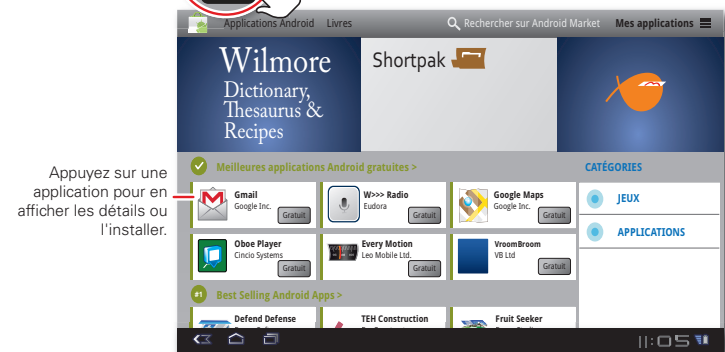


Appuyez sur une application pour en afficher les détails ou l'installer.

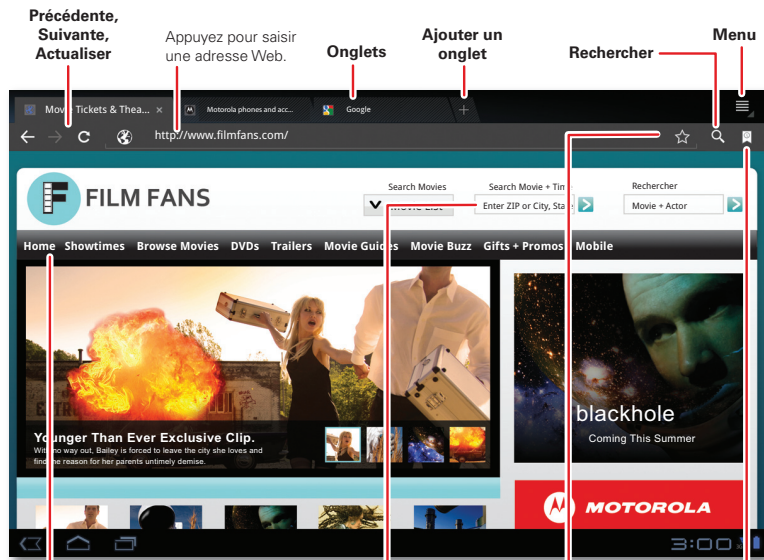

Liens
Appuyez pour ouvrir.


Champs de texte
Appuyez pour saisir du texte.

Ajouter aux favoris
Accéder aux favoris

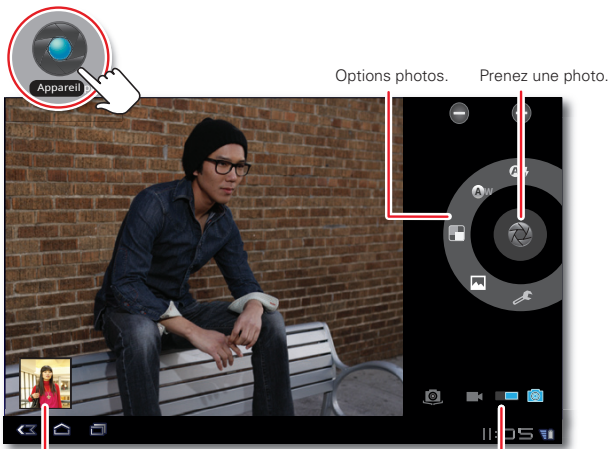

Accédez à la galerie.

Changez d'appareil photo (avant ou arrière).

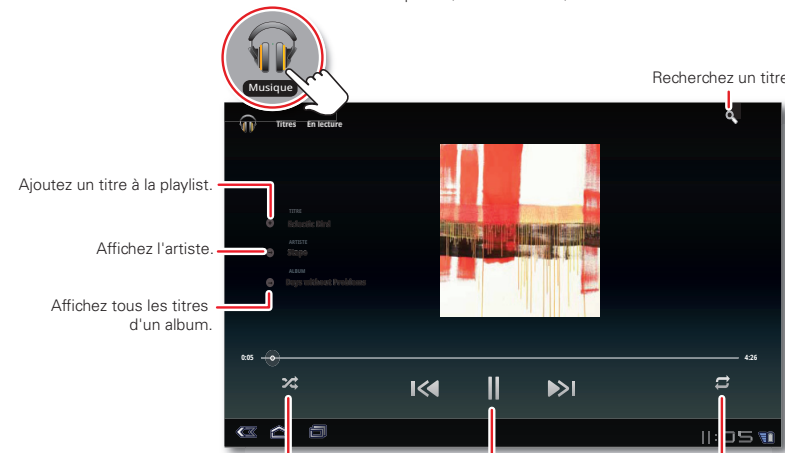


Lecture aléatoire

Lecture, Pause, Suivant, Précédent

Répéter




Dossiers

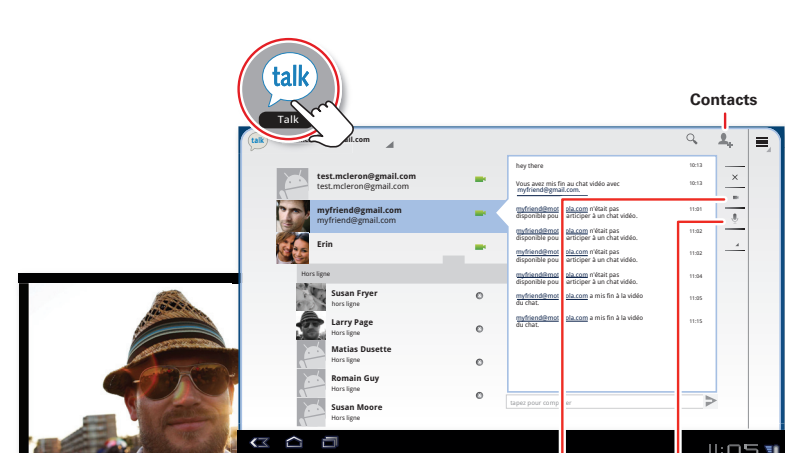


Envoyez une invitation à un appel vidéo.

Envoyez une invitation à un appel vocal.

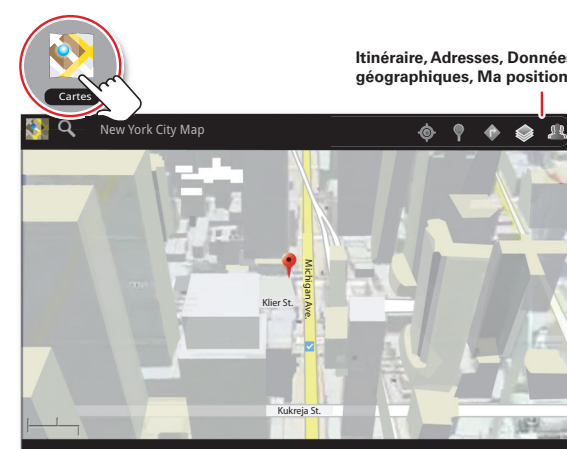

Appuyez sur **Navigation** pour lancer une recherche et vous connecter.

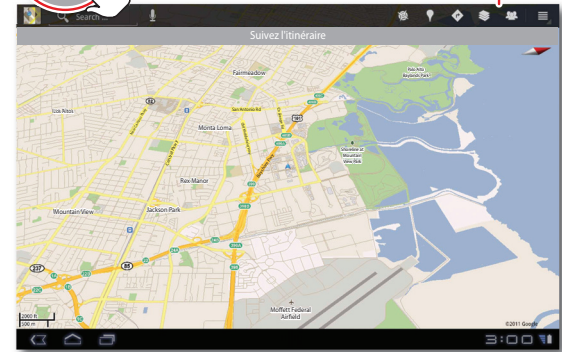

Bluetooth et Wi-Fi
Appuyez pour lancer une recherche et vous connecter.

Point d'accès
Appuyez pour en créer et vous y connecter.