



FR

MOTOROLA XOOM™ 2 MEDIA EDITION

LIFE. POWERED.

VOTRE TABLETTE

Une fois que votre tablette est prête à être utilisée, familiarisez-vous avec ses fonctions :

- **Personnalisation** : une fois votre tablette sous tension, vous pouvez la "PERSONNALISER".
- **Création** : lisez et envoyez des "E-MAIL", ou créez et modifiez des documents et des événements de votre agenda pour "TRAVAILLER".
- **Divertissement** : vous avez également la possibilité de "TÉLÉCHARGER" des applications et jeux sur votre tablette, de "LIRE & ENREGISTRER" du contenu multimédia et de "CONTRÔLER" votre téléviseur.

TRUCS ET ASTUCES

- **Marche/arrêt / Mise en veille** : pour allumer et éteindre la tablette, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche/arrêt / Mise en veille au dos de la tablette. Pour mettre l'écran en mode veille ou le réactiver, appuyez sur cette touche.

Remarque : les appareils dotés uniquement de la fonctionnalité Wi-Fi ne disposent pas de carte SIM. Certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.



DÉMARRER

Préparez-vous, c'est parti !


Attention : avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre tablette pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité, informations et réglementations fournies avec votre téléphone.

TRUCS ET ASTUCES

- Dans le cas improbable où votre tablette ne répondrait plus, essayez un redémarrage forcé : appuyez sur les touches Marche/arrêt / Mise en veille et de diminution du volume pendant plus de 12 secondes.

Remarque : les appareils dotés uniquement de la fonctionnalité Wi-Fi ne disposent pas de carte SIM.

Remarque : les applications et services pris en charge par cet appareil utilisant un volume de données important, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

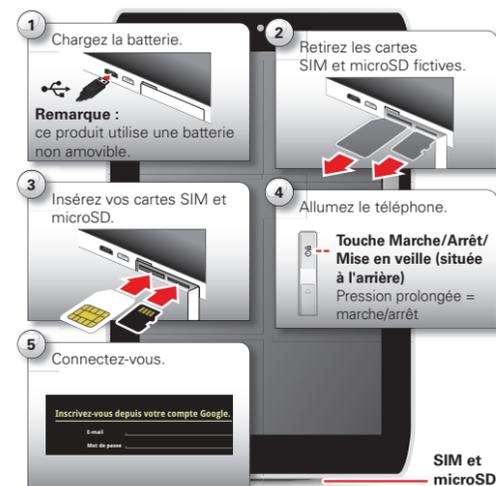


ÉCRAN TACTILE

Manipulation aisée

- **Appuyer** : sélection d'une icône ou d'une option.
- **Appuyer de manière prolongée** : pour déplacer des éléments sur l'écran d'accueil ou ouvrir des options liées aux éléments d'une liste.
- **Faire glisser ou faire glisser rapidement** : pour faire défiler/déplacer lentement ou rapidement.
- **Pincer ou appuyer deux fois** : pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos ou des plans.

TRUCS ET ASTUCES

- **Parcourir rapidement et arrêter le défilement** : lorsque vous faites défiler rapidement une longue liste, appuyez sur l'écran pour arrêter le défilement.
- **Google Maps** : effectuez un mouvement de rotation avec deux doigts pour faire pivoter un plan ou faites glisser deux doigts vers le bas pour modifier l'angle de vue.

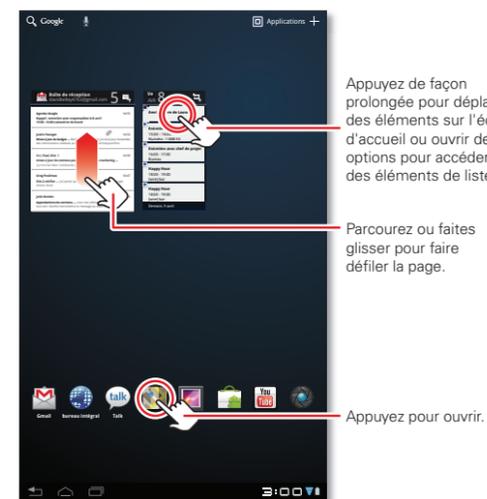

NAVIGUER

Accédez rapidement aux divers éléments :

- **Rechercher** : permet d'effectuer une recherche vocale ou avec saisie de texte.
- **Menu Applications** : permet d'afficher toutes vos applications (si vous en avez beaucoup, faites-les défiler vers la gauche ou la droite pour toutes les afficher).
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent.
- **Accueil** : permet de revenir à tout moment à l'écran d'accueil.
- **Applications récentes** : permet d'afficher les miniatures des dernières applications auxquelles vous avez accédé (appuyez sur une miniature pour ouvrir l'application).

TRUCS ET ASTUCES

- **Panneaux** : faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour voir d'autres panneaux de l'écran d'accueil. Pour revenir au panneau central, appuyez sur Accueil .
- **Menu** : lorsque vous voyez l'icône en haut à droite ou en bas à gauche, appuyez dessus pour ouvrir un menu ayant trait à l'écran dans lequel vous vous trouvez.



POUR EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez accéder à d'autres informations, rubriques d'aide et applications gratuites. Nous sommes là pour vous aider.

- **Réponses** : le Centre d'aide est accessible sur votre tablette. Appuyez sur **Applications** > **Centre d'aide**. Si votre appareil ne dispose pas de l'application **Centre d'aide**, vous pouvez la télécharger à l'adresse www.motorola.com/myxoom2.
- **Support** : mises à jour logicielles de la tablette, logiciel PC, guides de l'utilisateur, aide en ligne et plus encore sur le site www.motorola.com/myxoom2. Si vous avez des questions de garantie et de support, vous pouvez nous contacter au 0825 303 302* (France).
- **Mises à jour** : pour garder votre tablette à jour, des mises à jour logicielles sont disponibles. Appuyez sur **Applications** > **Paramètres** > **À propos de la tablette** > **Mises à jour du système** pour savoir si votre tablette est à jour.

Si elle ne l'est pas, appuyez sur **Mettre à jour**.

- **Restez en contact** : retrouvez les dernières informations, applications, astuces, vidéos et bien plus encore en nous suivant sur :

YouTube™ www.youtube.com/motorola

Facebook™ www.facebook.com/motorola

Twitter™ www.twitter.com/motomobile

Recherchez des accessoires pour votre tablette sur le site www.motorola.com/accessories.

Droits d'auteur et marques commerciales

SAR Ce produit est conforme aux valeurs limites de DAS en vigueur de 1,6 W/kg (FCC) et de 2 W/kg (ICNIRP). Ces limites prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les plus hautes valeurs de DAS relevées pour cet appareil sont consignées dans les réglementations fournies avec votre produit. Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement. MOTOROLA et le Logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Docs, Agenda Google, Android, Android Market et toute autre marque sont des marques commerciales de Google, Inc. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés.

ID produit : MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition (MZ607-16, MZ607-32)

ID produit : MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition (MZ608-16, MZ608-32)

* N° INDIGO, 0,125 €/minute.

Référence du manuel : 68016565008

PERSONNALISER

Personnalisez votre périphérique en modifiant par exemple vos widgets et votre fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : pour déplacer des widgets ou des raccourcis, appuyez dessus de manière prolongée. Pour les ajouter à un écran ou changer le fond d'écran, appuyez sur en haut à droite.
- **Son et affichage** : appuyez sur l'horloge en bas à droite, puis appuyez sur et sur **Paramètres** pour accéder à **Écran**, **Son** et à d'autres options.

TRUCS ET ASTUCES

- **Ajouter un widget ou un raccourci à l'écran d'accueil** : appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil.
- **Retirer un widget ou un raccourci de l'écran d'accueil** : appuyez dessus de manière prolongée, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut à droite.
- **Paramètres des applications** : pour ouvrir les paramètres du menu Applications, appuyez sur > .



Ajoutez des widgets, des fonds d'écran et bien plus encore à votre écran d'accueil.

Appuyez de façon prolongée sur les widgets ou les raccourcis, puis faites-les glisser vers un nouvel emplacement ou dans la corbeille située en haut à droite de l'écran.

Appuyez sur les indicateurs d'état, puis appuyez deux fois sur pour apporter des modifications à votre écran, aux sons ou à d'autres paramètres.

TÉLÉCHARGER


Explorez les jeux et les applications livrés avec votre tablette et téléchargez-en d'autres depuis Android Market™.

Trouver la fonction : >

- **Rechercher** : pour rechercher un jeu ou une application, appuyez sur en haut de l'écran.
- **Voir vos applications** : pour afficher les applications que vous avez téléchargées depuis **Market**, appuyez sur **Téléchargées**.

TRUCS ET ASTUCES

- **Aide** : pour afficher de l'aide et d'autres informations, appuyez sur Menu en haut à droite.
- **Sur un ordinateur** : vous pouvez rechercher et gérer vos applications depuis un ordinateur quelconque. Accédez à market.android.com et connectez-vous avec l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google.
- **Désinstaller** : pour désinstaller des applications depuis **Market**, appuyez sur **Téléchargées**. Appuyez sur une application pour afficher le bouton **Désinstaller**.

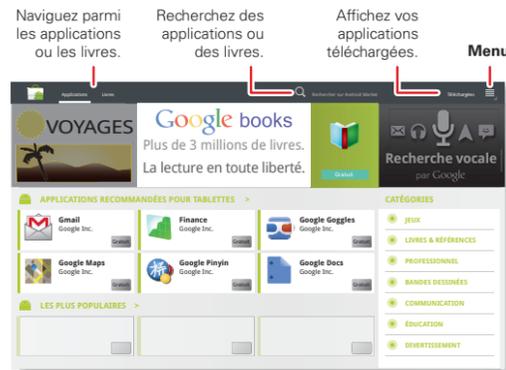

Naviguez parmi les applications ou les livres.

Recherchez des applications ou des livres.

Affichez vos applications téléchargées.

Menu

LIRE & ENREGISTRER


Visez, capturez, partagez !

Trouver la fonction : > ou

- **Photos et vidéos** : en mode Appareil photo, appuyez sur pour prendre une photo ou sur pour passer en mode Vidéo.
- **Diffuser et transférer des fichiers d'ordinateur** : ouvrez > et installez-le sur votre ordinateur (disponible sur www.mymotocast.com). Ensuite, connectez-vous pour diffuser ou télécharger des fichiers directement sur votre tablette.

TRUCS ET ASTUCES

- **Zoom** : pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des photos, faites glisser deux doigts en les rapprochant ou en les écartant.
- **Paramètres de l'appareil photo** : dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir **Paramètres de l'appareil photo**.

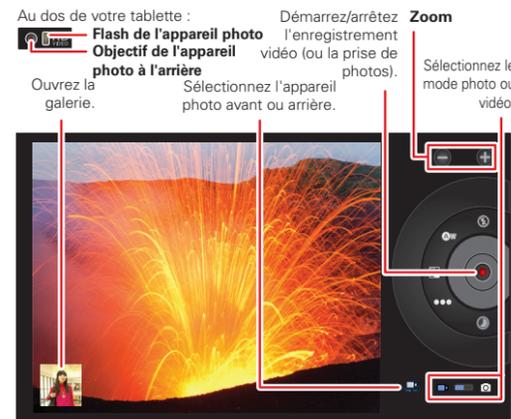

Au dos de votre tablette :

Flash de l'appareil photo : Ouvrez la galerie.

Objectif de l'appareil photo à l'arrière : Sélectionnez l'appareil photo avant ou arrière.

Zoom : Démarrez/arrêtez l'enregistrement vidéo (ou la prise de photos).

Sélectionnez le mode photo ou vidéo.

CONTRÔLER

La télécommande universelle Diji™ transforme votre tablette en une télécommande dotée d'un guide de programmation, de recommandations et de fonctionnalités sociales pour les programmes TV.

Trouver la fonction : >

- **Télécommande universelle** : regroupez les télécommandes de tous vos appareils dans cette tablette.

TRUCS ET ASTUCES

- **Compatibilité de l'appareil** : votre tablette dispose d'un transmetteur infrarouge intégré. Dijit utilise ce transmetteur pour configurer et contrôler votre téléviseur, votre lecteur DVD, votre récepteur et plus de 200 000 autres appareils à distance.



Transmetteur de la télécommande

Contrôlez votre téléviseur ou d'autres appareils.

E-MAIL

Gardez le contact avec vos amis et collègues.

Trouver la fonction : > ou

- **Ajouter des comptes** : appuyez sur > > **Comptes et synchro**, puis appuyez sur **Ajouter un compte** en haut à droite. Pour les comptes professionnels Microsoft® Exchange, choisissez **Entreprise** et saisissez les paramètres fournis par votre service informatique.

TRUCS ET ASTUCES

- **Clavier** : appuyez sur une zone de texte pour ouvrir le clavier tactile.
- **Parcourir ou faire glisser** : lorsque vous faites défiler rapidement une longue liste de contacts ou d'e-mails, appuyez sur l'écran pour interrompre le défilement.
- **Réseau social** : accédez à Facebook™, Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Rendez-vous sur Android Market™ pour retrouver les derniers widgets et applications officiels et découvrir ce que font vos amis. Appuyez sur > .




Menu

Affichez le **Guide** pour connaître tous les programmes, **Mes programmes** que vous sélectionnez ou **Ma chaîne** que vous programmez.

Sélectionnez une heure pour connaître sa programmation dans le **Guide**.

Découvrez plein de détails sur les programmes et discutez-en.

Contrôlez votre téléviseur ou d'autres appareils.

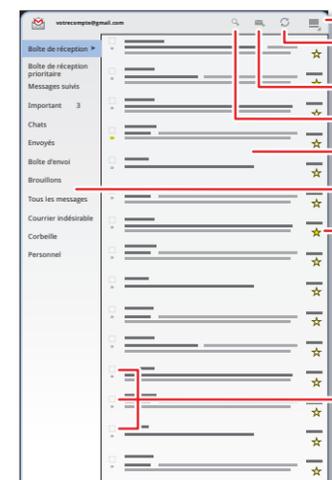

Menu

Vérifiez si vous avez reçu de nouveaux messages. Créez un message. Recherchez des messages.

Messages

Recherchez des messages.

Libellés des messages

Marquez un message à faire suivre ultérieurement. Pour afficher les messages suivis, appuyez sur le libellé **Messages suivis**.

Sélectionnez plusieurs messages, puis choisissez une action en haut de l'écran.

TRAVAILLER

Vous pouvez utiliser Quickoffice™ pour consulter et modifier des fichiers en ligne ou les télécharger sur votre tablette afin de les utiliser à tout moment.

Trouver la fonction : >

- **Ouvrir des fichiers** : appuyez sur un fichier ou un dossier pour l'ouvrir ou appuyez de manière prolongée sur un fichier pour faire apparaître les options disponibles. Vous pouvez modifier la plupart des fichiers texte et de feuille de calcul :
- **Sélectionner du texte** : appuyez deux fois sur du texte pour le sélectionner.

TRUCS ET ASTUCES

- **Travailler plus vite** : utilisez une station d'accueil ou un clavier et une souris Bluetooth™ pour transformer votre tablette en ordinateur portable. Allumez-les et appuyez sur > > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth** > **Trouver des appareils à proximité**. Pour réconnecter la souris, éteignez-la. Pour déconnecter le clavier, appuyez sur l'icône de clavier en bas à droite de l'écran, puis faites glisser le bouton sur **Désactivé**.



Ouvrez un document en ligne.

Créer un document.

Recherchez un fichier.

Choisissez d'afficher tous vos fichiers ou uniquement les documents récents.

Sélectionnez un dossier à ouvrir.