


Inside your package

- Prestigio MultiPad
- Pouch
- OTG cable
- Legal and safety notices
- Travel charger
- USB cable
- Quick start guide
- Warranty card

Your tablet at a glance

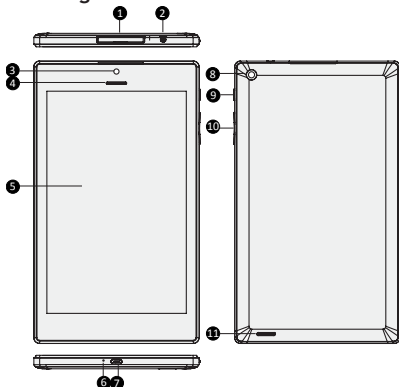


1	Memory card and SIM card slot	7	Micro USB port
2	Headset jack	8	Rear camera
3	Front camera	9	Power button
4	Earpiece	10	Volume button
5	Touch screen	11	Speaker
6	Microphone		

Buttons


Button	Definition	Function
	Power	- Press and hold to power on or off your tablet. - Press to lock or unlock the screen display.
	Volume	Press to adjust the volume.
	Back	- Tap to return to the previous screen. - Tap to hide the onscreen keyboard when it is opened.
	Home	Tap to return to Home screen.
	Recent app	Tap to open the list of recent apps.
	List menu	Tap to open the list menu.

Getting started

1. Insert a memory card.



2. Insert your micro SIM card.



3. Press and hold the power key to turn on your tablet.

Charging your tablet

Connect your tablet to a power outlet by using the included USB cable and travel charger.

Make a call

Use one of the following methods:

- » Tap  to open the dial pad, enter the number directly. Tap .
- » Tap  to open the contact list, select a contact. Tap the number to make a call.

Use your apps

Open an app

- On the Home screen or list menu, tap an app icon to open it.

Connect to the Internet

Your tablet connects to the Internet whenever necessary, using a Wi-Fi network (if available) or your mobile operator's data connection.

Turn on or off data connection

You can use your mobile operator's data connection. Some apps and services may transfer data over your mobile operator's cellular network, which may result in additional fees. Contact your mobile operator for details.

1. On the Home screen or list menu, tap **Settings**.
2. Tap **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled**.
3. Tap to turn on or off data connection.

Connect to a wireless network

Connect the device to a Wi-Fi network to use the Internet or share media files with other devices. To use Wi-Fi, you need access to a wireless point or hotspot.

1. On the Home screen or list menu, tap **Settings**, and then tap **Wi-Fi** to turn it on.
2. Detected Wi-Fi networks will be listed in the Wi-Fi networks section.
3. Tap the desired Wi-Fi network you want to connect to.

If you select a secure network, you will be asked to enter the network key or password.

NFC

Near Field Communication (NFC) is a short-range wireless technology that's designed for transferring data quickly. You can use NFC technology to exchange files between your tablet and other NFC-enabled devices simply by tapping the back of your devices together.

Enable your NFC feature

1. On the Apps screen, tap **Settings** > **More...** > **NFC**. Tap to switch on NFC.
2. Place the device near an NFC tag. The information from the tag will appear.

Send data via Android Beam

Use the Android Beam feature to send data, such as webpages and contacts, to NFC-enabled devices.

1. On the Apps screen, tap **Settings** > **More...** > **NFC** > **Android Beam**, and drag the bar to the right to turn it on.
2. Select an item, touch the back of your device to the back of the other device, and then tap your device's screen.

Technical specifications

Item	Specification
Processor	Quad Core ARM Cortex A7
Memory	16GB Flash+1GB DDR3, micro SD slot supports up to 32GB
OS	Android™ 4.2.2, Jelly Bean
Frequency	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Display	7" ratio 16:10 IPS, capacitive multi-touch panel (supports up to 5 points)
Resolution	1280*800 pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, micro SD (micro SDHC compatible)
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Support Bluetooth 3.0
Camera	Front 0.3MP, rear 2.0MP
G-sensor	Support
GPS	Support
Battery	3500mAh Li-polymer battery
Dimension	193*113*9.2mm
Weight	297g (with battery)



As Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than what is presented in this quick start guide.

Prestigio hereby states that this Multipad complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on: <http://www.prestigio.com/compliance>.




Excessive exposure to loud sounds for extended periods of time may result in hearing loss.

Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Чехол
- Кабель OTG
- Инструкции по безопасности
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Обзор устройства

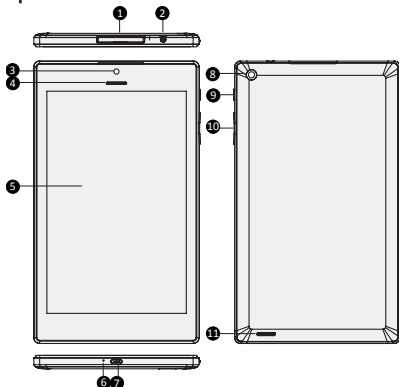

1	Карта памяти и разъем для SIM -карты	7	Порт Micro USB
2	Разъем для наушников	8	Задняя камера
3	Фронтальная камера	9	Кнопка Питание
4	Динамик	10	Громкость
5	Сенсорный экран	11	Динамик
6	Микрофон		

Кнопки


Кнопка	Описание	Функция
	Питание	- Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства. - Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.
	Громкость	Настройка уровня громкости.
	Назад	- Возврат к предыдущему меню. - Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Главное меню	Переход в главное меню.
	Недавние приложения	Нажмите для открытия списка приложений.
	Список меню	Нажмите для получения доступа к списку меню.

Начало работы

1. Установите карту памяти.



2. Установите SIM-карту.



3. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.

Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.

Осуществление вызова

Воспользуйтесь одним из следующих способов:

- » Нажмите , чтобы открыть цифровую панель, введите номер и нажмите .
- » Нажмите , чтобы открыть список контактов, выберите контакт. Выберите номер для осуществления вызова.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

NFC

Технология коммуникации ближнего поля (Near Field Communication, NFC) представляет собой беспроводную высокочастотную связь малого радиуса действия для поддерживающих данную функцию планшетов, предназначенную для упрощенного обмена данными, когда для установления подключения достаточно поднести крышки этих устройств друг к другу.

Включение функции NFC

1. На экране приложений нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **NFC**. Нажмите для включения NFC.
2. Приложите Ваше устройство к NFC-метке. Ваше устройство произведет чтение информации с метки.

Отправка данных через Android Beam

Используйте Android Beam для отправки данных, таких как веб-страницы и контакты, в поддерживающие технологию NFC устройства.

1. На экране приложений нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Android Beam**. Нажмите для включения Android Beam.
2. Выберите пункт, приложите Ваше устройство к другому устройству, затем нажмите на экране Вашего устройства.

Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Процессор	Quad Core ARM Cortex A7
Память	16GB Flash+1GB DDR3, поддержка micro SD до 32GB
ОС	Android 4.2.2, Jelly Bean
Частота	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Экран	7" ratio 16:10 IPS, ёмкостный «мульти-тач» (до 5 точек)
Разрешение	1280*800 пикселей
Диапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, micro SD (совмест. с micro SDHC)
Соединения	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Support Bluetooth 3.0
Камера	Фронтальная - 0.3 Мп, задняя - 2.0 Мп
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Батарея	3500 мА/ч литий-полимерная
Габариты	193*113*9.2 мм
Вес	297 гр. (без батареи)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы EC 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

فتح العبوة

Prestigio MultiPad •

حقيبة الحمل •

كبل OTG •

الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة


• شاحن السفر

• كابل USB

• دليل البدء السريع

• بطاقة الضمان

لمحة سريعة حول جهازك الكفي

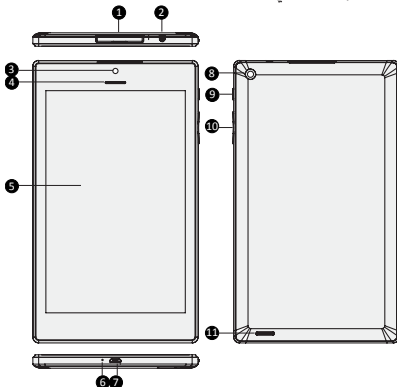


فتحة بطاقة الذاكرة وبطاقة SIM ①	منفذ USB مصغر ⑦
مقيس سماعة الرأس ②	الكاميرا الخلفية ⑧
الكاميرا الأمامية ③	زر التشغيل ⑨
السماعة ④	زر مستوى الصوت ⑩
الشاشة اللمسية ⑤	مكبر الصوت ⑪
الميكروفون ⑥	

الأزرار

الزر	التعريف	الوظيفة
	الطاقة	• اضغط عليه مع الاستمرار لتشغيل الجهاز الكفي أو إيقاف تشغيله. • اضغط عليه لقفّل الشاشة أو إلغاء قفلها.
	مستوى الصوت	• اضغط عليه لضبط مستوى الصوت.
	رجوع	• انقر فوقه للعودة إلى الشاشة السابقة. • انقر فوقه لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة عندما يتم فتحها.
	الرئيسية	• انقر فوقه للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
	التطبيقات لأخيرة	• انقر فوقه لفتح قائمة بأخر تطبيقات تم فتحها.
	قائمة القائمة	• انقر فوقه لفتح قائمة القائمة.

بدء الاستخدام

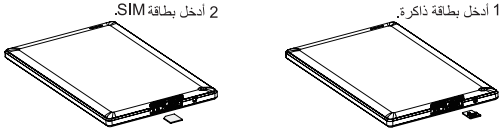

3 اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لتشغيل جهازك الكفي.

شحن الجهاز الكفي

قم بتوصيل جهازك الكفي بمقبس الطاقة باستخدام كبل USB المضمن وشاحن السفر.

إجراء مكالمة

استخدم إحدى الطرق التالية:

- انقر فوق  لفتح لوحة الطلب، ثم أدخل الرقم مباشرة. انقر فوق .
- انقر فوق  لفتح قائمة جهات الاتصال، ثم اختر إحداها. اكتب الرقم لإجراء مكالمة.

استخدام التطبيقات

فتح أحد التطبيقات

- من الشاشة الرئيسية أو القائمة الرئيسية، حدد رمز أحد التطبيقات لفتحه.

الاتصال بالشبكة

يتصل جهازك الكافي بالإنترنت في أي وقت تحتاج إلى ذلك، حيث يستخدم اتصال Wi-Fi (إذا كان متاحًا) أو اتصال البيانات الذي يقدمه مشغل الهاتف المحمول.

تشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله

يمكنك استخدام اتصال البيانات الذي يقدمه مشغل الهاتف المحمول. مع العلم أن هناك بعض التطبيقات والخدمات قد تنقل بيانات عبر الشبكة الخلوية التابعة لمشغل الهاتف المحمول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحمل رسوم إضافية. اتصل بمشغل الهاتف المحمول للحصول على التفاصيل.

1 من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات.

2 انقر فوق المزيد... < شبكات المحمول > تمكين البيانات.

3 انقر فوقه لتشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله.

الاتصال بشبكة لاسلكية

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الأخرى. ولاستخدام تقنية Wi-Fi

، تحتاج إلى الوصول إلى نقطة لاسلكية أو نقطة اتصال.

1 من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق Wi-Fi لتشغيلها.

2 سيتم سرد شبكات Wi-Fi المكتشفة في قسم شبكات Wi-Fi.

3 انقر فوق شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.

إذا اخترت شبكة محمية، فستتم مطالبتك بإدخال مفتاح الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بها.

اتصال المدى القريب (NFC)

إن اتصال المدى القريب (NFC) عبارة عن تقنية لاسلكية قصيرة المدى، وقد صُممت لنقل البيانات بسرعة ويمكنك استخدام تقنية اتصال المدى القريب لتبادل الملفات بين هاتفك. والأجهزة المزودة بتقنية NFC الأخرى ببساطة من خلال الضغط على الجانب الخلفي لهاتفك معًا.

تمكين ميزة NFC لديك

1. من شاشة التطبيقات، انقر فوق إعدادات < المزيد... > اتصال المدى القريب (NFC). انقر لتشغيل ميزة NFC.

2. ضع جهازك بالقرب من إحدى شرائح NFC. وستظهر المعلومات من هذه الشريحة.

إرسال البيانات عبر Android Beam

استخدم ميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب وجهات الاتصال، إلى الأجهزة المزودة بتقنية NFC.

1. من شاشة التطبيقات، انقر فوق إعدادات < المزيد... > NFC < Android Beam. انقر لتشغيل ميزة Android Beam.

2. حدد أحد العناصر، والمس الجانب الخلفي للجهاز الآخر باستخدام الجانب الخلفي لجهازك، ثم انقر فوق شاشة جهازك.

المواصفات الفنية

العنصر	المواصفات
المعالج	ARM Cortex A7 رباعي النواة
الذاكرة	16 غيغابايت Flash + 1 غيغابايت DDR3، وفتحة micro SD تدعم حتى 32 غيغابايت
نظام التشغيل	Android 4.2.2, Jelly Bean
التردد	1.3 غيغاهرتز
GPU	Mali 400 MP، 500 ميغا هرتز
الشاشة	7 بوصة بنسبة 16:10 IPS، ولوحة متعددة اللمس بتقنية capacitive (تدعم حتى 5 نقاط)
الدقة	800*1280 بكسل
النطاق	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM:850/900/1800/1900)
واجهات التوصيل	واجهة micro USB 2.0، واجهة micro SD (تتوافق مع micro SDHC)
الاتصالات	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	يدعم Bluetooth 3.0
الكاميرا	الأمامية 0.3 ميغا بكسل، الخلفية 2.0 ميغا بكسل
مستشعر G	مدعوم
نظام GPS	مدعوم
البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر 3500 ميلي أمبير
الأبعاد	193*113*9.2 مم
الوزن	297 جرام (البطارية)

مع التحديثات والتحسينات التي تطرأ باستمرار على منتجات Prestigio، قد تظهر برامج جهازك ومكوناته بشكل مختلف قليلاً أو يحتوي على وظائف معدلة مقارنةً بما هو مبين في دليل البدء السريع الذي بين يديك.

تعلن Prestigio هنا أن جهاز Multipad هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح ذات الصلة الأخرى التي نصت عليها توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم EC/1999/5. يمكن العثور على النسخة الكاملة من إعلان المطابقة على الموقع: <http://www.prestigio.com/compliance>.


لتجنب احتمال فقدان السمع، لا تستمع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



Отворете вашия пакет

- Prestigio MultiPad
- Калъф за носене
- OTG кабел
- Правни въпроси, инструкции за безопасност
- Зарядно устройство
- USB кабел
- Кратко ръководство
- Гаранционна карта

Вашият таблет от пръв поглед

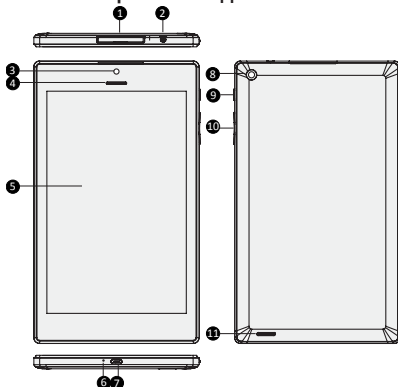


1	Слот за карти-памет и SIM карти	7	Micro USB порт
2	Вход за слушалки	8	Задна камера
3	Предна камера	9	Бутон захранване
4	Слушалки	10	Бутон за ниво на звука
5	Чувствителен на допир екран	11	Високоговорител
6	Микрофон		

Бутони


Бутон	Наименование	Функция
	Захранване	- Натиснете и задръжте, за да включите/изключите вашия таблет. - Натиснете, за да заключите или отключите екрана.
	Сила на звука	Натиснете, за да настроите силата на звука.
	Назад	- Докоснете, за да се върнете в предишния екран. - Докоснете, за да скриете екранната клавиатура, когато е показана.
	Начален екран	Докоснете, за да се върнете в Началния екран.
	Последни приложения	Докоснете, за да отворите списък с последните отваряни приложения.
	Списък меню	Докоснете, за да отворите списъка на менюто.

Първи стъпки

1. Поставете карта-памет.



2. Поставете вашата SIM карта.



3. Докоснете и задръжте, за да включите таблета.

Зареждане на вашия таблет

Свържете вашия таблет към контакт от електрическата мрежа с включения USB кабел и зарядното устройство.

Как да направите повикване

Използвайте един от следните начини:

» Докоснете , за да отворите клавиатурата за набирање, и въведете номера директно.

Докоснете .

» Докоснете , за да отворите списъка с контакти, и изберете контакт. Докоснете номера, за да направите повикване.

Използване на вашите приложения

Отворете приложение

- В Началния екран или в главното меню, докоснете икона на приложение, за да го отворите.

Свързване към Интернет

Вашият таблет се свързва към Интернет когато е нужно, като използва Wi-Fi връзка (ако има достъпна мрежа), или връзката за данни на вашия мобилен оператор.

Включване или изключване на връзката за данни

Можете да използвате връзката за данни на вашия мобилен оператор. Някои приложения и услуги могат да предават данни по клетъчната мрежа на вашия мобилен оператор, което може да доведе до допълнителни такси. Обадете се на вашия мобилен оператор за подробности.

1. В началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Още...>Мобилни мрежи>Данни активирани**.
3. Докоснете, за да включите или изключите връзката за данни.

Свързване към безжична мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа за да използвате Интернет, или да споделяте мултимедийни файлове с други устройства. За да използвате Wi-Fi връзката ви трябва достъп до безжична точка или хотспот.

1. В Началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройки** и после докоснете **Wi-Fi** за да я включите.
 2. Откритите от таблета Wi-Fi мрежи ще бъдат в сегмента за Wi-Fi мрежи на екрана.
 3. Докоснете желаната Wi-Fi мрежа, към която искате да се свържете.
- Ако изберете защитена мрежа, ще ви бъде поискано да въведете ключ или парола на мрежата.

NFC-комуникации

Комуникации в близко поле (Near Field Communication - NFC) е технология за безжична връзка на малко разстояние (с малък обхват), която е предназначена за бързо прехвърляне на данни. Можете да използвате NFC технологията за обмен на данни между вашия таблет и други устройства с NFC-функционалност само с докосване на гърба на вашия таблет до тях.

Активиране на NFC функцията

1. В екрана с приложенията, докоснете **Настройки > Още... > NFC**. Докоснете, за да включите NFC комуникацията.
2. Поставете устройството близо до NFC областта. Ще се появи информацията от тази област.

Изпращане на данни по Android Beam

Използвайте характеристиката **Android лъч**, за да изпращате данни като уеб-страници и контакти към устройства с NFC-функционалност.

1. В екрана с приложенията, докоснете **Настройки > Още... > NFC > Android Beam**. Докоснете, за да включите Android Beam.
2. Изберете обект, докоснете гърба на вашето устройство към гърба на другото устройство и докоснете екрана на вашето устройство.

Технически спецификации

Компонент	Спецификация
Процесор	Четириядрен ARM Cortex A7
Памет	16GB вътрешна флаш-памет + 1GB DDR3 RAM памет, Слотът за micro SD карти-памет поддържа до 32GB
Операционна система (ОС)	Android 4.2.2, Jelly Bean
Честота	1,3GHz
Графичен процесор	Mali 400 MP, 500Mhz
Дисплей	7-инчов IPS екран със съотношение 16:10, капацитивен мултитъч екран (поддържа до 5 точки на допир)
Резолюция	1280 x 800 пиксела
Честотна лента	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейси	Micro USB 2.0, micro SD (micro SDHC съвместимост)
Комуникации	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддържа Bluetooth 3.0
Камера	Предна 0,3 мегапиксела, задна 2,0 мегапиксела
G-датчик	Поддържа се
GPS	Поддържа се
Батерия	3500mAh, Литиево-полимерна батерия
Размери	193 x 113 x 9,2mm
Тегло	297g (с батерията)



Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен външен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този Multipad съответства на основните изисквания и на други релевантни нормативни актове породени от Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие се намира на:

<http://www.prestigio.com/compliance>




За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте твърде високи нива на звука за продължителни периоди от време.

Otevřete balení

- Prestigio MultiPad
- Pouzdro na přenášení
- OTG kabel
- Právní a bezpečnostní upozornění
- Cestovní nabíječka
- USB kabel
- Stručný návod k obsluze
- Záruční list

Přehled tabletu

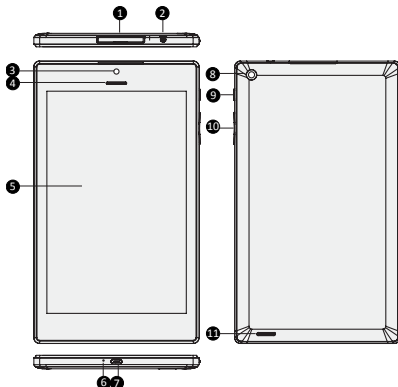

1	Slot pro SIM kartu a paměťovou kartu	7	Konektor Micro USB
2	Konektor sluchátek	8	Zadní fotoaparát
3	Přední fotoaparát	9	Tlačítko napájení
4	Reproduktor	10	Tlačítko hlasitosti
5	Dotyková obrazovka	11	Reproduktor
6	Mikrofon		

Tlačítka


Tlačítko	Definice	Funkce
	Napájení	• Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete tablet. • Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.
	Hlasitost	• Stisknutím upravíte hlasitost.
	Zpět	• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. • Je-li otevřená klávesnice na obrazovce, klepnutím na toto tlačítko ji skryjete.
	Domů	• Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
	Nedávno spuštěné aplikace	• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
	Výpis nabídky	• Klepnutím otevřete výpis nabídky.

Začínáme

1. Vložte paměťovou kartu.



2. Vložte SIM kartu.



3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete tablet.

Nabíjení tabletu

Připojte tablet k elektrické zásuvce pomocí přibaleného USB kabelu a cestovní nabíječky.

Volání

Použijte jeden z těchto způsobů:

- Klepnutím na  otevřete číselnou klávesnici a zadejte číslo přímo. Klepněte na volbu .
- Klepnutím na  otevřete seznam kontaktů a vyberte kontakt. Klepnutím na číslo jej vytočíte.

Použití aplikací

Otevření aplikace

- Na domovské obrazovce nebo v hlavní nabídce otevřete aplikaci tím, že klepnete na její ikonu.

Připojení k internetu

Váš tablet se k internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového připojení mobilního operátora.

Zapnutí či vypnutí datového připojení

Můžete použít datové připojení mobilního operátora. Některé aplikace a služby mohou přenášet data před mobilní síť mobilního operátora, což může mít za následek dodatečné poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení**.
2. Klepněte na volbu **Více... > Mobilní síť > Data povolena**.
3. Klepnutím zapněte či vypněte datové připojení.

Připojení k bezdrátové síti

Po připojení zařízení k síti Wi-Fi můžete využívat internet a sdílet multimediální soubory s ostatními zařízeními. Chcete-li využívat síť Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu nebo hotspotu.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení** a následně klepnutím na volbu **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
 2. Zjištění sítě Wi-Fi budou uvedeny v části sítě Wi-Fi.
 3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
- Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče a hesla.

NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která je navržena pro rychlý přenos dat. Technologii NFC můžete použít k výměně souborů mezi svým tablet a jinými zařízeními s podporou technologie NFC jednoduše tím, že tato zařízení přiložíte k zadní straně svého tablet.

Aktivace funkce NFC

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na volbu **Nastavení > Více... > NFC**. Klepnutím zapnete funkci NFC.
2. Umístěte zařízení do blízkosti symbolu NFC. Zobrazí se informace ze symbolu.

Odesílání dat prostřednictvím funkce Android Beam

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, jako jsou webové stránky a kontakty, do zařízení s podporou funkce NFC.

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na volbu **Nastavení > Více... > NFC > Android Beam**. Klepnutím zapnete funkci Android Beam.
2. Vyberte položku, dotkněte se zadní části vašeho zařízení zadní části jiného zařízení a následně klepněte na obrazovku svého zařízení.



Technické parametry

Položka	Specifikace
Procesor	Čtyřjádrový ARM Cortex A7
Operační paměť	16 GB Flash+ 1 GB DDR3, slot pro micro SD karty podporuje karty o kapacitě až 32 GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvence	1,3 GHz
Grafický procesor	Mali 400 MP, 500 MHz
Displej	7" IPS panel s poměrem stran 16 : 10, kapacitní multit dotykový panel (podpora až 5 bodů)
Rozlišení	1280 × 800 pixelů
Pásmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Rozhraní	Micro USB 2.0, micro SD (kompatibilní s micro SDHC)
Komunikace	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 3.0
Fotoaparát	Přední 0,3 Mpx, zadní 2,0 Mpx
Senzor pohybu	Podpora
GPS	Podpora
Baterie	3500mAh Li-Pol baterie
Rozměry	193 × 113 × 9,2 mm
Hmotnost	297 g (s baterií)



Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení Multipad vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: <http://www.prestigio.com/compliance>.




Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší časové úseky velmi hlasitou hudbu a jiné zvuky.

Öffnen Sie Ihr Paket

- Prestigio MultiPad
- Tragetasche
- OTG-Kabel
- Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit
- Reiseladegerät
- USB-Kabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

Ihr Tablet auf einen Blick

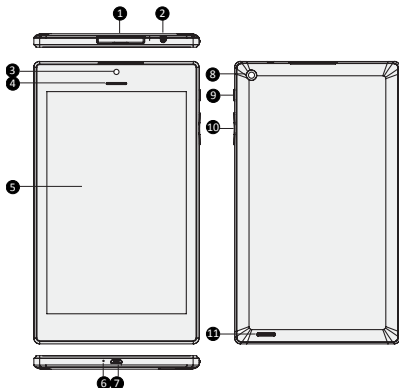

- | | | | |
|---|--|----|---------------------|
| 1 | Steckplatz für Speicherkarte und SIM-Karte | 7 | Micro-USB-Anschluss |
| 2 | Headset-Buchse | 8 | Hintere Kamera |
| 3 | Vordere Kamera | 9 | Netzta |
| 4 | Hörmuschel | 10 | Lautstärke-Taste |
| 5 | Touchscreen | 11 | Lautsprecher |
| 6 | Mikrofon | | |

Tasten


Taste	Definition	Funktion
	Netztaste	• Zum Ein- und Ausschalten Ihres Tablets gedrückt halten. • Zu Sperren oder Entsperren der Bildschirmanzeige drücken.
	Lautstärke	• Drücken, um die Lautstärke einzustellen.
	Back	• Tippen Sie darauf, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren. • Tippen Sie darauf, um die Onscreen-Tastatur ggf. auszublenden.
	Home	• Tippen Sie darauf, um zum Start-Bildschirm zurückzukehren.
	Zuletzt verwendete App	• Tippen Sie darauf, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
	Listenmenü	• Tippen Sie darauf, um das Listenmenü zu öffnen.

Erste Schritte

1. Stecken Sie eine Speicherkarte ein.



2. Stecken Sie die SIM-Karte ein.



3. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um das Tablet anzuschalten.

Aufladen des Tablets

Verbinden Sie Ihr Tablet über das beigelegte USB-Kabel und das Reiseladegerät mit einer Steckdose.

Einen Anruf durchführen

Wenden Sie eine der folgenden Methoden an.

» Tippen Sie auf , um den Wählblock zu öffnen. Geben Sie die Nummer direkt ein.

Tippen Sie auf .

» Tippen Sie auf , um die Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie die Nummer an, um einen Anruf zu tätigen.

Verwenden von Apps

Öffnen einer App

- Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Hauptmenü ein Symbol aus und öffnen Sie es.

Verbindung mit dem Internet

Ihr Tablet verbindet sich bei Bedarf über eine WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über die Mobilatenverbindung Ihres Anbieters mit dem Internet.

Datenverbindung ein- oder ausschalten

Sie können die Mobilatenverbindung Ihres Anbieters verwenden. Einige Apps und Dienste übertragen eventuell Daten über das Netzwerk Ihres Mobiltelefonanbieters, was zu zusätzlichen Gebühren führen kann. Wenden Sie sich bezüglich der Details bitte an Ihren Anbieter.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listenmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr... > Mobile Netzwerke > Daten aktiviert**.
3. Tippen Sie darauf, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um das Internet nutzen zu können oder um Mediendateien mit anderen Geräten zu teilen. Zur WLAN-Nutzung benötigen Sie Zugriff auf einen drahtlosen Zugangspunkt oder einen Hotspot.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listenmenü auf **Einstellungen** und dann zum Einschalten auf **WLAN**.
 2. Die erkannten WLAN-Netzwerke werden unter WLAN-Netzwerke aufgeführt.
 3. Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Netzwerkschlüssel oder ein Passwort eingeben.

NFC

Near Field Communication (NFC) ist eine Drahtlostechnik mit kurzer Reichweite, die zur schnellen Datenübertragung bestimmt ist. Mit Hilfe der NFC-Technologie können Sie Dateien zwischen Ihrem Tablet und anderen NFC-fähigen Geräten austauschen, indem Sie einfach die Rückseiten der Tablet leicht gegeneinander klopfen.

NFC-Funktion aktivieren

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm auf **Einstellungen > Mehr... > NFC**. Antippen, um auf NFC umzuschalten.
2. Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines NFC-Tags. Es werden die Informationen vom Tag angezeigt.

Daten senden über Android Beam

Benutzen Sie die Funktion Android Beam, um Daten wie Webseiten und Kontakte an NFC-fähige Geräte zu senden.

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm auf **Einstellungen > Mehr... > NFC > Android Beam**. Antippen, um auf den Android Beam umzuschalten.
2. Wählen Sie einen Punkt, berühren Sie die Rückseite Ihres Geräts mit der Rückseite des anderen Geräts, und dann tippen Sie auf den Bildschirm Ihres Geräts.

Technische Daten

Element	Technische Daten
Prozessor	Quad Core ARM Cortex A7
Speicher	16GB Flash + 1 GB DDR3, microSD-Steckplatz unterstützt bis zu 32 GB
Betriebssystem	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frequenz	1,3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500 Mhz
Display	7" verhältnis 16:10 IPS, kapazitives Multitouch-Bedienfeld (unterstützt bis zu 5 Punkte)
Auflösung	1280 * 800 pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Schnittstellen	Micro-USB 2.0, microSD (microSDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Unterstützt Bluetooth 3.0
Kamera	Vorn 0,3 MP, hinten 2,0 MP
G-Sensor	Unterstützung
GPS	Unterstützung
Akku	3500mAh Li-Polymer-Akku
Abmessungen	193×113×9,2mm
Gewicht	297g (mit Akku)

 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieser Multipad den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Zur Vermeidung von Hörschäden sollte nicht über längere Zeiträume eine hohe Lautstärke eingestellt werden.

Pakendis olevad esemed

- Prestigio MultiPad
- Kaasaskantav laadija
- Kandekott
- USB-kaabel
- OTG-kaabel
- Kiirjuhend
- Õigus- ja ohutusteatised
- Garantiikaart

Tahvelarvuti ülevaade

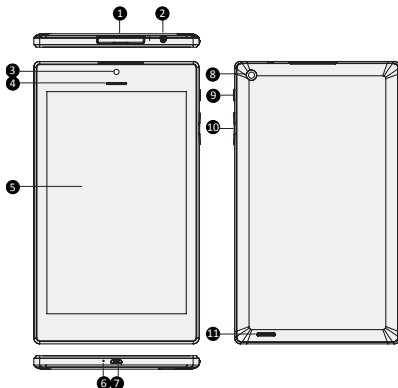


1	Mälu- ja SIM-kaardi pesa	7	MicroUSB-port
2	Kõrvaklapipesa	8	Tagumine kaamera
3	Eesmine kaamera	9	Toitenupp
4	Kuuldetoru	10	Helitaseme nupp
5	Puuteekraan	11	Valjuhääldi
6	Mikrofon		

Nupud


Nupp	Nimetus	Funktsioon
	Toitenupp	- Tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all. - Vajutage ekraani lukustamiseks või lukustusest avamiseks.
	Helitase	Vajutage helitaseme reguleerimiseks.
	Tagasi	- Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks. - Puudutage avatud ekraaniklaviatuuri peitmiseks.
	Avakuva	Puudutage avakuvale naasmiseks.
	Hiljutised rakendused	Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks.
	Menüüloend	Puudutage menüüloendi avamiseks.

Alustamine

1. Sisestage mälukaart.



2. Sisestage SIM-kaart.



3. Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.

Tahvelarvuti laadimine

Ühendage oma tahvelarvuti kaasasoleva USB-juhtme ja kaasaskantava laadija abil vooluvõrku.

Helistamine

Kasutage üht järgmistest võimalustest.

- » Puudutage , et avada puuteklahvistik ja valida soovitud number. Puudutage .
- » Puudutage , et avada kontaktiloend ja valida soovitud kontakt. Helistamiseks puudutage telefoninumbrit.

Rakenduste kasutamine

Rakenduse avamine

- Avakuval või peamenüüs olles valige rakenduse ikoon, mida soovite avada.

Internetiühenduse loomine

Saate oma tahvelarvutiga igal ajal internetiühenduse luua, kasutades WiFi-ühendust (kui võimalik) või oma mobiilioperaatori andmesideühendust.

Andmesideühenduse sisse- ja väljalülitamine

Saate kasutada oma mobiilsideoperaatori andmesideühendust. Mõni rakendus või teenus võib andmeid teie mobiilsidevõrgu kaudu edastada ja sellega võivad kaasneda lisakulud. Täpsemat teavet küsige oma mobiilioperaatorilt.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted**.
2. Seejärel puudutage valikut **Veel ... > Mobiilivõrgud > Andmeside lubatud**.
3. Andmesideühenduse sisse- või väljalülitamiseks puudutage.

WiFi-ühenduse loomine

Ühendage seade WiFi-võrku, et interneti kasutada või teiste seadmetega meediumifaile jagada. WiFi kasutamiseks tuleb pääsu- või tööpunkti pääseda.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted** ja seejärel **WiFi**, et see sisse lülitada.
 2. Leitud WiFi-võrgud kuvatakse jaotises Wifi-võrgud.
 3. Puudutage WiFi-võrku, millega soovite ühenduse luua.
- Valides turvalise võrgu, palutakse teil võrgukood või parool sisestada.

NFC

Lähiväljaside (NFC) on lühikese vahemaa tagant toimiv juhtmevaba tehnoloogia, mis on mõeldud andmete kiireks edastamiseks. NFC-tehnoloogiat saate kasutada oma tahvelarvuti ja muu NFC-funktsiooniga seadme vahel failide jagamiseks, seades lihtsalt tahvelarvuti tagakorpuse teise seadmega kokkupuute.

NFC-funktsiooni lubamine

1. Puudutage rakenduste kuval valikut **Sätted > Veel ... > NFC**. Puudutage NFC sisselülitamiseks.
2. Asetage seade NFC-märgise lähedale. Märgiselt saadav teave ilmub ekraanile.

Andmete saatmine Android Beamiga

1. Kasutage funktsiooni Android Beam, et saata NFC-ga seadmetesse selliseid andmeid nagu veebilehed ja kontaktid.
2. Puudutage rakenduste kuval valikut **Sätted > Veel ... > NFC > Android Beam**. Puudutage Android Beami sisselülitamiseks.
3. Valige üksus, asetage oma seadme tagakorpus teise seadme tagakorpuse vastu ja seejärel puudutage oma seadme ekraani.

Tehnilised andmed

Üksus	Kirjeldus
Protsessor	Quad Core ARM Cortex A7
Mälu	16 GB välmälu + 1 GB DDR3, microSD-kaardipesa toetab kuni 32 GB
Operatsioonisüsteem	Android 4.2.2, Jelly Bean
Sagedus	1,3 GHz
Graafikaprotsessor	Mali 400 MP, 500 MHz
Ekraan	7 tolli, kuvasuhe 16 : 10 IPS, mahutundlik mitmikpuutepaneel (toetab kuni 5 punkti)
Lahutusvõime	1280 x 800 pikslit
Sagedusvahemik	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Liidesed	Micro USB 2.0, micro SD (microSDHC-ga ühilduv)
Ühendused	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Toetab: Bluetooth 3.0
Kaamera	Eesmine 0,3 MP, tagumine 2,0 MP
G-andur	Toetatud
GPS	Toetatud
Aku	3500 mAh liitium-polümeeraku
Mõõtmed	193 x 113 x 9,2 mm
Kaal	297 g (akuga)

 Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see MultiPad vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil <http://www.prestigio.com/compliance>.




Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage pikema aja jooksul kõrget helitaset.

Volumen de suministro

- Prestigio MultiPad
- Funda de transporte
- Cable OTG
- Avisos legales y de seguridad
- Cargador de viaje
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Visión general de la tableta

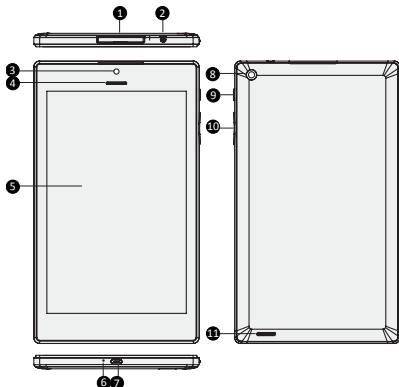

1	Ranura para tarjeta SIM y tarjeta de memoria	7	Puerto micro USB
2	Toma para auriculares	8	Cámara trasera
3	Cámara frontal	9	Botón de encendido
4	Auricular	10	Botón de volumen
5	Pantalla táctil	11	Altavoz
6	Micrófono		

Botones


Botón	Definición	Función
	Encendido	- Mantenga pulsado para encender y apagar la tableta. - Pulse brevemente para bloquear y desbloquear la pantalla.
	Volumen	Pulse para ajustar el volumen.
	Atrás	- Pulse para regresar a la pantalla anterior. - Pulse para ocultar el teclado en pantalla cuando esté abierto.
	Inicio	Pulse para regresar a la pantalla de Inicio.
	Aplicaciones recientes	Pulse para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Menú	Pulse para abrir el menú.

Iniciación

1. Introduzca una tarjeta de memoria.



2. Introduzca la tarjeta SIM.



3. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la tableta.

Carga de la tableta

Conecte la tableta a una toma de corriente utilizando el cable USB y el cargador de viaje suministrados.

Hacer una llamada

Utilice uno de los métodos siguientes:

- » Pulse  para abrir el teclado de marcado e introduzca el número. Toque .
- » Toque  para abrir la lista de contactos y seleccione un contacto. Toque el número para hacer una llamada.

Uso de las aplicaciones

Abrir una aplicación

En la pantalla de Inicio o en el menú principal, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Conexión a internet

La tableta puede conectarse a internet siempre que sea necesario, ya sea a través de una conexión Wi-Fi (si está disponible) o utilizando la conexión de datos de su operador de telefonía móvil.

Encender y apagar la conexión de datos

Puede utilizar la conexión de datos de su operador de telefonía móvil. Algunas aplicaciones y servicios pueden transferir datos a través de la red móvil de su operador de telefonía, lo que podría ocasionar cargos adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de telefonía móvil.

1. En la pantalla de Inicio o el menú, pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Más... > Redes móviles > Datos activados**.
3. Encienda o apague la conexión de datos.

Conectarse a una red inalámbrica

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Para poder utilizar una Wi-Fi, se necesita un acceso a un punto inalámbrico o a una zona activa.

1. En la pantalla de Inicio o en el menú, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse **Wi-Fi** para activarla.
2. Las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección de redes Wi-Fi.
3. Pulse la red Wi-Fi a la que quiera conectarse.

Si selecciona una red segura, se le solicitará la contraseña o la clave de red.

NFC

Near Field Communication (NFC) es una tecnología inalámbrica de corto alcance diseñada para permitir una transferencia rápida de datos. Puede usar tecnología NFC para intercambiar archivos entre su tableta y otros dispositivos habilitados para NFC simplemente haciéndolos tocar con la parte posterior de su tableta.

Habilitar la función NFC

1. En la pantalla Aplicaciones, toque **Ajustes > Más... > NFC**. Pulse para activar la función NFC.
2. Acerque el dispositivo a una etiqueta NFC. Se mostrará la información de la etiqueta.

Envío de datos mediante Android Beam

La función Android Beam permite enviar datos, como sitios web y contactos, a dispositivos habilitados con NFC.

1. En la pantalla Aplicaciones, toque **Ajustes > Más... > NFC > Android Beam**. Pulse para activar Android Beam.
2. Seleccione un artículo, toque la parte trasera del otro dispositivo con la parte trasera de su dispositivo y después toque la pantalla de su dispositivo.

Especificaciones técnicas

Elemento	Especificaciones
Procesador	Quad-core ARM Cortex A7
Memoria	16 GB eMMC + +1 GB DDR3, ranura para micro SD de hasta 32 GB
Sistema operativo	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frecuencia	1.3 GHz
GPU	Mali 400 MP, 500 Mhz
Pantalla	7", relación de aspecto 16:10 IPS, panel capacitivo multitáctil (admite hasta 5 puntos)
Resolución	1280 * 800 píxeles
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, micro SD (compatible con micro SDHC)
Comunicaciones	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Compatible con Bluetooth 3.0
Cámara	Delantera 0.3 MP, trasera 2.0 MP
Sensor G	Admitido
GPS	Admitido
Batería	Batería de polímeros de litio 3500 mAh
Dimensiones	193 x 113 x 9.2 mm
Peso	297 g (con batería)



Debido a la mejora y actualización constantes de los productos Prestigio, es posible que el software y la apariencia física del dispositivo sean ligeramente diferentes o funcionen de una manera ligeramente distinta con respecto a lo expuesto en esta Guía de inicio rápido.

Por la presente, Prestigio declara que esta Multipad cumple con los requisitos básicos y demás prescripciones relevantes de la directiva europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en: <http://www.prestigio.com/compliance>.




Para no sufrir daños auditivos, evite escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados.

Ouvrez votre emballage

- Prestigio MultiPad
- Housse de transport
- Câble OTG
- Mentions Légales et Consignes de Sécurité
- Chargeur de voyage
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

Votre tablette au premier coup d'œil

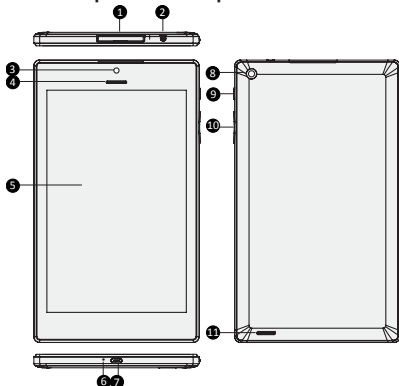

❶	Carte mémoire et logement pour carte SIM	❷	Port micro USB
❸	Prise casque	❸	Caméra arrière
❹	Caméra avant	❹	Touche Alimentation
❺	Oreillette	❺	Touche de volume
❻	Écran tactile	❻	Haut-parleur
❼	Micro		

Boutons


Bouton	Définition	Fonction
	Alimentation	- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre votre tablette. - Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.
	Volume	Appuyez pour régler le volume.
	Retour	- Appuyez pour revenir à l'écran précédent. - Appuyez pour masquer le clavier à l'écran quand il est ouvert.
	Accueil	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
	Applications récentes	Appuyez pour ouvrir la liste des applications récentes.
	Menu	Appuyez pour ouvrir le menu.

Mise en marche

1. Insérez la carte mémoire.



2. Insérez votre carte SIM.



3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer votre tablette.

Chargez votre tablette

Connectez votre tablette à une prise de courant en utilisant le câble USB fourni et le chargeur de voyage.

Effectuer un appel

Utiliser l'une des méthodes suivantes :

- Toucher  pour ouvrir le pavé numérique et saisir le numéro directement. Toucher .
- Toucher  pour ouvrir la liste des contacts et sélectionner un contact. Toucher le numéro pour effectuer un appel.

Utilisation de vos applications

Ouvrir une application

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu principal, sélectionnez l'icône d'une application pour l'ouvrir.

Se connecter à Internet

Votre tablette se connecte à Internet en cas de besoin, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (si disponible) ou la connexion de données de votre opérateur mobile.

Activer ou désactiver la connexion de données

Vous pouvez utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile. Certaines applications et services peuvent transférer des données sur le réseau cellulaire de votre opérateur mobile, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Sur l'écran d'accueil ou le menu, cliquez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...>Réseaux mobiles>Données activées**.
3. Appuyez pour activer ou désactiver la connexion de données.

Se connecter à un réseau sans fil

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir un accès à un point sans fil ou hotspot.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour l'activer.
2. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés dans la section des réseaux Wi-Fi.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi désiré vous voulez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé de réseau ou le mot de passe.

NFC

La communication en champ proche (Near Field Communication - NFC) est une technologie sans fil à courte portée conçue pour le transfert rapide des données. Il est possible d'utiliser la technologie NFC pour échanger des fichiers entre la tablette et d'autres appareils compatibles NFC en faisant simplement toucher le dos des appareils.

Activer la fonction NFC

1. Sur l'écran Applications, toucher **Paramètres > Plus... > NFC**. Toucher pour activer le NFC.
2. Placer l'appareil près d'une balise NFC. Les informations de la balise s'afficheront.

Envoyer des données via Android Beam

Utiliser la fonction Android Beam pour envoyer des données (par ex. pages web et contacts) aux appareils compatibles NFC.

1. Sur l'écran Applications, toucher **Paramètres > Plus... > NFC > Android Beam**. Toucher pour activer l'Android Beam.
2. Sélectionner un élément, faire toucher le dos des deux appareils, puis toucher l'écran de votre appareil.



Spécifications techniques

Élément	Spécifications
Processeur	Quad Core ARM Cortex A7
Mémoire	16 Go Flash + 1 Go DDR3, logement micro SD (32 Go maximum)
Système d'exploitation	Android 4.2.2, Jelly Bean
Fréquence	1,3GHz
Processeur graphique	Mali 400 MP, 500 Mhz
Écran	7" rapport 16:10 IPS, dalle capacitive multipoints (5 points maximum)
Résolution	1280 × 800 pixels
Bande	WCDMA + GSM (WCDMA : 900/2100 ; GSM : 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, micro SD (compatible micro SDHC)
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Compatible Bluetooth 3.0
Caméra	Avant 0,3 mégapixels, arrière 2,0 mégapixels
Capteur d'accélération	Pris en charge
GPS	Pris en charge
Batterie	Batterie Li-polymère 3500 mAh
Dimensions	193 × 113 × 9,2mm
Poids	297g (avec batterie)



Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce Multipad fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur <http://www.prestigio.com/compliance>.




Pour éviter tout risque de dommages auditifs ne pas écouter pendant une longue période avec un volume élevé.

Ανοίξτε το πακέτο σας

- Prestigio MultiPad
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο OTG
- Νομικές ανακοινώσεις και ασφαλείας
- Φορτιστής ταξιδιού
- Καλώδιο USB
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Κάρτα εγγύησης

Το tablet σας με μια ματιά

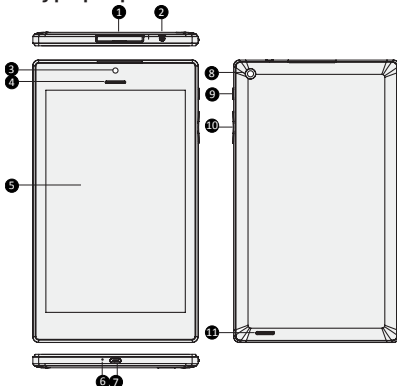

1	Κάρτα μνήμης και υποδοχή κάρτας SIM	7	Micro θύρα USB
2	Υποδοχή ακουστικών	8	Πίσω κάμερα
3	Μπροστινή κάμερα	9	Κουμπί λειτουργίας
4	Ακουστικό τηλεφώνου	10	Κουμπί έντασης
5	Οθόνη αφής	11	Ηχείο
6	Μικρόφωνο		

Κουμπιά

Πλήκτρο	Λειτουργία	Ορισμός
	Λειτουργία	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το tablet σας. • Πατήστε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
	Ένταση	• Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
	Πίσω	• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. • Πιέστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης όταν ανοίγει.
	Αρχική σελίδα	• Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
	Πρόσφατες εφαρμογές	• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων εφαρμογών.
	Λίστα μενού	• Πατήστε για να ανοίξετε το μενού της λίστας.

Ξεκινώντας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.



2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM σας.



3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet σας.

Φόρτιση του tablet σας

Συνδέστε το tablet σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Πραγματοποιήστε μια κλήση

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- » Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης και πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό. Πατήστε .
- » Πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα επαφών κι επιλέξτε μια επαφή. Πατήστε τον αριθμό για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές σας

Ανοίξτε μια εφαρμογή

- Στην Αρχική οθόνη ή στο κύριο μενού, επιλέξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να το ανοίξετε.

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Το tablet σας συνδέεται στο Διαδίκτυο όταν είναι αναγκαίο κι εφ' όσων υπάρχει σύνδεση Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας. Ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας σας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού λίστας, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Περισσότερα ... > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας> Ενεργοποίηση δεδομένων**.
3. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο ή να μοιραστείτε τα αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές. Για να συνδεθείτε στο Wi-Fi, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρματο σημείο ή hotspot.

1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού λίστας, πατήστε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Τα Wi-Fi δίκτυα που θα εντοπιστούν αναφέρονται στο τμήμα δικτύων Wi-Fi.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi που θέλετε για να συνδεθείτε.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το κλειδί δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης.

NFC

Το Near Field Communication (NFC) είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που έχει σχεδιαστεί για τη γρήγορη μεταφορά των δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC για να ανταλλάξετε αρχεία μεταξύ του tablet σας και άλλων NFC - ενεργοποιημένων συσκευών απλά πατώντας το πίσω μέρος του tablet σας ταυτόχρονα.

Ενεργοποιήστε το NFC σας

1. Στην οθόνη των εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα ... > NFC**. Πατήστε για να μεταβείτε στο NFC.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε μια ετικέτα NFC. Τότε, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες από την ετικέτα αυτή.

Αποστολή δεδομένων μέσω Android Beam

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για να αποστείλετε δεδομένα, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε NFC – ενεργοποιημένες συσκευές.

1. Στην οθόνη Εφαρμογές, πατήστε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα ... > NFC > Android Beam**. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το Android Beam.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο, πατήστε το πίσω μέρος της συσκευής σας και στο πίσω μέρος της άλλης συσκευής και στη συνέχεια πιέστε την οθόνη της συσκευής σας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος	Προδιαγραφές
Επεξεργαστής	Quad Core ARM Cortex A7
Μνήμη	16GB Flash + 1GB DDR3, micro SD εισδοχή υποστηρίζει έως 32GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Συχνότητα	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Οθόνη	7" ratio 16:10 IPS, capacitive multi-touch panel (υποστηρίζει μέχρι 5 βαθμούς)
Ανάλυση	1280 * 800 pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/ 2100; GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900)
Διασυνδέσεις	Micro USB 2.0, micro SD (συμβατή με micro SDHC)
Επικοινωνία	WiFi (802.11 b/ g/ n)
Bluetooth	Υποστηρίζει Bluetooth 3.0
Κάμερα	Μπροστινή 0.3MP, Πισινή 2.0MP
G – αισθητήρας	Υποστηρίζει G - αισθητήρα
GPS	Υποστηρίζει GPS
Μπαταρία	3500mAh μπαταρία πολυμερών λιθίου
Διαστάσεις	193 * 113 * 9.2 χιλιοστά
Βάρος	297 γραμμάρια (μαζί με την μπαταρία)



Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτό το Multipad πληροί τις βασικές απαιτήσεις κι άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 1999/5/ΕΚ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη σε: <http://www.prestigio.com/compliance>.




Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ακοή, μην έχετε την ένταση σε υψηλό σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Otvaranje paketa

- Prestigio MultiPad
- Torbica
- OTG kabel
- Pravne obavijesti i sigurnost
- Putni punjač
- USB kabel
- Kratke upute
- Jamstvena kartica

Pogled na vaš tablet

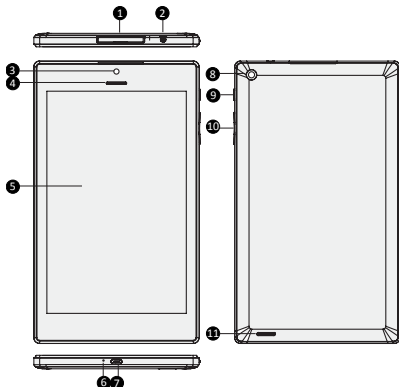

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|-----------------|
| 1 | Utor memorijske i SIM kartice | 7 | Mikro USB ulaz |
| 2 | Ulaz za slušalice | 8 | Stražnja kamera |
| 3 | Prednja kamera | 9 | Tipka napajanje |
| 4 | Slušalice | 10 | Tipka glasnoće |
| 5 | Dodirni zaslon | 11 | Zvučnik |
| 6 | Mikrofon | | |

Tipke


Tipka	Definicija	Funkcija
	Napajanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje tableta. • Pritisnite za zaključavanje ili otključavanje zaslona.
	Glasnoća	• Pritisnite za namještanje glasnoće.
	Natrag	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon. • Dodirnite za sakriti tipkovnicu na zaslonu kad je otvorena.
	Početak	• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
	Nedavne	• Dodirnite za otvaranje popisa posljednjih aplikacija.
	Popis izbornika	• Dodirnite za otvaranje popisa izbornika.

Početak

1. Umetnite memorijsku karticu.



2. Umetnite SIM karticu.



3. Pritisnite i držite tipku napajanja za uključivanje tableta.

Punjenje tableta

Spojite tablet na utičnicu pomoću isporučenog USB kabela i putnog punjača.

Uspostavljanje poziva

Koristite jednu od sljedećih metoda:

- » Dotaknite  za otvaranje brojanika, direktno unesite broj. Dotaknite .
- » Dotaknite  za otvaranje popisa kontakta, odaberite kontakt. Dotaknite broj kako biste uspostavili poziv.

Korištenje aplikacije

Otvorite aplikaciju

- Na početnom zaslonu ili glavnom izborniku, odaberite ikonu aplikacije kako biste je otvorili.

Spajanje na internet

Vaš tablet se povezuje s internetom kada je to potrebno, koristite Wi-Fi vezu (ako je dostupna) ili podatkovnu vezu mobilnog operatera.

Uključivanje ili isključivanje podatkovne veze

Možete koristiti podatkovnu vezu svog mobilnog operatera. Neke aplikacije i usluge mogu prenositi podatke preko mreže vašeg mobilnog operatera, što može dovesti do dodatnih naknada. Kontaktirajte svog mobilnog operatera za detalje.

1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Više...** > **Mobile mreže** > **Podaci omogućeni**.
3. Dodirnite za uključivanje ili isključivanje podatkovne veze.

Spajanje na bežičnu mrežu

Spojite uređaj s Wi-Fi mrežom za korištenje Interneta ili dijeljenje multimedijских datoteka s drugim uređajima. Za korištenje Wi-Fi veze, morate imati pristup na bežičnu točku ili hotspot.

1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje veze.
2. Otkrivene Wi-Fi mreže će biti uvrštene u popis dostupnih Wi-Fi mreža.
3. Dodirnite željenu Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati.

Ako ste odabrali osiguranu mrežu, bit ćete upitani za unos mrežnog ključa ili lozinke.

NFC

Near Field Communication (NFC) je kratak raspon bežične tehnologije koja je dizajnirana za brzi prijenos podataka. Možete koristiti NFC tehnologiju za prebacivanje datoteka između svog tablet i ostalih omogućenih NFC uređaja istovremenim pritiskom stražnje strane tablet.

Omogućite NFC značajke

1. Na zaslonu Aplikacije, dotaknite **Postavke** > **Više...** > **NFC**. Dotaknite za prebacivanje na NFC.
2. Postavite uređaj u blizinu NFC oznake. Pojavit će se informacija iz oznake.

Slanje podataka preko Android Beam značajke

Koristite Android Beam značajku za slanje podataka, kao što su internetske stranice i kontakti, na NFC omogućene uređaje.

1. Na zaslonu Aplikacije, dotaknite **Postavke** > **Više...** > **NFC** > **Android Beam**. Dotaknite za prebacivanje na Android Beam.
2. Odaberite stavku, postavite stražnju stranu svog telefona na stražnju stranu drugog uređaja, i zatim dotaknite zaslon svog uređaja.

Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Procesor	Quad Core ARM Cortex A7
Memorija	16GB Flash+1GB DDR3, mikro SD utor podržava do 32GB
Operativni sustav	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvencija	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Zaslon	7" Omjer 16:10 IPS, kapacitivni višedodirni zaslon (podržava do 5 točaka)
Rezolucija	1280*800 piksela
Mreža	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Sučelja	Mikro USB 2.0, mikro SD (mikro SDHC sukladan)
Komunikacije	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podržan Bluetooth 3.0
Kamera	Sprijeda 0.3MP, Straga 2.0MP
G-senzor	Podržan
GPS	Podržan
Baterija	3500mAh Litij polimerska baterija
Dimenzije	193*113*9.2mm
Težina	297g (s baterijom)

 Kako se Prestigio proizvodi se stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver uređaja može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od predstavljene u ovim kratkim uputama.

Prestigio izjavljuje da je ovaj MultiPad u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim propisima propisanim od strane EU direktive 1999/5/EC. Puna verzija izjave o sukladnosti dostupna je na Prestigio stranici:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasno na dulje vrijeme.

A csomag felnyitása

- Prestigio MultiPad
- Hordozótok
- OTG-kábel
- Jogi és biztonsági közlemény
- Utazó töltő
- USB-kábel
- Rövid használati útmutató
- Garancialevél

A táblagép áttekintése

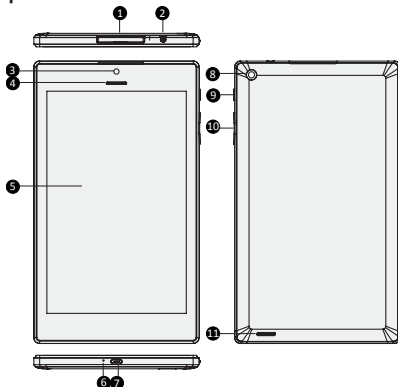

1	Memóriakártya és SIM-kártya nyílása	7	Micro USB-port
2	Fejhallgató jack bemenet	8	Hátsó fényképezőgép
3	Elülső fényképezőgép	9	Bekapcsoló gomb
4	Fülhallgató	10	Hangerő gomb
5	Érintőképernyő	11	Hangszóró
6	Mikrofon		

Gombok

Gomb	Definíció	A gomb funkciója
	Bekapcsolás	- Tartsa lenyomva a táblagép be- vagy kikapcsolásához. - Nyomja meg a kijelző lezárásához vagy feloldásához.
	Hangerő	Nyomja meg a gombot a hangerő beállításához.
	Vissza	- Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre. - Érintse meg a képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez, ha az meg van nyitva.
	Kezdőlap	Nyomja meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre.
	Legutóbbi alkalmazás	Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Lista menü	Érintse meg a lista menü megnyitásához.

Kezdő lépések

1. Helyezzen be egy memóriakártyát.



2. Helyezze be a SIM-kártyát.



3. A táblagép bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.

A táblagép feltöltése

A mellékelt USB-kábel és az utazó töltő használatával csatlakoztassa táblagépét az áramforráshoz.

Hívásindítás

Hajtsa végre az alábbi módok egyikét:

- » Érintse meg a  billentyűt a tárcsázó megjelenítéséhez, és közvetlenül adja meg a számot. Érintse meg a  gombot.
- » Érintse meg a  billentyűt a kapcsolatlista megnyitásához, és válassza ki a partnert. Hívás indításához érintse meg a számot.

Az alkalmazások használata

Alkalmazás megnyitása

- A Kezdőképernyőn vagy a főmenüben válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Kapcsolódás az internethez

Táblagépe Wi-Fi kapcsolat (ha elérhető) vagy mobilszolgáltatója adatkapcsolata segítségével kapcsolódik az internethez bármikor, amikor szükséges.

Adatkapcsolat be- vagy kikapcsolása

Használhatja mobilszolgáltatója adatkapcsolatát. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások és szolgáltatások mobilszolgáltatója mobilhálózatán keresztül továbbítanak adatokat, aminek következtében szolgáltatója további díjakat számolhat fel. A részletekről érdeklődjön mobilszolgáltatójánál.

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Több...** > **Mobilhálózatok** > **Adatok engedélyezése** lehetőséget.
3. Érintse meg az adatkapcsolat be- vagy kikapcsolásához.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakozzon készülékével egy Wi-Fi hálózathoz, ha az internetet szeretné használni vagy médiafájlokat szeretne megosztani más készülékekkel. A Wi-Fi használatához egy vezeték nélküli csatlakozási vagy elérési pontra van szüksége.

1. A **Wi-Fi** bekapcsolásához érintse meg a **Beállítások** lehetőséget a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi-t**.
2. A készülék által észlelt Wi-Fi hálózatok a Wi-Fi hálózatok rész alatti listában lesznek láthatók.
3. Érintse meg azt a Wi-Fi hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván.

Ha biztonságos hálózatot választott, akkor a készülék kérni fogja a hálózati kulcs vagy jelszó megadását.

NFC

Az NFC, azaz kis hatótávolságú kommunikáció (Near Field Communication) egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli technológia, melyet gyors adatátvitelre terveztek. Az NFC technológia használatával fájlokat cserélhet táblagép készüléke és más NFC-vel rendelkező készülékek közt azáltal, hogy egyszerűen hozzáérinti a táblagép hátulját.

Az NFC funkció aktiválása

1. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **NFC** lehetőséget. Érintse meg az NFC bekapcsolásához.
2. Helyezze az eszközt az NFC címke mellé. A címke információi megjelennek.

Adatküldés Android Beam-en keresztül

Használja az Android Beam funkciót az adatküldéshez, weboldalak és partnerek adatainak küldéséhez NFC-kompatibilis eszközökre.

1. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **NFC** > **Android Beam** lehetőséget. Érintse meg az Android Beam bekapcsolásához.
2. Válasszon ki egy elemet, érintse készüléke hátulját a másik készülék hátuljához, majd érintse meg készüléke kijelzőjét.

Műszaki jellemzők

Jellemző	Tulajdonságok
Processzor	Quad Core ARM Cortex A7
Memória	16GB Flash + 1 GB DDR3, 32 GB-ig támogatott micro SD nyílás
Operációs rendszer	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvencia	1,3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Kijelző	7" Képarány 16:10 IPS, kapacitív többérintéses panel (max. 5 pontot támogat)
Felbontás	1280*800 pixel
Sávszélesség	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Csatlakozófelületek	Micro USB 2.0, micro SD (micro SDHC kompatibilis)
Kommunikáció	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 3.0 támogatás
Fényképezőgép	Első: 0,3 MP, hátsó: 2,0 MP
G-szenzor	Támogatja
GPS	Támogatja
Elem	3500 mAh lítium-polimer akkumulátor
Méret	193*113*9,2mm
Súly	297g (akkumulátorral)

CE Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen Multipad megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerő mellett a készüléket.

Apri la confezione

- Prestigio MultiPad
- Custodia per il trasporto
- Cavo OTG
- Avvisi legali e di sicurezza
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo USB
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia

Panoramica del tablet

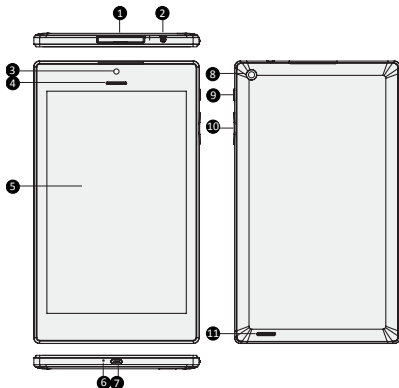

- | | | | |
|---|---|----|------------------------|
| 1 | Scheda di memoria e slot per scheda SIM | 7 | Porta Micro USB |
| 2 | Jack per auricolari | 8 | Fotocamera posteriore |
| 3 | Fotocamera anteriore | 9 | Pulsante di accensione |
| 4 | Auricolare | 10 | Pulsante volume |
| 5 | Touch screen | 11 | Altoparlante |
| 6 | Microfono | | |

Pulsanti


Pulsante	Definizione	Funzione
	Accensione	• Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il tablet. • Premere per bloccare o sbloccare il display dello schermo.
	Volume	• Premere per regolare il volume.
	Indietro	• Toccare per tornare alla schermata precedente. • Toccare per nascondere la tastiera su schermo quando viene aperta.
	Home	• Toccare per tornare alla schermata home.
	App recente	• Toccare per aprire l'elenco delle app recenti.
	Menu elenchi	• Toccare per aprire il menu elenchi.

Per iniziare

1. Inserire una scheda di memoria.



2. Inserire la scheda SIM.



3. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul tablet.

Caricamento del tablet

Collegare il tablet a una presa di alimentazione utilizzando il cavo USB in dotazione e un caricatore da viaggio.

Effettuare una chiamata

Utilizzare uno dei seguenti metodi:

» Toccare  per aprire il tastierino numerico, inserire direttamente il numero. Toccare



» Toccare  per aprire l'elenco dei contatti, selezionare un contatto. Toccare il numero per effettuare una chiamata.

Uso delle app

Aprire un'app

- Sulla schermata Home o il menu principale, selezionare l'icona di un'app per aprirla.

Connessione a Internet

Il tablet si connette a Internet quando necessario, utilizzando una connessione Wi-Fi (se disponibile) o la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile.

Accensione o spegnimento della connessione dati

È possibile utilizzare la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile. Alcune app e servizi possono trasferire i dati sulla rete mobile dell'operatore di telefonia mobile, il che può comportare dei costi aggiuntivi. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Sulla schermata home o il menu elenchi, toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Altro... > Reti mobile > Dati attivati**.
3. Toccare per accendere o spegnere la connessione dati.

Connessione a una rete wireless

Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per usare Internet o condividere file multimediali con altri dispositivi. Per utilizzare il Wi-Fi, è necessario accedere a un punto o hotspot wireless.

1. Sulla schermata home o il menu elenchi, toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Wi-Fi** per accenderlo.
2. Le reti Wi-Fi rilevate saranno elencate nella sezione reti Wi-Fi.
3. Toccare la rete Wi-Fi desiderata alla quale si desidera connettersi.

Se è stata selezionata una rete protetta, sarà richiesto di inserire la chiave o password di rete.

NFC

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia wireless a corto raggio ideata per il trasferimento rapido dei dati. È possibile utilizzare la tecnologia NFC per scambiare file tra il tablet e altri dispositivi con NFC abilitato semplicemente toccando il retro del tablet insieme.

Abilitare la funzione NFC

1. Sulla schermata App, toccare **Impostazioni > Altro... > NFC**. Toccare per attivare l'NFC.
2. Collocare il dispositivo vicino a un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni del tag.

Inviare dati tramite Android Beam

Utilizzare la funzione Android Beam per inviare dati, come le pagine web e i contatti, ai dispositivi con abilitazione NFC.

1. Sulla schermata App, toccare **Impostazioni > Altro... > NFC > Android Beam**. Toccare per attivare Android Beam.
2. Selezionare un elemento, toccare il retro del dispositivo sul retro dell'altro dispositivo, quindi toccare lo schermo del dispositivo.

Specifiche tecniche

Articolo	Specifica
Processore	Quad Core ARM Cortex A7
Memoria	16GB Flash+1GB DDR3, l'alloggiamento micro SD supporta fino a 32GB
SO	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frequenza	1,3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Display	7" Rapporto 16:10 IPS, pannello multi-touch capacitivo (supporta fino a 5 punti)
Risoluzione	1280*800 Pixel
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfacce	Micro USB 2.0, micro SD (compatibile con micro SDHC)
Comunicazioni	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Supporto per Bluetooth 3.0
Fotocamera	Anteriore 0.3MP, Posteriore 2.0MP
Sensore G	Supporto
GPS	Supporto
Batteria	3500mAh Batteria ai polimeri di litio
Dimensioni	193*113*9,2mm
Peso	297g (con batteria)



Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo MultiPad è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi prolungati.

Жеткізілім жинағы

- Prestigio MultiPad
- Қуаттандыру құрылғысы
- Қаптама
- USB шоғырсымы
- OTG шоғырсымы
- Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
- Қайыпсіздік жөніндегі нұсқаулық
- Кепілдік талоны

Құрылғыға шолу

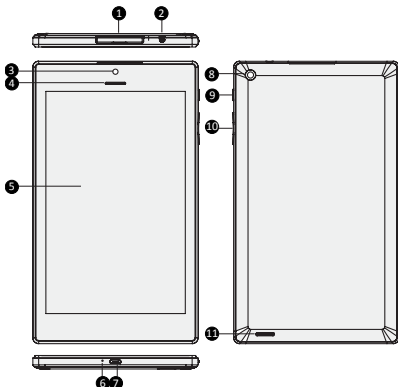


- | | | | |
|---|--|----|--------------------------|
| 1 | Жады картасы және SIM картаға арналған ұяшық | 7 | Микро USB порт |
| 2 | Негізгі телефонды жалғауға арналған ұяшық | 8 | Сыртқы камера |
| 3 | Алдыңғы камера | 9 | Қосу батырмасы |
| 4 | Құлақшындар | 10 | Дыбысты реттеу батырмасы |
| 5 | Сенсорлы тақта | 11 | Динамик |
| 6 | Микрофон | | |

БАТЫРМАЛАР


Батырма	Сипаттама	Қызмет
	Қоректену	- Құрылғыны қосып-сөндіру үшін басып, ұстап тұрыңыз. - Экран тосқауылын қосу/сөнд. үшін басыңыз.
	Дауыс қаттылығы	Дауыс қаттылығының деңгейін баптау.
	Артқа	- Алдыңғы мәзірге оралу. - Экрандық пернетақтаны жасыру үшін басыңыз.
	Бас мәзір	Бас мәзірге ауысу.
	Жуырдағы қосымшалар	Қосымшалар тізімін ашу үшін басыңыз.
	Мәзір тізімі	Мәзір тізіміне қол жетімділік алу үшін басыңыз.

Жұмыстың басталуы

1. Жады картасын орнатыңыз.



2. SIM-картаны орнатыңыз.



3. Құрылғыны қосу үшін қоректенуді қосу батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

Құрылғыны қуаттандыру

Құрылғыны USB шоғырсымы немесе құрылғының желілік адаптері көмегімен қорек көзіне қосыңыз.

Қоңырау шалу

Келесі әдістердің бірін пайдаланыңыз:

- » Сандық тақтаны ашу үшін  басыңыз, нөмірді енгізіп,  басыңыз.
- » Байланыстар тізімін ашу үшін  басып, байланысты таңдаңыз. Қоңырау шалу үшін нөмірді таңдаңыз.

Қосымшаларды қолдану

Қосымшаны ашу

- Бас мәзірде қосымшаны таңдап, оны ашыңыз.

Ғаламтор желісіне қосылу

Құрылғы Ғаламтор желісіне Wi-Fi қосылу көмегімен немесе Сіздің ұялы операторыңыздың мәліметтер табыстау желісі арқылы қосылуы мүмкін.

Мәліметтердің табысталуын қосу және сөндіру

Сіз Сіздің ұялы операторыңыздың мәліметтер табыстау желісін қолданып, Ғаламтор желісіне қосыла аласыз. Кейбір ережелер ұялы оператор желісіне қосылған кезде мәліметтердің фондық режимде қабылдануын және табысталуын жүзеге асыра алады, бұл ұялы байланысқа қатысты қосымша шығындарға алып келуі мүмкін.

1. Бас мәзірде немесе қосымшалар тізімінде **Баптаулар** басыңыз.
2. **Қосымша... > Ұялы желілер > Мәліметтер табыстау** басыңыз.
3. Ұялы байланыс арналары бойынша мәліметтердің табысталуын қосу/сөнд. үшін осы қызметті қолданыңыз.

Сымсыз желіге қосылу

Сіз Интернет желісіне қол жетімділік алу үшін Wi-Fi желісіне қосылуды қолдана аласыз. Wi-Fi желісіне қосылу үшін қол жетімділік нүктесіне қосылу керек.

1. Бас мәзірде немесе қосымшалар тізімінде **Баптаулар** басыңыз, кейін **Wi-Fi** басып, қосылысты қосыңыз.
 2. Анықталған Wi-Fi желілері тізімде аталады.
 3. Қосылу үшін желі таңдаңыз.
- Қорғалған желіні таңдаған кезде Сізден желі кілті мен құпиясөзді енгізу талап етіледі.

NFC

Жақын әрекет радиусының сымсыз байланысы (ЖӘРСБ) бұл мәліметтерді жылдам беру үшін жасалған жақын әрекет радиусының сымсыз технологиясы. Сіз мұндай технологияны телефондарыңыз және жақын әрекет радиусының басқа құрылғыларының көмегімен файл алмасу үшін телефондарды бір-біріне сырт жағын қаратып қою арқылы пайдалана аласыз.

Сіздің ЖӘРСБ сипаттамасы

1. Экранда **Баптау > Әрі қарай... > ЖӘРСБ** таңдаңыз. ЖӘРСБ қосыңыз
2. Экранда ЖӘРСБ белгісі пайда болады. Сонымен қатар, белгі туралы ақпарат шығады.

Мәліметтерді Андроид арқылы жіберу

Андроид сипаттамаларын басқа ЖӘРСБ құрылғысына қажетті веб парақтар мен байланыстарды таңдау арқылы мәліметтер жіберу үшін пайдаланыңыз.

1. Экранда **Баптау > Әрі қарай... > ЖӘРСБ > Андроид таңдаңыз**. Андроидқа қосылыңыз.
2. Қажетті әрекетті таңдаңыз, құрылғыңызды басқа құрылғыға сырт жағымен жанастыра орналастырыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Тармақ	Сипаттама
Процессор	Quad Core ARM Cortex A7
Жады	16Гб флэш +1Гб DDR3 (Мәлімет берудің еселі жылд.), Микро SD 32Гб қолдайды.
Операциялық жүйе	Android 4.2.2, Jelly Bean
Жиілік	1.3Гц
Графикалық процессор	Mali 400 МП, 500МГц
Дисплей	7" ratio 16:10 IPS, сенсорлы тақта (5 қалыпты қолдайды)
Рұқсаттылық	1280*800 пиксель
Ұялы желілер	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейстер	Микро USB 2.0, Микро SD (микро SDHC үйлеседі)
Сымсыз қосылыс	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	3.0 блютузды қолдау
Камера	Алдыңғы 0.3МП, артқы 2.0МП
G-сенсор	Қолдайды
GPS	Қолдайды
Батарея	3500мА литий-полимерлі
Өлшемдері	193*113*9.2мм
Салмағы	297г (қуат көзімен қоса)

 Prestigio компаниясы өз өнімдерін үнемі жақсартатындықтан және жетілдіретіндіктен, осы құрылғының бағдарламалық жасақтамасы пайдаланушының қысқаша нұсқаулығында келтірілген сипаттамадан шамалы ерекшеленуі мүмкін.

Осы Prestigio құрылғысы EC 1999/5/ES директивасының талаптарына сәйкес келеді. Қосымша ақпарат алу үшін <http://www.prestigio.com/compliance> қараңыз.




Есту қабілетін зақымдап алмас үшін музыканы құлаққаптар арқылы дауыс қаттылығының жоғары деңгейінде ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз.

Atidarius pakuotę

- Prestigio MultiPad
- Nešiojimo dėklas
- OTG kabelis
- Teisiniai ir saugos įspėjimai
- Kelioninis įkroviklis
- USB kabelis
- Trumpas vadovas
- Garantijos kortelė

Trumpai apie jūsų planšetę

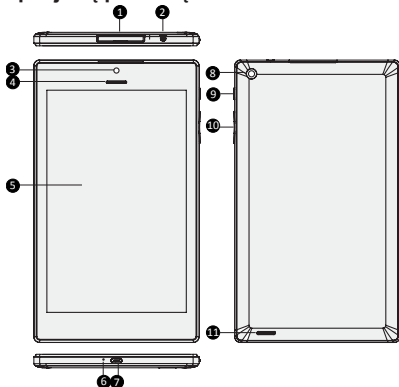

1 Atminties ir SIM kortelių lizdas

2 Ausinių lizdas

3 Priekinė kamera

4 Ausinė

5 Jutiklinis ekranas

6 Mikrofonas

7 Micro USB lizdas

8 Galinė kamera

9 Maitinimo mygtukas

10 Garso mygtukas

11 Garsiakalbis

Mygtukai


Mygtukas	Apibrėžimas	Funkcija
	Maitinimas	- Norėdami įjungti arba išjungti planšetę, paspauskite ir palaikykite. - Paspauskite, norėdami užrakinti arba atrakinti ekraną.
	Garsas	Paspauskite, norėdami reguliuoti garsą.
	Atgal	- Bakstelėkite, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną. - Bakstelėkite, norėdami paslėpti ekrane atidarytą klaviatūrą.
	Pagrindinis	Bakstelėkite, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.
	Neseniai naudotos programos	Bakstelėkite, norėdami atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.
	Meniu sąrašas	Bakstelėkite, norėdami atidaryti meniu sąrašą.

Darbo pradžia

1. Įdėkite atminties kortelę.



2. Įdėkite SIM kortelę.



3. Paspauskite ir palaikykite planšetės maitinimo mygtuką.

Planšetės įkrovimas

Prijunkite planšetę prie maitinimo lizdo, naudokite pridedamą USB kabelį ir kelioninį įkroviklį.

Skambinimas

Skambinti galima šiais būdais:

- » Bakstelėkite , norėdami įjungti numerio rinkimo funkciją, ir tiesiogiai įveskite numerį. Bakstelėkite .
- » Bakstelėkite , norėdami atidaryti kontaktų sąrašą, ir pasirinkite kontaktą. Bakstelėkite numerį, norėdami skambinti.

Programų naudojimas

Programos paleidimas

- Norėdami paleisti programą, pagrindiniame meniu arba pagrindiniame ekrane pasirinkite programos piktogramą.

Prisijungimas prie interneto

Su savo planšetiniu kompiuteriu galite prisijungti prie interneto, kai tik to reikia, naudokite Wi-Fi ryšį (jeigu yra) arba savo mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšį.

Duomenų ryšio įjungimas ir išjungimas

Galite naudotis savo mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšiu. Kai kurios programos ir paslaugos gali perduoti daug duomenų per jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tinklą, todėl gali reikėti mokėti papildomus mokesčius operatoriui. Išsamesnę informaciją gausite susisiekę su savo operatoriumi.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „**Nustatymai**“.
2. Bakstelėkite **Daugiau...** > **Mobilieji tinklai** > **Duomenų perdavimas**.
3. Bakstelėkite, norėdami įjungti arba išjungti.

Prisijungimas prie bevielio tinklo

Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir naudokitės internetu arba dalinkitės skaitmeniniais failais su kitais prietaisais. Norėdami naudotis Wi-Fi turite turėti prieigą prie bevielio tinklo arba kito bevielio prietaiso.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „**Nustatymai**“, tada bakstelėkite **Wi-Fi**, galėsite įjungti arba išjungti.
 2. Aptikti Wi-Fi tinklai bus įtraukti į Wi-Fi tinklų skyrių.
 3. Bakstelėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prisijungti.
- Jeigu pasirinkote apsaugotą tinklą, jūsų paprašys įvesti tinklo raktą arba slaptažodį.

NFC

Artimojo lauko komunikacijos technologija (NFC) yra skirta greitam duomenų perdavimui. Naudodami NFC technologiją galite keistis failais tarp savo planšetę ir kito NFC technologiją palaikančio įrenginio, tiesiog suglaudę prietaisus.

NFC funkcijos įjungimas

1. Programų ekrane bakstelėkite **Nustatymai** > **daugiau...** > **NFC**. Bakstelėkite, norėdami įjungti NFC.
2. Suglauskite savo prietaisą su NFC žyme. Pasirodys žymelės informacija.

Duomenų siuntimas per Android Beam

Norėdami nusiųsti duomenis, tokius kaip tinklalapiai arba kontaktai, į NFC palaikantį įrenginį, naudokite Android Beam funkciją.

1. Programų ekrane bakstelėkite **Nustatymai** > **daugiau...** > **NFC** > **Android Beam**. Bakstelėkite, norėdami įjungti Android Beam.
2. Pasirinkite pranešimą, priglauskite savo įrenginio nugarėlę prie kito įrenginio nugarėlės ir bakstelėkite įrenginio ekraną.

Techninės specifikacijos

Punktas	Specifikacija
Procesorius	Keturių branduolių ARM Cortex A7
Atmintis	16GB Flash+1GB DDR3, micro SD lizdas palaiko korteles iki 32GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Dažnis	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Ekranas	7" Santykis 16:10 IPS, talpinis jutiklinis ekranas (palaiko iki 5 taškų)
Raiška	1280*800 pikselių
Diapazonas	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Sąsajos	Micro USB 2.0, micro SD (suderinama su micro SDHC)
Ryšiai	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Palaiko Bluetooth 3.0
Kamera	Priekinė 0.3MP, galinė 2.0MP
G-jutiklis	Palaikomas
GPS	Palaikoma
Baterija	3500mAh ličio polimerų baterija
Matmenys	193*113*9.2mm
Svoris	297g (su baterija)

CE Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis Multipad atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Siekiant išvengti galimų pakenkimų klausai, neklausykite dideliu garsu ilgą laiką.

Atveriet iepakojumu

- Prestigio MultiPad
- Somiņa
- OTG kabelis
- Tiesiskie un drošības paziņojumi
- Ceļojuma lādētājs
- USB kabelis
- Īsā pamācība
- Garantijas karte

Īss planšetdatora apskats

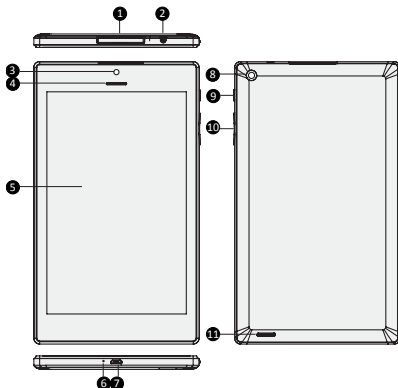


1	Atmiņas kartes un SIM kartes ligzda	7	Mikro USB pieslēgvietā
2	Austiņu ligzda	8	Aizmugures kamera
3	Priekšējā kamera	9	Strāvas poga
4	Skaļrunis	10	Skaļuma poga
5	Skārienekrāns	11	Skaļrunis
6	Mikrofons		

Pogas


Poga	Definīcija	Funkcija
	Strāvas poga	- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu planšetdatoru. - Piespiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ekrānu.
	Skaļums	Piespiediet, lai regulētu skaļumu.
	Atpakaļ	- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. - Pieskarieties, lai aizvērtu ekrāna tastatūru, kad tā ir atvērta.
	Uz sākumu	Pieskarieties, lai atgrieztos sākumekrānā.
	Nesen izmantotās lietojumprogrammas	Pieskarieties, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
	Sarakstu izvēlne	Pieskarieties, lai atvērtu sarakstu izvēlni.

Uzsākšana

1. Ievietojiet atmiņas karti.



2. Ievietojiet SIM karti.



3. Turiet nospiestu strāvas pogu, lai ieslēgtu planšetdatoru

Planšetdatora uzlāde

Ar USB kabeli vai ceļojuma lādētāju pievienojiet planšetdatoru pie strāvas izvada.

Zvanīšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Pieskarieties , lai atvērtu ciparu tastatūru, un tieši ievadiet numuru. pieskarieties .
- Pieskarieties , lai atvērtu kontaktpersonu sarakstu, un izvēlieties, kurai zvanīsiet. Pieskarieties numuram, lai zvanītu.

Lietojumprogrammu izmantošana

Atveriet lietojumprogrammu

- Sākumekrānā vai galvenajā izvēlnē izvēlieties atveramo lietojumprogrammu.

Pieslēgšanās internetam

Jūsu planšetdators pēc nepieciešamības pieslēdzas pie interneta, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja pieejams) vai mobilā operatora datu savienojumu.

Datu savienojuma ieslēgšana un izslēgšana

Jūs varat izmantot mobilā operatora datu savienojumu. Dažas lietojumprogrammas un pakalpojumi var izmantot datu pārsūtīšanu pa mobilā operatora datu tīklu, un par to var būt jāmaksā papildus. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu operatoru, lai saņemtu sīkāku informāciju.

1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Vairāk...** > **Mobilie tīkli** > **Datu pārraides iespējošana**.
3. Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu savienojumu.

Pieslēgšanās bezvadu tīklam

Pievienojieties ar ierīci Wi-Fi tīklam, lai izmantotu internetu vai pārsūtītu multivides failus uz citām ierīcēm. Lai izmantotu Wi-Fi, jābūt pieejamam bezvadu pieslēgumpunktam vai karstajam punktam.

1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu.
2. Wi-Fi tīklu sadaļā tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts.
3. Pieskarieties izvēlētai Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tīklam.

Ja esat izvēlēties aizsargātu tīklu, jums būs jāievada tīkla atslēga vai parole.

Tuva darbības lauka sakari

Tuva darbības lauka sakari (NFC) ir ātrai datu pārraidei izstrādāta tuvdarbības bezvadu sakaru tehnoloģija. Jūs varat izmantot NFC tehnoloģiju failu apmaiņai starp savu planšetdatoru un citām ierīcēm, kurām iespējota NFC sistēma, vienkārši pieskaroties sava planšetdatoru aizmugurei.

NFC iespējošana

1. Lietojumprogrammu ekrānā pieskarieties **Iestatījumi** > **Vairāk...** > **NFC**. Pieskarieties, lai ieslēgtu NFC.
2. Novietojiet ierīci līdzās NFC tagam. Tiks parādīta informācija no taga.

Datu pārraide ar Android Beam starpniecību

Izmantojiet Android Beam, lai uz ierīcēm ar iespējotu NFC pārsūtītu datus, piemēram, tīmekļa vietņu adreses un kontaktinformāciju.

1. Lietojumprogrammu ekrānā pieskarieties **Iestatījumi** > **Vairāk...** > **NFC** > **Android Beam**. Pieskarieties, lai ieslēgtu Android Beam.
2. Izvēlieties objektu, ar kuras ierīces aizmuguri pieskarieties otras ierīces aizmugurei un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Procesors	Quad Core ARM Cortex A7
Atmiņa	16 GB zibatmiņa + 1 GB DDR3; iespējams izmantot mikro SD kartes ar ietilpību līdz 32 GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvence	1,3 GHz
Grafiskais procesors	Mali 400 MP, 500 MHz
Displejs	7 collu; attiecība 16:10 IPS, kapacitatīvs vairākpunktu skārienekrāns (līdz 5 punktiem)
Izšķirtspēja	1280 x 800 pikseļi
Frekvenču josla	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Saskarnes	Mikro USB 2.0, mikro SD (saderīga ar mikro SDHC)
Sakari	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Atbalsta Bluetooth 3.0
Kamera	Priekšējā 0,3 MP, aizmugures 2,0 MP
G-sensors	Atbalstīts
GPS	Atbalstīts
Akumulators	3500 mAh litija polimēra akumulators
Izmērs	193 x 113 x 9,2 mm
Svars	297 g (ar akumulatoru)

CE Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šis MultiPad atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē <http://www.prestigio.com/compliance>.




Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, skaļu mūziku neklausieties ilgstoši.

Open de verpakking

- Prestigio MultiPad
- Draaghoes
- OTG-kabel
- Wettelijke- en veiligheidsinformatie
- Reislader
- USB-kabel
- Snelstartgids
- Garantiekaart

Uw tablet in één oogopslag

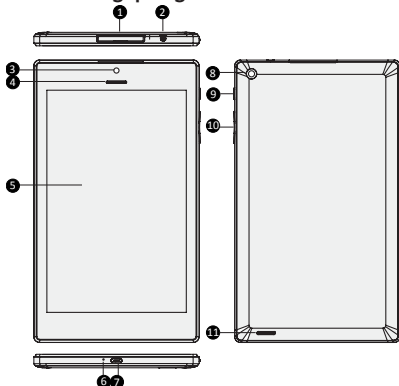


1	Geheugenkaart- en SIM-kaartsleuf	7	Micro USB-poort
2	Aansluiting hoofdtelefoon	8	Camera achterkant
3	Camera	9	Aan/uit-knop
4	Oortelefoon	10	Volume-knop
5	Touchscreen	11	Luidspreker
6	Microfoon		

Knoppen


Knop	Naam	Functie
	Power	- Ingedrukt houden om uw tablet in en uit te schakelen. - Indrukken om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.
	Volume	Indrukken om het volume aan te passen.
	Terug	- Aantikken om terug te gaan naar het vorige scherm. - Aantikken om het schermtoetsenbord te verbergen wanneer dit geopend is.
	Home	Aantikken om terug te gaan naar het startscherm.
	Recente app	Aantikken om de lijst met recente apps te openen.
	Overzichtsmenu	Aantikken om het overzichtsmenu te openen.

Aan de slag

1. Plaats een geheugenkaart.



2. Plaats uw SIM-kaart.



3. Druk op de Power-knop en houd deze ingedrukt om uw tablet in te schakelen.

Uw tablet opladen

Sluit uw tablet aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel en reislander.

Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:

- » Tik op  om het toetsenbord te openen en voer het telefoonnummer in. Tik op .
- » Tik op  om de lijst met contacten te openen, selecteer een contact. Tik op het nummer om te bellen.

Uw apps gebruiken

Een app openen

- Selecteer in het startscherm of het hoofdmenu een app-icoon om deze te openen.

Verbinden met internet

Via een Wi-Fi-verbinding (indien beschikbaar) of dataverbinding van uw mobiele aanbieder kunt u uw tablet verbinden met het internet.

Dataverbinding in- of uitschakelen

U kunt de dataverbinding van uw mobiele aanbieder gebruiken. Sommige apps en diensten versturen gegevens via het netwerk van uw mobiele aanbieder, wat kan leiden tot extra kosten. Neem contact op met uw mobiele aanbieder voor meer details.

1. Tik op het startscherm of overzichtsmenu **Instellingen** aan.
2. Tik **Meer...** aan. > **Mobiele netwerken** > **Data geactiveerd**.
3. Aantikken om de dataverbinding in of uit te schakelen.

Verbinden met een draadloos netwerk

Verbind het apparaat met een Wi-Fi netwerk om het internet te gebruiken of om mediabestanden met andere apparaten te delen. Om gebruik te maken van Wi-Fi, moet u toegang hebben tot een draadloos toegangspunt of hotspot.

1. Tik op het startscherm of overzichtsmenu op **Instellingen** en tik vervolgens op **Wi-Fi** om het in te schakelen.
2. De gedetecteerde Wi-Fi netwerken worden in het Wi-Fi gedeelte vermeld.
3. Tik op het gewenste Wi-Fi netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Als u een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, dan wordt u gevraagd om de netwerksleutel of het wachtwoord in te voeren.

NFC

Near Field Communication (NFC) is een draadloze technologie met een beperkt bereik, die bedoeld is voor een snelle gegevensoverdracht. U kunt NFC technologie gebruiken om bestanden uit te wisselen tussen uw tablet en een ander apparaat met NFC door het simpelweg met de achterkant van uw tablet aan te tikken.

Uw NFC inschakelen

1. Tik in het Apps scherm op **Instellingen** > **Meer...** > **NFC**. Aantikken om NFC in te schakelen.
2. Plaats het apparaat dicht bij een NFC-tag. De informatie van de tag wordt weergegeven.

Gegevens verzenden via Android Beam

Gebruik de Android Beam functie om gegevens, zoals webpagina's en contacten, te versturen naar NFC-apparaten.

1. Tik in het Apps scherm op **Instellingen** > **Meer...** > **NFC** > **Android Beam**. Aantikken om de Android Beam in te schakelen.
2. Selecteer een item, houd de achterkant van uw apparaat tegen de achterkant van het andere apparaat en tik vervolgens op het scherm van uw apparaat.

Technische specificaties

Item	Specificatie
Processor	Quad Core ARM Cortex A7
Geheugen	16GB Flash+1GB DDR3, micro SD slot ondersteunt tot 32GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frequentie	1,3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Beeldscherm	7" ratio 16:10 IPS, capacitive multi-touch scherm (ondersteunt tot 5 punten)
Resolutie	1280*800 pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, micro SD (micro SDHC compatibel)
Communicatie	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Ondersteunt Bluetooth 3.0
Camera	Voorkant 0.3MP, Achterkant 2.0MP
G-sensor	Ondersteund
GPS	Ondersteund
Batterij	3500mAh Li-polymeer accu
Afmetingen	193*113*9,2mm
Gewicht	297g (met accu)

CE Omdat de Prestigio producten voortdurend worden geüpdatet en verbeterd, kan de software en hardware van uw apparaat er anders uitzien of een gemodificeerde functionaliteit hebben dan aangegeven in deze snelstartgids.

Prestigio verklaart hierbij dat deze MultiPad voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante voorschriften zoals gepubliceerd in EU-richtlijn 1999/5/EG. De volledige versie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Voorkom mogelijke gehoorschade: luister niet langdurig naar geluiden met een hoog volume.

Zawartość pakietu

- Prestigio MultiPad
- Futerał transportowy
- Kabel OTG
- Broszura zawierająca informacje prawne i związane z bezpieczeństwem
- Ładowarka podróżna
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Widok tabletu

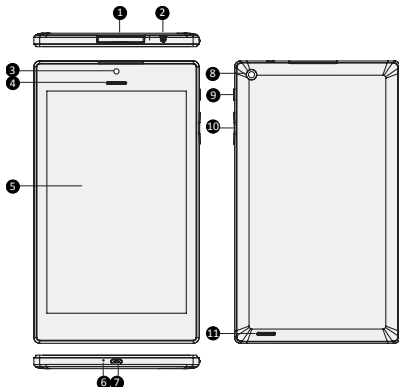


1	Gniazdo karty pamięci i karty SIM	7	Gniazdo Micro USB
2	Gniazdo słuchawkowe	8	Aparat tylny
3	Aparat przedni	9	Włącznik
4	Słuchawki	10	Przycisk głośności
5	Ekran dotykowy	11	Głośnik
6	Mikrofon		

Przyciski

Przy-cisk	Nazwa	Funkcja
	Zasilanie	• Włączenie/wyłączenie telefonu naciśnięciem i przytrzymaniem. • Zablokowanie/odblokowanie wyświetlacza naciśnięciem.
	Głośność	• Regulacja głośności naciśnięciami.
	Wstecz	• Powrót puknięciem do poprzedniego ekranu. • Ukrycie puknięciem klawiatury ekranowej.
	Strona główna	• Powrót puknięciem do ekranu głównego.
	Ostatnie aplikacje	• Wyświetlenie puknięciem listy ostatnich aplikacji.
	Menu	• Wyświetlenie puknięciem menu.

Pierwsze kroki

1. Wkładanie kartę pamięci.



2. Włożyć kartę SIM.



3. Włączyć tablet, naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika zasilania.

Ładowanie tabletu

Przylączyć tablet do ładowarki podróżnej kablem USB, a ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednego z następujących sposobów:

» Dotknij , aby otworzyć klawiaturę numeryczną i wpisać numer bezpośrednio. Dotknij



» Dotknij , aby otworzyć listę kontaktów i wybrać kontakt. Dotknij numeru, aby nawiązać połączenie.

Korzystanie z aplikacji

Uruchamianie aplikacji

- Puknąć ikonę aplikacji na ekranie głównym lub w menu głównym, by uruchomić aplikację.

Łączenie się z Internetem

Tablet łączy się z Internetem w razie potrzeby, korzystając z sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępna) lub z sieci telefonii komórkowej.

Włączanie i wyłączanie łączności przez sieć telefonii komórkowej

Do łączenia się z Internetem można korzystać z sieci telefonii komórkowej. Niektóre aplikacje i serwisy mogą korzystać z tej sieci, co skutkować może naliczaniem dodatkowych opłat. Szczegółowych informacji o opłatach udzielić może operator sieci.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym lub w menu.
2. Puknąć opcję **Więcej ...** > **Sieci komórkowe** > **Transmisja danych aktywna**.
3. Puknąć tę ostatnią opcję, by włączyć lub wyłączyć funkcję przesyłu danych przez sieć telefonii komórkowej.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

Moduł łączności radiowej Wi-Fi umożliwia korzystanie z Internetu i wymianę plików z innymi urządzeniami. Tablet musi w tym celu nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym rozśiewającym sieć Wi-Fi, zwanym też „hot spotem”.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym, a następnie puknąć ikonę **Wi-Fi** by włączyć lub wyłączyć ten moduł radiowy.
2. Wykryte sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone w odpowiedniej sekcji ekranu.
3. Puknąć sieć, z którą tablet ma się połączyć.

Jeśli sieć jest zabezpieczona, wyświetlane jest żądanie wpisania klucza sieci lub hasła.

NFC

NFC jest technologią komunikacji bezprzewodowej bliskiego zasięgu, przystosowaną do szybkiego przesyłania danych. NFC może być wykorzystywane do wymiany plików między tabletem a innym urządzeniem obsługującym tę technologię. Wystarczy dotknąć drugie urządzenie tabletu.

Włączanie funkcji NFC

1. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** > **Więcej...** > **NFC**. Dotknij, aby włączyć NFC.
2. Zbliź urządzenie oznaczenia NFC. Pojawi się informacja z oznaczenia.

Przesyłanie danych przez Android Beam

Funkcja Android Beam umożliwia przesyłanie danych, takich jak strony internetowe czy kontakty do urządzeń obsługujących NFC.

1. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** > **Więcej...** > **NFC** > **Android Beam**. Dotknij, aby włączyć Android Beam.
2. Wybierz element, dotknij tyłem telefonu do tylnej ścianki drugiego urządzenia, a następnie dotknij ekranu telefonu.

Dane techniczne

Element	Specyfikacja
Procesor	Czterordzeniowy ARM Cortex A7
Pamięć	16 GB Flash + 1 GB DDR3, gniazdo micro SD obsługuje do 32 GB
System operacyjny	Android 4.2.2, Jelly Bean
Częstotliwość	1,3 GHz
Procesor karty graficznej	Mali 400 MP, 500 MHz
Wyświetlacz	7", proporcje 16:10 IPS, pojemnościowy ekran wielodotkowy (rozpoznaje 5 punktów dotknięcia)
Rozdzielczość	1280 x 800 pikseli
Pasmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfejsy	Micro USB 2.0, micro SD (zgodność z micro SDHC)
Komunikacja	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Obsługa Bluetooth 3.0
Aparat fotograficzny	Przedni 0,3 MP, Tylny 2,0 MP
Czujnik przeciążeń	Obsługiwany
GPS	Obsługiwany
Zasilanie	3500 mAh litowo-polimerowa
Wymiary	193 x 113 x 9,2 mm
Waga	297 g (z baterią)



Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco unowocześniane i doskonalone, wygląd lub funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/lub komponentów sprzętowych może odbiegać od opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji obsługi”.

Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi istotnymi uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/WE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie <http://www.prestigio.com/compliance>.




By uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu, należy unikać dłuższej ekspozycji na głośne dźwięki.

Abra a embalagem

- MultiPad da Prestigio
- Carregador de viagem
- Estojo de transporte
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Guia de introdução
- Avisos legais e de segurança
- Cartão de garantia

Breve descrição do seu tablet

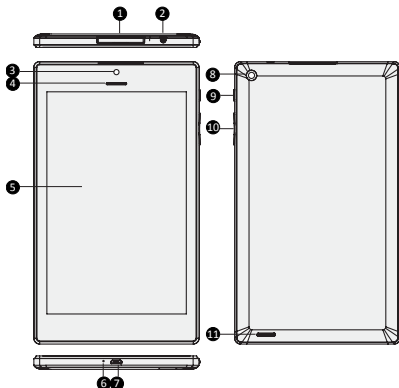

1	Cartão de memória e ranhura do cartão SIM	7	Porta Micro USB
2	Tomada dos auscultadores	8	Câmara traseira
3	Câmara dianteira	9	Botão de alimentação
4	Auricular	10	Botão Volume
5	Ecrã tátil	11	Altifalante
6	Microfone		

Botões


Botão	Definição	Função
	Alimentação	• Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o tablet. • Prima para bloquear ou desbloquear o ecrã.
	Volume	• Prima para ajustar o volume.
	Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior. • Toque para ocultar o teclado no ecrã quando é aberto.
	Início	• Toque para voltar para o ecrã inicial.
	Aplicação recente	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
	Menu de listas	• Toque para abrir o menu de listas.

Introdução

1. Insira um cartão de memória.



2. Insira o cartão SIM.



3. Prima e mantenha premida a tecla de alimentação para ligar o tablet.

Carregar o tablet

Ligue o tablet a uma tomada eléctrica utilizando o cabo USB e o carregador de viagem incluídos.

Effettuare una chiamata

Utilizzare uno dei seguenti metodi:

» Toccare  per aprire il tastierino numerico, inserire direttamente il numero. Toccare



» Toccare  per aprire l'elenco dei contatti, selezionare un contatto. Toccare il numero per effettuare una chiamata.

Utilizar as aplicações

Abrir uma aplicação

- No ecrã Início ou no menu principal, seleccione um ícone de aplicação para abri-lo.

Ligação à Internet

O tablet estabelece ligação à Internet sempre que necessário, utilizando uma ligação Wi-Fi (se disponível) ou a ligação de dados do seu operador móvel.

Ligar ou desligar a ligação de dados

Pode utilizar a ligação de dados do seu operador móvel. Algumas aplicações e serviços podem transferir dados através da rede móvel do seu operador móvel, o que pode representar taxas adicionais. Contacte o seu operador móvel para obter mais informações.

1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições**.
2. Toque em **Mais... > Redes móveis > Dados activados**.
3. Toque para ligar ou desligar a ligação de dados.

Ligar a uma rede sem fios

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para utilizar a Internet ou partilhar ficheiros multimédia com outros dispositivos. Para utilizar a Wi-Fi, tem de aceder a um ponto sem fios ou a um ponto activo.

1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Wi-Fi** para ligá-la.
2. As redes Wi-Fi detectadas serão apresentadas na secção Redes Wi-Fi.
3. Toque na rede Wi-Fi a que pretende ligar.

Se seleccionou uma rede protegida, será apresentada uma mensagem para introduzir a palavra-passe ou a chave de rede.

NFC

NFC (Near Field Communication, Comunicação em campo próximo) é uma tecnologia sem fios de curto alcance concebida para a transferência rápida de dados. Pode utilizar a tecnologia NFC para trocar ficheiros entre o seu tablet e outros dispositivos compatíveis com NFC, para tal basta tocar com a parte de trás do seu telemóvel na parte de trás do outro tablet.

Activar a função NFC

1. No ecrã Aplicações, toque em **Definições > Mais... > NFC**. Toque para activar a função NFC.
2. Coloque o dispositivo perto de uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta são apresentadas.

Enviar dados através do Android Beam

Utilize a função Android Beam para enviar dados, como páginas Web e contactos, a dispositivos equipados com NFC.

1. No ecrã Aplicações, toque em **Definições > Mais... > NFC > Android Beam**. Toque para activar o Android Beam.
2. Seleccionar um item, toque na parte de trás do outro dispositivo com a parte de trás do seu dispositivo e, em seguida, toque no ecrã do seu dispositivo.

Especificações técnicas

Artículo	Especificação
Processore	ARM Cortex A7 Quad core
Memoria	Flash de 16GB + DDR3 de 1 GB, ranhura micro SD, com capacidade máxima de 32 GB
SO	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frequenza	1,3GHz
GPU	Correio electrónico de 400 MP, 500 MHz
Display	Proporção 16:10 IPS de 7", painel multi-toque capacitivo (com capacidade máxima de 5 pontos)
Risoluzione	1280 x 800 pixéis
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfacce	Micro USB 2.0, micro SD (compatível com micro SDHC)
Comunicazioni	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Compatível com Bluetooth 3.0
Fotocamera	Dianteira: 0,3 MP, traseira: 2,0 MP
Sensore G	Suporte
GPS	Suporte
Batteria	Bateria de polímeros de lítio de 3500 mAh
Dimensioni	193 * 113 * 9,2mm
Peso	297g (com bateria)



Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software e o hardware do seu dispositivo podem ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.

A Prestigio informa que este Multipad está em conformidade com os requisitos básicos e outras regulamentações relevantes indicadas na directiva UE 1999/5/CE. A versão completa da declaração de conformidade está disponível em:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.

Deschideti pachetul

- Prestigio MultiPad
- Incarcator de calatorie
- Husa
- Cablu USB
- Cablu OTG
- Scurt ghid de utilizare
- Notificari legale si de siguranta
- Certificat de garantie

Tableta dumneavoastra pe scurt

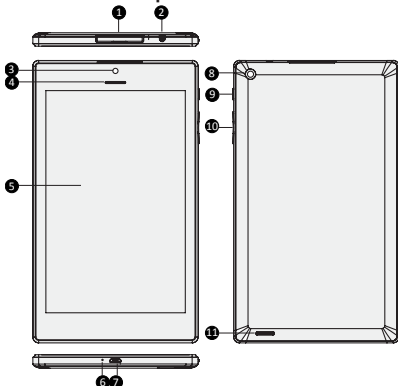


- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1 Card memorie si slot card SIM | 7 Port Micro USB |
| 2 Mufa casti | 8 Camera spate |
| 3 Camera frontala | 9 Buton Pornire |
| 4 Casti | 10 Buton volum |
| 5 Ecran tactil | 11 Difuzor |
| 6 Microfon | |

Butoane


Buton	Definitie	Funcție
	Pornire	• Apasa și țineți apăsat pentru a porni sau opri tableta. • Apasați pentru a bloca sau debloca ecranul.
	Volum	• Apasați pentru a ajusta volumul.
	Înapoi	• Apasați pentru a reveni la ecranul anterior. • Apasați pentru a ascunde tastatura când deschideți dispozitivul.
	Home	• Apasați pentru a reveni la ecranul home.
	Aplicații recente	• Apasați pentru a deschide lista de aplicații recente.
	Lista meniuri	• Apasați pentru a deschide meniul lista.

Notiuni de baza

1. Inserați un card de memorie.



2. Inserați cardul SIM.



3. Apasați și țineți apăsat butonul de pornire pentru a deschide tableta.

Încărcarea tabletei

Conectați tableta la o sursă de alimentare folosind cablul USB și încărcătorul de călătorie.

Efectuați un apel

Folosiți una din următoarele metode:

- » Apasați  pentru a deschide tastatura și introduceți numărul direc. Apasați .
- » Apasați  pentru a deschide lista de contacte, selectați un contact. Apasați pe număr pentru a efectua un apel.

Cum folositi aplicatiile

Deschideti o aplicatie

- Pe ecranul Home din meniul principal, selectati iconul aplicatiei si deschideti.

Conectare la internet

Conectati tableta la Internet ori de cate ori aveti nevoie, folosind o conexiune Wi-Fi (daca este disponibila) sau conexiunea de date a operatorului dumneavoastra mobil.

Porniti sau opriti conexiunea de date

Puteti folosit conexiunea de date a operatorului dumneavoastra mobil. Folosirea anumitor aplicatii sau servicii pot genera costuri suplimentare. Contactati operatorul dumneavoastra mobil pentru detalii.

1. Pe ecranul home sau in lista meniuri, apasati **Setari**.
2. Apasati **Mai mult...**>**Retele mobile**>**Activare date**.
3. Apasati pentru a porni sau opri conectarea de date.

Conectarea la retelele wireless

Conectati dispozitivul la o retea Wi-Fi pentru a folosi internetul sau a imparti fisiere media cu alte dispozitive. Pentru a folosi Wi-Fi, trebuie sa accesati o retea wireless sau un hotspot.

1. Pe ecranul home sau lista de meniuri, apasati **Setari**, si apoi apasati **Wi-Fi** pentru pornire.
2. Retelele Wi-Fi detectate vor fi listate in sectiunea retele Wi-Fi.
3. Apasati retea dorita Wi-Fi la care doriti sa va conectati.

Daca ati selectat o retea securizata, vi se va cere sa introduceti cheia retelei sau parola.

NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie fara fir cu raza scurta de actiune, utilizata pentru transferul rapid de date. Puteti utiliza tehnologia NFC pentru a schimba fisiere intre tableta dumneavoastra si dispozitive cu NFC doar punand in contact partea din spate a celor doua dispozitive.

Activati caracteristica NFC

1. Pe ecranul aplicatii, apasati **Setari** > **Mai mult..** > **NFC**. Apasati pentru a schimba la NFC.
2. Plasati dispozitivul langa un tag NFC. Se va afisa informatia din tag.

Trimiteti date via Android Beam

Utilizati caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web si contacte catre dispozitivele activate cu NFC.

1. Pe ecranele Aplicatii, apasati **Setari** > **Mai mult..** > **NFC** > **Android Beam**. Apasati pentru a schimba la Android Beam.
2. Selectati un item, atingeti spatele dispozitivului de spatele altui dispozitiv si apoi apasati pe ecranul dispozitivului dumneavoastra.

Specificatii tehnice

Item	Specificatie
Procesor	Quad Core ARM Cortex A7
Memorie	16GB Flash+1GB DDR3, suporta micro SD de pana la 32GB
SO	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frecventa	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Ecran	7" Raport 16:10 IPS, ecran tactil capacitiv (suporta pana la 5 puncte)
Rezolutie	1280*800 Pixeli
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfete	Micro USB 2.0, micro SD (compatibil micro SDHC)
Comunicatii	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Suporta Bluetooth 3.0
Camera	Fata 0.3MP, Spate 2.0MP
G-senzor	Suporta
GPS	Suporta
Baterie	Baterie 3500mAh Li-polimer
Dimensiune	193*113*9.2mm
Greutate	297g (cu baterie)

 Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de software si hardware a dispozitivului dumneavoastra poate aparea si functiona diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio declara prin prezenta ca acest dispozitiv MultiPad indeplineste cerintele de baza si alte reglementari relevante stabilite de directiva EU 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati la la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Otvorite pakovanje

- Prestigio MultiPad
- Futrola
- OTG kabl
- Pravna i bezbednosna obaveštenja
- Putni punjač
- USB kabl
- Vodič za brz početak
- Garantni list

Osvrt na vaš tablet računar

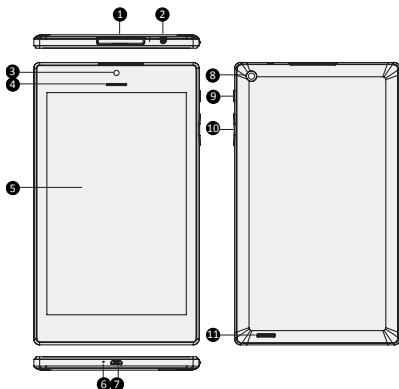


1	Ulaz za memorijsku karticu i SIM karticu	7	Mikro USB port
2	Ulaz za slušalice	8	Zadnja kamera
3	Prednja kamera	9	Taster za uključivanje
4	Slušalica	10	Taster za pojačavanje
5	Ekran osetljiv na dodir	11	Zvučnik
6	Mikrofon		

Dugmad


Dugme	Definicija	Funkcija
	Dugme za uključivanje / isključ	- Pritisnite i držite da bi se tablet računar uključio ili isključio. - Pritisnite da zaključate ili otključate ekran.
	Dugme za jačinu zvuka	Pritisnite da pojačate ili smanjite jačinu zvuka.
	Nazad	- Kliknite da se vratite na prethodni prikaz ekrana. - Kliknite da se sakrijete virtuelnu tastaturu onda kada je već otvorena.
	Home	Kliknite na ovo dugme za povratak na početnu stranicu.
	Recent app	Pristisnite da otvorite nedavno korišćene aplikacije.
	Lista menija	Kliknite da otvorite listu menija

Kako početi sa korišćenjem tablet računara

1. Ubacite memorijsku karticu.



2. Ubacite svoju SIM karticu.



3. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/ isključivanje na vašem tablet računaru.

Kako se puni tablet računar

Svoj tablet računar povežite sa strujom korišćenjem USB kabla i putnog punjača.

Pozivanje

Koristite jednu od sledećih metoda:

- » Kliknite na  da otvorite broјčanik, a zatim direktno unesite broјeve. Kliknite na .
- » Kliknite na  da otvorite listu kontakata, a zatim izaberite željeni kontakt. Kliknite na odabrani kontakt da pozovite.

Korišćenje aplikacija

Otvaranje aplikacija

- Na početnoj stranici ili u glavnom meniju, odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Povezivanje na internet

Svojim tablet računom se kad god želite možete povezati na internet, korišćenjem bežičnog interneta (ako je dostupan) ili korišćenjem priključka za prenos podataka vašeg mobilnog operatera.

Uključivanje i isključivanje priključka za prenos podataka

Možete koristiti priključak za prenos podataka vašeg mobilnog operatera. Neke aplikacije i usluge prenose podatke preko mobilne mreže vašeg mobilnog operatera što možete imati za posledicu plaćanje dodatnih provizija. Za pojedinih se obratite vašem mobilnom operateru.

1. Na početnoj stranici ili na listi menija, kliknite opciju **Settings**.
2. Kliknite na **More...>Mobile networks >Data enabled**.
3. Kliknite da uključite ili isključite povezivanje preko priključka mobilnog operatera.

Povezivanje na bežičnu mrežu

Povežite uređaj sa bežičnom mrežom da biste koristili internet ili delili medijsku datoteku sa drugim uređajima. Za korišćenje bežične mreže, potrebno je da imate pristup bežičnoj ili pristupnoj tački.

1. Na početnoj stranici ili u glavnom meniju, kliknite na **Settings**, a zatim na **Wi-Fi** kako biste uključili bežičnu mrežu.
 2. Detektovane bežične mreže biće izlistane u odeljku Bežične mreže.
 3. Kliknite na bežičnu mrežu na koju želite da se povežete.
- Ukoliko ste odabrali zaštićenu mrežu, biće neophodno da uneste ključ ili lozinku da biste joj pristupili.

NFC

Komunikacija u bliskom polju (Near Field Communication (NFC)) je bežična tehnologija kratkog dometa koja je dizajnirana za brz prenos podataka. NFC tehnologija se može koristiti za brzu razmenu datoteka između vašeg tablet i drugog uređaja koji poseduje NFC funkciju jednostavnim dodirnom pozadine vaših tablet.

Aktivirajte svoju NFC funkciju

1. Na Apps ekranu, dodirnite **Podešavanja (Settings) > Više (More)... > NFC**. Dodirnite da biste uključili NFC.
2. Stavite uređaj blizu NFC oznake. Informacije sa oznake će se pojaviti.

Slanje podataka putem Android Beam-a

Upotrebite Android Beam funkciju za slanje podataka, kao što su Internet stranice i kontakti, na uređaj koji ima NFC funkciju.

1. Na Apps ekranu, dodirnite **Podešavanja (Settings) > Više (More)... > NFC > Android Beam**. Dodirnite da biste uključili Android Beam.
2. Izaberite stavku, dodirnite pozadinu svog uređaja pozadinu drugog uređaja, zatim dodirnite ekran svog uređaja.

Tehnička specifikacija

Stavka	Specifikacija
Procesor	Quad Core ARM Cortex A7
Memorija	16GB Flash+1GB DDR3, micro SD ulaz podržava do 32GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frequency	1.3GHz
Grafička kartica	Mali 400 MP, 500Mhz
Ekran	7" Odnos 16:10 IPS, kapacitativni multi-touch panel (podržava do 5 tačaka)
Rezolucija	1280*800 Piksela
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfejsovi	Mikro USB 2.0, mikro SD (mikro SDHC kompatibilan)
Komunikacija	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podržava Bluetooth 3.0
Kamera	Prednja 0.3MP, Zadnja 2.0MP
G-sensor	Podržava
GPS	Podržava
Baterija	3500mAh Li-polymer baterija
Dimenzije	193*113*9.2mm
Težina	297g (sa baterijom)

CE S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početka.

Ovim Prestigio izjavljuje da je Multipad uređaj koji je proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 1999/5/EC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi <http://www.prestigio.com/compliance>.




Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, ne slušati na jako pojačan zvuk tokom dužeg perioda.

Odprite vaš paket

- Prestigio MultiPad
- Prenosna torbica
- OTG kabel
- Pravne in varnostne informacije
- Potovalni polnilec
- USB kabel
- Hitra navodila za uporabo
- Garancijski list

Vaša tablica na hitro

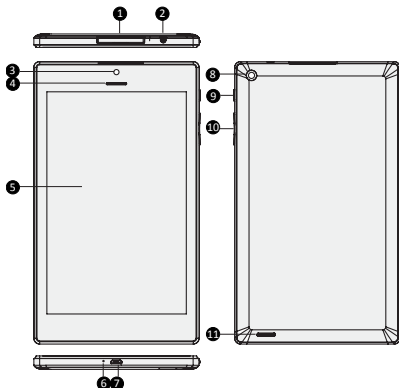


1	Pomnilniška kartica in reža za kartico SIM	7	Mikro USB vhod
2	Vtičnica za slušalke	8	Fotoaparāt zadaj
3	Fotoaparāt spredaj	9	Gumb za vklop
4	Slušalka	10	Gumb za glasnost
5	Zaslon na dotik	11	Zvočnik
6	Mikrofon		

Gumbi


Gumb	Definicija	Funkcija
	Vklop/ izklop	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop tablice. • Pritisnite za odklepanje ali zaklepanje zaslona.
	Glasnost	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti.
	Nazaj	• Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran. • Pritisnite, če želite skriti prikazano tipkovnico.
	Domov	• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
	Nedavne aplikacije	• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
	Menijski seznam	• Pritisnite, če želite odpreti menijski seznam.

Začetni koraki

1. Vstavite simpinsko kartico.



2. Vstavite vašo kartico SIM.



3. Pritisnite in držite gumb za vklop za vklop tablice.

Polnjenje vaše tablice

Priključite vašo tablico v električno vtičnico z uporabo priloženega USB kabla in potovalnega polnilca.

Klicanje

Uporabite lahko enega od spodnjih načinov:

- » Tapnite  za prikaz številčnice in neposredno vnos številke za klicanje. Tapnite .
- » Tapnite , da se odpre seznam stikov in izberite stik. Tapnite na telefonsko številko, ki jo želite klicati.

Uporaba aplikacij

Odprite aplikacijo

- Na domačem zaslonu ali v glavnem meniju, izberite ikono aplikacije in jo odprite.

Povezava z internetom

Vaša tablica se lahko kadarkoli je to potrebno poveže z internetom z uporabo brezžične povezave WiFi (če je na voljo) ali preko mobilne podatkovne povezave, ki jo omogoča vaš operater.

Vklop/izklop prenosa podatkov

Uporabljate lahko mobilno podatkovno povezavo. Nekatere aplikacije in storitve lahko prenašajo podatke preko omrežja vašega operaterja, kar lahko povzroči visoke stroške. Za podrobnosti stopite stik z vašim ponudnikom omrežja.

1. Na domačem zaslonu ali na menijskem seznamu, pritisnite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Več...>Mobilna omrežja>Prenos podatkov omogočen**.
3. Pritisnite za vklop/izklop prenosa podatkov.

Povezava z brezžičnim omrežjem

Povežite napravo z brezžičnim Wi-Fi omrežjem za uporabo interneta ali če želite deliti medijske datoteke z ostalimi napravami. Za uporabo brezžične povezave WiFi, morate imeti dostop do brezžične dostopne točke ali prenosne dostopne točke.

1. Na domačem zaslonu ali menijskem seznamu, pritisnite **Nastavitve**, nato pritisnite **Wi-Fi**, da vklopite brezžično povezavo.
 2. Zaznana omrežja Wi-Fi se bodo izpisala v predelu Wi-Fi omrežja.
 3. Pritisnite na izbrano omrežje Wi-Fi network, s katerim se želite povezati.
- Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste morali vnesti omrežni ključ ali geslo.

NFC

Sistem za bližnjo komunikacijo (NFC) (ang. Near Field Communication) je brezžična tehnologija, ki je bila oblikovana za hitro izmenjavo podatkov na krajši razdalji. Tehnologijo NFC lahko uporabljate za izmenjavo datotek med vašim tablico in drugo napravo NFC, preprosto z dotikom zadnjih delov naprav.

Vključite funkcijo NFC

1. Na zaslonu aplikacij, tapnite **Nastavitve > Več... > NFC**. Tapnite za preklap na NFC.
2. Postavite napravo v bližino nalepke NFC. Pojavile se bodo informacije z nalepke.

Pošiljanje podatkov prek Android Beam

Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so npr. spletne strani in stiki, na naprave, ki omogočajo NFC.

1. Na zaslonu aplikacij, tapnite **Nastavitve > Več... > NFC > Android Beam**. Tapnite za preklap na Android Beam.
2. Izberite predmet, z zadnjo stranjo naprave se dotaknite zadnjega dela druge naprave, ter nato pritisnite zaslon vaše naprave.

Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Procesor	Quad Core ARM Cortex A7
Pomnilnik	16GB Flash+1GB DDR3, reža za kartico mikro SD podpira kartice do velikosti 32GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvenca	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Zaslon	7" Razmerje 16:10 IPS, kapacitiven večtočkovni zaslon na dotik (podpira do 5 pik)
Ločljivost	1280*800 slikovnih pik
Pas	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Vmesniki	Mikro USB 2.0, mikro SD (združljiv z mikro SDHC)
Komunikacije	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podprt Bluetooth 3.0
Fotoaparāt	Spredaj 0.3MP, Zadaj 2.0MP
G-tipalo	Podprto
GPS	Podprt
Baterija	3500mAh Litij polimerna baterija
Dimenzija	193*113*9.2mm
Teža	297g (z baterijo)



Ker se Prestigio izdelki neprestano posodablajo in izboljšujejo, se lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko razlikuje od te, ki je opisana v tem priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta MultiPad ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive ,1999/5/EC. Celotna verzija direktive o skladnosti je na voljo na strani:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da bi preprečili možne poškodbe sluha, ne poslušajte pri najvišji glasnosti dolgo časa.

Otvorte balenie

- Prestigio MultiPad
- Puzdro
- OTG kábel
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Cestovná nabíjačka
- USB kábel
- Krátky návod
- Záručný list

Stručný popis tabletu

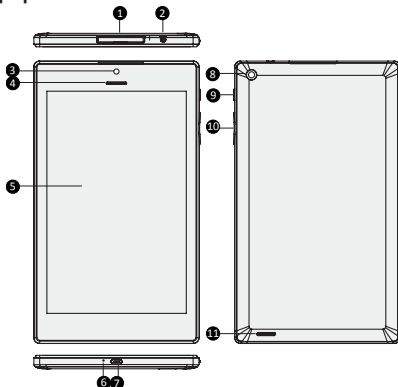


1	Štrbina na pamäťovú kartu a SIM kartu	7	Micro USB port
2	Konektor na pripojenie headsetu	8	Zadná kamera
3	Predná kamera	9	Vypínač
4	Slúchadlo	10	Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
5	Dotyková obrazovka	11	Reproduktor
6	Mikrofón		

Tlačidlá


Tlačidlo	Definícia	Funkcia
	Vypínač	• Podržaním tablet zapnete alebo vypnete. • Stlačením zamknete alebo odomknete obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením nastavíte hlasitosť.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. • Ak je na obrazovke zobrazená klávesnica, ťuknutím ju skryjete.
	Domov	• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
	Naposledy spustené aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
	Zoznam aplikácií	• Ťuknutím otvoríte zoznam aplikácií.

Začíname

1. Vložte pamäťovú kartu.



2. Vložte SIM kartu.



3. Tablet zapnete podržaním vypínača.

Nabíjanie tabletu

Tablet pripojte do elektrickej zásuvky prostredníctvom priloženého USB kábla a cestovej nabíjačky.

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

» Ťuknutím na  zobrazíte číselník, na ktorom môžete priamo zadať telefónne číslo.

Ťuknite na ikonu .

» Ťuknutím na  otvoríte zoznam kontaktov, z ktorého môžete priamo vybrať kontakt.

Ťuknutím na číslo uskutočníte hovor.

Používanie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na domovskej obrazovke alebo v hlavnom menu vyberte ikonu aplikácie a otvorte ju.

Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – buď pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripojenia vášho mobilného operátora.

Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia

Môžete použiť dátové pripojenie prostredníctvom vášho mobilného operátora. Niektoré aplikácie a služby môžu prostredníctvom mobilnej dátovej siete prenášať dáta, ktoré môžu byť spoplatnené. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Viac... > Mobilné siete > Aktivované dátové prenosy**.
3. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak chcete používať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami, pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti. Aby ste mohli používať Wi-Fi, budete potrebovať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu **Nastavenia**. Následným ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi pripojenie.
2. Zobrazí sa zoznam nájdených Wi-Fi sietí.
3. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hesla.

NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá je navrhnutá na rýchly prenos dát. Technológiu NFC môžete používať na výmenu súborov medzi tabletu a iným zariadením s podporou NFC. Stačí priložiť zadné strany oboch prístrojov k sebe.

Povolenie funkcie NFC

1. Na obrazovke Aplikácie ťuknite na **Settings** (Nastavenia) > **More...** (Viac...) > **NFC**. Ťuknutím zapnete funkciu NFC.
2. Zariadenie položte do blízkosti NFC štítku. Zobrazia sa informácie zo štítku.

Odosielanie dát prostredníctvom funkcie Android Beam

Funkciu Android Beam môžete používať na odosielanie dát, ako sú napríklad webové stránky alebo kontakty, do zariadení s podporou NFC.

1. Na obrazovke Aplikácie ťuknite na **Settings** (Nastavenia) > **More...** (Viac...) > **NFC** > **Android Beam**. Ťuknutím zapnete funkciu Android Beam.
2. Vyberte položku, zariadenia priložte zadnými stranami k sebe a ťuknite na obrazovku vášho zariadenia.

Technické špecifikácie

Položka	Technické údaje
Procesor	Štvorjadrový ARM Cortex A7
Pamäť	16 GB flash + 1 GB DDR3, podpora pamäťových kariet microSD s kapacitou až 32 GB
Operačný systém	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvencia	1,3 GHz
GPU	Mali 400 MP, 500 MHz
Displej	7", pomer strán 16:10, IPS, kapacitný, multit dotykový (podporuje až 5 bodov)
Rozlíšenie	1280 × 800 obrazových bodov
Pásmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Konektory	Micro USB 2.0, microSD (kompatibilný s microSDHC)
Komunikácia	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 3.0
Kamera	Predná 0,3 Mpix, zadná 2,0 Mpix
G senzor	Áno
GPS	Áno
Batéria	3500 mAh, lítium-polymérová
Rozmery	193 × 113 × 9,2 mm
Váha	297 g (s batériou)



Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento MultiPad vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke: <http://www.prestigio.com/compliance>.




Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

Öppna ditt paket

- Prestigio MultiPad
- Fodral
- OTG-kabel
- Villkor och regler samt säkerhetsinformation
- Reseladdare
- USB-kabel
- Snabbstartsguide
- Garantikort

Översikt över surfplattan

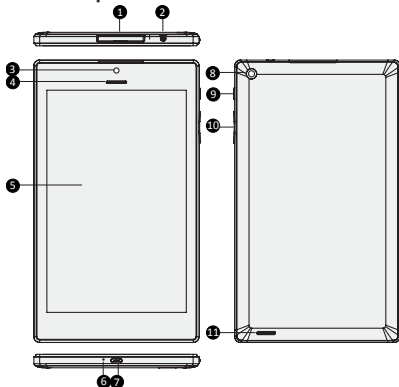


1	Minneskort och SIM-kortplats	7	Mikro-USB-port
2	Headsetuttag	8	Kamera bak
3	Kamera fram	9	Strömbrytare
4	Öronsnäcka	10	Volym-knapp
5	Pekskärm	11	Högtalare
6	Mikrofon		

Knappar


Knapp	Definition	Funktion
	Ström	- Tryck och håll ned för att slå på eller stänga av din surfplatta. - Tryck för att låsa eller låsa upp skärmen.
	Volym	Tryck för att justera volymnivån.
	Tillbaka	- Tryck för att återgå till föregående skärm. - Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen när det öppnas.
	Startsida	Tryck för att återgå till startskärmen.
	Senaste app	Tryck om du vill öppna listan med de senaste apparna.
	List-menyn	Tryck för att öppna listmenyn.

Komma igång

1. Sätt i ett minneskort.



2. Sätt i SIM-kortet.



3. Tryck ner strömbrytaren och håll den intryckt för att sätta på surfplattan.

Ladda surfplattan

Anslut surfplattan till ett vägguttag med hjälp av den medföljande USB-kabeln och reseladdaren.

Ringa ett samtal

Använd en av följande metoder:

- » Klicka på  för att öppna knappsatsen, mata in numret direkt. Klicka på .
- » Klicka på  för att öppna kontaktlistan, välj en kontakt. Klicka på numret för att ringa ett samtal.

Använd dina appar

Öppna en app

- Välj en appikon från startskärmen eller från huvudmenyn för att öppna den.

Anslut till internet

Surfplattan ansluter till internet när det behövs, med hjälp av en Wi-Fi-anslutning (om tillgängligt) eller din mobiloperatörs dataanslutning.

Slå på eller av dataanslutningen

Du kan använda din mobiloperatörs dataanslutning. Vissa program och tjänster kan överföra data över mobiloperatörens mobila nät, vilket kan resultera i ytterligare avgifter. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Tryck på **Inställningar** på startskärmen eller listmenyn.
2. Tryck på **Mer ...** > **Mobila nätverk** > **Data är aktiverat**.
3. Tryck för att slå på eller stänga av dataanslutningen.

Anslut till ett trådlöst nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. För att använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös punkt eller surfzon.

1. På startskärmen eller listmenyn, tryck på **Inställningar** och sedan på **Wi-Fi** för att slå på den.
2. Identifierade Wi-Fi-nätverk kommer att visas i Wi-Fi-nätverk.
3. Tryck på önskat Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.

Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.

NFC

Near Field Communication (NFC) är en trådlös teknik med kort räckvidd som är utformad för att överföra data snabbt. Du kan använda NFC-tekniken för att utbyta filer med din surfplattan och andra NFC-aktiverade enheter bara genom att lätt knacka baksidorna på surfplattorna mot varandra.

Aktivera NFC-funktionen

1. På appskärmen klicka på **Inställningar** > **Mer...** > **NFC**. Klicka för att slå på NFC.
2. Placera enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.

Skicka data via Android Beam

Använd Android Beam-funktionen för att skicka data, t.ex. webbsidor och kontakter, till NFC-aktiverade enheter.

1. På appskärmen klicka på **Inställningar** > **Mer...** > **NFC** > **Android Beam**. Tryck för att slå på Android Beam.
2. Välj en post, toucha baksidan av din enhet mot baksidan på den andra enheten och klicka sedan på enhetens skärm.

Tekniska data

Artikel	Specifikation
Processor	Fyrkärnig ARM Cortex A7
Minne	16GB Flash+1GB DDR3, mikro-SD-öppning stöder upp till 32GB
OS	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekvens	1,3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500 MHz
Display	7 tum Bildkvot 16:10 IPS, kapacitiv multipeksskärm (stöder upp till 5 punkter)
Upplösning	1280*800 pixlar
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Gränssnitt	Mikro-USB 2.0, mikro-SD (mikro SDHC-kompatibel)
Kommunikation	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Stöder Bluetooth 3.0
Kamera	Front 0.3MP, bak 2.0MP
G-sensor	Support
GPS	Support
Batteri	3500 mAh li-polymerbatteri
Mått	193*113*9,2mm
Vikt	297g (med batteri)

 Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller hårdvaran i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.

Prestigio meddelar härmed att denna MultiPad överensstämmer med grundläggande krav och ytterligare relevanta bestämmelser enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga versionen av denna överensstämmelseförsäkran finns på :

<http://www.prestigio.com/compliance>.




För att förhindra eventuell hörselskada, bör du inte lyssna på hög volym under långa perioder.

Paketinizi açın

- Prestigio MultiPad
- Taşıma Kılıfı
- OTG kablosu
- Yasal ve güvenlik uyarıları
- Şeyahat Şarj Ünitesi
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti kartı

Bir Bakışta Tabletiniz

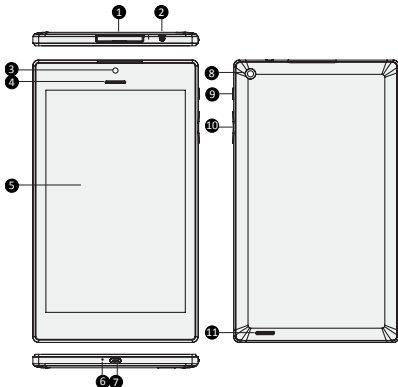

1	Hafıza Kartı ve SIM Kart Yuvası	7	Mikro USB Bağlantı Noktası
2	Kulaklık Girişi	8	Arka Kamera
3	Ön Kamera	9	Açma/Kapama Tuşu
4	Kulaklık	10	Ses Tuşu
5	Dokunma Ekranı	11	Hoparlör
6	Mikrofon		




Tuşlar


Tuş	Tanım	İşlev
	Açma / Kapama	- Tabletinizi açmak veya kapatmak için basılı tutun. - Ekranı kilitlemek veya açmak için basın.
	Ses	Sesi ayarlamak için basın.
	Geri	- Bir önceki ekrana dönmek için dokununuz. - Açıldığında ekran üstü klavyeyi gizlemek için dokununuz.
	Ana Ekran	Ana ekrana dönmek için dokununuz.
	Son kullanılan uygulamalar	Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz.
	Liste menüsü	Liste menüsünü açmak için dokununuz.

Giriş

1. Bir hafıza kartı yerleştirin.



2. Sim kartınızı yerleştirin.



3. Tabletini açmak için açma/kapama tuşuna basılı tutun.

Tabletinizin Şarj Edilmesi

Paket içerisinde bulunan USB kablusunu ve seyahat şarj cihazını kullanarak tabletinizi bir güç çıkışına bağlayın.

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- » Arama tuşlarını açmak için seçeneğine dokununuz, direkt olarak numarayı girin.
- » Kişi listesini açmak için seçeneğine dokununuz, bir kişi seçin. Arama yapmak için numaraya dokununuz.

Uygulamaların kullanımı

Bir uygulamayı açmak

- Ana ekranda veya ana menüde, bir uygulamayı açmak için uygulama simgesini seçin.

İnternete bağlanma

Tabletiniz gerektiğinde Wi-Fi bağlantısı (varsa) veya cep telefonu operatörünüzün veri bağlantısını kullanarak internete bağlanır.

Veri bağlantısının açmak veya kapatmak

Cep telefonu operatörünüzün veri bağlantısını kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar ve hizmetler cep telefonu operatörünün hücresel şebekesi üzerinden veri transferi yapabilir ve bu ek ücretlere sebep olabilir. Ayrıntılar için cep telefonu operatörünüzle iletişime geçin.

1. Ana ekranda veya liste menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. Tap **Diğer...** > **Mobil şebekeler** > **Veri Etkin** seçeneğine dokunun.
3. Veri bağlantısını açmak veya kapatmak için dokunun.

Kablosuz bir ağa bağlanma

İnternete bağlanmak veya medya dosyalarını diğer cihazlarla paylaşmak için cihazı bir kablosuz internet ağına (Wi-Fi) bağlayın. Kablosuz internet ağını kullanmak için bir kablosuz bağlantı noktasına veya kablosuz bağlantı alanına (hotspot) erişmeniz gereklidir.

1. Ana ekranda veya liste menüsünde, **Ayarlar**'a dokunun ve daha sonra **Wi-Fi** özelliğini açmak için Wi-Fi seçeneğine dokunun.
2. Tespit edilen Wi-Fi ağları Wi-Fi ağları bölümünde listelenecektir.
3. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.

Güvenli bir ağ seçmeniz halinde, sizden bir ağ anahtarı veya şifresi girmeniz istenecektir.

NFC

Yakın Saha İletişimi (NFC) kısa mesafeli kablosuz bir teknoloji olmakla beraber hızlı bir şekilde veri aktarımı yapmak için tasarlanmıştır. Sadece telefonunuzun arkasını diğer cihaza dokundurarak, telefonunuz ve NFC özelliği etkinleştirilmiş olan cihazlarla dosya alışı verişinde bulunmak için NFC teknolojisini kullanabilirsiniz.

NFC özelliğinin etkinleştirilmesi

1. Uygulamalar ekranından, **Ayarlar** > **Diğer Ayarlar** > **NFC** seçeneğine dokunun. NFC'yi açmak için dokunun.
2. Cihazı NFC etiketine yaklaştırın, bu sayede etiketteki bilgi görüntülenecektir.

Android Beam ile veri gönderimi

NFC özelliği etkinleştirilmiş olan cihazlara internet sayfası ve rehberden kişi bilgisi gibi çeşitli veriler göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

1. Uygulamalar ekranından, **Ayarlar** > **Diğer Ayarlar** > **NFC** > **Android Beam** seçeneğine dokunun. Android Beam'i açmak için dokunun.
2. Bir öğe seçin, cihazının arka kısmını başka bir cihazınla birbirine dokundurun ve ardından cihazınızın ekranına dokunun.

Teknik Özellikler

Öge	Özellik
İşlemci	Dört Çekirdekli ARM Cortex A7
Hafıza	16GB Flaş+1GB DDR3, mikro SD kart yuvası 32GB'a kadar destekler
İşletim Sistemi	Android 4.2.2, Jelly Bean
Frekans	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 500Mhz
Ekran	7 inç Oran 16:10 IPS, kapasitif çoklu dokunmatik panel (5 farklı dokunma noktasına kadar destekler)
Çözünürlük	1280*800 Piksel
Bant	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Ara yüzler	Mikro USB 2.0, mikro SD (mikro SDHC uyumlu)
İletişim	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 3.0'ı destekler
Kamera	Ön 0.3MP, Arka 2.0MP
G-sensör	Destekler
GPS	Destekler
Pil	3500mAh Lityum polimer pil
Boyutlar	193*113*9.2mm
Ağırlık	297gr (pille birlikte)

CE Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio bu MultiPad'ın 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel gereksinimler ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam kopyası aşağıdaki adreste bulunulabilir:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Muhtemel bir iletme hasarını önüne geçmek için, uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

Відкрийте комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Зарядний пристрій
- Чохол
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Короткий посібник
- Повідомлення про юридичну відповідальність і безпеку
- Гарантійний талон

Зовнішній вигляд планшета

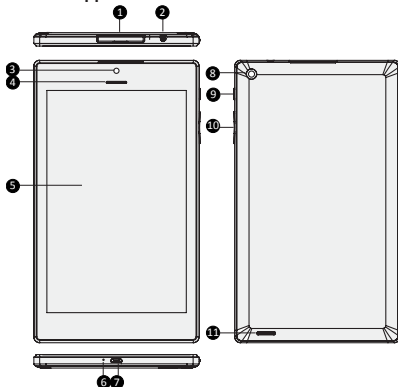


1	Слот для карти пам'яті та SIM-карти	7	Micro USB-порт
2	Роз'єм для гарнітури	8	Задня камера
3	Передня камера	9	Кнопка живлення
4	Динамік	10	Кнопка гучності
5	Сенсорний екран	11	Динамік
6	Мікрофон		

Кнопки


Кнопка	Опис	Функція
	Живлення	- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути планшет. - Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати екран дисплея.
	Гучність	Натискайте для налаштування гучності.
	Назад	- Торкніться, що повернутися до попереднього екрану. - Торкніться, щоб згорнути екранну клавіатуру, коли вона відкрита.
	Додому	Торкніться, щоб повернутися до головного екрану.
	Останні програми	Торкніться, щоб відкрити список останніх прикладних програм.
	Список меню	Торкніться, щоб відкрити список меню.

Початок роботи

1. Вставте карту пам'яті.



2. Вставте SIM-карту.



3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути планшет.

Зарядження планшета

Підключіть планшет до електричної розетки за допомогою USB-кабеля та зарядного пристрою, що входять до комплекту поставки.

Як зробити дзвінок

Зробити дзвінок можна одним із наступних способів:

» Натисніть , щоб викликати панель для набору номера, і введіть номер. Натисніть



» Натисніть , щоб відкрити контакти, і оберіть потрібний контакт. Натисніть на номер, щоб подзвонити.

Користування прикладними програмами

Відкрийте програму

- На Головному екрані або в головному меню виберіть значок програми, щоб відкрити її.

Підключення до інтернету

У разі потреби за допомогою планшета можна підключитися до інтернету через Wi-Fi-підключення (якщо доступне) або мережу передачі даних вашого мобільного оператора.

Увімкнення або вимкнення передачі даних

Ви можете використовувати мережу передачі даних вашого мобільного оператора. Деякі програми та послуги можуть передавати дані через мобільну мережу вашого оператора, наслідком чого може бути стягнення додаткової плати. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**.

2. Торкніться **Детальніше...>Мобільні мережі>Передача даних**.

3. Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути передачу даних.

Підключення до бездротової мережі

Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi, щоб користуватися Інтернетом або обмінюватися медіа-файлами з іншими пристроями. Щоб користуватися Wi-Fi, вам потрібен доступ до бездротової точки доступу або хот-спот.

1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**, а потім торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути бездротову мережу.

2. Виявлені мережі Wi-Fi будуть відображені у розділі Wi-Fi-мережі.

3. Торкніться Wi-Fi-мережі, до якої ви хочете підключитися.

Якщо ви вибрали безпечну мережу, вас попросять ввести мережевий ключ або пароль.

NFC

Технологія комунікації ближнього поля NFC є бездротовою технологією малого радіусу дії, розроблена для швидкої передачі даних. Ви можете використовувати технологію NFC для обміну файлами між планшет та іншими NFC-сумісними пристроями, просто торкнувшись цих пристроїв задньою частиною планшета.

Увімкнення функції NFC

1. На екрані Додатків натисніть **Налаштування > Більше... > NFC**. Увімкніть NFC.

2. Піднесіть пристрій до NFC-зони телефону. На екрані з'явиться інформація NFC-зони.

Обмін інформацією за допомогою функції Android Beam

Використовуйте функцію Android Beam для обміну даними (наприклад, веб-сторінками та контактами) із NFC-сумісними пристроями.

1. На екрані Додатків натисніть **Налаштування > Більше... > NFC > Android Beam**. Увімкніть Android Beam.

2. Виберіть об'єкт для передачі, піднесіть NFC-зону телефону до NFC-зони іншого пристрою і натисніть на екран Вашого телефону.

Технічні характеристики

Пункт	Специфікація
Процесор	Quad Core ARM Cortex A7
Пам'ять	16Гб Флеш+1Гб DDR3, micro SD-слот до 32 Гб
ОС	Android 4.2.2, Jelly Bean
Частота	1,3ГГц
Графічний процесор	Mali 400 MP, 500МГц
Дисплей	7" співвідношення 16:10 IPS, емнісна мультисенсорна панель (до 5 точок)
Роздільна здатність	1280*800 пікселів
Діапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Інтерфейс	Micro USB 2.0, micro SD (сумісність з micro SDHC)
Передача даних	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Підтримка Bluetooth 3.0
Камера	Передня 0.3MP, Задня 2.0MP
G-сенсор	Підтримує
GPS	Підтримує
Батарея	3500mAh літій-полімерна
Розміри	193*113*9.2мм
Вага	297г (з батареєю)

CE Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та функції, ніж ті, що описані у цьому Короткому Посібнику.

Цим Prestigio заявляє, що цей Multipad відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повний текст Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою: <http://www.prestigio.com/compliance>.



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.