

**Canon**

***PowerShot SX610 HS***

**Guide de mise en route**

**FRANÇAIS**

## Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.


Si un élément venait à manquer, contactez le revendeur de l'appareil photo.



Appareil photo



Batterie  
NB-6LH\*1



Chargeur de  
batterie  
CB-2LYE



Dragonne\*2

\*1 Ne retirez pas le revêtement adhésif présent sur la batterie.

\*2 Pour obtenir des instructions pour la fixation, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement sur le site Web de Canon.

- Des documents imprimés sont également inclus.
- La carte mémoire n'est pas fournie.

## Cartes mémoire compatibles

Aucune carte mémoire n'est fournie. Achetez un des types de carte suivants, selon les besoins. Vous pouvez utiliser les cartes mémoire ci-dessous, quelle que soit leur capacité. Pour en savoir plus sur le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement par carte mémoire, reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

- Cartes mémoire SD\*
- Cartes mémoire SDHC\*
- Cartes mémoire SDXC\*



\* Cartes conformes aux normes SD. Le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a cependant pas été vérifié.

Certains logos des normes techniques satisfaites par l'appareil photo peuvent être consultés sur l'écran en sélectionnant MENU > l'onglet [F1] > [Afficher logo certification].


## Manuels et logiciels



Vous pouvez télécharger les manuels et les logiciels à partir de l'URL suivante :


<http://www.canon.com/icpd/>

- Accédez à l'URL ci-dessus à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet.
- Accédez au site de votre pays ou région.
- Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels.
- Vous pouvez également télécharger les logiciels depuis l'URL ci-dessus. Pour obtenir des instructions sur le téléchargement et l'installation des logiciels, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible en téléchargement.

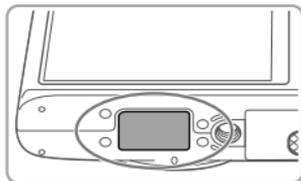


- Vous serez peut-être invité à saisir le numéro de série (numéro de châssis) lors du téléchargement des manuels et des logiciels. Dans ce cas, saisissez le numéro imprimé sur le bas de l'appareil photo.

## Préparatifs initiaux

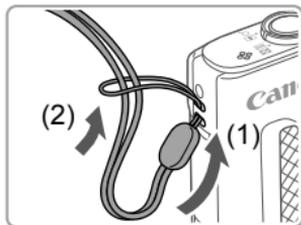


### 1 Fixez la dragonne.

- Faites passer l'extrémité de la dragonne à travers le dispositif de fixation de la dragonne (1), puis tirez l'autre extrémité à travers la boucle présente sur l'extrémité passée dans le dispositif de fixation (2).

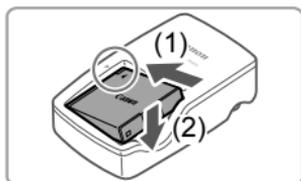


### 2 Insérez la batterie.

- Après avoir aligné les symboles ▲ de la batterie et du chargeur, insérez la batterie en l'enfonçant (1), puis en l'abaissant (2).

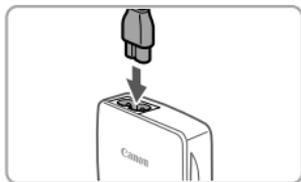


### 3 Chargez la batterie.

- Connectez le cordon d'alimentation au chargeur, puis branchez l'autre extrémité dans une prise secteur.
- Le témoin de charge devient orange et la charge commence.
- Une fois la charge complète, le témoin devient vert et vous pouvez retirer la batterie.
- Pour en savoir plus sur la durée de charge et le nombre de prises ou la durée d'enregistrement en cas de charge complète de la batterie, reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

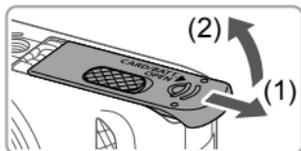


### 4 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le couvercle (1) et ouvrez-le (2).

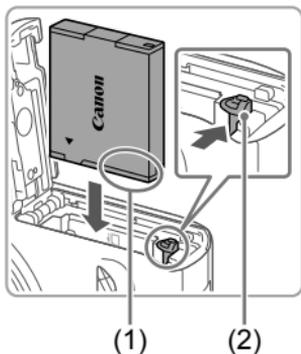


### 5 Insérez la batterie.

- Tout en tenant la batterie avec les bornes (1) orientées dans la position illustrée, appuyez sur le verrou de la batterie (2) dans le sens de la flèche et insérez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic indique que le verrou est enclenché.
- Si vous insérez la batterie dans le mauvais sens, elle ne pourra pas être verrouillée en place. Vérifiez toujours que la batterie est dans le bon sens et se verrouille en place lorsque vous l'insérez.
- Lors du retrait de la batterie, appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.

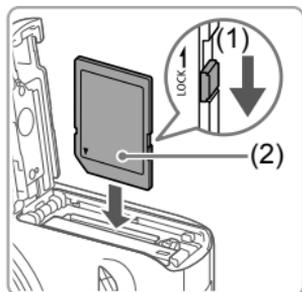


## 6 Vérifiez la position du commutateur de protection contre l'écriture de la carte mémoire et insérez cette dernière.

- L'enregistrement n'est pas possible sur les cartes mémoire dont le commutateur de protection contre l'écriture est en position verrouillée. Appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche (1).
- Insérez la carte mémoire avec l'étiquette (2) dans le sens illustré jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'elle est en place.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire, appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis relâchez-la lentement.

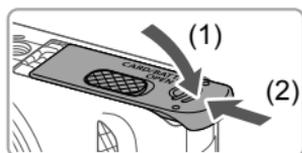


## 7 Fermez le couvercle.





- Abaissez le couvercle (1) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en position fermée (2).
- Si le couvercle ne se ferme pas, vérifiez que vous avez inséré la batterie dans le bon sens à l'étape 2.

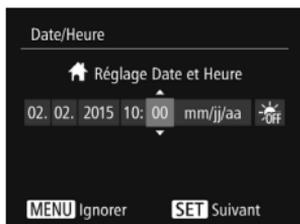

## 8 Réglez la date et l'heure.

- Appuyez sur les touches [◀][▶] pour choisir un élément.
- Appuyez sur les touches [▲][▼] pour spécifier la date et l'heure.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche [FUNC/SET].

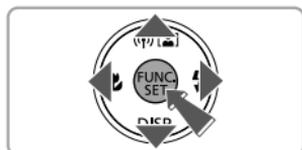

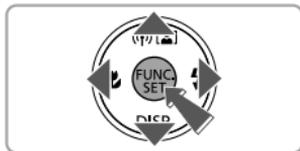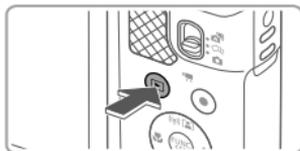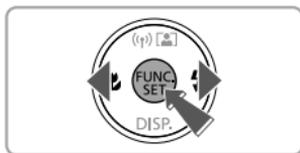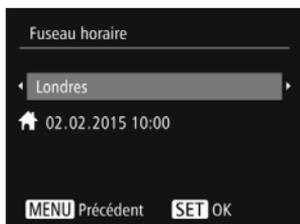

## 9 Spécifiez votre fuseau horaire local.

- Appuyez sur les touches [◀][▶] pour choisir le fuseau horaire local.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche [FUNC SET]. Après l'affichage d'un message de confirmation, l'écran de réglage disparaît.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.

## 10 Configurez la langue d'affichage.

- Appuyez sur la touche [▶].
- Appuyez sur la touche [FUNC SET] et maintenez-la enfoncée, puis appuyez immédiatement sur la touche [MENU].
- Appuyez sur les touches [▲][▼][◀][▶] pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche [FUNC SET].


## Modification de la date et de l'heure

- Pour modifier la date et l'heure une fois qu'elles ont été réglées, appuyez sur la touche [MENU], utilisez le levier de zoom, puis sélectionnez l'onglet [Date/Heure]. Appuyez sur les touches [▲][▼] pour choisir [Date/Heure], appuyez sur la touche [FUNC SET], réglez la date et l'heure comme décrit à l'étape 8, puis appuyez sur la touche [MENU].

# Test de l'appareil photo


## Prise de vue

Pour une sélection entièrement automatique des réglages optima pour des scènes spécifiques, laissez l'appareil photo déterminer les conditions du sujet et de prise de vue.

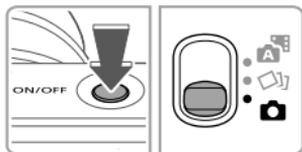


### 1 Mettez l'appareil photo sous tension et passez en mode [AUTO].

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- Positionnez le sélecteur de mode sur [📷].
- Appuyez sur la touche [⊕], puis sur les touches [▲][▼] pour choisir [AUTO], et à nouveau sur la touche [⊕].
- Appuyez sur les touches [▲][▼] pour choisir [AUTO], puis appuyez sur la touche [⊕].

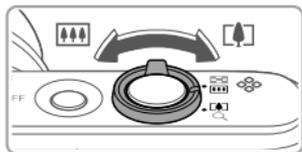

### 2 composez la vue.


- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez le levier de zoom vers [🌳]. Pour faire un zoom arrière, déplacez-le vers [👤].

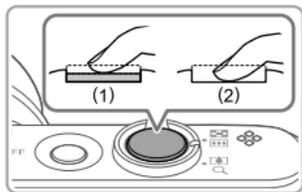

### 3 Prenez une photo.

#### Prise de photos

- Appuyez légèrement sur le déclencheur (1).
- L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et tandis que des cadres s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point, vous pouvez effectuer la prise de vue en appuyant à fond sur le déclencheur (2).
- Si [Ériger le flash] apparaît sur l'écran, déplacez le sélecteur [⚡] pour dresser le flash. Celui-ci se déclenchera lors de la prise de la photo. Si vous préférez ne pas utiliser le flash, appuyez dessus avec le doigt pour le rentrer dans l'appareil photo.

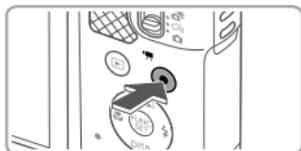

## Enregistrement de vidéos


- Appuyez sur la touche vidéo pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau dessus pour l'arrêter.

## Affichage




### 1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche [▶].

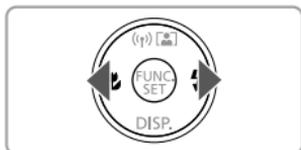

### 2 Choisissez des photos.

- Pour afficher la photo précédente ou suivante, appuyez sur les touches [◀][▶].
- Les vidéos sont identifiées par une icône [SET▶]. Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.

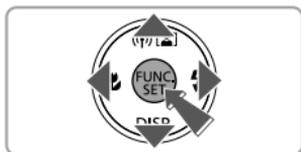

### 3 Lisez les vidéos.

- Appuyez sur la touche [FUNC SET], puis sur les touches [▲][▼] pour choisir [▶], et à nouveau sur la touche [FUNC SET].
- La lecture commence et, une fois la vidéo terminée, [SET▶] s'affiche.
- Pour régler le volume, appuyez sur les touches [▲][▼] en cours de lecture.

## Effacement de photos

- Pour effacer une photo sélectionnée, appuyez sur la touche [FUNC SET], puis sur les touches [▲][▼] pour choisir [🗑️], et appuyez à nouveau sur la touche [FUNC SET]. Lorsque [Effacer ?] s'affiche, appuyez sur les touches [◀][▶] pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche [FUNC SET]. Veuillez noter qu'il est impossible de récupérer les photos effacées.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une

concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), ou [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

**ATTENTION**  
**RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES.**  
**REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.**



Afin de garantir le bon fonctionnement de ce produit, il est recommandé d'utiliser des accessoires Canon d'origine.

- Câble d'interface IFC-400PCU
- Câble AV AVC-DC400

- Câble HDMI (côté appareil photo : type D) : utilisez un câble disponible dans le commerce ne faisant pas plus de 2,5 m de long.

Le numéro de modèle est PC2191 (y compris le modèle WM227 du module sans fil). Pour identifier votre modèle, recherchez le numéro commençant par PC sur l'étiquette située sur le bas de l'appareil photo.

Pays et régions autorisant l'utilisation du réseau sans fil

- L'utilisation du réseau sans fil est restreinte dans certains pays et régions, et son utilisation illégale peut être passible de sanctions dans le cadre des réglementations nationales et locales. Pour éviter d'enfreindre les réglementations en matière de réseau sans fil, visitez le site Web de Canon pour vérifier où son utilisation est autorisée.

Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de tout problème découlant de l'utilisation du réseau sans fil dans d'autres pays ou régions.

Les actions suivantes peuvent entraîner des sanctions pénales :

- Altération ou modification du produit
- Retrait des sceaux de certification du produit

N'utilisez pas la fonction LAN sans fil de ce produit à proximité d'appareils médicaux ou de tout autre équipement électronique.

L'utilisation de la fonction LAN sans fil à proximité d'appareils médicaux ou d'autres équipements électroniques peut perturber leur fonctionnement.

Ce produit est installé avec le module sans fil certifié conforme aux normes définies par IDA Singapour. Par la présente, Canon Inc. déclare que le modèle WM227 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour obtenir la Déclaration de conformité d'origine, veuillez adresser une demande à l'adresse suivante :

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands  
**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with  
IDA Standards  
DB00671