

YP-G50

# Galaxy Player 50

## Manuel d'utilisation

Imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.  
Pour bénéficier d'une assistance plus complète,  
veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## Utilisation de ce manuel

- Certaines fonctions de votre lecteur peuvent différer de celles décrites dans ce manuel en fonction du micro-logiciel installé.  
Certains de ces contenus sont soumis à modification sans avis préalable.
- Votre lecteur et les écrans qu'il comporte peuvent ne pas être identiques à leurs représentations dans les illustrations de ce manuel.
- Ce manuel d'utilisation est basé sur le système d'exploitation Windows XP et peut varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les sources audio, les papiers peints et les images fourni(e)s dans ce produit sont reproduit(e)s sous licence d'utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces supports pour un usage commercial ou autre est une violation des droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable pour de telles violations des droits d'auteur par l'utilisateur.
- Pour afficher les instructions de dépannage, reportez-vous à la section « Dépannage ».

## Icônes utilisées dans ce manuel

| Icône                                                                                              | Description                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>Remarque</b>  | Remarques, astuces d'utilisation ou informations supplémentaires |
|  <b>Attention</b> | Avertissements et précautions de sécurité                        |

### Droits d'auteur

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ce manuel d'utilisation est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soient, électroniques ou mécaniques, notamment par voie de photocopie, d'enregistrement ou de stockage dans un système de stockage et de récupération des informations, sans permission écrite préalable de Samsung Electronics.

### Marques de commerce

SAMSUNG et  sont des marques déposées de Samsung Electronics.

- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™, et YouTube™ sont des marques déposées de Google Inc. Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# Consignes de sécurité

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement votre nouveau lecteur. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser. Portez particulièrement attention aux avertissements suivants.

## ATTENTION

Situations susceptibles de vous blesser ou de blesser votre entourage



- N'utilisez pas ce produit en cas d'orage et de foudre. Vous vous exposeriez à un risque de dysfonctionnement ou de décharge électrique.
- L'utilisation prolongée du lecteur MP3 peut fortement réduire votre acuité auditive. Si vous exposez votre oreille à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).
- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus le lecteur.
- L'exposition à des sons forts en marchant ou en conduisant peut vous distraire et provoquer un accident.
- N'utilisez pas le lecteur lorsque vous êtes en vélo ou conduisez une automobile ou une moto. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. L'utilisation du lecteur en marchant ou en courant, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.
- Lorsque vous portez le lecteur MP3 autour du cou, ne tirez pas sur le tour de cou. Éloignez le tour de cou des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées pour éviter tout risque d'étouffement.

- Arrêtez d'utiliser le lecteur et contactez un centre de services Samsung dès que vous détectez de la fumée, une odeur ou des bruits inhabituels au niveau du lecteur ou de la batterie. Le non respect de cette instruction risque de causer un incendie ou des blessures.
- Ne touchez jamais le lecteur ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Le non respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Ne placez pas le lecteur à proximité d'un élément chauffant, d'un four à micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un conteneur à haute pression. Le non respect de cette consigne peut entraîner une panne au niveau du lecteur, une explosion ou un incendie.
- Éteignez le lecteur dans les zones où son utilisation est interdite. Le lecteur peut provoquer des interférences avec les signaux électriques. Éteignez le lecteur lorsque vous voyagez en avion. Le lecteur peut provoquer des interférences avec le système de navigation électronique de l'avion. Éteignez le lecteur dans les hôpitaux. Respectez le règlement en vigueur dans les hôpitaux. Le lecteur peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux.
- Éteignez le lecteur dans les environnements pouvant présenter des risques d'explosion. Conformez-vous aux règlements, aux instructions et aux avertissements liés aux environnements susceptibles de présenter des risques d'explosion. Éteignez le lecteur lorsque vous vous ravitaillez en carburant.
- Veillez à ne pas laisser les enfants ou les animaux domestiques sucer ou mordre le lecteur et ses accessoires. Le non respect de cette consigne peut endommager le lecteur ou provoquer son explosion. Les enfants ou les animaux domestiques risquent de s'étrangler en avalant les pièces de petite taille.
- Ne déclenchez pas le flash à hauteur des yeux des personnes ou des animaux. Le non respect de cette consigne peut provoquer des troubles oculaires temporaires ou permanents.
- Arrêtez d'utiliser le lecteur dès que vous vous sentez mal en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le lecteur si vous avez des antécédents familiaux de crises cardiaques ou d'évanouissements. Arrêtez d'utiliser le lecteur et consultez un médecin dès que vous ressentez des crampes au visage ou au niveau des muscles, des vertiges, une perte d'orientation ou des nausées. Évitez d'utiliser le lecteur pendant une durée prolongée lorsque vous visionnez des vidéos ou jouez à des jeux.
- N'exposez pas vos yeux à la lumière directe du soleil via l'écran du lecteur, au risque de les endommager.

### **AVERTISSEMENT**

Situations susceptibles de provoquer des blessures ou d'endommager le lecteur

- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.
- Pour votre sécurité, assurez-vous que le fil des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans les objets environnants.
- Évitez de mouiller le lecteur ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit, n'allumez pas le lecteur, car vous risqueriez de vous électrocuter.
- Ne laissez pas le lecteur dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Ne conservez pas le lecteur dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Évitez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans le lecteur.
- N'utilisez pas le lecteur si l'écran est fêlé ou cassé. Vous risquez de vous blesser les mains ou le visage en manipulant des composants en verre ou en acrylique cassés. Dans ce cas, il est nécessaire d'apporter le lecteur auprès centre de services Samsung afin de faire remplacer l'écran. Les dommages causés par une manipulation inconsidérée du lecteur annulent la garantie.
- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.
- Évitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le lecteur.
- Assurez-vous que les enfants savent se servir du lecteur de manière correcte et sécurisée. Une mauvaise utilisation du lecteur peut provoquer des dysfonctionnements ou causer des blessures.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de haut-parleurs, de moteurs électriques, de champs magnétiques, de lignes électriques à haute tension ou de tours de transmission. Le lecteur pourrait subir un dysfonctionnement dû aux ondes électromagnétiques.
- Évitez toute projection d'eau sur le lecteur. Ne nettoyez jamais le lecteur à l'aide de produits agressifs (ex. : benzène ou diluant). Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer la surface.

- Ne peignez pas le lecteur et n'y placez pas d'autocollants. Vous pourriez bloquer les pièces mobiles du lecteur ou endommager l'écran. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques du lecteur, que vous souffrez de démangeaisons ou d'eczéma, arrêtez d'utiliser le lecteur et consultez votre médecin.
- Ne transportez pas le lecteur dans vos poches arrière ou autour de la taille. Vous pourriez vous blesser ou endommager le lecteur en cas de chute.
- Ne posez jamais le lecteur à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.  
Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement ou la batterie se décharger en raison de l'exposition aux champs magnétiques. Les cartes à piste magnétique, notamment les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement risquent d'être endommagées par les champs magnétiques.
- Utilisez de bon sens lorsque vous utilisez le lecteur en public. Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez le lecteur en public.
- Pour nettoyer le lecteur, essuyez-le à l'aide d'un tissu doux, propre et sec. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.
- Utilisez de prudence lorsque vous utilisez le lecteur à proximité d'appareils électriques. La plupart des appareils électroniques émettent des signaux de fréquence radio. Le lecteur peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électriques.
- Évitez d'exposer le lecteur à de fortes émanations de gaz d'échappement ou de vapeur. Le lecteur peut se déformer ou devenir défaillant.
- N'utilisez pas le lecteur dans un autre but que celui pour lequel il est destiné.



### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA BATTERIE

- En cas d'odeurs suspectes, de fumée ou de fuite du liquide de la batterie, éteignez immédiatement le lecteur et contactez un centre de services. La batterie peut exploser ou provoquer un incendie.
- Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion PC agréés par Samsung. Les produits tiers peuvent provoquer des dysfonctionnements, une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas le lecteur à proximité de planchers chauffants ou de couvertures électriques. La batterie peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.
- La batterie ne doit pas être exposée à des sources de chaleur telles que les rayons du soleil ou les flammes.
- Ne choquez et ne percez pas la batterie ; elle risquerait d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Ne stockez pas le lecteur avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Le lecteur peut se déformer ou devenir défaillant. Évitez tout contact des bornes de la batterie avec des objets métalliques afin de prévenir tout risque d'incendie.
- N'utilisez pas le lecteur dans une salle de bain. Les infiltrations d'eau ou de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits internes du lecteur. Le lecteur ou la batterie peut devenir défaillant(e), exploser ou provoquer un incendie. Utilisez le lecteur uniquement dans la plage de valeurs de température et d'humidité suggérées (-5 ~ 35 °C et 20 ~ 80 % d'humidité relative).
- Ne chargez pas la batterie plus que nécessaire. Déconnectez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.
- Chargez la batterie une fois par mois lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période de temps prolongée. Le déchargement de la batterie peut raccourcir sa durée de vie. La batterie peut devenir défaillante, exploser ou provoquer un incendie.



# Fonctions spéciales du lecteur



SoundAlive™ vous permet de créer votre propre musique



Profitez de Google Android grâce à la connexion Internet Wi-Fi.



Utilisez des cartes mémoire pour étendre la capacité de votre lecteur et stockez-y un volume plus important de contenus



Accédez aux fichiers professionnels lors de vos déplacements.  
Utilisez ThinkFree Office.



Profitez d'un son de qualité avec le haut-parleur intégré.



Immortalisez vos photos avec les divers modes de prise de vue de l'appareil photo.



# Table des matières



## 10 Utilisation des fonctions de base

- 10 Contenu
- 11 Votre lecteur
- 13 Connexion à un ordinateur et chargement de la batterie
- 13 Insertion de la batterie
- 14 Chargement de la batterie
- 15 Allumer/éteindre le lecteur
- 16 Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile
- 17 Déverrouiller l'écran tactile avec un modèle
- 18 Utilisation de l'écran tactile
- 21 Utilisation de l'écran d'accueil
- 22 Icônes de la barre d'état
- 23 Utilisation de l'écran de notification
- 23 Personnalisation de l'écran d'accueil
- 24 Utilisation des widgets
- 24 Ajouter des widgets à l'écran d'accueil
- 25 Liste des widgets



- 27 Saisie de texte
- 27 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel
- 28 Ecriture manuscrite
- 29 Modifier du texte
- 30 Insertion d'une carte mémoire (en option)

## 31 Gestion des fichiers multimédia

---

- 31 Téléchargement de fichiers multimédia
- 31 Formats de fichiers pris en charge et configuration requise pour l'ordinateur
- 32 Téléchargement de fichiers en utilisant le lecteur comme disque amovible
- 33 Téléchargement de fichier via Kies
- 34 Déconnecter votre lecteur de l'ordinateur



## 35 Lecture de fichiers vidéo et audio

---

- 35 Musique
- 35 Écouter de la musique
- 38 Créer vos propres listes de lecture
- 40 Utilisation des options audio
- 41 Vidéo
- 41 Lecture de fichiers vidéo
- 43 Utilisation des options vidéo



## 45 Accéder à Internet sans fil

---

- 45 Navigateur
- 45 Connexion à un réseau Wi-Fi
- 46 Utilisation du navigateur Internet
- 46 Utilisation des options du navigateur
- 48 E-mail
- 48 Enregistrer un compte e-mail
- 49 Afficher les e-mails
- 49 Utilisation des options e-mail



## 50 Utilisation des services Google

---

- 50 Enregistrer un compte Google
- 51 Market
- 51 Télécharger des applications
- 52 Gmail
- 52 Affichage de Gmail
- 53 Utilisation des options Gmail
- 54 Google Talk
- 54 Ajouter un ami
- 55 Utilisation des options Talk
- 56 Maps
- 57 Navigation
- 57 Trouvez votre destination
- 58 YouTube
- 58 Affichage des vidéos sur YouTube
- 59 Utilisation des options YouTube



## 60 Utilisation d'applications supplémentaires

---

- 60 Appareil-photo
- 60 Prendre une photo
- 62 Enregistrer une vidéo

- 62 Personnalisation des réglages de l'appareil photo

### 64 Galerie

- 64 Affichage des images
- 66 Utilisation des options de galerie

### 67 Radio FM

- 67 Écouter la radio FM
- 68 Utilisation des options de radio FM

### 69 Mémo

- 69 Créer un mémo

### 70 Horloge

- 70 Régler une nouvelle alarme
- 71 Affichage de l'horloge mondiale
- 71 Utilisation du chronomètre
- 72 Utilisation du minuteur

### 73 Calendrier

- 73 Création d'un événement
- 74 Utilisation des options du calendrier

### 75 ThinkFree Office

- 75 Affichage des documents Office sur votre appareil

### 76 Calculatrice

### 77 AllShare

- 77 Partage des fichiers à l'aide de AllShare

### 78 Mémo vocal

- 78 Enregistrer un mémo vocal
- 79 Lecture d'un mémo vocal
- 79 Utilisation des options du mémo vocal



- 80 Mon Quotidien
- 80 Personnalisation des paramètres de  
Infos Quotidiennes
- 82 Explorateur de programmes
- 83 Contacts
- 83 Créer un contact
- 84 Utilisation des options d'un contact
- 85 Gestionnaire de tâches
- 86 Adresses

## 87 Personnalisation des paramètres

---

- 87 Paramètres
- 88 Sans fil et réseau
- 92 Son et affichage
- 93 Localisation et sécurité
- 94 Applications
- 95 Comptes et synchronisation
- 96 Confidentialité
- 96 Carte mémoire et mémoire du  
périphérique
- 98 Recherche
- 98 Langue et du clavier
- 99 Accessibilité
- 99 Synthèse vocale
- 100 Date & heure
- 100 À propos de



## 101 Annexes

---


- 101 Maintenance
- 102 Dépannage
- 104 Caractéristiques
- 106 Les bons gestes de mise au  
rebut de ce produit
- 106 Elimination des batteries de ce  
produit
- 107 Licence

# Utilisation des fonctions de base


Apprenez à exécuter les opérations de base sur votre lecteur.

## Contenu

Assurez-vous que votre coffret contient les éléments suivants :



Lecteur

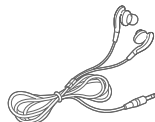

Écouteurs



Câble USB



Batterie standard




Guide de démarrage rapide



### Remarque

- Les éléments fournis avec le lecteur peuvent paraître différents de ceux des illustrations figurant dans ce manuel.
- Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

# Votre lecteur

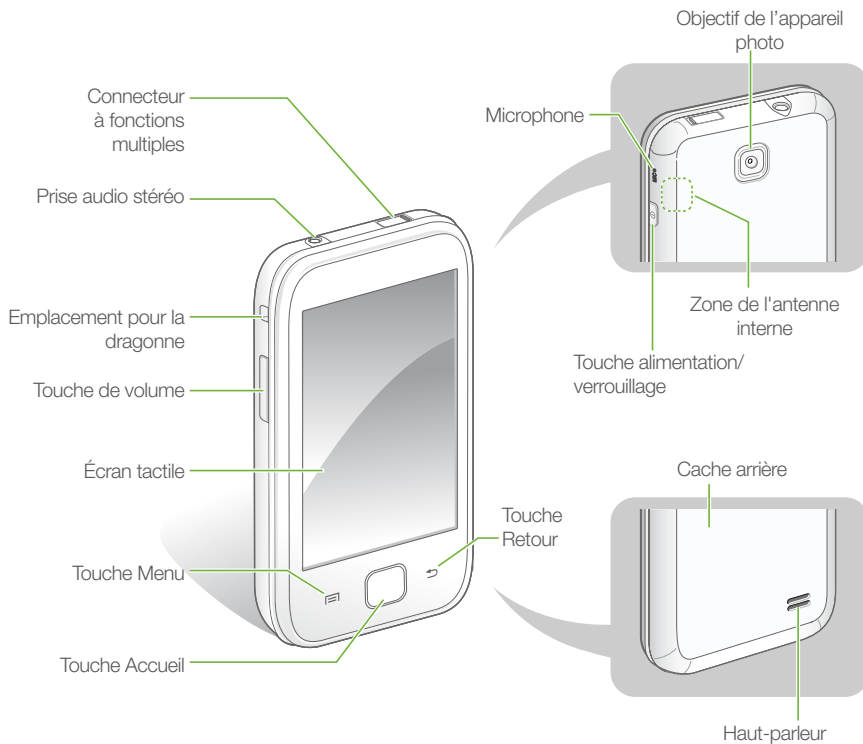

## Fonctions des touches

| Touche                                                                                                          | Fonction                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Alimentation/<br>Verrouillage | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile.</li> <li>• Permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur; permet d'ouvrir la liste des options* (maintenir enfoncée).</li> </ul> |
|  Volume                        | Permet de régler le volume.                                                                                                                                                                                                   |
|  Accueil                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de revenir à l'écran de menu principal.</li> <li>• Permet d'ouvrir la liste des menus auxquels vous avez accédé récemment (maintenir enfoncée).</li> </ul>                    |
| Touche tactile                                                                                                  | Fonction                                                                                                                                                                                                                      |
|  Retour                        | Permet de revenir à l'écran précédent.                                                                                                                                                                                        |
|  Menu                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'ouvrir une liste d'options disponibles sur l'écran actuel.</li> <li>• Permet d'ouvrir la barre de recherche rapide (maintenir enfoncée).</li> </ul>                         |

\* Options : (Profil Discret/Mode hors-ligne/Mise hors tension)

## Réinitialiser le lecteur

Si votre lecteur ne répond pas, maintenez la touche Alimentation/Verrouillage enfoncée pendant 8 à 10 secondes. Votre lecteur sera ainsi réinitialisé sans dommage pour les applications ou les données sauvegardées dans sa mémoire.



## Remarque

Si vous utilisez un programme non compatible, votre lecteur peut ne pas être réinitialisé correctement. Dans ce cas, appuyez sur <Applications> → <Paramètres> → <Confidentialité> → <Par défaut> → <Réinitialiser>. Reportez-vous à la page 96.


# Connexion à un ordinateur et chargement de la batterie

Connectez votre lecteur à un ordinateur et chargez la batterie avant la première utilisation du lecteur ou après une longue période d'inutilisation de l'appareil.

## Insertion de la batterie

Pour insérer la batterie

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la batterie afin que les bornes de couleur or soient en contact avec les bornes internes au lecteur.
- 3 Remettez le cache arrière en place.

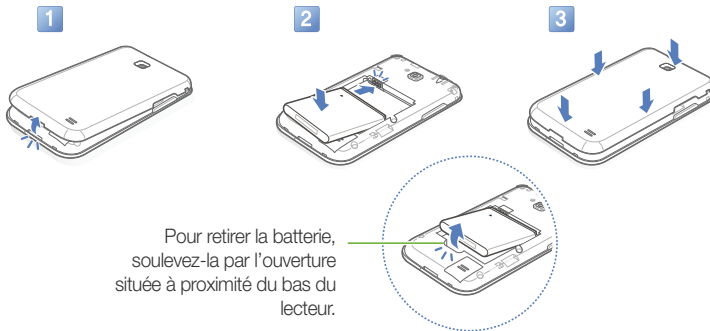


### Attention

Afin d'éviter d'endommager votre lecteur, éteignez-le avant de retirer la batterie.

## Chargement de la batterie

Pour charger la batterie à l'aide d'un PC

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et connectez le lecteur à un port USB de votre PC à l'aide d'un câble USB.

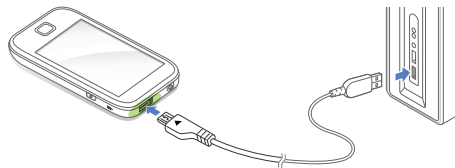

Durée de la charge Environ 3 heures

- 2 Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le câble USB à la fois du lecteur et de l'ordinateur.

### À propos des batteries

- Veillez à charger et stocker la batterie à une température de 5° C ~ 35° C (41° F ~ 95° F).
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures et ne laissez pas la batterie se décharger complètement pendant une période prolongée. Ceci pourrait en raccourcir la durée de vie.
- La durée de vie réelle de la batterie varie selon l'usage que vous faites de votre lecteur, et peut, de ce fait, être plus courte que la durée spécifiée.




### Remarque

- La durée de chargement peut varier en fonction de la capacité de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez charger la batterie sur votre ordinateur portable, assurez-vous d'abord que la batterie du portable est pleine ou que ce dernier est branché sur une source d'alimentation.
- Le lecteur ne peut être chargé que via la connexion à l'ordinateur, à l'aide d'un câble USB. N'utilisez pas d'adaptateur USB séparé qui pourrait ne pas charger la batterie ou empêcher le lecteur de fonctionner correctement.

# Allumer/ éteindre le lecteur

## Allumer le lecteur

Maintenir appuyée sur  pour allumer le lecteur.

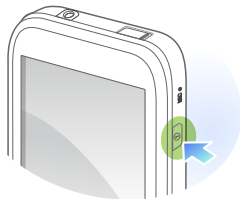

## Eteindre le lecteur ou accéder aux options

Lorsque le lecteur est allumé, maintenir appuyée sur . Lorsque la liste des options s'affiche, appuyez sur <Mise hors tension>.



Appuyez ici pour couper le son

Appuyez ici pour désactiver les connexions au réseau

# Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile

Lorsque votre lecteur est allumé et que vous n'effectuez aucune action pendant un moment, l'écran tactile se verrouille automatiquement. Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran tactile pour éviter toute opération involontaire.

## Verrouiller l'écran tactile

Pour verrouiller l'écran tactile, appuyez sur .


## Déverrouiller l'écran tactile

Pour verrouiller l'écran tactile, appuyez sur .

Appuyez sur  ou , puis glissez votre doigt sur l'écran tactile.



Glissez votre doigt comme indiqué pour déverrouiller l'écran tactile.

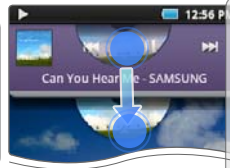

Lorsque l'écran tactile est verrouillé, glissez l'icône CD vers le bas pour accéder aux commandes musicales.




## Remarque

- Si vous verrouillez l'écran tactile, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie (sauf lorsque vous regardez ou enregistrez une vidéo).
- Si vous verrouillez l'écran tactile lorsque vous regardez une vidéo,  apparaît en haut de l'écran.
- Vous pouvez utiliser la touche Alimentation/Verrouillage ou la touche de volume lorsque l'écran tactile est verrouillé.
- Vous pouvez modifier l'intervalle de temps avant le verrouillage automatique de l'écran tactile. Appuyez sur <Applications> → <Paramètres> → <Son et affichage> → <Mise en veille de l'écran>. Reportez-vous à la page 92.

## Déverrouiller l'écran tactile avec un modèle

Vous pouvez déverrouiller l'écran tactile en dessinant un modèle. Reportez-vous à la page 93 pour définir le modèle.

- 1 Lorsque l'écran tactile est verrouillé, appuyez sur  ou .
- 2 Utilisez votre doigt pour dessiner le modèle que vous avez défini sur l'écran tactile.

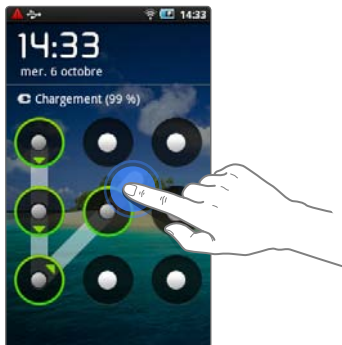



### Remarque

- Si vous ne dessinez pas le modèle correct 5 fois de suite, vous devrez attendre 30 secondes avant une nouvelle tentative.
- Si vous oubliez le modèle, vous pouvez le réinitialiser en consultant le compte Google que vous avez enregistré pour votre lecteur.

# Utilisation de l'écran tactile

Apprenez à utiliser l'écran tactile pour faire défiler ou sélectionner les éléments.

L'écran tactile de votre lecteur vous facilite la sélection des éléments et l'exécution des fonctions. Appuyez légèrement sur l'écran tactile du bout des doigts.

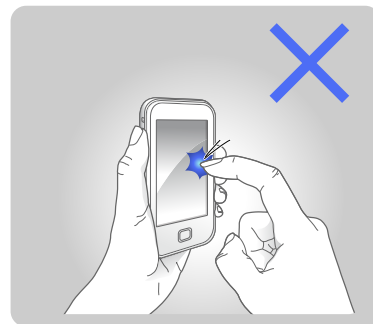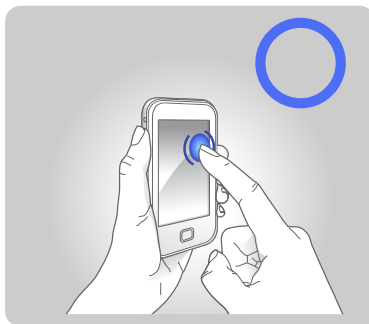

## Attention

Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas trop fort dessus avec vos doigts et évitez de le toucher à l'aide d'objets pointus.


## Remarque

- Évitez de mouiller l'écran tactile. L'humidité et les liquides peuvent diminuer les capacités de reconnaissance de l'écran tactile.
- Pour de meilleurs résultats, évitez d'appliquer des films protecteurs sur l'écran tactile ou de recouvrir celui-ci avec des accessoires.
- L'écran tactile risque de ne pas reconnaître correctement vos saisies lorsque vous tentez d'appuyer légèrement sur l'écran en portant des gants, avec des doigts sales, en vous servant de vos ongles ou en utilisant des instruments pointus tels que des pointes de stylo à bille.

## Glisser-déposer

Pour déplacer ou faire défiler les éléments à l'écran, maintenez le doigt appuyé sur l'écran et faites-le glisser.

Pour passer à l'écran suivant ou dérouler les pages, faites glisser rapidement votre doigt dans la direction souhaitée.

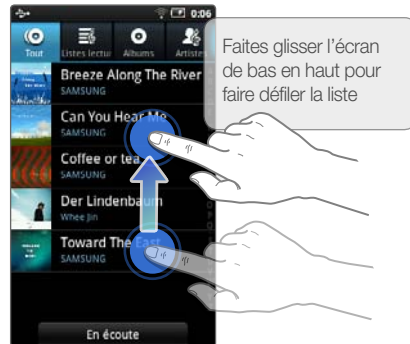

## Appuyer

Pour sélectionner un menu ou une option, appuyez sur l'écran une seule fois avec le doigt.



## Effectuer un zoom avant ou arrière

Pour effectuer un zoom avant sur des photos, des pages Web et des cartes, appuyez sur l'écran tactile avec deux doigts joints et écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur l'écran tactile avec deux doigts écartés, puis rapprochez-les.


Vous pouvez également zoomer en avant ou en arrière en double-appuyant brièvement sur une zone.



# Utilisation de l'écran d'accueil

Apprenez à naviguer parmi les écrans d'accueil, changer le fond d'écran et organiser vos menus favoris.

Lorsque vous allumez votre lecteur, l'écran d'accueil s'affiche. A partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à de nombreux écrans de menus principaux, réorganiser les éléments de menu, changer les styles de menu ou lancer des applications.

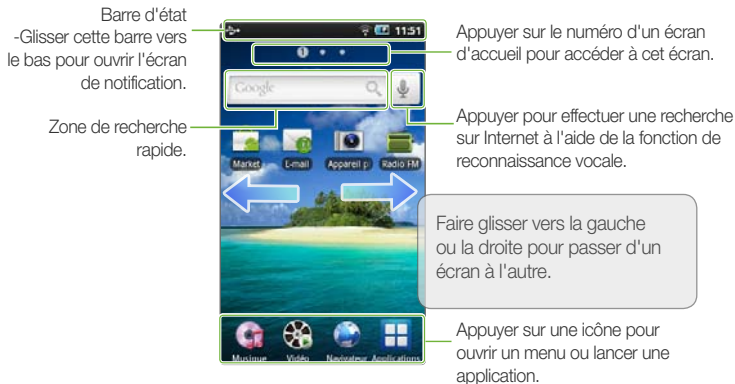

## Retour à l'écran d'accueil

Pendant l'utilisation d'une application, appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

## Icônes de la barre d'état

À partir de la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil, vous pouvez visualiser les paramètres réseau, les applications actives et les notifications.

| Icône                                                                             | Définition                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Nouveau message électronique Google                  |
|  | Nouveau message électronique                         |
|  | Contenu téléchargé                                   |
|  | Contenu télétransmis                                 |
|  | Nouveau message vocal Google                         |
|  | Une erreur s'est produite, le débogage USB a démarré |
|  | USB connecté                                         |
|  | Carte mémoire insérée                                |
|  | Application installée avec succès                    |
|  | Puissance du signal Wi-Fi                            |
|  | Mode hors-ligne                                      |
|  | Puissance de la batterie                             |
|  | Profil discret                                       |

| Icône                                                                             | Définition                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Bluetooth activé           |
|  | Synchronisation de données |
|  | Alarme activée             |
|  | Heure actuelle             |

## Utilisation de l'écran de notification

Pour ouvrir l'écran de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas. A partir de l'écran de notification, vous pouvez accéder aux notifications et contrôler les applications actives indiquées dans la barre d'état. Vous pouvez également activer ou désactiver le Wi-Fi, Bluetooth et le son.



Appuyer sur une icône pour accéder aux paramètres.



## Personnalisation de l'écran d'accueil

Sélectionnez un écran d'accueil en faisant glisser votre doigt de gauche à droite. Maintenez votre doigt appuyé sur espace vide pour ajouter des widgets ou paramétrer des raccourcis.

### Widgets Samsung

Permet d'ajouter des widgets pour les applications Samsung.  
Voir "Utilisation des widgets" à la page 24.

### Widgets Android

Permet d'ajouter des widgets pour les applications Android.  
Voir "Utilisation des widgets" à la page 24.

### Raccourcis

Permet de créer des raccourcis pour vos applications favorites.

### Dossiers

Permet de créer des raccourcis pour les dossiers fréquemment utilisés.

### Fonds d'écran

Permet de définir une image en arrière-plan pour les écrans d'accueil.

### Supprimer les widgets et icônes ajouté(e)s

Pour supprimer un widget ou l'icône d'une application, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône et faites-la glisser dans la corbeille au bas de l'écran.



### Remarque

Pour modifier l'ordre des écrans d'accueil, à partir de n'importe lequel d'entre eux, appuyez sur **≡** → <Modifier>.

# Utilisation des widgets

Accédez à diverses applications et fonctions à l'aide des widgets de l'écran d'accueil.

## Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des widgets Samsung ou Android sur n'importe quel écran d'accueil.

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un espace vide de l'écran d'accueil.



- 2 Appuyez sur <Widgets Samsung> ou <Widgets Android>.
- 3 Appuyez sur un widget. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil actuel.
  - Pour obtenir plus d'informations sur les widgets, reportez-vous à la « Liste des widgets », en page 25.
- 4 Utilisez les widgets.

# Liste des widgets

## Widgets Samsung

| Widget | Fonction |
|--------|----------|
|--------|----------|



Horloge du calendrier



Affiche l'heure actuelle sous forme analogique et les événements planifiés.

Appuyer ici pour visualiser les événements planifiés sur une période de temps particulière

Appuyer ici pour basculer entre AM et PM

Appuyer ici pour visualiser les événements planifiés pour la date actuelle

Appuyer ici pour ajouter une nouvelle planification




### Remarque

Réglez la date et l'heure de votre localisation actuelle avant d'utiliser ce widget.



Mon Quotidien

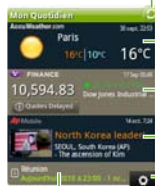

Affiche la météo actuelle, les informations boursières, les nouvelles et les événements planifiés. Reportez-vous à la page 80.

Appuyer ici pour rafraîchir les données

Appuyer ici pour visualiser les prévisions météorologiques

Appuyer ici pour visualiser les cours de la bourse

Appuyer ici pour lire les nouvelles

Appuyer ici pour personnaliser le widget

Appuyer ici pour visualiser les événements planifiés du jour

| Widget | Fonction |
|--------|----------|
|--------|----------|



Double horloge



Affiche l'heure actuelle dans une autre ville ou un autre pays.

Appuyer ici pour sélectionner une ville

Heure d'été appliquée




### Remarque

Réglez la date et l'heure de votre localisation actuelle avant d'utiliser ce widget.



Gestionnaire de tâches



Affiche le nombre d'applications actives. Voir "Gestionnaire de tâches" à la page 85.

Nombre d'applications actives

## Widgets Android

| Widget                                                                                                  | Fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Android Market        | Permet de télécharger des applications supplémentaires à partir d'Android Market de Google.                                                                                                                                                                                                                         |
|  Cadre de l'image      | Pour afficher vos images dans un cadre.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Contrôle de l'énergie | Permet de personnaliser les paramètres qui affectent la consommation d'énergie de la batterie                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                         | <p>Appuyer ici pour accéder aux paramètres Wi-Fi</p> <p>Appuyer ici pour accéder aux paramètres de réception GPS</p> <p>Appuyer ici pour ajuster la luminosité de l'écran</p> <p>Appuyer ici pour accéder aux paramètres Bluetooth</p> <p>Appuyer ici pour activer ou désactiver la synchronisation automatique</p> |
|  Latitude              | Affiche votre localisation actuelle sur une carte                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         | <p><b>Remarque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez autoriser l'utilisation de votre localisation pour utiliser ce widget.</li> <li>Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un Wi-Fi' à la page 45.</li> </ul>         |

| Widget                                                                            | Fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Recherche rapide et commandes vocales</p> <p>Appuyer ici pour entrer un texte dans la zone de recherche rapide</p> <p>Appuyer ici pour rechercher Internet via les commandes vocales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <p><b>Remarque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, vous devez autoriser l'utilisation de votre localisation.</li> <li>Pour de meilleurs résultats, tenez le lecteur à environ 20 cm de votre bouche lorsque vous utilisez la fonction de recherche vocale.</li> <li>Pour de meilleurs résultats, utilisez la fonction de recherche vocale dans un lieu exempt de bruit de fond.</li> <li>Les résultats de la fonction de recherche vocale peuvent varier en fonction de la prononciation et de dialecte.</li> <li>Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines zones.</li> </ul> |
|  | <p>Permet de rechercher et de lire des vidéos YouTube</p> <p>Appuyer ici pour lire une vidéo.</p> <p>Appuyer ici pour rechercher une vidéo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <p>Appuyer ici pour enregistrer et mettre une vidéo en ligne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Saisie de texte

Saisir un texte à l'aide du clavier virtuel ou en écrivant sur l'écran tactile avec votre doigt.

## Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel

Appuyez sur les touches virtuelles pour saisir les caractères correspondants.

Exemple : Saisir un texte dans la zone de recherche rapide

### Clavier Azerty

Il est similaire à un clavier d'ordinateur.



\* Cette icône change selon les conditions de saisie : <agrandir> , <retour ligne> , <suivant> , <aller à>  ou <exécuté> .

\*\* Appuyer longuement pour passer au clavier qui vous permet de modifier facilement du texte.



### Remarque

- Pour changer la casse, appuyez sur l'un des éléments suivants :  
 Minuscule     Majuscules auto.     Majuscule (maintenir appuyée)
- Le clavier peut s'avérer plus facile à utiliser en mode paysage.

## Clavier 3x4



## Remarque

Pour changer la casse, appuyez sur l'un des éléments suivants :

-  Minuscule
-  Majuscules auto.\*
-  Majuscule (maintenir appuyée)

\* mettre automatiquement en majuscule la première lettre d'une phrase.

## Ecriture manuscrite

Ecrivez les caractères sur l'écran tactile avec votre doigt



## Remarque

- Si un caractère n'est pas reconnu, des caractères suggérés apparaissent dans la barre de sélection.
- Vous pouvez écrire plus de deux caractères à la fois.
- Si vous écrivez trop lentement, votre caractère peut ne pas être reconnu.
- Les caractères qui sont trop inclinés peuvent ne pas être reconnus.

## Modifier du texte

Utilisez diverses options pour modifier votre texte.

### Déplacer le curseur

Appuyez sur un endroit quelconque du champ de saisie du texte pour déplacer le curseur sur cette position.


### Accéder aux options de modification

Maintenir appuyée à un endroit quelconque du champ de saisie du texte pour ouvrir la liste des options de modification.

| Option                                                | Description                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sélectionner tout                                     | Permet de sélectionner tout le texte que vous avez saisi.                                          |
| Sélectionner texte/<br>Arrêter sélection de<br>texte* | Permet de sélectionner une partie du texte que vous avez saisi ou d'arrêter la sélection du texte. |
| Couper tout/Couper*                                   | Permet de couper tout ou une partie du texte que vous avez saisi.                                  |
| Copier tout/Copier*                                   | Permet de copier tout ou une partie du texte que vous avez saisi.                                  |
| Coller**                                              | Permet de coller le texte que vous avez copié.                                                     |
| Mode de saisie                                        | Permet de changer le mode de saisie du texte.                                                      |

\* Affiché lorsque vous sélectionnez du texte.




\*\* Affiché lorsque vous copiez du texte.

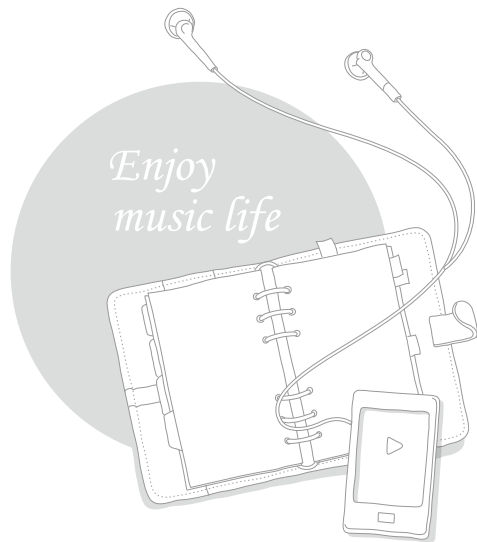

# Insertion d'une carte mémoire (en option)

Vous pouvez lire des fichiers ou installer des applications sauvegardés sur une carte mémoire dans votre lecteur.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire dans le logement de carte mémoire.
  - Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le haut.

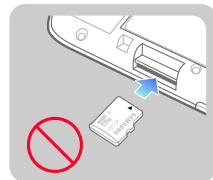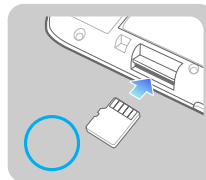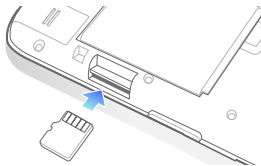

- 3 Poussez la carte mémoire dans le logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
  - Lorsque la carte mémoire est insérée, l'icône de carte mémoire  apparaît dans la barre d'état.
- 4 Remettez le cache arrière en place.



## Attention

- Ce lecteur accepte les cartes microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité comprise entre 32 Mo et 32 Go. (Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec votre lecteur. Selon le fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être prises en charge par votre lecteur.)
- N'insérez pas la carte mémoire dans la mauvaise orientation.
- Ne retirez pas la carte mémoire de votre lecteur lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.
- Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre carte mémoire. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données résultant des actions de l'utilisateur.

## Retirer une carte mémoire

Retirez le cache arrière, poussez doucement la carte mémoire dans son logement et retirez la carte de son logement.

# Gestion des fichiers multimédia

Téléchargez les fichiers multimédia sur votre lecteur et recherchez ou supprimez les fichiers stockés sur celui-ci.

## Téléchargement de fichiers multimédia

Téléchargez des fichiers multimédia depuis un ordinateur sur votre lecteur.



### Attention

Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de fichiers.

## Formats de fichiers pris en charge et configuration requise pour l'ordinateur

### Fichiers pris en charge

| Menu                                                                                               | Fichiers pris en charge                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  Vidéo            | Fichiers vidéo                          |
|  Musique          | Fichiers audio                          |
|  Galerie          | Fichiers image et photo                 |
|  ThinkFree Office | Documents Office, PDF et fichiers texte |



### Remarque

Pour les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section relative aux « Caractéristiques », en page 104.

### Configuration requise pour l'ordinateur

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processeur             | Pentium 1,8 GHz ou supérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Système d'exploitation | Windows XP SP 2 ou supérieur / Windows Vista/ Windows 7 <ul style="list-style-type: none"><li>• Résolution 1024 X 768 (600) ou supérieure</li><li>• Mémoire vive 1 Go</li><li>• Espace disque dur disponible de 500 Mo minimum</li><li>• .Net Framework 3.5 SP1 ou supérieur</li><li>• Microsoft DirectX 9.0C ou supérieur</li></ul> |
| Autres                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


## Téléchargement de fichiers en utilisant le lecteur comme disque amovible

Un ordinateur reconnaît votre lecteur comme un disque amovible lorsque vous le connectez.

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 Ouvrez l'écran de notification. Reportez-vous à la page 23.
- 3 A partir de l'écran de notification, appuyez sur <USB branché>.
- 4 Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur <Monter>.



- 5 Sur l'ordinateur, allez dans <Poste de travail> puis ouvrez le dossier <GALAXY-P>.
- 6 Sélectionnez le dossier souhaité.
- 7 Copiez les fichiers depuis l'ordinateur sur votre lecteur.

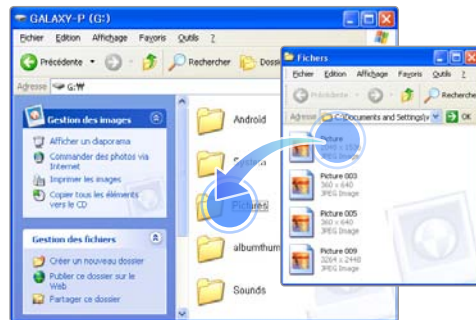

### Remarque

Si vous avez téléchargé Kies sur votre ordinateur, il se lancera automatiquement lorsque vous connectez votre lecteur à l'ordinateur. Vous pouvez utiliser Kies pour télécharger des fichiers ou utiliser votre lecteur comme un disque amovible, à votre convenance.

## Téléchargement de fichier via Kies

Vous pouvez facilement télécharger différents fichiers multimédia via Kies.



### Remarque

- Pour les informations relatives à l'installation de Kies sur un ordinateur, reportez-vous au Guide de démarrage rapide fourni avec le lecteur. Reportez-vous au site Web, à l'adresse <http://www.samsung.com> pour les précautions et les détails concernant l'installation.
- Kies doit être régulièrement mis à jour pour des performances optimales. Certaines fonctionnalités de Kies sont soumises à modification sans préavis.
- Avant de connecter votre lecteur à un ordinateur, vous devez activer la méthode de transfert Samsung Kies. Appuyez sur <Applications> → <Paramètres> → <Sans fil et réseau> → <Paramètres USB>, puis sélectionnez <Samsung Kies>.

### 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB.

- Reportez-vous en page 14 pour connecter le lecteur à l'ordinateur.
- Dès que le lecteur est connecté à l'ordinateur, Kies démarre automatiquement l'application sur l'ordinateur.

### 2 Cliquez sur dans la barre de menus de Kies.

### 3 Cliquez sur dans la partie supérieure du Gestionnaire de contenu.

### 4 Cliquez sur dans la partie supérieure gauche de la fenêtre.

### 5 Sélectionnez un dossier ou un fichier de votre choix.

- La liste des fichiers stockés sur votre ordinateur s'affiche.

### 6 Sélectionnez un fichier et cliquez dans la partie inférieure droite de la fenêtre

- Le fichier sélectionné est copié sur le lecteur.



### Remarque

- L'ordre des fichiers de votre ordinateur diffère de l'ordre des fichiers de votre lecteur.
- Votre lecteur est soumis à restriction pour la lecture des fichiers protégés par un système DRM (Gestion des droits numériques).
- Si vous connectez votre lecteur à un ordinateur alors que la batterie du lecteur est faible, celle-ci sera chargée durant quelques minutes avant que le lecteur ne soit connecté à l'ordinateur.
- Si vous reliez votre lecteur à un ordinateur via un adaptateur USB, l'ordinateur pourra ne pas reconnaître le lecteur. Connectez votre lecteur directement au port USB d'un ordinateur.
- Lorsque vous formatez votre lecteur sur un ordinateur, utilisez le système FAT32. Sous Windows Vista/7, cliquez sur <Restaurer les paramètres par défaut du périphérique> puis formatez le lecteur.

### Qu'est-ce que le sigle DRM ?

Le service Gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) est une technologie destinée à empêcher l'utilisation illégale des données numériques et à protéger les droits des détenteurs de droits d'auteur et des fournisseurs de contenus.

## Déconnecter votre lecteur de l'ordinateur

Suivez soigneusement les étapes ci-dessous lors de la déconnexion de votre lecteur de l'ordinateur, pour éviter de perdre des données ou d'endommager votre lecteur.

### Exemple : Windows XP


- 1 Ouvrez l'écran de notification.
- 2 Appuyez sur <Désactiver le stockage USB>.
- 3 Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur <Désactiver>.



- 4 Cliquez sur  dans la barre des tâches de Windows.



- 5 Cliquez sur le message contextuel.



- 6 Cliquez sur la fenêtre qui vous informe que le lecteur a été déconnecté de manière sécurisée.
- 7 Débranchez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur.



### Attention

- Pour éviter d'endommager le lecteur et de corrompre vos fichiers, ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de fichiers.
- Ne déconnectez pas votre lecteur si des fichiers stockés sur celui-ci sont en cours de lecture sur un ordinateur. Veuillez à arrêter la lecture, puis déconnectez votre lecteur de l'ordinateur.

# Lecture de fichiers vidéo et audio

Transférez les fichiers audio et vidéo vers votre lecteur en utilisant le logiciel Kies ou un disque amovible. Vous pourrez ainsi lire des fichiers vidéo haute qualité et profiter d'un magnifique son surround 3D.

## Musique

Lisez les fichiers audio stockés sur votre lecteur. Pour télécharger les fichiers, reportez-vous à la section «Téléchargement de fichiers multimédia », en page 31.


## Écouter de la musique

Les fichiers audio sont classés par dossiers, selon leur type. Vous pouvez facilement trouver le fichier audio de votre choix.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Musique>.
- 2 Appuyez sur une catégorie musicale. Reportez-vous à 'Catégories de musique' à la page 36.

Affiche le fichier audio lu le plus récemment.  
- Appuyer ici pour lire ou faire une pause dans un fichier audio.

Appuyer ici pour aller à l'écran de lecture musicale.

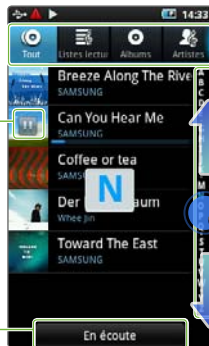

Faire glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour dérouler les catégories musicales.

Faire glisser l'écran vers le haut ou le bas pour dérouler l'index ou appuyer sur une lettre.

- 3 Appuyez sur une catégorie.
- 4 Appuyez sur un fichier audio.
- 5 Écoutez la musique. Reportez-vous à la section 'Ecran de lecture musicale' à la page 37.

## Options des listes musicales

À partir de la liste des fichiers audio, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option                     | Description                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ajouter à liste de lecture | Permet d'ajouter des fichiers audio à une liste de lecture.               |
| Recherche                  | Permet de rechercher des fichiers audio en saisissant un mot clé.         |
| Supprimer                  | Permet de supprimer des fichiers audio.                                   |
| Paramètres                 | Reportez-vous à 'Paramètres audio' à la page 40.                          |
| Affichage grille           | Permet d'afficher les fichiers audio en tant qu'image ou images du genre. |



## Remarque


Les options disponibles peuvent varier en fonction de la catégorie musicale.

## Catégories musicales

| Catégorie musicale | Fonction                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tout*              | Permet d'afficher tous les fichiers audio sauvegardés dans le lecteur.                                                                       |
| Listes lecture     | Permet d'afficher les listes de lecture que vous avez créées. Reportez-vous à la section 'Créer vos propres listes de lecture' à la page 38. |
| Liste rapide       | Permet d'afficher une liste temporaire des fichiers audio enregistrés lorsque vous créez une liste de lecture.                               |
| Les plus écoutés   | Permet d'afficher les fichiers audio écoutés le plus souvent.                                                                                |
| Écoutés récemment  | Permet d'afficher les fichiers audio que vous avez écoutés récemment.                                                                        |
| Ajoutés récemment  | Permet d'afficher les fichiers audio que vous avez téléchargés récemment.                                                                    |
| Albums*            | Permet d'afficher les fichiers audio par album.                                                                                              |
| Artistes*          | Permet d'afficher les fichiers audio par artiste.                                                                                            |
| Genres*            | Permet d'afficher les fichiers audio par genre.                                                                                              |
| Compositeurs*      | Permet d'afficher les fichiers audio par compositeur.                                                                                        |
| Années*            | Permet d'afficher les fichiers audio par année.                                                                                              |

\* Cette catégorie inclut uniquement les informations de piste enregistrées avec le fichier (D3 Tag V2 sont uniquement pris en charge). Les fichiers dépourvus d'informations de piste ne sont pas affichés.

## Écran de lecture

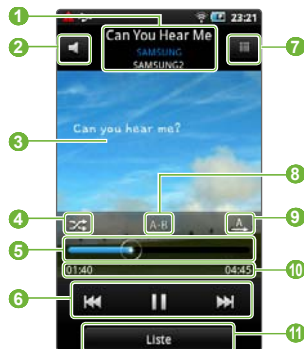

| N° | Description                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Affiche le titre de la chanson, l'artiste et le titre de l'album.                                                                    |
| 2  | Appuyez sur un nom ou un titre pour rechercher le mot-clé sur YouTube ou Internet.                                                   |
| 3  | Permet de régler le volume.                                                                                                          |
| 4  | Affiche les images de lecture.                                                                                                       |
| 5  | Permet d'activer ou de désactiver le mode Aléatoire.                                                                                 |
| 6  | Barre d'avancement de la lecture. (Faites glisser ou appuyez sur la barre pour accéder à un point spécifique dans le fichier audio.) |

| N° | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Appuyer sur l'un ou l'autre : permet de passer au fichier précédent ou suivant.<br>• Si vous appuyez sur  pendant 3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro.<br>Maintenir appuyée : permet d'avancer ou de reculer dans le fichier.                                                                                                                          |
| 7  | Pause ou reprise de la lecture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Pour configurer SoundAlive. Reportez-vous à la page 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Répétition d'une partie du fichier audio.<br>(Appuyer sur  au début et à la fin de la partie à répéter.<br>Appuyer sur  pour arrêter la répétition de cette partie.)<br>Affiche le mode de répétition.<br>: Normal (Appuyez de façon répétée pour modifier les modes de lecture.)<br>: Permet de répéter le fichier audio en cours.<br>: Permet de répéter tous les fichiers audio de la liste. |
| 10 | Affiche la durée de lecture écoulée / Durée de lecture totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Retour à la liste des fichiers audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Configuration de SoundAlive

Permet de régler les effets sonores appropriés à la musique. En cours de lecture, appuyez sur .



## Créer vos propres listes de lecture

Vous pouvez créer votre propre liste de lecture en ajoutant les fichiers audio de votre choix.

### Création d'une liste

- 1 Dans la liste des fichiers, appuyez sur <Listes lecture> → .
- 2 Appuyez sur <Créer>.
- 3 Saisissez un nom pour votre nouvelle liste de lecture.
  - Pour modifier des images, appuyez sur l'image de l'album.
- 4 Appuyez sur <Enregistrer>.
  - Pour ajouter des fichiers audio à la liste de lecture, appuyez sur <Ajouter une musique>.



### Remarque

- Pour renommer une liste de lecture, maintenez votre doigt appuyé sur la liste de lecture et appuyez sur <Modifier le titre>.
- Pour supprimer une liste de lecture que vous avez créée, à partir de l'écran de la liste de lecture, appuyez sur  → <Supprimer>.

## Ajout de fichiers audio à une liste de lecture

- 1 Dans la liste des fichiers audio, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur <Ajouter à liste de lecture>.
- 3 Appuyez sur les fichiers que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
  -  apparaît à côté des fichiers sélectionnés.
  - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur <Sélectionner tout>.
- 4 Appuyez sur <Ajouter>.
- 5 Appuyez sur une liste de lecture pour ajouter les fichiers.
  - Pour créer une nouvelle liste de lecture, appuyez sur <Créer nouvelle liste de lecture>.



## Remarque

Pour ajouter le fichier en cours d'exécution à une liste de lecture, appuyez sur  puis sur <Ajouter à liste de lecture>.

## Suppression de fichiers audio d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste des fichiers, appuyez sur <Listes lecture>.
- 2 Appuyez sur la liste de lecture contenant les fichiers que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur <Supprimer>.
- 5 Appuyez sur les fichiers que vous souhaitez supprimer.
  -  apparaît à côté des fichiers sélectionnés.
  - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur <Sélectionner tout>.
- 6 Appuyez sur <Supprimer>.
  - Les fichiers supprimés d'une liste de lecture ne sont pas supprimés du lecteur.

## Utilisation des options audio

Permet de régler les options de lecture audio.

- 1 A partir de l'écran de lecture, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

| Option                     | Description                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajout liste rap.           | Permet d'ajouter le fichier audio qui s'exécute actuellement à la liste rapide.                                                                                             |
| Basculer sur casque BT     | Permet la connexion à un casque Bluetooth que vous avez récemment enregistré.                                                                                               |
| Partager musique via       | Permet d'envoyer ou partager les pistes via e-mail, Bluetooth ou AllShare.                                                                                                  |
|                            |  <b>Remarque</b><br>Vous devez créer une connexion Wi-Fi pour utiliser e-mail ou AllShare. |
| Définir comme tonalité     | Permet de définir le fichier audio actuel comme étant votre tonalité d'alarme.                                                                                              |
| Ajouter à liste de lecture | Permet d'ajouter le fichier audio en cours à la liste de lecture.                                                                                                           |
| Plus                       |                                                                                                                                                                             |
| Paramètres                 | Voir 'Paramètres audio'                                                                                                                                                     |
| Détails                    | Permet d'afficher le format du fichier et l'emplacement dans la mémoire d'un fichier audio.                                                                                 |

### Paramètres audio

A partir d'une liste de fichiers audio ou du menu de lecture, appuyez sur <Paramètres>.

| Option             | Description                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SoundAlive         | Permet de régler les effets sonores pour le fichier audio actuel. Voir 'Configuration de SoundAlive' à la page 38.                                                                          |
| Vitesse de lecture | Permet de changer la vitesse de lecture.                                                                                                                                                    |
|                    |  <b>Remarque</b><br>Si un casque Bluetooth est connecté, vous ne pouvez pas régler la vitesse de lecture. |
| Egaliseur          | Permet de définir les paramètres de l'égaliseur appropriés à vos écouteurs.                                                                                                                 |
| Menu musique       | Permet d'ajouter ou de supprimer des catégories musicales.                                                                                                                                  |
| Affichage          | Permet de changer l'image qui s'affiche durant la lecture musicale.                                                                                                                         |

# Vidéo

Lecture de fichiers vidéo sur votre lecteur.

Pour télécharger les fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargement de fichiers multimédia », en page 31.

## Lecture de fichiers vidéo

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Vidéo>.
- 2 Appuyez sur un fichier vidéo dans la liste.
  - L'écran passe en mode paysage.
- 3 Visualisez le fichier vidéo. Reportez-vous à « Écran de lecture vidéo ».



### Remarque


- Lorsque vous téléchargez des fichiers non pris en charge sur votre lecteur avec Kies, Kies convertit automatiquement les formats de fichier afin que vous puissiez les lire sur votre lecteur.
- Vous pouvez lire les fichiers de sous-titres (.smi) en même temps que les fichiers vidéo sur votre lecteur. Pour le lire, vous devez sauvegarder le fichier de sous-titres dans le même dossier que le fichier vidéo et donner au fichier de sous-titres le même nom que le fichier vidéo.
- À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :  
DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Il s'agit d'un périphérique certifié DivX Certified® qui lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir des informations complémentaires et des outils logiciels pour convertir vos fichiers au format DivX.
- À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE :  
Cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu de vidéo à la demande (VOD) DivX acheté. Pour obtenir votre code d'enregistrement, rendez-vous dans la rubrique DivX VOD du menu d'installation de votre appareil. Consultez [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour plus d'informations sur la manière de terminer votre inscription.  
- DivX Certified® (certifié DivX) pour lire les vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 320x240
- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont concédées sous licence.

## Options de la liste des vidéos

A partir de la liste des fichiers vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option                | Description                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Supprimer de la liste | Permet de supprimer des fichiers vidéo.                             |
| Trier par             | Permet de trier la liste de fichiers vidéo par titre ou par taille. |

## Écran de lecture vidéo

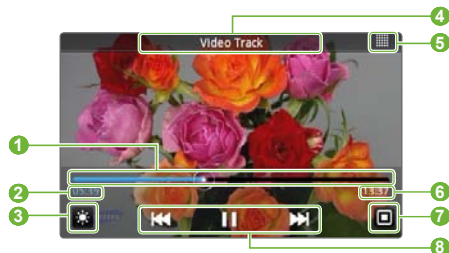

| N° | Description                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Barre de progression de la lecture. (Appuyer ou faire glisser la barre pour accéder à un point spécifique dans le fichier vidéo.) |
| 2  | Durée de lecture écoulée.                                                                                                         |
| 3  | Permet de régler la luminosité de l'écran.                                                                                        |
| 4  | Nom du fichier vidéo.                                                                                                             |
| 5  | Accès au menu de configuration de SoundAlive.                                                                                     |
| 6  | Durée totale de lecture.                                                                                                          |
| 7  | Permet de régler le format d'écran.                                                                                               |

Appuyer sur l'un ou l'autre : permet de passer au fichier précédent ou suivant.

- Si vous appuyez sur  pendant 3 secondes après le début de lecture du fichier, la lecture reprendra à zéro.
- Maintenir appuyée : permet d'avancer ou de reculer dans le fichier.



Pause ou reprise de la lecture.

**Insérer un favori**

Vous pouvez insérer un signet sur le point de votre choix afin d'accéder à ce signet et lancer la lecture à partir de ce point.

- 1** Au cours de la lecture d'une vidéo, appuyez sur  pour insérer un signet sur un point quelconque.
- 2** Appuyez sur <Ajouter un favori>.

**Remarque**

- Vous pouvez insérer 5 signets par fichier vidéo.
- Le point sur lequel vous insérez un signet dans un fichier vidéo peut ne pas correspondre exactement au point marqué d'un signet.

**Utilisation d'un signet**

Après avoir visualisé la section que vous avez définie en tant que signet, vous pouvez accéder à une scène dans cette section ou supprimer le signet.

- 1** Au cours de la lecture d'une vidéo possédant un signet, appuyez sur .
- 2** Appuyez sur <Favoris>.
- 3** Appuyez sur une scène possédant un signet.
  - Pour supprimer un signet, appuyez sur <Supprimer>.
  - Appuyez sur <Annuler> pour revenir à l'écran précédent.

## Utilisation des options vidéo

Permet de régler les options de lecture de vidéo.

- 1** Durant la lecture vidéo, appuyez sur .
- 2** Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

| Option | Description                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | Permet d'envoyer ou partager les vidéos via e-mail, Bluetooth ou AllShare. |

**Part. vidéo****Remarque**

Vous devez créer une connexion Wi-Fi pour utiliser e-mail ou AllShare.

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SoundAlive        | Permet de régler les effets sonores pour la vidéo en cours de lecture.       |
| Ajouter un favori | Permet d'insérer un signet à un point particulier dans une vidéo.            |
| Favoris           | Permet de lire ou de supprimer un signet.                                    |
| Détails           | Permet d'afficher les informations relatives à la vidéo en cours de lecture. |

**Plus****Bluetooth**

Permet la connexion à un casque Bluetooth que vous avez récemment enregistré.

| Option             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de lecture | Permet de changer la vitesse de lecture. <div> <b>Remarque</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Si un casque Bluetooth est connecté, vous ne pouvez pas régler la vitesse de lecture.</li><li>• Certaines vitesses de lecture peuvent ne pas être disponibles pour certaines vidéos.</li></ul></div> |
| Paramètres         | Reportez-vous à 'Options des paramètres vidéo'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Options des paramètres vidéo

En cours de lecture d'une vidéo, appuyez sur  → <Plus> → <Paramètres> pour accéder aux options suivantes.

| Option     | Description                                |
|------------|--------------------------------------------|
| Répéter    | Permet de définir le mode de répétition.   |
| Luminosité | Permet de régler la luminosité de l'écran. |

# Accéder à Internet sans fil

Vous pouvez utiliser les services Internet et E-mail en vous connectant au réseau sans fil via une connexion Wi-Fi.

## Navigateur

Accéder aux services Google et à Internet via une connexion Wi-Fi.



### Remarque

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. En France, cet équipement ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments.

## Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'écran de notification.
- 2 Appuyez sur .
  - La fonction Wi-Fi est activée et votre lecteur recherche les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau.
  - Vous devez saisir un mot de passe pour vous connecter à un réseau sécurisé.



### Remarque

Pour de plus amples informations à propos des paramètres Wi-Fi, reportez-vous à 'Paramètres Wi-Fi' à la page 88.

## Utilisation du navigateur Internet

Vous pouvez accéder aux sites Web via la connexion Internet sans fil.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Navigateur>.
- 2 Naviguez sur le Web à l'aide des options de l'écran tactile indiquées ci-dessous.



Appuyer ici pour saisir l'adresse Web d'une page Web.

Appuyer ici pour ajouter un favori ou visualiser l'historique de navigation.

Appuyer sur pour accéder aux options du navigateur.



### Remarque

- Pour effectuer un zoom avant sur une partie d'une page Web, appuyez deux fois sur la zone.
- Pour effectuer une recherche rapide sur le Web, utilisez la zone de recherche rapide Google sur l'écran d'accueil.

## Utilisation des options du navigateur

A partir de l'écran de navigation, appuyez sur pour accéder aux options suivantes.


| Option                           | Description                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nvle fenêtre</b>              | Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.<br>Si un site Web fournit un flux RSS, vous pouvez suivre les mises à jour du site à l'aide de Google Reader. |
| <b>Ajouter des flux RSS</b>      | <b>Remarque</b><br>Si un flux RSS est disponible,  s'affiche dans la zone de recherche.                                                             |
| <b>Fenêtres</b>                  | Permet de visualiser les fenêtres ouvertes du navigateur.                                                                                           |
| <b>Actualiser/Arrêt</b>          | Permet de recharger une page Web ou d'arrêter le chargement d'une page.                                                                             |
| <b>Page suivante</b>             | Permet d'accéder à la page suivante.                                                                                                                |
| <b>Plus</b>                      |                                                                                                                                                     |
| ... <b>Ajouter un favori</b>     | Permet de définir la page actuelle dans les favoris.                                                                                                |
| ... <b>Rech. sur page</b>        | Permet de rechercher un mot clé dans la page actuelle.                                                                                              |
| ... <b>Sélectionner le texte</b> | Permet de sélectionner et copier du texte dans la page actuelle.                                                                                    |
| ... <b>Info page</b>             | Permet d'afficher le nom du site et l'adresse Web de la page actuelle.                                                                              |

| Option           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partager la page | <p>Permet d'envoyer l'adresse URL de la page actuelle via e-mail.</p> <div>  <b>Remarque</b><br/>           Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte Google ou e-mail enregistré sur votre lecteur.         </div> |
| Téléchargements  | Permet d'afficher un historique des fichiers téléchargés à partir d'Internet.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paramètres       | Permet de personnaliser les paramètres de navigation Web.                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Remarque

Pour afficher une page Web contenant des fichiers flash, dans le menu du navigateur, appuyez sur <Plus> → <Paramètres> → <Activer les plug-ins>.

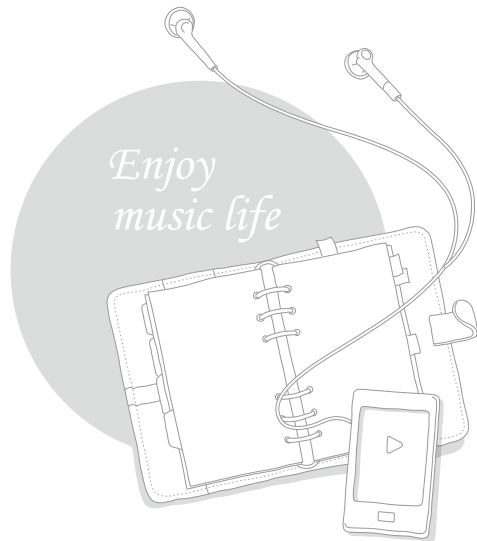

# E-mail

Vous pouvez envoyer ou recevoir un e-mail en enregistrant un compte e-mail sur votre lecteur.



## Remarque

Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

## Enregistrer un compte e-mail

Vous pouvez enregistrer un compte e-mail POP3 ou IMAP ou un compte Exchange.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <E-mail>.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
  - Si vous appuyez sur <Config. manuelle>, vous pouvez configurer manuellement un type de compte. Pour de plus amples détails sur la configuration manuelle d'un type de compte, contactez votre fournisseur d'accès e-mail.
- 3 Appuyez sur <Suivant>.
- 4 Saisissez un nom pour le compte et un nom à afficher sur les messages e-mail émis.
- 5 Appuyez sur <OK>.
- 6 Utilisez l'e-mail avec le compte enregistré. Reportez-vous à 'Afficher les e-mails' à la page 49.




## Remarque

- Pour enregistrer un compte e-mail sur votre lecteur, vous devez tout d'abord personnaliser un type de compte (MAP ou POP3) en vous connectant au site Web de votre fournisseur d'accès e-mail.
- Pour enregistrer des comptes supplémentaires, à partir de l'écran d'e-mail, appuyez sur  → <Comptes> →  → <Ajouter un compte>.

## Afficher les e-mails

Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails à partir d'un compte enregistré.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <E-mail>.
  - Si vous avez enregistré plusieurs comptes e-mail, appuyez sur un compte.

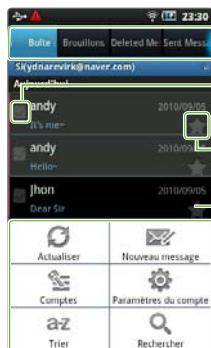

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner un dossier e-mail.

Appuyer ici pour sélectionner lire, ou supprimer.

Appuyer ici pour marquer au moyen d'une étoile un e-mail important

Affiche les e-mails lus en arrière-plan sombre.

Appuyer sur  pour accéder aux options e-mail.

- 2 Appuyez sur un en-tête d'e-mail.
- 3 Affichez l'e-mail.



### Remarque

Les types de dossiers e-mail peuvent varier en fonction des fournisseurs d'accès.

## Utilisation des options e-mail

A partir de l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option                               | Description                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Actualiser</a>           | Permet de rechercher les nouveaux e-mails.                                                                                                                 |
| <a href="#">Rédiger</a>              | Permet de créer et envoyer un e-mail.                                                                                                                      |
| <a href="#">Comptes</a>              | Permet d'ajouter un nouveau compte e-mail ou d'afficher les e-mails sur un autre compte.                                                                   |
| <a href="#">Paramètres du compte</a> | Permet de personnaliser les paramètres e-mail, tels que <Param. généraux>, <Paramètres de notification>, < Paramètres du serveur> ou <Paramètres communs>. |
| <a href="#">Trier</a>                | Permet de définir une méthode de tri des e-mails.                                                                                                          |
| <a href="#">Chercher</a>             | Permet de rechercher les e-mails contenant un mot clé.                                                                                                     |

# Utilisation des services Google

En enregistrant un compte Google, vous pouvez utiliser divers services Google.

## Enregistrer un compte Google

Vous pouvez enregistrer un compte Google sur votre lecteur pour utiliser divers services Google.



### Remarque

Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

- 1** Appuyez sur un menu qui nécessite un compte Google.
  - Les menus tels que <Market>, <Gmail> ou <Google Talk> peuvent être utilisés lorsque votre compte Google est enregistré sur votre lecteur.
- 2** Appuyez sur <Suivant> → <Créer>.
  - Si vous possédez déjà d'un compte Google, appuyez sur <Se connecter> et suivez les instructions à l'écran.
- 3** Saisissez votre nom et un nom d'utilisateur (compte e-mail).
  - Pour obtenir plus d'informations concernant la saisie de texte, reportez-vous à 'Saisie de texte' en page 27.
  - Saisissez les détails d'un compte valide.
- 4** Saisissez et confirmez un mot de passe, puis appuyez sur <Suivant>.
- 5** Sélectionnez une question de sécurité et saisissez une réponse, puis saisissez une adresse e-mail secondaire.
  - Saisissez l'information nécessaire si vous devez restaurer votre compte après avoir oublié votre mot de passe.
- 6** Appuyez sur <Créer>.
  - Lisez les conditions générales.
- 7** Appuyez sur <J'accepte. Suivant> pour confirmer.
- 8** Saisissez les caractères indiqués sur l'image captcha, puis appuyez sur <Suivant>.
  - Votre nouveau compte est enregistré sur votre lecteur.



### Remarque

Concernant les informations de gestion de votre compte Google, reportez-vous à la page 95.

# Market

Vous pouvez télécharger des applications à partir du kiosque de logiciels Android Market de Google.



## Remarque

- Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines zones.

## Télécharger des applications

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Market>.
  - Assurez-vous d'avoir enregistré un compte Google sur votre lecteur.
  - Si vous utilisez un compte Google pour la première fois, vous devez accepter les conditions générales de Google.



- 2 Sur l'écran Market, appuyez sur <Applications>.
- 3 Appuyez sur une catégorie d'éléments puis appuyez sur les conditions de recherche.
- 4 Appuyez sur une application dans la liste des résultats.
- 5 Appuyez sur <Installer>.



## Remarque

En appuyant longuement sur une application téléchargée ou en cours de téléchargement, vous pouvez supprimer l'application téléchargée, annuler le téléchargement en cours ou afficher les détails de l'application.

# Gmail

Vous pouvez utiliser le service Gmail avec un compte Google enregistré sur votre lecteur.



## Remarque


Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

## Affichage de Gmail

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Gmail>.

Appuyer ici pour archiver ou supprimer un e-mail ou changer de libellés.

Affiche les e-mails lus en arrière plan gris.

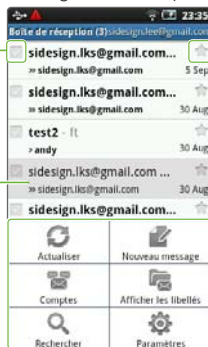

Appuyer ici pour accéder au dossier des e-mails importants.

Appuyez sur pour accéder aux menus Gmail.

- 3 Appuyez sur l'en-tête d'un e-mail dans la liste des e-mails.
- 4 Affichez l'e-mail.

- Si vous ne voulez pas que l'e-mail actuel soit affiché dans la boîte de réception, appuyez sur <Archiver>.
- Appuyez sur <Supprimer> pour supprimer l'e-mail actuel.
- Appuyez sur <Préc.> pour afficher l'e-mail suivant.




## Remarque

Maintenir appuyée sur un en-tête d'e-mail pour accéder aux fonctions complémentaires telles que <Marquer comme non lu>, <Changer de libellés> ou <Signaler comme spam>.

## Utilisation des options Gmail

A partir de l'écran Inbox (boîte de réception), appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option                                | Description                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Actualiser</a>            | Permet de rechercher les nouveaux e-mails.                                               |
| <a href="#">Nouveau message</a>       | Permet de créer et envoyer un e-mail.                                                    |
| <a href="#">Comptes</a>               | Permet d'ajouter un nouveau compte e-mail ou d'afficher les e-mails sur un autre compte. |
| <a href="#">Afficher les libellés</a> | Permet d'afficher les e-mails par dossier ou libellé.                                    |
| <a href="#">Rechercher</a>            | Permet de rechercher les e-mails contenant un mot-clé.                                   |
| <a href="#">Paramètres</a>            | Permet de personnaliser les paramètres Gmail.                                            |

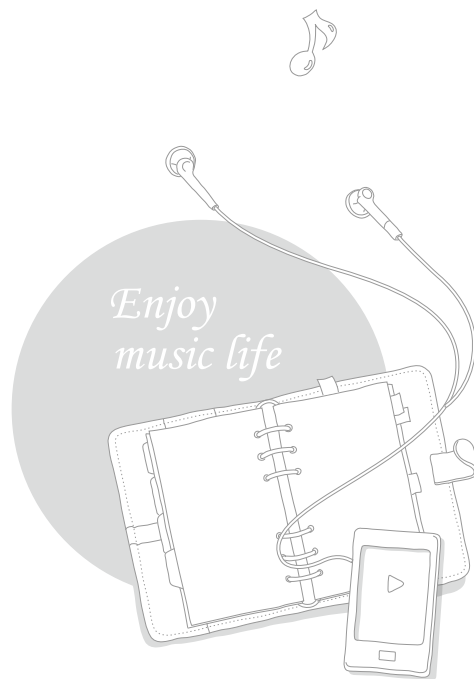

# Google Talk

Vous pouvez dialoguer avec d'autres personnes en temps réel avec la messagerie Google Talk.




## Remarque

Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

## Ajouter un ami

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Google Talk>.

- Assurez-vous d'avoir enregistré un compte Google sur votre lecteur.

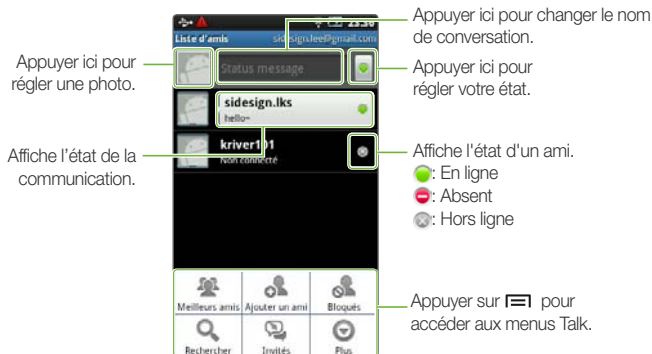

- 3 Appuyez sur [Ajouter un ami icon] → <Ajouter un ami>.
  - 4 Saisissez le compte Gmail d'un ami et appuyez sur <Envoyer une invitation>.
- Lorsque votre ami accepte l'invitation, il ou elle est affiché(e) dans la liste de vos amis.




## Remarque

A partir de la liste des amis, maintenir appuyée sur le nom de conversation d'un ami pour accéder aux fonctions complémentaires de messagerie telles que <Accéder au chat>, <Infos sur l'ami> ou <Bloquer l'ami>.

## Utilisation des options Talk

A partir de la liste d'amis, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option                                            | Description                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Tous mes amis/<br/>Meilleurs amis</a> | Permet de régler l'option d'affichage de votre liste d'amis.         |
| <a href="#">Ajouter un ami</a>                    | Permet d'ajouter un nouvel ami.                                      |
| <a href="#">Bloqués</a>                           | Permet d'afficher la liste des amis bloqués ou des amis non bloqués. |
| <a href="#">Rechercher</a>                        | Permet de rechercher les conversations contenant un mot-clé.         |
| <a href="#">Invités</a>                           | Affiche la liste des amis qui n'ont pas accepté votre invitation.    |
| <a href="#">Plus</a>                              |                                                                      |
| <a href="#">Fermer tous les chats</a>             | Permet de fermer toutes les conversations ouvertes.                  |
| <a href="#">Paramètres</a>                        | Permet de personnaliser les paramètres de messagerie.                |
| <a href="#">Se déconnecter</a>                    | Permet de se déconnecter de la messagerie.                           |
| <a href="#">Conditions et confidentialité</a>     | Permet d'afficher les avertissements légaux pour le service Talk.    |

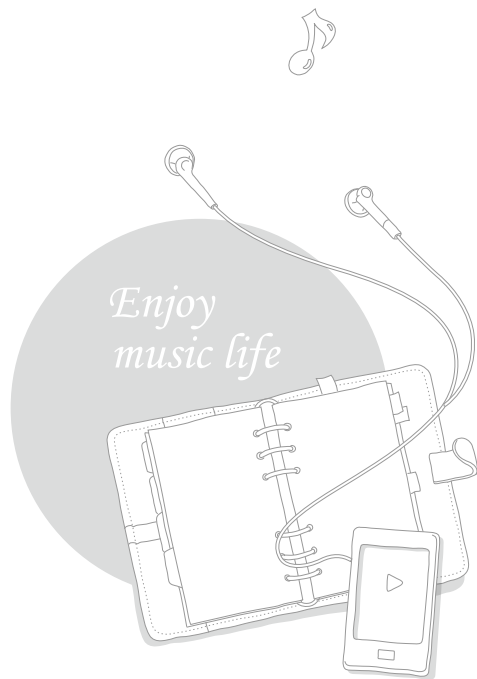

# Maps

Vous pouvez utiliser le service Google Map pour naviguer ou trouver votre position actuelle.



## Remarque

Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Maps>.
- 3 Utilisez les commandes de l'écran tactile pour naviguer ou trouver votre position.
  - Faites glisser la carte dans toutes les directions.
  - Appuyez deux fois sur une zone pour zoomer en avant. Reportez-vous à la page 20.
  - Maintenir appuyée sur une zone pour afficher une adresse. Appuyez sur l'adresse pour accéder aux fonctions complémentaires, telles que les Itinéraires ou les attractions environnantes.

## Options Maps

A partir de l'écran Maps, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option           | Description                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechercher       | Permet de rechercher une localisation par mot-clé.                                                   |
| Itinéraire       | Permet d'obtenir l'itinéraire vers une localisation par les transports publics.                      |
| Données géo      | Permet de commuter vers l'affichage de la carte satellite ou utilise d'autres données géographiques. |
| Ma position      | Indique votre position actuelle sur une carte                                                        |
| Activer Latitude | Permet d'autoriser le partage de votre localisation avec vos amis.                                   |
| Plus             | Permet d'accéder aux informations complémentaires.                                                   |



## Remarque

Certains services Google Maps peuvent ne pas être disponibles dans certaines zones.

# Navigation

Apprenez à utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher votre destination par guidage vocal.



## Remarque

- Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines régions.

## Trouvez votre destination

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Navigation>.
  - Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur <Accepter>.
- 3 Entrez votre destination à l'aide de l'une des options suivantes.

| Option              | Description                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Énoncer destination | Permet de dire votre destination.                                                      |
| Saisir destination  | Permet de saisir votre destination.                                                    |
| Contacts            | Permet de sélectionner votre destination à partir des adresses de vos contacts.        |
| Lieux enregistrés   | Permet de sélectionner votre destination à partir de la liste de vos endroits favoris. |

- 4 Appuyez sur <Installer> afin d'utiliser la navigation par guidage vocal.

# YouTube

Vous pouvez lire diverses vidéos sur YouTube.




## Remarque

Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

## Affichage des vidéos sur YouTube

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <YouTube>.

Appuyez ici pour enregistrer une nouvelle vidéo.

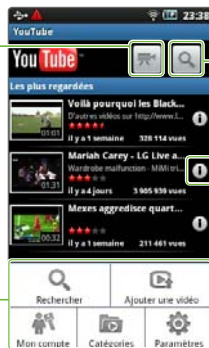

Appuyez ici pour rechercher une vidéo qui contient un mot-clé.

Appuyez ici pour afficher les informations vidéo ou des commentaires.

Appuyez sur ☰ pour accéder aux options YouTube.

- 3 Appuyez sur une vidéo.
  - L'écran passe en mode paysage.
- 4 Affichez la vidéo.




## Remarque

- A partir de la liste des vidéos, maintenir appuyée sur un titre de vidéo pour accéder aux options vidéo.
- Certains services YouTube nécessitent que vous enregistriez un compte YouTube sur votre lecteur ou certains peuvent ne pas être disponibles dans certaines zones.

## Utilisation des options YouTube

A partir de l'écran YouTube, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option                            | Description                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Rechercher</a>        | Permet de rechercher des vidéos par mot-clé.                                                                                                    |
| <a href="#">Ajouter une vidéo</a> | Permet d'ajouter une vidéo sur YouTube.                                                                                                         |
| <a href="#">Mon compte</a>        | Permet de se connecter à votre compte YouTube pour afficher vos vidéos, les vidéos favorites, les vidéos lues ou les informations d'abonnement. |
| <a href="#">Catégories</a>        | Permet d'afficher les listes des vidéos par catégories.                                                                                         |
| <a href="#">Paramètres</a>        | Permet de personnaliser les paramètres YouTube tels que la suppression de l'historique de recherche ou le filtrage des vidéos.                  |

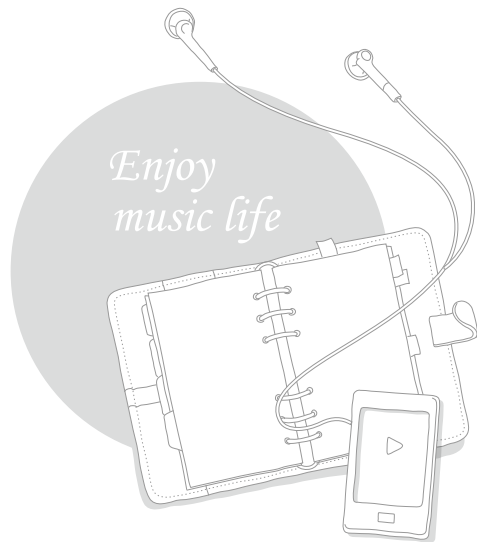

# Utilisation d'applications supplémentaires

Vous pouvez utiliser des lecteurs de musique et de vidéo ainsi que beaucoup d'autres fonctions.

## Appareil-photo

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos en sélectionnant le mode de prise de vue qui convient à la scène.

### Prendre une photo

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Appareil photo>.
  - L'écran passe en mode paysage.
- 2 Appuyez sur le mode de prise de vue, puis appuyez sur .

Appuyer sur l'écran tactile pour changer de mode de prise de vue ou les paramètres.



Nombre de photos pouvant être prises et emplacement de stockage par défaut.

Appuyer ici pour prendre une photo.

Appuyer sur la touche Volume pour zoomer en avant ou en arrière.



#### Remarque

- Les photos prises sont sauvegardées dans le dossier <DCIM> → <Camera>
- Lorsque l'appareil photo est inactif pendant 2 minutes, il s'éteint automatiquement.

## Écran de réglage de l'appareil photo



| N° | Description                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Résolution                                                                           |
| 2  | Mode de prise de vue (appuyez ici pour changer)                                      |
| 3  | Mode nuit (appuyez ici pour l'activer ou le désactiver)                              |
| 4  | Luminosité/Exposition (appuyez ici pour changer)                                     |
| 5  | Réglages de l'appareil photo (appuyez ici pour accéder - reportez-vous à la page 62) |
| 6  | Mode appareil photo/Caméscope (appuyez ici pour commuter)                            |
| 7  | Appuyez ici pour lancer l'écran de contrôle                                          |



## Remarque

La vitesse d'obturation est plus lente en mode de nuit. Assurez-vous que l'appareil photo n'est pas secoué.

## Modes de prise de vue

Vous pouvez régler le mode de prise de vue le plus approprié à la scène.

| Mode          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliché unique | Mode de prise de vue générale                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Continu       | Permet des prises de vue consécutives d'un sujet en mouvement. Maintenir appuyée sur  pour prendre jusqu'à 9 photos.                                                                                                          |
| Panorama      | Permet de prendre une série d'images et les combine en une seule image grand angle. Pour créer un panorama, appuyez sur  et déplacez lentement le lecteur d'un côté à l'autre de la scène en alignant le cadre avec la scène. |
| Sourire       | Permet de prendre automatiquement une photo lorsque le sujet sourit. Appuyez sur  pour activer le mode sourire.                                                                                                               |

## Enregistrer une vidéo

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec la fonction caméscope.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Appareil photo>.
  - L'écran passe en mode paysage.
- 2 A partir de cet écran, appuyez sur .
- 3 Visez votre sujet dans le cadre et appuyez sur .

Durée écoulée de l'enregistrement



Appuyer ici pour suspendre l'enregistrement.

Appuyer ici pour arrêter l'enregistrement.

Mémoire du fichier en cours d'enregistrement.



### Remarque

- Les vidéos enregistrées sont sauvegardées dans le dossier <DCIM> → <Camera>
- Appuyez sur une zone vide de l'écran tactile pour régler la luminosité et accéder aux paramètres. Reportez-vous à « Écran de réglage de l'appareil photo » à la page 61.

## Personnalisation des réglages de l'appareil photo

Vous pouvez modifier les réglages pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. A partir de l'écran précédent, appuyez sur .

| Option                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retardateur</b>                                                                | Permet de régler le délai avant que l'appareil ne prenne automatiquement une photo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résolution</b>                                                                 | Permet de régler la résolution de l'image. Une plus haute résolution produira un plus grand fichier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Balance des blancs</b>                                                         | Permet de sélectionner la source d'éclairage appropriée aux conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Effets</b>                                                                     | Permet d'appliquer des effets spéciaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Permet de régler la manière dont l'appareil photo mesure la lumière disponible dans une scène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mesure*</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesure pondérée : Permet de mesurer l'intensité lumineuse du cadre entier avec une accentuation placée au centre (adapté aux sujets placés au centre de la scène).</li> <li>- Spot : Permet de mesurer l'intensité lumineuse uniquement au centre du cadre (adapté aux sujets avec rétroéclairage).</li> <li>- Matrice : Permet de mesurer l'intensité lumineuse en plusieurs points du cadre (adapté pour les photos générales).</li> </ul> |

| Option                                                                                                        | Description                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Qualité d'image*/</b>    | Permet de régler le niveau de qualité pour les photos et les vidéos. Les images de qualité supérieure seront d'une taille plus grande. |
|  <b>Qualité vidéo**</b>      |                                                                                                                                        |
| <b>Guide</b>                                                                                                  | Permet d'afficher une grille sur l'écran pour vous aider à composer une scène.                                                         |
| <b>Enreg. audio**</b>                                                                                         | Permet de définir si le son est enregistré ou non dans une vidéo.                                                                      |
| <b>Compte-rendu</b>                                                                                           | Permet de définir l'affichage ou non de la photo prise ou de la vidéo enregistrée.                                                     |
| <b>GPS*</b>                                                                                                   | Permet de définir si l'information GPS est incluse ou non                                                                              |
|  <b>Son de l'obturateur*</b> | Permet de régler le son émis lors de la prise d'une photo                                                                              |
| <b>Stockage</b>                                                                                               | Permet de définir un emplacement de mémoire pour stocker les photos et les vidéos.                                                     |
| <b>Réinitialiser</b>                                                                                          | Permet de réinitialiser les menus de l'appareil photo et les options de prise de vue.                                                  |

\* Disponible uniquement en mode Appareil photo

\*\* Disponible uniquement en mode Caméscope



## Remarque

Pour de meilleurs résultats lors de l'ajout des informations GPS aux photos, assurez-vous de l'intensité du signal GPS (arrêt du clignotement) avant de prendre la photo.




# Galerie

Vous pouvez afficher les images stockées sur votre lecteur ainsi que les photos et vidéos prises par votre lecteur.

Pour télécharger les fichiers, reportez-vous à la section « Téléchargement de fichiers multimédia », en page 31.

## Affichage des images

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Galerie>.
  - Appuyez sur  pour activer l'appareil photo.
- 3 Appuyez sur un dossier.

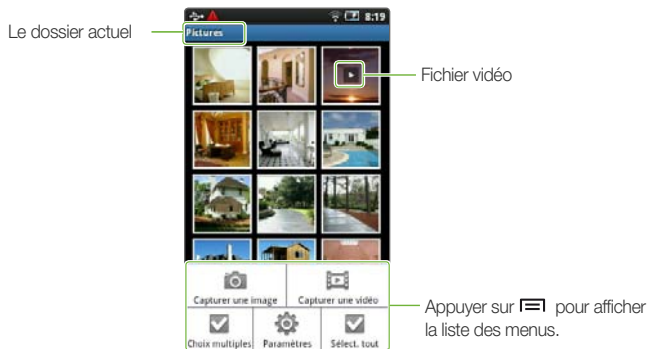

### Remarque

Pour afficher la liste des menus, appuyez sur  à partir d'un écran de dossier ou de fichier sélectionné. Reportez-vous à « Options des listes de galeries » à la page 65.

## 4 Appuyez sur une image.

- Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher plus de vignettes.

## 5 Affichez une image.

Appuyer ici pour sélectionner l'image actuelle en tant qu'image de fond d'écran ou icône de contact.

Appuyer ici pour partager l'image actuelle.

Appuyer ici pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Appuyer ici pour supprimer l'image actuelle.

### Remarque

- Le chargement d'images importantes peut prendre un certain temps.
- Au cours d'un diaporama, appuyez sur l'écran pour l'arrêter.

## Options des listes de galeries

| Option             | Description                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Capturer une image | Permet de commuter en mode appareil photo pour prendre une photo. |
| Capturer une vidéo | Permet de commuter en mode caméscope pour enregistrer une vidéo.  |

Utilisez les menus suivants en sélectionnant plusieurs fichiers dans la liste.

- Partager : Permet de partager les images ou les vidéos :
  - Images : Permet d'envoyer par Bluetooth ou e-mail, télétransmettre vers Picasa ou partager avec AllShare.
  - Vidéo : Permet d'envoyer par Bluetooth ou e-mail ou télétransmettre vers YouTube.
- Supprimer : Permet de supprimer tous les fichiers sélectionnés.

### Choix multiples\*

### Remarque

Vous devez créer une connexion Wi-Fi pour utiliser AllShare, YouTube, Picasa ou e-mail (Gmail ou E-mail).

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres   | Permet de régler diverses options, telles que l'ordre des fichiers ou les transitions du diaporama. |
| Sélect. tout | Sélectionnez tous les fichiers dans un dossier.                                                     |

\* Disponible uniquement sur un écran de sélection de fichier.

## Utilisation des options de galerie

Editez ou supprimez l'image actuelle ou partagez-la via une connexion Internet sans fil.

- 1 Lorsque une image est affichée, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

| Option               | Description                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partager</b>      | Permet de partager l'image actuelle via divers services.                    |
| <b>Pivoter</b>       |                                                                             |
| Rotation à gauche    | Permet de pivoter une image en sens antihoraire.                            |
| Rotation à droite    | Permet de pivoter une image en sens horaire.                                |
| <b>Supprimer</b>     | Permet de supprimer une image.                                              |
| <b>Rogner</b>        | Permet de rogner une image                                                  |
| <b>Définir comme</b> |                                                                             |
| Icône de contact     | Permet de définir une image pour un contact.                                |
| Fond d'écran         | Permet de définir une image en tant que fond d'écran sur l'écran d'accueil. |

| Option                | Description                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plus</b>           |                                                                                                                                               |
| Détails               | Permet d'afficher les détails du fichier.                                                                                                     |
| Afficher sur la carte | Indique l'emplacement où l'image actuelle a été prise. Cette option est disponible uniquement pour les images contenant des informations GPS. |
| Diaporama             | Permet d'afficher tous les fichiers dans le dossier actuel en tant que diaporama.                                                             |
| Paramètres            | Permet de régler diverses options, telles que l'ordre des fichiers ou les transitions du diaporama.                                           |



### Remarque

Vous pouvez avoir besoin de rogner ou ajuster les images que vous souhaitez utiliser comme images de fond d'écran ou icônes de contact.

# Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM et sauvegarder les stations de radio de votre choix.



## Remarque

Vous devez connecter les écouteurs à votre lecteur pour écouter la radio FM. Les écouteurs vous servent d'antenne radio dans ce cas.

## Écouter la radio FM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur <Radio FM>.
  - À la première audition de la radio FM, vous serez invité à régler votre région.
- 2 Sélectionnez une station de radio avec la molette de fréquence.
  - Pour rechercher des stations de radio qui n'existent pas dans la liste, appuyez sur <Close>.
- 3 Écoutez la radio FM.



## Remarque

La radio FM peut ne pas sélectionner correctement les fréquences des stations, en fonction de l'intensité du signal et des conditions de transmission dans votre région actuelle.

### Qu'est-ce que l'option RDS ?

- La fonction RDS (Système de radiocommunication de données) permet de recevoir et d'afficher des messages, comme, par exemple, la diffusion d'informations. Les informations relatives aux programmes (ex. : actualités, sport ou musique) ou aux stations de radiodiffusion s'affichent sur cet écran.
- Si le signal FM est faible, les informations RDS pourront ne pas s'afficher.
- La fonction RDS est disponible uniquement en Europe.

## Utilisation des options de radio FM

Vous pouvez changer d'option pour écouter la radio FM.

- 1 Depuis l'écran de radio FM, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

| Option   | Description                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Scan**   | Permet de rechercher automatiquement les stations disponibles et de les sauvegarder. |
| Remove** | Permet de supprimer une station de la liste des favoris.                             |
| Remove*  | Delete a station from the preset station list.                                       |
| Rename*  | Permet de modifier le nom d'une station.                                             |
|          | Permet de resélectionner des fréquences en fonction de votre région.                 |

### FM Region\*\*



#### Remarque

- Cette option peut ne pas être disponible dans votre région.
- Si vous changez de région, les stations précédemment sauvegardées seront supprimées.

\* Disponible dans la liste des stations

\*\* Disponible sur l'écran de radio FM

# Mémo

Vous pouvez enregistrer des notes importants et les sauvegarder ou les envoyer à des amis en les joignant à Gmail.

## Créer un mémo

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Mémo>.
- 3 Appuyez sur <Nouveau mémo>.
  - Lorsque vous lancez l'application Mémo pour la première fois, sautez à l'étape 3.
- 4 Entrez le texte de votre mémo puis appuyez sur <Sauveg.>.

### Affichage des mémos

A partir de la liste des mémos, appuyez sur un mémo.

### Utilisation des options de mémo

A partir de la liste des mémos, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

| Option               | Description                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Créer                | Permet de créer un nouveau mémo.                                 |
| Agrandir/<br>Réduire | Permet d'afficher le mémo en mode plein écran ou en mode normal. |
| Suppr.               | Permet de supprimer un mémo.                                     |



### Remarque

Pour envoyer un mémo en le joignant à Gmail, maintenir appuyée sur le mémo dans la liste des mémos ou appuyez sur  à partir de l'écran d'entrée des mémos puis sélectionnez <Envoyer par Gmail>.

# Horloge

Vous pouvez régler des alarmes, créer une horloge mondiale ou utiliser le chronomètre ou la minuterie.



## Remarque

Avant de régler les alarmes ou d'utiliser l'horloge mondiale, réglez la date et l'heure actuelle. Reportez-vous à "Date et heure" à la page 100.

## Régler une nouvelle alarme

Vous pouvez régler une alarme et spécifier des options.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Horloge>
- 3 Appuyez sur <Alarme>.
- 4 Appuyez sur <Créer> et réglez les options suivantes, si nécessaire :

| Option                    | Description                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heure et nom              |                                                                                                                    |
| Heure                     | Permet de régler l'heure de l'alarme.                                                                              |
| Nombre de répétitions     | Permet de régler le jour ou les jours de déclenchement de l'alarme.                                                |
| Nom                       | Appuyer sur un champ d'entrée et saisissez les détails de l'alarme.                                                |
| Notification              |                                                                                                                    |
| Répéter                   | Permet de régler la durée de la répétition et le nombre de répétitions de l'alarme.                                |
| Enreg. dans Mon quotidien | Permet de régler l'affichage de Mon Quotidien lorsque vous arrêtez l'alarme (le nom de l'alarme sera prioritaire). |
| Alarme                    | Permet de régler une alerte en avance pour l'alarme.                                                               |
| Son                       |                                                                                                                    |
| Tonalité alarme           | Permet de régler la tonalité de l'alarme.                                                                          |
| Volume alarme             | Permet de régler le volume de la sonnerie de l'alarme.                                                             |

- 5 Dès que vous avez terminé le réglage des options, appuyez sur <Sauveg.>.



## Remarque

- Vous pouvez activer ou désactiver les alarmes à partir de la liste des alarmes en appuyant brièvement sur .
- Les alarmes ne sonnent pas lorsque le lecteur est hors tension.

## Affichage de l'horloge mondiale

Vous pouvez utiliser l'horloge mondiale pour afficher l'heure dans une autre ville. Avant d'utiliser l'horloge mondiale, réglez la date et l'heure actuelle. Reportez-vous à "Date et heure" à la page 100.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Horloge>
- 3 Appuyez sur <Horloge>.
- 4 Appuyez sur <A.J.ville>.
- 5 Appuyez sur le nom d'une ville dans la liste.
  - Vous pouvez trouver une ville en saisissant son nom dans le champ de recherche.
  - La ville sera ajoutée à l'horloge mondiale.

### Modifier l'horloge mondiale

Pour modifier l'horloge mondiale, sélectionnez une nouvelle ville dans la liste.



#### Remarque

- A partir de la liste de l'horloge mondiale, appuyez sur pour accéder aux options suivantes : <Ajouter>, <Supprimer>, <Heure d'été>.
- A partir de la liste des villes ajoutées, appuyez sur → <Par fuseau> ou <Par nom> pour trier les noms des villes.
- Pour sélectionner une ville à partir de l'affichage de la carte du monde, appuyez sur .

## Utilisation du chronomètre

Vous pouvez enregistrer les durées d'événements avec le chronomètre.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Horloge>
- 3 Appuyez sur <Chrono>.
- 4 Appuyez sur <Début>.



#### Remarque

Vous pouvez utiliser d'autres applications pendant que le chronomètre continue à fonctionner en arrière-plan. Pour arrêter le chronomètre, appuyez sur <Arrêter> à partir de l'écran du chronomètre.

## Utilisation du minuteur


Vous pouvez utiliser une fonction de minuterie de compte à rebours.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Horloge>
- 3 Appuyez sur <Minuteur>.
- 4 Appuyez sur les touches virtuelles pour saisir la durée du compte à rebours.
- 5 Appuyez sur <Début>.
  - Une alerte sonnera lorsque le minuteur expire.



### Remarque

Vous pouvez utiliser d'autres applications pendant que le minuteur continue à fonctionner en arrière-plan. Pour arrêter le minuteur, appuyez sur <Arrêter> à partir de l'écran du minuteur.

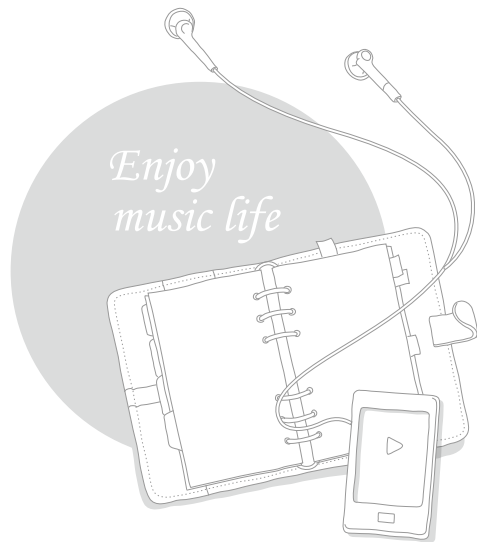

# Calendrier

Vous pouvez créer et gérer des événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.



## Remarque

Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction.

Reportez-vous à "Enregistrer un compte Google" à la page 50.

## Création d'un événement


- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Calendrier>.

Appuyer ici pour afficher les événements hebdomadaires.

Appuyer ici pour afficher les événements hebdomadaires.

Jours avec des événements planifiés; appuyer ici pour afficher les événements planifiés du jour.

Événements d'une date sélectionnée; appuyer ici pour afficher les détails de l'événement.

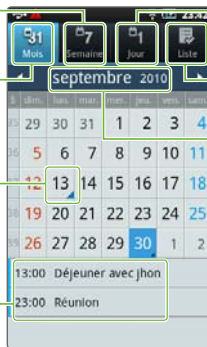

Appuyer ici pour afficher les événements d'aujourd'hui.

Appuyer ici pour afficher les événements du lendemain.

Appuyer ici pour afficher les événements d'une date spécifique.

- 3 Appuyez sur ≡.
- 4 Appuyez sur <Créer>.
- 5 Saisissez les détails de l'événement.
- 6 Appuyez sur <Sauveg.>.




## Remarque

- Vous pouvez également créer un événement en appuyant brièvement sur une date du calendrier.
- Lorsque vous maintenez appuyée sur une date, vous pouvez saisir un mémo rapide pour un événement.

## Utilisation des options du calendrier

A partir de l'écran du calendrier, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

| Option                      | Description                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Créer</a>       | Permet de créer un nouvel événement.                                         |
| <a href="#">Aller à</a>     | Permet de sauter à une date spécifique.                                      |
| <a href="#">Aujourd'hui</a> | Permet d'accéder à la date d'aujourd'hui.                                    |
| <a href="#">Supprimer</a>   | Permet de supprimer un événement spécifique ou tous les événements mensuels. |
| <a href="#">Param.</a>      | Permet de modifier le calendrier ou l'affichage de l'événement.              |

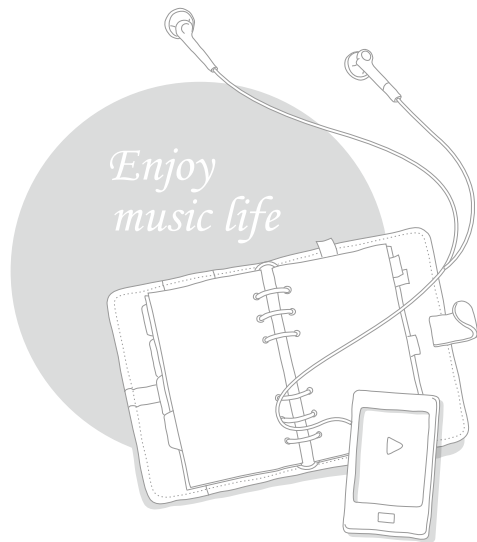

# ThinkFree Office


Vous pouvez gérer des documents enregistrés sur votre appareil ou en ligne.

## Affichage des documents Office sur votre appareil

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <ThinkFree Office>.
  - Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, vous devez accepter l'accord de licence utilisateur.

Appuyer ici pour afficher les documents Office enregistrés dans votre lecteur.

Appuyer ici pour revenir à l'écran principal de ThinkFree Office.

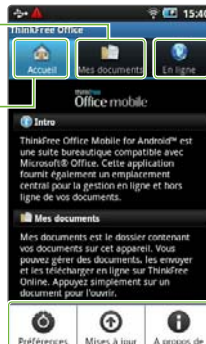

Appuyer ici pour utiliser le stockage en ligne sur le serveur de ThinkFree.

Appuyer sur  pour accéder aux options ThinkFree.

- 3 Appuyez sur <Mes documents>.
- 4 Appuyez sur un dossier dans la liste.
- 5 Appuyez sur un document.



### Remarque

Vous pouvez rechercher et lire des fichiers multimédia dans <Mes documents>.

# Calculatrice

Vous pouvez effectuer des calculs de base ou scientifiques sur votre lecteur.

Utilisez la calculatrice pour effectuer des calculs de base ou scientifiques sur votre lecteur.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Calculatrice>.
- 3 Appuyez sur les touches virtuelles pour effectuer un calcul.
  - Pour commuter sur la calculatrice scientifique, tournez le lecteur en sens antihoraire.



▲ Un affichage de la calculatrice scientifique

# AllShare

Vous pouvez utiliser et gérer les fichiers multimédia à partir d'appareils compatibles DLNA.



## Remarque

Vous devez créer une connexion Wi-Fi pour utiliser cette fonction. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

## Partage des fichiers à l'aide de AllShare

Apprenez à utiliser le service Digital Living Network Alliance (DLNA), qui vous permet de partager des fichiers multimédia entre les appareils compatibles DLNA chez vous sur un réseau Wi-Fi.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <AllShare>.

Appuyer ici pour lire les fichiers multimédia enregistrés dans votre lecteur avec un autre appareil.

Appuyer ici pour lire les fichiers multimédia d'un appareil sur un autre appareil et commander la lecture des fichiers multimédia avec votre lecteur.

Appuyer ici pour afficher les informations d'aide à la fonction AllShare.



Appuyer ici pour afficher la liste des fichiers que vous pouvez partager.

Appuyer ici pour modifier les noms des appareils, sélectionner les types de multimédia à partager et modifier les paramètres du réseau.

# Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux.

## Enregistrer un mémo vocal

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Mémo vocal>..
- 3 Appuyez sur  pour débuter l'enregistrement.
  - L'enregistrement démarre.
  - Pour suspendre l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
  - Le fichier enregistré est sauvegardé automatiquement et la liste des fichiers s'affiche.




### Remarque

- L'enregistrement pourra s'interrompre si vous êtes trop près ou trop éloigné du microphone.
- Lorsque la batterie est faible, vous ne pouvez pas enregistrer de mémos vocaux.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans le dossier <Sounds>.

## Lecture d'un mémo vocal

Vous pouvez lire des mémos vocaux enregistrés.

- 1 A partir de l'écran du mémo vocal, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur un nom de fichier.
- 3 Ecoutez le mémo vocal.

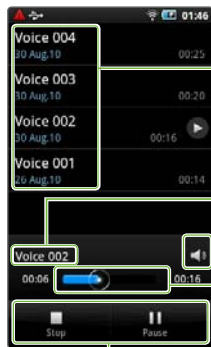

Appuyer sur un nom de fichier pour lire un mémo vocal.

Le fichier en cours de lecture.

Le nom du fichier en cours de lecture.

Appuyer ici pour régler le volume.

Faire glisser ou appuyer sur la barre pour accéder à un point spécifique du mémo vocal.

Appuyer ici pour arrêter, suspendre ou reprendre la lecture.

## Utilisation des options du mémo vocal

Vous pouvez personnaliser les réglages et partager les fichiers enregistrés avec d'autres personnes.

- 1 A partir de l'écran du mémo vocal, appuyez sur .
- 2 Utilisez une ou plusieurs des options suivantes.

| Option                                                                                                                                                                                            | Description                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partager*                                                                                                                                                                                         | Permet d'envoyer ou partager les fichiers enregistrés via e-mail, Bluetooth.                   |
| <div>  <b>Remarque</b><br/>           Vous devez créer une connexion Wi-Fi pour utiliser e-mail.         </div> |                                                                                                |
| Supprimer*                                                                                                                                                                                        | Permet de supprimer des fichiers enregistrés.                                                  |
| Renommer*                                                                                                                                                                                         | Permet de modifier un nom de fichier.                                                          |
| <b>Paramètres</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Stockage                                                                                                                                                                                          | Permet de régler un emplacement mémoire pour les enregistrements sauvegardés.                  |
| Nom par défaut                                                                                                                                                                                    | Permet de régler un préfixe de nom de fichier par défaut pour les enregistrements sauvegardés. |

\* Les options sont disponibles uniquement à partir de la liste des fichiers enregistrés.

# Mon Quotidien

Vous pouvez afficher la météo, les informations boursières, les nouvelles et les événements avec le widget.




## Remarque

Vous devez créer une connexion Wi-Fi pour utiliser cette fonction. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.

## Personnalisation des paramètres de Infos Quotidiennes

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Mon Quotidien>.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur <Paramètres>.
- 5 Personnalisez les paramètres pour satisfaire vos préférences. Reportez-vous à la page 81.

Appuyer ici pour personnaliser les paramètres de chaque widget.

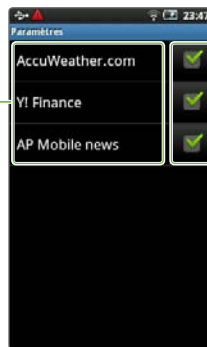

Appuyer ici pour ajouter et retirer cette information de Infos Quotidiennes.

## Paramètres de AccuWeather.com

| Option                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sélectionnez une ville    | <p>Permet d'ajouter les prévisions météorologiques de la ville. Pour ajouter une ville, appuyez sur &lt;Ajouter&gt;. Pour supprimer une ville, appuyez sur &lt;Supprimer&gt;.</p> <div>  <b>Remarque</b><br/>           Si vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé votre lecteur, définissez tout d'abord les villes pour utiliser cette fonction.         </div> |
| Actualisation automatique | Permet de définir la fréquence de mise à jour automatique des prévisions météorologiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Défilement auto widget    | Permet de définir le défilement automatique ou non des informations météo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unité                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Celsius                   | Permet de définir l'unité en Celsius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fahrenheit                | Permet de définir l'unité en Fahrenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Paramètres de Y! Finance

| Option                    | Description                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sélectionner action       | Permet d'ajouter une action au widget.                                                          |
| Actualisation automatique | Permet de définir la fréquence de mise à jour automatique des informations concernant l'action. |
| Défilement auto widget    | Permet de définir le défilement automatique ou non des informations concernant l'action.        |

## Paramètres de AP news

| Option                    | Description                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Actualisation automatique | Permet de définir la fréquence de mise à jour automatique des manchettes. |
| Défilement auto widget    | Permet de définir le défilement automatique ou non des manchettes.        |

## Paramètres du planning quotidien

Si vous enregistrez les informations de votre planning dans <Calendrier>, vous pouvez les afficher sur le widget de Infos Quotidiennes. Reportez-vous à « Création d'un événement » à la page 73.


**Remarque**

Pour ajouter un planning quotidien à partir du widget de Infos Quotidiennes, appuyez sur .

# Explorateur de programmes

Vous pouvez sauvegarder des applications téléchargées depuis Android Market ou d'autres magasins sur votre carte mémoire et les installer sur votre lecteur.




## Remarque

Vous devez insérer une carte mémoire qui contient les applications. Reportez-vous à "Insertion d'une carte mémoire" à la page 30.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Explorateur de programmes>.

Taille des applications installées sur votre lecteur et mémoire disponible.

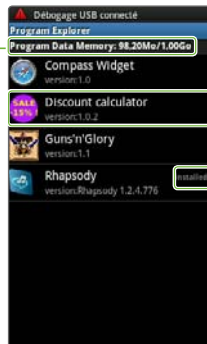

Appuyer ici pour installer sur votre lecteur

Indique que cette application est installée.



## Remarque

Pour supprimer des applications installées sur votre lecteur, accédez à <Applications> → <Gestionnaire de tâches> → <Ensemble>.

# Contacts

Vous pouvez sauvegarder les informations de vos contacts, incluant les photos, les numéros de téléphone, les adresses e-mail et des informations personnelles. Vous pouvez également importer des adresses des comptes e-mail en synchronisant vos contacts.


## Créer un contact

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Contacts>.

Appuyer ici pour afficher tous les contacts sauvegardés.

Appuyer ici pour saisir un mot-clé pour rechercher un contact.

Appuyer ici pour envoyer un e-mail, dialoguer via la messagerie Talk ou afficher une adresse.

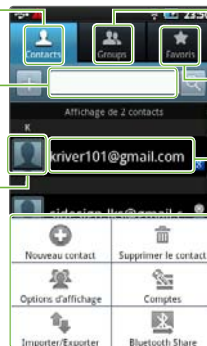

Appuyer ici pour afficher des groupes de contacts.

Appuyer ici pour afficher vos contacts favoris.

Appuyer ici pour supprimer, modifier ou ajouter un contact à la liste des favoris.

Appuyez sur ≡ pour accéder aux options des contacts.

- 3 Appuyez sur ≡ → <Nouveau contact>.
- 4 Appuyez sur un appareil ou l'un de vos comptes enregistrés.
- 5 Saisissez les informations du contact.
  - Appuyez sur [icône] pour ajouter plus d'informations.
- 6 Appuyez sur <Sauveg.>.

## Utilisation des options d'un contact


A partir de la liste des contacts, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

| Option                               | Description                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Nouveau contact</a>      | Permet d'ajouter un nouveau contact.                                                                  |
| <a href="#">Supprimer le contact</a> | Permet de supprimer un contact.                                                                       |
| <a href="#">Options d'affichage</a>  | Permet de définir les informations du contact à afficher.                                             |
| <a href="#">Comptes</a>              | Permet de synchroniser les contacts sur votre compte. Reportez-vous à la page 95.                     |
| <a href="#">Importer/Exporter</a>    | Permet d'importer des contacts d'une carte mémoire ou d'exporter des contacts vers une carte mémoire. |
| <a href="#">Partage Bluetooth</a>    | Permet d'envoyer vos contacts à un autre appareil avec la fonction Bluetooth.                         |



### Remarque

Lorsque vous supprimez des contacts sur le lecteur, après la synchronisation de votre compte, la liste des contacts sur le serveur est également supprimée.

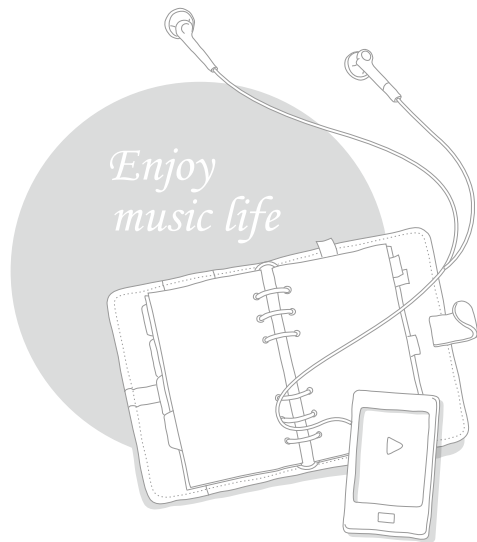

# Gestionnaire de tâches


Vous pouvez réduire l'usage de la RAM et de l'unité centrale et la consommation de la batterie en fermant les programmes non utilisés.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Gestionnaire de tâches>.

Appuyer ici pour afficher la mémoire disponible pour l'installation des applications.

Appuyer ici pour afficher tous les programmes actifs.

Affichage de l'utilisation de la RAM et de l'unité centrale par un programme sélectionné.

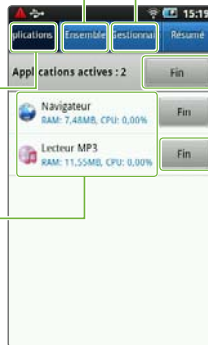

Appuyer ici pour afficher l'utilisation totale actuelle de la RAM, de l'unité centrale et de la mémoire.

Appuyer ici pour fermer tous les programmes actifs.

Appuyer ici pour fermer un programme qui n'est pas utilisé.

# Adresses

Vous pouvez trouver les adresses les plus proches de votre emplacement actuel ou ajouter vos propres emplacements.



## Remarque

- Vous devez tout d'abord procéder à la configuration pour utiliser « Utiliser ma position ». Reportez-vous à la page 96.
- Vous devez tout d'abord configurer une connexion Wi-Fi avant d'accéder à Internet. Reportez-vous à 'Connexion à un réseau Wi-Fi' à la page 45.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines zones.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Adresses>.

Appuyer ici pour rechercher à l'aide de mots-clés.



Appuyer ici pour afficher la carte.

- 3 Appuyez sur la catégorie souhaitée.
  - Les informations apparaissent pour le type de service que vous avez sélectionné situé le plus proche.

# Personnalisation des paramètres

Modifiez les paramètres de votre lecteur selon vos préférences.

## Paramètres

Vous pouvez changer les paramètres de votre lecteur.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur <Applications>.
- 2 Appuyez sur <Paramètres>.
- 3 Appuyez sur l'un des menus suivants :

| Menu                                                     | Description                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Sans fil et réseau</a>                       | Permet de contrôler le mode de connexion USB, Wi-Fi, Bluetooth et autres connexions réseau sans fil. |
| <a href="#">Son et affichage</a>                         | Permet de contrôler le comportement du son et de l'affichage.                                        |
| <a href="#">Localisation et sécurité</a>                 | Permet de contrôler les services de localisation et la sécurité des dispositifs.                     |
| <a href="#">Applications</a>                             | Permet de contrôler le comportement des applications.                                                |
| <a href="#">Comptes et synchronisation</a>               | Permet de contrôler les données de synchronisation et les comptes e-mail.                            |
| <a href="#">Confidentialité</a>                          | Permet de contrôler l'utilisation des informations de localisation et de réinitialise le lecteur.    |
| <a href="#">Carte mémoire et mémoire du périphérique</a> | Permet d'afficher les informations de la mémoire et vous permet de formater la mémoire.              |
| <a href="#">Recherche</a>                                | Permet de contrôler les fonctions de recherche.                                                      |
| <a href="#">Langue et du clavier</a>                     | Permet de contrôler les paramètres de langue et de saisie de texte.                                  |
| <a href="#">Accessibilité</a>                            | Permet de contrôler les fonctions de retour et d'accessibilité.                                      |
| <a href="#">Synthèse vocale</a>                          | Permet de contrôler la fonction de synthèse vocale.                                                  |
| <a href="#">Date &amp; heure</a>                         | Permet de contrôler la date et l'heure.                                                              |
| <a href="#">A propos de</a>                              | Permet d'afficher les informations relatives aux dispositifs.                                        |

- 4 Modifiez les paramètres pour répondre à vos préférences.

# Sans fil et réseau

Vous pouvez commander le mode de connexion USB, Wi-Fi, Bluetooth, et autres connexions sans fil et réseau.

| Menu                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode hors-ligne      | <p>Permet d'activer le mode hors-ligne pour désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.</p> <div>  <b>Remarque</b><br/> La connexion Wi-Fi peut être réactivée en mode hors-ligne, mais la fonction Bluetooth ne le peut pas. </div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paramètres Wi-Fi     | Permet d'activer ou désactiver la fonction Wi-Fi et de changer les paramètres pour les connexions Internet sans fil. (Reportez-vous à "Paramètres wifi.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paramètres Bluetooth | Permet d'activer ou désactiver la fonction Bluetooth sans fil et de changer les paramètres Bluetooth. (Reportez-vous à "Paramètres Bluetooth" à la page 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paramètres USB       | <p>Permet de sélectionner un mode de connexion USB pour relier votre lecteur à un ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt;Samsung Kies&gt; : Un ordinateur lancera automatiquement le programme Samsung Kies.</li> <li>- &lt;Lecteur média&gt; : Un ordinateur reconnaîtra votre lecteur en tant que périphérique de support.</li> <li>- &lt;Stockage de masse&gt; : Un ordinateur reconnaîtra votre lecteur en tant que disque amovible. Le mode de connexion USB est réglé sur &lt;Stockage de masse&gt; par défaut.</li> </ul> |
| Paramètres RPV       | Permet de configurer les réseaux privés virtuels (VPNs) pour accéder à distance aux réseaux privés et les utiliser pour partager des fichiers, vérifier ou imprimer des e-mails.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Paramètres wifi

Utilisez la fonction Wi-Fi pour connecter votre lecteur à Internet sans dépenses et partagez les fichiers avec d'autres appareils en utilisant AllShare.

| Menu                   | Description                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wifi                   | Permet d'activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.                                                                                                 |
| Notification réseau    | Permet de définir que vous soyez averti lorsqu'un réseau ouvert est disponible. L'indicateur apparaît en haut à gauche de l'écran.                |
| Réseaux Wi-Fi          |                                                                                                                                                   |
| Ajouter un réseau wifi | Permet de vous connecter manuellement à un Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe et en sélectionnant le type de sécurité pour le réseau. |



### Remarque

Vous pouvez rechercher des Wi-Fi disponibles ou personnaliser les paramètres Wi-Fi avancés en appuyant  sur l'écran des paramètres Wi-Fi.

## Paramètres Bluetooth

Vous pouvez connecter un casque stéréo Bluetooth et écouter de la musique ou connecter des téléphones mobiles ou d'autres périphériques et transférer des fichiers.

| Menu                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                    | <p>Permet d'activer ou désactiver la fonction Bluetooth sans fil.</p> <div>  <b>Remarque</b><br/> Désactivez cette fonction lorsqu'elle n'est pas utilisée afin de réduire la consommation de la batterie. </div> |
| Nom de l'appareil            | <p>Permet de saisir un nom Bluetooth pour votre lecteur.</p> <div>  <b>Remarque</b><br/> Pour assurer la compatibilité avec d'autres périphériques, utilisez un nom anglais pour votre lecteur. </div>            |
| Identifiable                 | Permet de définir le périphérique comme étant visible par les autres périphériques Bluetooth.                                                                                                                                                                                                      |
| Class of Device              | Permet de sélectionner un type de périphérique à rechercher.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rechercher des périphériques | Permet de rechercher les périphériques Bluetooth disponibles.                                                                                                                                                                                                                                      |



### Attention

N'utilisez pas la fonction Bluetooth sans fil pour des activités illégales (piratage de fichiers, branchements clandestins ou communications non autorisées à des fins commerciales) Samsung ne saurait être tenu responsable de ces comportements en cas de poursuites.

## Appariement et connexion des périphériques Bluetooth

Vous pouvez créer une connexion Bluetooth entre votre lecteur et un autre périphérique.

- 1 Activez la fonctionnalité Bluetooth sans fil sur le périphérique auquel vous souhaitez connecter le lecteur.
- 2 A partir du menu principal de votre lecteur, appuyez sur <Sans fil et réseau> → <Paramètres Bluetooth>.
- 3 Appuyez sur <Rechercher des périphériques>.
  - Votre lecteur recherchera les autres périphériques Bluetooth.
- 4 Appuyez sur un périphérique parmi la liste des périphériques localisés.

- 5** Appuyez sur <Accepter> pour appairer le périphérique sélectionné.
- Lorsque l'appariement est terminé, votre lecteur est connecté au périphérique.
  - Pour annuler l'appariement, maintenir appuyée sur l'icône du périphérique puis appuyez sur <Dissocier>.



## Remarque

- Si vous redémarrez votre lecteur ou le périphérique apparié, la connexion Bluetooth sera interrompue. Reportez-vous aux étapes ci-dessus pour reconnecter les périphériques.
- Certains casques stéréo Bluetooth peuvent être incompatibles avec votre lecteur.
- Le profil du casque Bluetooth de votre lecteur ne prend pas en charge les casques mono.

## Envoi de fichiers via Bluetooth

Lorsque votre lecteur est connecté à des téléphones mobiles ou d'autres lecteurs MP3 via le service de transfert de fichiers, vous pouvez envoyer ou recevoir les données, telles que les fichiers de musique, les images ou les entrées de carnet d'adresse.

- 1** A partir de Vidéo ou Galerie, appuyez sur un fichier.
- 2** Appuyez sur  → <Partager>.
- 3** Appuyez sur <Bluetooth>.
- 4** Appuyez sur un périphérique parmi la liste des périphériques.

## Réception de fichiers via Bluetooth

Lorsque vous recevez un fichier, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander de confirmer la connexion. Appuyez sur <Oui> pour recevoir le fichier.



## Remarque

- Pour envoyer des fichiers vers votre lecteur à partir d'un autre périphérique, reportez-vous au guide d'utilisation de ce dernier.
- Les fichiers reçus seront enregistrés dans le dossier <bluetooth>.
- S'il existe un autre fichier de même nom au sein du dossier, le lecteur ajoutera automatiquement « (1) » au nom du fichier concerné avant de sauvegarder ce dernier.

### Remarques à propos de la fonction Bluetooth

- Certains bruits dans les signaux audio ou interruption dans les transferts peuvent se produire en raison des interférences des ondes radio émises par d'autres périphériques ou par l'environnement de l'utilisateur.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à moins de 5 mètres (16 pieds) d'un Wi-Fi.
- Assurez-vous que les périphériques Bluetooth que vous essayez d'apparier sont dans le voisinage. À mesure que la distance entre le lecteur et le périphérique connecté augmente, la qualité des signaux audio transmis s'en trouve dégradée.
- La distance maximale pour une connexion Bluetooth entre votre lecteur et un autre périphérique est de 10 mètres (30 pieds). Dès que la distance entre le lecteur et le périphérique dépasse les 10 mètres, la connexion est automatiquement interrompue. Même lorsque la distance maximale avec les périphériques est respectée, la puissance de la connexion pourra se dégrader si les périphériques sont séparés par des obstacles tels que des murs ou des portes.
- Lorsque vous utilisez des casques stéréo Bluetooth, évitez d'utiliser Internet, de visionner des images ou d'accéder à d'autres fonctions afin de ne pas ralentir la réponse des boutons et risquer de diminuer la qualité de votre connexion Bluetooth.
- La fonction Bluetooth de votre lecteur est optimisée pour les périphériques Samsung et peut être incompatible avec des périphériques d'autres fabricants.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Bluetooth en écoutant la radio FM.
- Votre lecteur peut ne pas lire des fichiers audio ou vidéo via certains casques stéréo Bluetooth.
- Utilisez uniquement des casques stéréo certifiés Bluetooth. Votre lecteur ne prend pas en charge la fonction mains libres via des casques mono.
- Certains menus sur votre lecteur peuvent être indisponibles lorsque la fonction Bluetooth est activée.

## Son et affichage

Vous pouvez contrôler le comportement du son et de l'affichage.

| Menu                                | Description                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres du son                   |                                                                                                                                             |
| <b>Mode silencieux</b>              | Permet la mise en sourdine de tous mes sons à l'exception des tonalités des alarmes.                                                        |
| <b>Notification sound</b>           | Permet de régler une alerte sonore pour les événements tels que l'activation de la fonction Bluetooth ou la réception de nouveaux messages. |
| <b>Volume de notification</b>       | Permet d'ajuster le volume pour les notifications d'événement.                                                                              |
| <b>Volume du media</b>              | Permet d'ajuster le volume de la musique et des vidéos.                                                                                     |
| <b>Volume système</b>               | Permet d'ajuster le volume pour le système sonore du lecteur.                                                                               |
| <b>Sélection sonore</b>             | Permet de régler la tonalité du son lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.                                                               |
| <b>Notifications de la carte SD</b> | Permet de régler la tonalité du son lorsque vous insérez ou retirez une carte mémoire.                                                      |

| Menu                                 | Description                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres d'affichage               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Orientation</b>                   | Permet de régler la rotation automatique de l'affichage lorsque vous tournez le lecteur.                                                                                                                                                |
| <b>Animation</b>                     | Permet de définir l'affichage d'une animation lorsque vous commutez entre les fenêtres.                                                                                                                                                 |
| <b>Luminosité</b>                    | Permet d'ajuster la luminosité de l'écran.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Délai d'expiration de l'écran</b> | Permet de régler la durée avant l'extinction automatique du rétroéclairage de l'écran. Dès que le rétroéclairage s'éteint, l'écran tactile est verrouillé. Reportez-vous à "Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile" à la page 16. |



### Remarque

Si vous connectez des écouteurs à votre lecteur lorsque le niveau du volume est supérieur à 16 en mode Haut-parleur, le lecteur diminue automatiquement le niveau du volume à 15 pour protéger vos facultés auditives.

# Localisation et sécurité

Vous pouvez contrôler les services de localisation et la sécurité des dispositifs.

| Menu                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sources Ma position                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utiliser des réseaux sans fil       | <p>Permet de définir la recherche de votre localisation via les réseaux sans fil.</p> <div>  <b>Remarque</b> <p>Utilisez cette option lorsque les signaux GPS sont faibles.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Utiliser les satellites GPS         | <p>Permet de définir la recherche de votre localisation détaillée via GPS. Pour de plus amples informations concernant le GPS, reportez-vous à "À propos du GPS" à la page 94.</p> <div>  <b>Remarque</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les informations détaillées de votre localisation s'afficheront, mais consommeront rapidement l'énergie de la batterie.</li> <li>Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région.</li> </ul> </div> |
| Modèle de déverrouillage de l'écran |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Définir un modèle                   | <p>Permet de régler ou de modifier le modèle de déverrouillage pour éviter l'utilisation de l'appareil par des personnes non autorisées sans votre permission. Reportez-vous à la page 17.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modèle requis                       | <p>Permet de régler la nécessité d'un modèle pour déverrouiller le lecteur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Menu                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utiliser modèle visible                               | Permet de régler un modèle de déverrouillage visible lorsque vous le tracez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mots de passe                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mots de passe visibles                                | Permet de définir l'affichage des mots de passe que vous avez entrés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stockage des informations d'identification            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utiliser des informations d'identification sécurisées | <p>Permet de régler l'utilisation des informations d'identification sécurisées pour diverses applications qui utilisent les systèmes d'informations électroniques, tels que les banques par Internet.</p> <div>  <b>Remarque</b> <p>Cette option est disponible uniquement lorsque vous avez réglé un mot de passe pour le stockage des informations d'identification.</p> </div> |
| Installer les certificats cryptés depuis la carte SD  | Permet d'installer les certificats cryptés qui sont enregistrés sur une carte mémoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Définir un mot de passe                               | Permet de définir un mot de passe pour protéger vos informations d'identification sécurisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supprimer le stockage                                 | Permet de supprimer tout le contenu du stockage de vos informations d'identification et de réinitialiser le mot de passe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## À propos du GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur de système de positionnement global (GPS).

Pour recevoir de meilleurs signaux GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans un tunnel, dans un passage sous-terrain ou à l'intérieur d'un immeuble
- par mauvais temps
- au voisinage des champs à haute tension ou électromagnétiques
- dans un véhicule ayant un film de protection solaire



### Attention

Ne touchez pas la zone de l'antenne intérieure ou ne couvrez pas cette zone avec vos mains ou d'autres objets lors de l'utilisation des fonctions GPS.

## Applications

Vous pouvez contrôler le comportement des applications.

| Menu                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Sources inconnues</a>             | Permet de pouvoir installer des applications non autorisées sur votre lecteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Gérer les applications</a>        | Permet d'afficher les informations des applications installées ou de supprimer des applications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">Services en cours d'exécution</a> | Permet d'afficher et d'arrêter les services en cours d'exécution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Permet de régler les paramètres de développement d'une application : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débogage USB : Permet d'activer le mode de connexion USB pour le développement d'application. Lorsqu'il est activé, le mode de connexion USB devient automatiquement Samsung Kies dans &lt;Sans fil et réseau&gt; → &lt;Paramètres USB&gt;.</li> <li>- Actif en chargement : Permet de définir le maintien de l'éclairage de l'écran lorsque vous rechargez la batterie.</li> <li>- Positions fictives : Permet de régler l'utilisation d'emplacements factices pour un essai.</li> </ul> |

### Développement



### Remarque

Évitez d'installer ou de lancer des applications non autorisées sur votre lecteur. Cela peut provoquer la divulgation de vos informations personnelles, des erreurs du service de communication et des dysfonctionnements de votre lecteur. Samsung ne saurait être tenu responsable pour toutes pertes de données provoquées par l'utilisation d'applications non autorisées. Si vous rencontrez des problèmes avec les applications, désinstallez-les de votre lecteur.

# Comptes et synchronisation

Vous pouvez contrôler la synchronisation des données et les comptes e-mail.

| Menu                   | Description                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres généraux    |                                                                                                                                                                                                           |
| Données d'arrière-plan | Permet de régler la synchronisation des données en arrière-plan sans ouvrir les applications de synchronisation.                                                                                          |
| Synchronisation auto.  | Permet de définir une application pour synchroniser automatiquement les données, par exemple lorsqu'un nouvel e-mail est reçu ou lorsque vos contacts sont mis à jour sur votre compte e-mail enregistré. |



## Remarque

Cette option est disponible uniquement après avoir activé les données d'arrière-plan.



## Remarque

Activer les données d'arrière-plan et la synchronisation automatique consommera rapidement l'énergie de la batterie.

## Ajouter un compte

Pour ajouter des nouveaux comptes Exchange ou Google.

- 1 A partir de l'écran <Comptes et synchronisation>, appuyez sur <Ajouter un compte>.
- 2 Appuyez sur un type de compte :
  - Appuyez sur <Entreprise> pour ajouter un compte Exchange (Reportez-vous à "Enregistrer un compte e-mail" à la page 48).
  - Appuyez sur <Google> pour ajouter un compte Google (Reportez-vous à "Enregistrer un compte Google" à la page 50).

## Gérer les comptes

Pour changer les types de données afin de synchroniser ou supprimer des comptes.

- 1 A partir de la liste des comptes, appuyez sur un compte.
- 2 Appuyez sur les types de données à synchroniser.
  - Pour supprimer un compte, sélectionnez <Supprimer le compte>.

## Confidentialité

Vous pouvez contrôler l'utilisation des informations de localisation et réinitialiser le lecteur.

| Menu                                       | Description                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement                                |                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Utiliser ma position</a>       | Permet de pouvoir partager les informations de votre localisation actuelle avec la recherche Google et d'autres services Google.                                                                               |
| Données personnelles                       |                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Permet de réinitialiser les réglages de confidentialité sur les valeurs d'usine par défaut.                                                                                                                    |
| <a href="#">Rétablir param. par défaut</a> | <div>  <b>Remarque</b> </div> <p>Ceci supprimera votre compte Google et toutes les applications que vous avez installées.</p> |

## Carte mémoire et mémoire du périphérique

Ce menu affiche les informations des cartes mémoire et de la mémoire interne de votre lecteur et vous permet de formater la mémoire.

| Menu                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte mémoire                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Espace total</a>              | Permet d'afficher la quantité totale de mémoire sur la carte mémoire insérée.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Espace disponible</a>         | Permet d'afficher la quantité de mémoire disponible sur la carte mémoire insérée.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Démonter la carte mémoire</a> | Permet de démonter la carte mémoire insérée en toute sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Formater la carte mémoire</a> | Permet de formater la carte mémoire insérée. Le formatage de la carte mémoire effacera toutes les données stockées sur la carte.                                                                                                                                                                                  |
| Mémoire du périphérique                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Espace total</a>              | Permet d'afficher la quantité totale de mémoire sur la mémoire interne.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Espace disponible</a>         | Permet d'afficher la quantité de mémoire disponible sur la mémoire interne.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | Permet de démonter la mémoire interne afin d'éviter l'accès au contenu stocké à d'autres personnes.                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Démonter mémoire périph.</a>  | <div>  <b>Remarque</b> </div> <p>Si vous démontez la mémoire interne, vous ne pouvez pas connecter votre lecteur à un périphérique de stockage de masse et certaines fonctions de votre lecteur peuvent être indisponibles.</p> |

| Menu                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monter mémoire périph.           | Permet de monter la mémoire interne.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formater mémoire périph.         | Permet de formater la mémoire interne.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | <div>  <b>Remarque</b><br/> Démontez la mémoire interne avant de la formater. </div>                                                                                                                            |
| Memoire des données de programme | Permet d'afficher la quantité de mémoire disponible dans la mémoire des données de programme de la mémoire interne. Les applications téléchargées à partir de Android Market et les données utilisateur sont sauvegardées dans la mémoire des données de programme.                              |
| Espace disponible                | <div>  <b>Remarque</b><br/> Si vous réinitialisez vos paramètres pour &lt;Rétablir param. par défaut&gt;, toutes les applications que vous avez installées et les données utilisateur seront supprimées. </div> |
| Mettre à jour biblio.            | Permet de mettre à jour la bibliothèque du contenu et autres fichiers.                                                                                                                                                                                                                           |



## Remarque

- Veuillez à effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre lecteur avant de formater la mémoire interne. La garantie du fabricant ne couvre pas les pertes de données résultant des actions de l'utilisateur.
- **À propos de la mémoire intégrée**  
1 Go = 1.000.000.000 d'octets : La capacité réelle de la mémoire interne formatée peut être inférieure à la taille totale de la mémoire annoncée, le micro-logiciel interne occupant une partie de la mémoire.  
- Si vous achetez un lecteur avec 8 Go de mémoire interne, environ 2 Go sont utilisés pour faire fonctionner les systèmes et stocker les applications, ainsi l'espace de mémoire disponible pour stocker du contenu et autres fichiers sera d'environ 6 Go.

## Recherche

Vous pouvez contrôler les fonctions de recherche.

| Menu          | Description |
|---------------|-------------|
| Recherche Web |             |

Permet d'utiliser les paramètres suivants pour une recherche rapide.

- Afficher les suggestions : Permet de régler l'affichage des suggestions lorsque vous entrez un mot-clé.

Paramètres de recherche Google



### Remarque

Ces paramètres sont disponibles uniquement lorsque vous êtes connecté à votre compte Google.

| Recherche rapide                                    |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Éléments pouvant être recherchés</a>    | Permet de sélectionner les types d'éléments à inclure à votre recherche.                   |
| <a href="#">Effacer les raccourcis de recherche</a> | Permet de supprimer tous les raccourcis aux résultats de recherche récemment sélectionnés. |

## Langue et du clavier

Vous pouvez contrôler les paramètres de langue et de saisie de texte.

| Menu                             | Description                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Langue et région</a> | Permet de sélectionner une langue d'affichage pour tous les menus et applications. |

[Langue du contenu](#) Permet de sélectionner une langue pour l'affichage du contenu stocké sur votre lecteur.

### Paramètres de texte

Permet de modifier le type de clavier ou les paramètres du clavier.

- Types de clavier: Permet de sélectionner une méthode de saisie par défaut.
- Langue de saisie : Permet de sélectionner une langue de saisie. Vous pouvez entrer du texte dans les langues de saisie à l'aide du clavier.
- XT9 : Permet d'activer le mode XT9 pour prévoir les mots en fonction de votre saisie et afficher les suggestions de mot.
- Paramètres XT9 avancés : Permet de modifier les paramètres avancés pour le mode XT9.
- Modification du clavier : Permet de régler la commutation entre les modes de saisie en défilant vers la gauche ou la droite sur le clavier.
- Mise en majuscules automatique : Permet de définir la mise en majuscule automatique de la première lettre après un point final de ponctuation, que ce soit un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- Saisie manuscrite : Permet de modifier la temporisation pour entrer des caractères et autres paramètres à main levée.

Clavier Samsung

## Accessibilité

Vous pouvez utiliser des applications qui procurent un retour vocal de vos actions, comme le fait d'appuyer sur un menu.

- 1 Téléchargez une application d'accessibilité à partir de Android Market, comme "talkback."
- 2 A partir de l'écran de menu principal, appuyez sur <Accessibilité>.
- 3 Appuyez sur une application téléchargée pour la lancer.



### Remarque

Les langues disponibles peuvent varier en fonction des applications d'accessibilité.

## Synthèse vocale

Vous pouvez contrôler la fonction de synthèse vocale. Sélectionnez <Installer les données vocales> et installez les applications qui prennent en charge la fonction de synthèse vocale.

| Menu                                             | Description                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Ecouter un exemple</a>               | Permet d'écouter un exemple de texte parlé.                                                                                                          |
| <a href="#">Installer les données vocales</a>    | Permet de télécharger et d'installer les applications pour la fonction de synthèse vocale à partir de Android Market.                                |
| <a href="#">Toujours utiliser mes paramètres</a> | Permet de toujours utiliser les paramètres de vitesse d'élocution et de langue que vous spécifiez dans les paramètres stockés dans les applications. |
| Paramètres par défaut                            |                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Vitesse d'élocution</a>              | Permet de sélectionner une vitesse pour la fonction de synthèse vocale.                                                                              |
| <a href="#">Langue</a>                           | Permet de sélectionner une langue pour la fonction de synthèse vocale.                                                                               |



### Remarque

Les langues disponibles peuvent varier en fonction des applications d'accessibilité.

## Date & heure

Vous pouvez contrôler la date et l'heure.

| Menu                                           | Description                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Définir la date</a>                | Permet de régler la date actuelle.                                               |
| <a href="#">Sélectionner le fuseau horaire</a> | Permet de sélectionner un fuseau horaire.                                        |
| <a href="#">Définir l'heure</a>                | Permet de régler l'heure actuelle.                                               |
| <a href="#">Utiliser le format 24 heures</a>   | Permet d'afficher l'heure au format 24 ou 12 heures. Reportez-vous à la page 25. |
| <a href="#">Sélectionner un format de date</a> | Permet de sélectionner un format de date                                         |

## À propos de

Vous pouvez afficher les informations relatives à l'appareil, telles que l'état du réseau et le niveau d'énergie de la batterie.

| Menu                                       | Description                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Etat</a>                       | Permet d'afficher l'état de la batterie, l'adresse Wi-Fi MAC, l'adresse Bluetooth et le compteur de durée de vie de l'appareil. |
| <a href="#">Utilisation de la batterie</a> | Permet d'afficher la consommation de la batterie.                                                                               |
| <a href="#">Mentions légales</a>           | Permet d'afficher la licence de source ouverte et les mentions légales Google.                                                  |
| <a href="#">Numéro du modèle</a>           | Permet de consulter le nom de votre modèle.                                                                                     |
| <a href="#">Version du micrologiciel</a>   | Permet d'afficher la version du micro-logiciel de votre appareil.                                                               |
| <a href="#">Version Kernel</a>             | Permet d'afficher la version du système d'exploitation.                                                                         |
| <a href="#">Numéro de version</a>          | Permet d'afficher le numéro de version du logiciel.                                                                             |

## Maintenance

Lisez attentivement les instructions suivantes pour nettoyer, stocker et mettre au rebut le lecteur de manière correcte.



### Nettoyage

- Si le lecteur est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- N'appliquez pas de nettoyant sur la surface du lecteur. Ceci pourrait endommager ou affecter la performance de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de détergents.



### Stockage

Stockez votre lecteur à un endroit correctement ventilé.



### Mise au rebut

- Mettez au rebut les emballages, les batteries et les équipements électroniques séparément.
- Les matériaux d'emballage incluent deux types de plastiques (PC, PE).

## Dépannage

Lorsque vous avez du mal à faire fonctionner le lecteur, essayez d'appliquer les instructions suivantes avant de contacter le service après-vente.

| Problème                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mon lecteur ne s'allume pas.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre lecteur ne s'allumera pas si la batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie et remettez le lecteur sous tension.</li> <li>• Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 8 à 10 secondes pour réinitialiser votre lecteur.</li> </ul>                        |
| Les touches ne répondent pas.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les touches sont verrouillées.</li> <li>• Vérifiez si les touches correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer.</li> <li>• Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant environ 8 à 10 secondes pour réinitialiser votre lecteur.</li> </ul>                        |
| Rien n'apparaît à l'écran.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'écran est invisible lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil.</li> <li>• Si vous réglez l'option &lt;Mise en veille de l'écran&gt;, le lecteur s'éteint automatiquement et verrouille l'écran lorsque vous n'effectuez aucune action au cours de la période spécifiée.</li> </ul> |
| La durée de fonctionnement de la batterie n'est pas conforme à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La durée de fonctionnement de la batterie peut varier selon le volume sonore ou les réglages de l'écran.</li> <li>• La durée de fonctionnement de la batterie pourra être écourtée si le lecteur est exposé à des températures extrêmement basses ou élevées.</li> </ul>                       |

| Problème                                           | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kies ne s'exécute pas sur l'ordinateur.            | Vérifiez si votre ordinateur répond aux exigences de configuration requise. Reportez-vous à la section « Configuration requise pour l'ordinateur ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le lecteur ne se connecte pas à l'ordinateur.      | Exécutez la mise à jour de Windows sur l'ordinateur. Sélectionnez les dernières mises à jour critiques et l'ensemble des modifications provisoires, puis lancez la mise à jour de tous ces éléments. Lorsque la mise à jour est terminée, redémarrez l'ordinateur et reconnectez le lecteur.                                                                                                                                                                                                                                  |
| La vitesse de transfert du fichier est trop lente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermez tous les programmes inutilisés. L'exécution de plusieurs programmes simultanément peut ralentir la vitesse de transfert du fichier.</li> <li>• Formatez votre lecteur dans &lt;Application&gt; → &lt;Paramètres&gt; → &lt;Carte mémoire et mémoire du périphérique&gt; → &lt;Formater mémoire périph.&gt; puis essayez à nouveau. Notez que lorsque vous formatez votre lecteur, tous les fichiers qu'il contient sont effacés. Ne formatez qu'en dernier ressort.</li> </ul> |
| Le lecteur ne lit aucun fichier.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il existe des fichiers compatibles stockés sur le lecteur.</li> <li>• Assurez-vous que les fichiers ne sont pas endommagés.</li> <li>• Vérifiez la capacité restante de la batterie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Problème                                                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je n'arrive pas à télécharger de fichiers sur mon lecteur.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le, le cas échéant.</li> <li>Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible en mémoire.</li> <li>Maintenir appuyée le bouton de mise sous tension pendant environ 8 à 10 secondes pour réinitialiser votre lecteur.</li> </ul> |
| Des fichiers ou des données manquent.                                  | Vérifiez si vous avez débranché le câble USB lors du transfert de fichiers ou de données. Ceci peut provoquer une perte de données ou des erreurs fatales sur votre lecteur. Samsung ne saurait être tenu pour responsable des dommages découlant des pertes de données.                                                             |
| La durée de lecture ne s'affiche pas correctement en cours de lecture. | Ceci est normal en cas de lecture de fichier au format VBR (Débit binaire variable).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.                       | Modifiez le réglage de la langue dans <Applications> → <Paramètres> → <Langue et du clavier> → <Langue du contenu> puis mettez à jour la bibliothèque de fichiers.                                                                                                                                                                   |

| Problème                                                                             | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mon lecteur chauffe.                                                                 | Le chargement de la batterie peut faire chauffer le lecteur. Cependant, cela n'affecte pas la durée de vie ou les capacités du lecteur.                                                                                                                                                                                                                               |
| Mon lecteur ne lit pas les fichiers vidéo et affiche un message d'erreur.            | Transférez à nouveau le fichier vidéo via Kies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La qualité de l'image photographiée est inférieure à celle de l'image prévisualisée. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les conditions et le mode de prise de vue peuvent affecter la qualité de l'image.</li> <li>Si vous prenez des photos dans l'obscurité, la nuit ou à l'intérieur, l'image peut être brouillée ou présenter un défaut de focalisation.</li> </ul>                                                                                |
| La connexion sans fil Bluetooth n'est pas établie.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si les écouteurs stéréo connectés sont certifiés Bluetooth. Votre lecteur ne prend pas en charge la fonction mains-libres via des écouteurs mono.</li> <li>Si vous redémarrez le lecteur, les écouteurs stéréo ou le téléphone mobile, la connexion Bluetooth pourra s'interrompre. Reconnectez à nouveau.</li> </ul> |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nom du modèle                                         | YP-G50                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
| Puissance nominale                                    | CC 3,7 V, 1000 mAh                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
| Fichier                                               | Audio                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8 à 48 KHz, jusqu'à 320 Kbps)</li><li>• WMA9 Std. (8 à 48 KHz, jusqu'à 320 Kbps)</li><li>• Ogg (Q0 à Q10)</li><li>• AAC/AAC+/eAAC+(8 à 48 KHz, jusqu'à 128 Kbps)</li><li>• WAV (8 à 48 KHz)</li><li>• FLAC (Niveau0 à Niveau8)</li></ul> |                                  |                             |             |
|                                                       | Vidéo                                                                                                                                                                                                                       | Vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Audio                            | Résolution                  |             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• avi :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               | MPEG4, DivX 4/5/6<br>XviD, H.264 | MP3,<br>AAC/AAC+/eAAC+      | D1(720x480) |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• mp4 :</li><li>• 3gp :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               | MPEG4, H.263, H.264              | AAC/AAC+/eAAC+<br>AMR-NB/WB |             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• wmv :</li><li>• asf :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               | VC1(WMV9)                        | WMA9 Std.                   |             |
|                                                       | Image                                                                                                                                                                                                                       | JPEG, GIF, BMP, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                             |             |
| Texte                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Word : doc, docx, xml, txt, rtf, dot, dotx</li><li>• Excel : xls, xlsx, csv, xlt, xltx</li><li>• Power Point : ppt, pptx, pot, potx, pps, ppsx</li><li>• PDF viewer : pdf</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
| Plage de fréquences de sortie                         | 20 Hz à 20 kHz                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
| Rapport signal-bruit                                  | 90 dB avec filtre passe bas 20 kHz (sur la base de 1 kHz, 0 dB)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
| Durée de lecture (en cas d'utilisation des écouteurs) | Musique : 24 heures maxi (Paramètres par défaut, MP3 128 kbps, Niveau de volume 15, Mode de son Normal, Affichage désactivé)<br>Vidéo : 5 heures maxi (Paramètres par défaut, MPEG4 (720*480))                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |
| Plage de températures de fonctionnement               | -10 °C à +50 °C                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |             |

|                           |                           |                |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Étui                      | Ordinateur                |                |
| Poids                     | 84 g (avec la batterie)   |                |
| Dimensions<br>(L x H x P) | 54,2 x 105,5 x 11,08 (mm) |                |
| Radio FM                  | FM T.H.D                  | 1 %            |
|                           | Rapport signal FM-bruit   | 55 dB          |
|                           | Sensibilité FM utile      | 30 dBμ         |
| Haut-parleur              | Puissance de sortie       | 0,64 W Mono    |
|                           | Impédance                 | 8 Ω            |
|                           | Plage de fréquences       | 20 Hz à 10 kHz |

## Système Wi-Fi

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Plage de fréquences | 2412-2472 MHz (802,11 b/g/n) |
| Puissance           | 10 mW                        |
| Température         | -10 °C à +50 °C              |
| Humidité            | 0 à 95 %                     |

## Système sans fil

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Type d'émission                                   | F1D                 |
| Fréquence d'émission                              | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| Fréquence de réception                            | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| Nombre de canaux                                  | 79 ch               |
| Système de modulation                             | GFSK + FH           |
| Mode de communication                             | TDD                 |
| Humidité                                          | 0 ~ 95 %            |
| Spécifications prises en charge sur cette version | Bluetooth 3.0       |
| Module                                            | Broadcom BCM4329    |

\* Le contenu de ce manuel est soumis à modification à des fins d'amélioration sans notification préalable.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



## Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



## Licence

Le lecteur qui se trouve avec ce manuel d'utilisation est fourni sous licence et soumis à certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du lecteur qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

## Déclaration de conformité

### Détails relatifs au produit

#### Pour les éléments suivants :

**Produit** : Lecteur multimédia numérique

**Modèle(s)** : YP-G50 (Référence complète : YP-G50XXXXXX)

#### Fabriqué(s) à :

F1 : Samsung Electronics Co., Ltd.  
416 Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-city, Gyeonggi-do, Corée

F2 : Samsung Electronics Co., Ltd.  
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Corée

F3 : Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.  
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Province du Guangdong, Chine

F4 : P.T. Samsung Electronics Indonesia.  
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonésie

(Nom(s) et adresse(s) des usines)

### Déclaration et normes applicables

Nous déclarons, par la présente, que le produit ci-dessus est conforme aux principales exigences de la Directive R&TTE (1995/5/EC), de la Directive basse tension (2006/95/EC) et de la Directive compatibilité électromagnétique (2004/108/EC) en application des normes suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 60065:2002+Amd11:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 55020:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

### Représentant dans l'UE

#### Représentant dans l'UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

29 septembre 2010

(Lieu et date d'émission)



Joong-Hoon Choi / Directeur. du laboratoire

(Nom et signature de la personne autorisée)

※ Ceci n'est pas l'adresse du Centre de services après-vente Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de services après-vente Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.





Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,  
veuillez contacter le Service Clients Samsung.

Samsung Service Clients

01 48 63 00 00

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



### **Produit sans halogène**

Les produits sans halogène de Samsung sont respectueux de l'environnement et ne contiennent ni chlore ni retardateur de flamme bromé ni PVC (polychlorure de vinyle), conformément à la norme IEC 61249-2-21. Ce produit est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne, qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses, telles que le cadmium (Cd), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le chrome hexavalent (Cr+6).