

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA4310 SA4320
SA4340
sans radio FM

SA4315 SA4325
SA4345
avec radio FM

Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/welcome

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

- 14 Existe-t-il un manuel ?
- 14 Enregistrement de votre produit
- 14 N'oubliez pas les mises à jour
- 15 Contenu de la boîte
- 16 Présentation des contrôles et connexions
- 17 Installation
- 18 Connexion
 - 18 Connexion à un ordinateur
 - 18 Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil
- 19 Transfert
 - 19 Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows Media 11
- 20 Prise en main
 - 20 Mettre en marche/éteindre
 - 20 Menu principal
 - 20 Navigation dans les menus
- 21 Mode musique
- 21 Radio*
 - 21 Recherche automatique de station
 - 22 Écoute d'une station présélectionnée et ajustement de la fréquence
- 22 Réglages
 - 22 Enregistrer
 - 22 Lecture de vos enregistrements
- 23 Dépannage
 - 23 Restauration du lecteur?
 - 23 Réinitialisation du lecteur?
- 24 Besoin d'aide ?
- 24 Mise au rebut de votre ancien produit

Existe-t-il un manuel ?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/support.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/welcome; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte



Écouteurs



Câble USB



D'attache autour du cou



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?




Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

- Windows XP (SP2 ou supérieur) ou Vista
- Processeur de Pentium III, 800 MHz ou supérieure
- 256Mo de RAM
- 200Mo d'espace libre sur le disque dur
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Un port USB

Présentation des contrôles et connexions

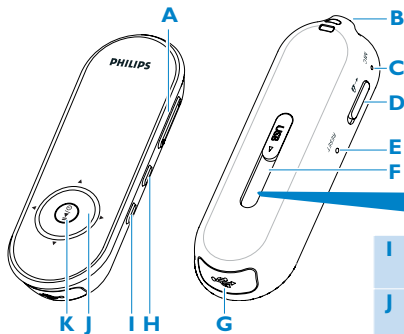

Appuyez et amenez le curseur USB sur la position, comme indiqué sur la figure, pour dégager le connecteur USB.

Appuyez et amenez le curseur USB sur la position, comme indiqué sur la figure, pour rentrer le connecteur USB.

A	- Vol +	Contrôler le volume
B		Prise écouteurs
C	Micro-phone	Pour enregistrer la voix
D	slider	Verrouille toutes les touches sauf les réglages de volume
E	RESET	Réinitialisation
F	Curseur USB	Appuyez et faites glisser pour USB
G		Connecteur USB
H	REC	Démarré et arrête la fonction enregistrement

I	MENU	Appuyez pour accéder au menu / Revenir au menu précédent
J		Remonter d'un niveau dans la hiérarchie des menus ou quitter une fonction Pendant la lecture d'un titre / enregistrement, appuyez pour revenir au titre / enregistrement précédent, ou appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide
		Descendre d'un niveau dans la hiérarchie des menus ou sélectionner une fonction Pendant la lecture d'un titre / enregistrement, appuyez pour passer au titre / enregistrement suivant, ou appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide
		Remonter dans la liste
		Descendre dans la liste
K		Appuyez brièvement pour lire / marquer une pause dans la lecture de vos titres / vidéos; appuyez longtemps pour allumer / éteindre le lecteur

I Installation

Important Vous devez avoir **Windows XP Service Pack 2** pour installer et utiliser ce logiciel.

Si vous ne l'avez pas sur votre PC, le logiciel vous demandera de l'installer. Veuillez l'installer, terminer l'installation de votre logiciel, et connecter votre appareil seulement ensuite.


Ceci est essentiel afin d'assurer le fonctionnement correct de votre lecteur lorsqu'il sera connecté au PC.



- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le **Lecteur Windows Media** le logiciel **MediaConverter pour Philips** et le logiciel **Gestionnaire de périphériques Philips**.
- 3 Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, naviguez dans le contenu du CD avec **l'Explorateur de Windows** et cliquez deux fois sur le fichier .exe pour exécuter le programme correspondant.

2 Connexion

A Connexion à un ordinateur

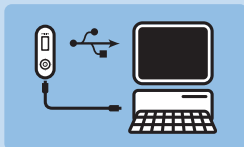

1 Allumez le lecteur.

2 Connectez le lecteur à votre ordinateur, comme indiqué.

> Un message sur l'écran du lecteur vous indique que la connexion est établie.

B Description de l'indicateur de niveau de charge de votre appareil

Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit:



Pile pleine



Pile chargée aux deux tiers



Pile à moitié chargée



Pile faible



Pile épuisée

CONSEIL Lorsque la pile est presque vide, le symbole de pile faible  clignote. Il reste moins de 60 secondes avant l'extinction de l'appareil. Celui-ci sauvegarde tous les réglages et enregistrements en cours avant de s'éteindre.

3 Transfert

A Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows Media 11

Télécharger Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



1 Démarrez **Lecteur Windows Média 11**.

2 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.

3 Lorsque le lecteur est connecté, l'onglet de synchronisation change comme montré ici (image) et l'appareil et son contenu s'affichent dans **Lecteur Windows Média 11** (figure ci-dessus).

4 **Lecteur Windows Média 11** commence immédiatement à synchroniser le contenu de votre bibliothèque musicale sur votre lecteur.

Veuillez consulter le manuel utilisateur pour plus de détails sur les options de synchronisation de **Lecteur Windows Média 11**.

4 Prise en main

A Mettre en marche/éteindre

Pour allumer, appuyez sur ►|| et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran de bienvenue **PHILIPS** apparaisse.

Pour éteindre, appuyez sur ►|| et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus aucun contenu.

B Menu principal

🎵 Musique	Lire vos fichiers numériques musicaux
📻 Radio*	Écouter la radio FM
📁 Enregistrement	Créer ou écouter des enregistrements
📁 Mode dossier	Explorer votre musique ou vos enregistrements par dossier
⚙️ Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur

C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

Pour	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur ◀ ou MENU
Afficher le menu principal	Appuyez sur MENU et maintenez enfoncée
Naviguer dans les menus	Appuyez sur ◀ ou ▶
Parcourir une liste	Appuyez sur ▲ ou ▼
Superscroll	Appuyez sur ▲ ou ▼ et maintenez enfoncée
Sélectionner une option	Appuyez sur ▶
Confirmer une sélection	Appuyez sur ►

Mode musique (applicable également pour la lecture des enregistrements)

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►
Passer au titre suivant	Appuyez sur ►►
Revenir au titre précédent	Appuyez sur ◀◀
Rechercher en avant	Appuyez sur ►► et maintenez enfoncée

Pour	Action
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◀◀ et maintenez enfoncée
Accéder au menu des options	Appuyez sur MENU
Augmenter le volume	Appuyez sur Vol +
Diminuer le volume	Appuyez sur Vol -

Dans le menu principal, sélectionnez 🎵 pour passer en mode musique.
Vous pouvez rechercher à l'aide des options suivantes :

Tous les titres	▶ Titres triés dans l'ordre alphabétique	
Artistes	▶ Artistes triés dans l'ordre alphabétique	▶ Albums triés dans l'ordre alphabétique
Albums	▶ Albums triés dans l'ordre alphabétique	▶ Titres triés par album

Radio*

Sélectionnez 📻 dans le menu principal pour activer le mode radio.

Branchement des écouteurs

Les écouteurs qui vous sont fournis servent d'antenne pour la radio. Vérifiez qu'ils sont correctement branchés pour obtenir la meilleure réception radio possible.

Recherche automatique de station

1 Sélectionnez **Régl. auto** dans le menu Radio 📻.

> Le lecteur recherche les stations de plus fort signal et enregistre automatiquement leur fréquence, avec une limite d'au plus 20 stations présélectionnées.

* La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales.

Écoute d'une station présélectionnée et ajustement de la fréquence

- 1 Sélectionnez l'option **Présélections** du menu Radio .
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des stations présélectionnées de la liste.
- 3 Pour écouter une autre station présélectionnée, appuyez brièvement sur ◀ / ▶.
- 4 Vous pouvez régler manuellement la fréquence d'une station présélectionnée en appuyant longtemps sur ▲ / ▼.
- 5 Appuyez brièvement sur ▲ ou ▼ pour modifier la fréquence ou longtemps pour rechercher la station de plus fort signal suivante.

Réglages

Votre lecteur vous permet d'enregistrer et de lire vos enregistrements.

Enregistrer

- 1 Appuyez sur **REC** pour démarrer l'enregistrement depuis le micro intégré.
> *Votre lecteur affiche le déroulement de l'enregistrement.*
- 2 Appuyez sur ◀ pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
> *Votre lecteur affiche des informations sur la sauvegarde de l'enregistrement. L'enregistrement est conservé sur votre lecteur. (sous nom_de_fichier: VOICEXXX.WAV avec XXX correspondant à un numéro automatiquement généré par votre lecteur)*

CONSEIL Utilisez la touche ▶|| pour interrompre momentanément puis reprendre l'enregistrement.

Lecture de vos enregistrements

Vous devez accéder au mode Enregistrements pour retrouver vos enregistrements.

- 1 Sélectionnez  dans le menu principal pour passer en mode Enregistrements. Votre lecteur lit tous les enregistrements par ordre alphabétique, depuis le dernier enregistrement effectué.
- 2 Appuyez sur ▶|| pour interrompre momentanément la lecture d'un enregistrement.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour lire l'enregistrement suivant ou précédent.
- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ et laissez appuyée pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur l'enregistrement que vous lisez.

Dépannage

Restauration du lecteur?

En cas d'erreur de périphérique, exécutez les procédures suivantes:

- 1 Déconnectez le lecteur de votre PC et éteignez-le.
- 2 Lancez le **Gestionnaire de périphériques Philips** par **Démarrer > Programmes > Gestionnaire de périphériques Philips > Gestionnaire de périphériques Philips** et cliquez sur l'onglet **Réparer**.
- 3 Maintenez appuyé le bouton ►|| en connectant le lecteur au PC.
- 4 Maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que le **Gestionnaire de périphériques Philips** reconnaisse votre lecteur et passe en mode de récupération.
- 5 Cliquez sur le bouton **Réparer** et suivez les instructions du **Gestionnaire de périphériques**.
- 6 Après avoir réparé le lecteur, déconnectez-le de votre PC et redémarrez.

CONSEIL AVERTISSEMENT Lorsque vous connectez votre lecteur pour la première fois à votre PC pour réparation, l'assistant d'ajout de nouveau matériel le détecte et vous propose d'installer le programme requis. Sélectionnez **Installer le logiciel automatiquement**, cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer** pour compléter l'installation.

Pendant l'installation, vous verrez s'afficher le message d'avertissement **Le logiciel que vous installez pour ce matériel n'a pas passé avec succès le test de logo Windows**; cliquez sur **Continuer de toute façon**, cette installation n'affectant pas votre PC.

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une petite aiguille ou la pointe de tout autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre lecteur. Rallumez le lecteur.

Consultez le manuel d'utilisateur pour d'autres conseils de dépannage.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisateur

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne

Visitez notre site www.philips.com/welcome

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7334