




# IC Recorder

Mode d'emploi

## IC RECORDER

### ICD-P110/P210

©2004 Sony Corporation Printed in China



Imprimé sur papier 100% recyclé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

http://www.sony.net/

#### Information

EN AUCUN CAS, LE REVENDEUR NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DIRECTS, INCIDENTELS OU CONSECUTIFS, OU D'UNE PERTE OU DEPENSE RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT.

#### Précautions

##### Alimentation

- Faites uniquement fonctionner l'appareil sur une tension de 3 V CC. Utilisez deux piles alcalines LR03 (AAA).

##### Sécurité

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout véhicule motorisé.

##### Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à de la poussière en excès ou à des chocs mécaniques.
- Si des solides ou des liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez-en les piles et faites-le vérifier par le personnel qualifié avant de le remettre en service.

##### Bruits

- Des bruits parasites peuvent se faire entendre si l'appareil est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose, comme votre doigt par exemple, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

##### Entretien

- Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau. N'utilisez pas d'alcool, de essence ni de diluant.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.


#### Sauvegardes recommandées

Pour éviter tout risque de perte de données à la suite d'une opération accidentelle ou d'un dysfonctionnement de l'enregistreur à CI, nous vous conseillons d'enregistrer une copie de sauvegarde de vos messages sur une platine à cassette ou un ordinateur, etc.


#### Préparation

## Etape 1 : Installation des piles

### 1 Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des piles.

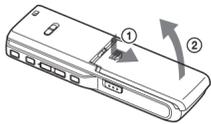

### 2 Introduisez deux piles alcalines LR03 (AAA) en respectant la polarité et refermez le couvercle.

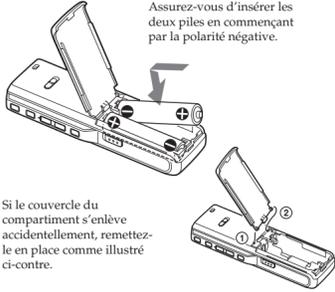

Assurez-vous d'insérer les deux piles en commençant par la polarité négative.

Si le couvercle du compartiment s'enlève accidentellement, remettez-le en place comme illustré ci-contre.

#### Remplacement des piles

L'indicateur des piles dans la fenêtre d'affichage signale l'état des piles de la façon suivante. Lorsque l'indicateur clignote, remplacez les piles. Lorsque l'indicateur clignote, les piles sont vides et l'appareil va cesser de fonctionner.

#### Autonomie des piles\*

En utilisation continue, il est possible de réaliser environ 7,5 heures d'enregistrement/5 heures de lecture en mode HQ et environ 15,5 heures d'enregistrement/8,5 heures de lecture en mode SP et LP.

\* Avec des piles alcalines Sony LR03 (AAA)

\* En mode de lecture via le haut-parleur interne avec le volume à un niveau moyen

L'autonomie des piles peut être plus courte selon les conditions d'utilisation de l'appareil.

#### Remarques

- N'utilisez pas de piles au manganèse dans cet appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, introduisez les nouvelles piles dans un délai de 3 minutes après avoir retiré les piles usagées. Sinon, l'écran de réglage de l'horloge, une date et une heure incorrectes risquent d'apparaître dans la fenêtre d'affichage lorsque vous installez les nouvelles piles. Dans ce cas, recommencez le réglage de la date et de l'heure. Les messages enregistrés et le réglage de l'alarme restent cependant en mémoire.

Lorsque vous remplacez les piles, remplacez les deux piles en même temps.

- N'utilisez pas de piles sèches.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter toute détérioration résultant d'une fuite des piles et de leur corrosion.


L'appareil accède aux données lorsque l'indication « ACCESS » apparaît dans la fenêtre d'affichage ou lorsque l'indicateur OPR clignote en orange. Ne retirez pas les piles tant que ce message est affiché. Vous risqueriez d'endommager les données.

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous introduisez des piles pour la première fois ou lorsque l'appareil est resté sans piles pendant une certaine période. Reportez-vous aux étapes 2 à 3 de «Etape 2: Réglage de l'horloge» pour régler la date et l'heure.


## Etape 2 : Réglage de l'horloge

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous introduisez des piles pour la première fois ou lorsque l'appareil est resté sans pile pendant une certaine période. Dans ce cas, passez à l'étape 2.

### 1 Affichez l'écran de réglage de l'horloge.

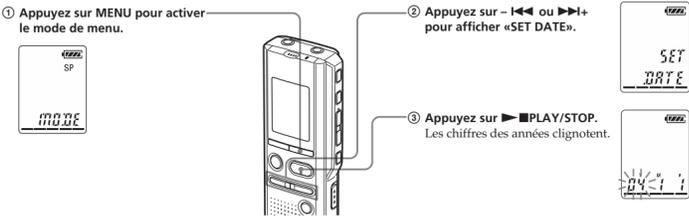


### 2 Réglez la date.

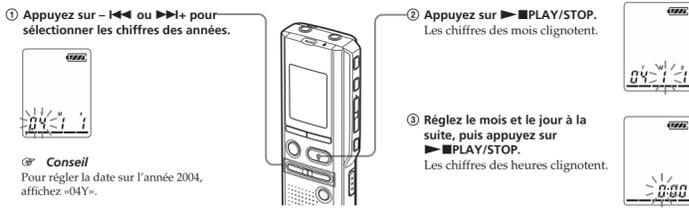

**Conseil**  
Pour régler la date sur l'année 2004, affichez «04Y».

### 3 Réglez l'heure.

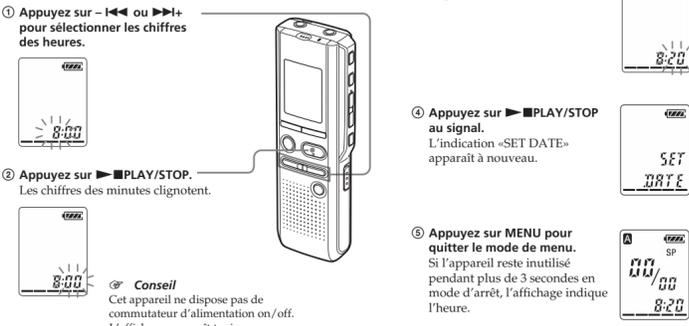

**Conseil**  
Cet appareil ne dispose pas de commutateur d'alimentation on/off. L'affichage apparaît toujours.

#### Opérations de base

## Enregistrement de messages

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 messages dans chacun des quatre dossiers (A, B, C et D). Etant donné qu'un nouveau message est automatiquement enregistré à la suite du dernier message enregistré, vous pouvez rapidement démarrer l'enregistrement, sans avoir à rechercher la fin du dernier enregistrement.

ex. : 

Message 1	Message 2	Nouveau message enregistré	Espace
-----------	-----------	----------------------------	--------

#### Remarque

Avant de procéder à un enregistrement de longue durée, veillez à installer de nouvelles piles et à vérifier l'indicateur des piles.

### 1 Sélectionnez le mode d'enregistrement.


Pour connaître le mode de sélection du mode d'enregistrement, reportez-vous à la section « Modification du mode d'enregistrement » située au dos.

### 2 Sélectionnez le dossier.



Appuyez sur FOLDER pour afficher le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer des messages.

### 3 Démarrez l'enregistrement.

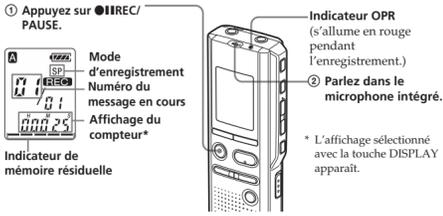

Appuyez sur **●** IIREC/PAUSE.


Mode d'enregistrement  
Numéro du message en cours  
Affichage du compteur\*

Indicateur OPR (s'allume en rouge pendant l'enregistrement.)  
Parlez dans le microphone intégré.

\* L'affichage sélectionné avec la touche DISPLAY apparaît.

Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche **●** IIREC/PAUSE enfoncée pendant l'enregistrement.

### 4 Arrêtez l'enregistrement.

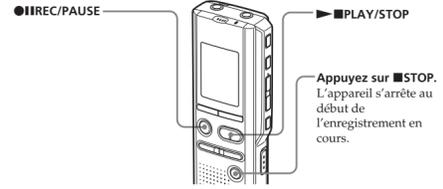

**●** IIREC/PAUSE

**▶** PLAY/STOP

Appuyez sur **■** STOP. L'appareil s'arrête au début de l'enregistrement en cours.

Si vous ne changez pas de dossier après avoir arrêté l'enregistrement, votre prochain enregistrement se fera dans le même dossier.

Pour	Procédez comme suit
activer une pause d'enregistrement*	Appuyez sur <b>●</b> IIREC/PAUSE. En mode de pause d'enregistrement, l'indicateur OPR clignote en rouge et «PAUSE» clignote dans la fenêtre d'affichage.
désactiver la pause et reprendre l'enregistrement	Appuyez sur <b>●</b> IIREC/PAUSE. L'enregistrement reprend à partir de cet endroit. (Pour arrêter l'enregistrement après une pause, appuyez sur <b>■</b> STOP.)
écouter le passage en cours d'enregistrement	Appuyez sur <b>■</b> STOP pour arrêter l'enregistrement, puis sur <b>▶</b> PLAY/STOP.
contrôler immédiatement l'enregistrement en cours	Appuyez sur <b>▶</b> PLAY/STOP pendant l'enregistrement.
sélectionner la sensibilité du micro	Vous pouvez régler la sensibilité du microphone sur MIC SENS. HIGH : pour enregistrer lors de réunions ou dans un endroit calme ou spacieux. LOW : pour enregistrer sa propre voix ou enregistrer dans un endroit bruyant.

\* Environ une heure après l'activation d'une pause d'enregistrement, la pause est automatiquement désactivée et l'appareil passe en mode d'arrêt.

#### Remarque au sujet de l'enregistrement

Il se peut que des parasites soient enregistrés si un objet, par exemple un doigt, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

#### Durée d'enregistrement maximale

La durée d'enregistrement maximale de tous les dossiers est la suivante. Vous pouvez enregistrer des messages pour la durée maximale d'enregistrement dans un seul dossier.

	ICD-P110	ICD-P210
HQ*	1 h 40 min	3 h 35 min
SP**	4 h 35 min	9 h 40 min
LP***	7 h 35 min	15 h 45 min

(h : heures / min : minutes)

\* HQ : Mode d'enregistrement haute qualité (son monaural)

\*\* SP : Mode d'enregistrement normal (son mono)


\*\*\* LP : Mode d'enregistrement longue durée (son mono)

#### Remarques

- Pour enregistrer avec un son de meilleure qualité, sélectionnez le mode HQ. Pour changer de mode d'enregistrement, reportez-vous à la section « Modification du mode d'enregistrement » au verso.
- Avant d'effectuer un enregistrement de longue durée, vérifiez le témoin d'autonomie des piles.
- La durée d'enregistrement maximale et le nombre de messages pouvant être créés varient suivant les conditions d'utilisation.
- Lorsque vous enregistrez des messages à la fois en mode HQ, SP et LP, la durée d'enregistrement maximale se situe entre celle du mode HQ et celle du mode LP.

#### Indication de la mémoire résiduelle

En cours d'enregistrement, l'indicateur de mémoire résiduelle diminue par unités.



Lorsque la durée d'enregistrement restante n'est plus que de 5 minutes, la dernière des indications se met à clignoter. Si le mode d'affichage de la durée d'enregistrement restante est sélectionné, «REMAIN» clignote également lorsque la durée restante n'est plus que d'une minute. Lorsque la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête automatiquement et l'indication «FULL» clignote dans la fenêtre d'affichage tandis qu'une alarme sonore retentit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez d'abord quelques messages.

#### Remarques

- Si vous appuyez sur **●** IIREC/PAUSE lorsque la mémoire est saturée, «FULL» clignote et une alarme sonore retentit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez d'abord quelques messages.
- Si vous appuyez sur **●** IIREC/PAUSE après avoir enregistré 99 messages, «FULL» clignote et une alarme sonore retentit. Sélectionnez un autre dossier ou effacez quelques messages.

#### Démarrage automatique de l'enregistrement au son de la voix — Fonction VOR avancée

Lorsque la fonction VOR (enregistrement déclenché par la voix) est activée dans le menu, l'enregistreur démarre quand l'enregistreur détecte un son. (L'indication « VOR » apparaît dans la fenêtre d'affichage.)



L'enregistrement s'arrête si aucun son n'est émis. (L'indication « VOR PAUSE » clignote dans la fenêtre d'affichage.)

#### Remarque

La fonction VOR est affectée par les sons qui vous entourent. Réglez MIC SENS sur HIGH ou LOW. Réglez VOR sur OFF si l'enregistrement ne s'avère pas satisfaisant après avoir modifié la sensibilité du microphone ou s'il s'agit d'un enregistrement important.

## Lecture de messages


Pour reproduire un message enregistré précédemment, commencez à partir de l'étape 1. Pour reproduire un message que vous venez d'enregistrer, commencez à partir de l'étape 3.

### 1 Sélectionnez le dossier.



Appuyez sur FOLDER pour afficher le dossier que vous souhaitez lire.

### 2 Sélectionnez le numéro du message.

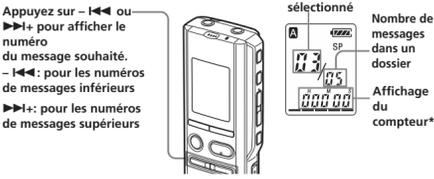

Appuyez sur **←** ou **▶** pour afficher le numéro du message souhaité. **←** pour les numéros de messages inférieurs **▶** pour les numéros de messages supérieurs

Affichage du compteur\*

\* L'affichage sélectionné avec la touche DISPLAY apparaît (voir au verso).

### 3 Démarrez la lecture.



Appuyez sur **▶** PLAY/STOP.

Affichage du compteur (ou mode d'affichage sélectionné)

Prise EAR

Indicateur OPR (s'allume en vert au cours de la lecture.)

Réglez le volume avec VOL +/-.

**■** STOP

Après avoir lu un message, l'appareil s'arrête au début du message suivant. Lorsque la fonction de lecture continue est réglée sur «ON» (voir au verso), l'appareil s'arrête après avoir lu tous les messages du dossier sélectionné. Lorsque le dernier des messages d'un dossier a été lu, l'appareil s'arrête au début du dernier message.

#### Pour une écoute individuelle

Branchez un écouteur ou un casque d'écoute (non fourni) à la prise EAR. Le haut-parleur intégré est automatiquement déconnecté. Si vous entendez des parasites, nettoyez la fiche du casque d'écoute.

#### Autres opérations

Pour	Procédez comme suit
arrêter à l'endroit actuel	Appuyez sur <b>▶</b> PLAY/STOP ou sur <b>■</b> STOP. Pour reprendre la lecture à partir de cet endroit, appuyez à nouveau sur <b>▶</b> PLAY/STOP.
revenir au début du message en cours	Appuyez une fois sur <b>←</b> .*
passer au message suivant	Appuyez une fois sur <b>▶</b> .*
revenir aux messages précédents/passer aux messages suivants	Appuyez plusieurs fois sur <b>←</b> ou <b>▶</b> . (En mode d'arrêt, maintenez la touche enfoncée pour sauter les messages en continu.)

\* Ces opérations sont utilisées lorsque EASY-S (fonction de recherche facile) du menu est réglée sur « OFF ».

#### Lecture répétée d'un message

— **Lecture répétée**  
En cours de lecture, appuyez sur la touche **▶** PLAY/STOP pendant au moins une seconde. L'indication «C» est affichée et le message sélectionné est reproduit de manière répétitive. Pour reprendre la lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **▶** PLAY/STOP. Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■** STOP.

#### Lecture continue de tous les messages d'un dossier — Lecture continue

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture continue en réglant la valeur de CONT dans le menu. Lorsque CONT est réglé sur ON, vous pouvez lire tous les messages d'un dossier en continu.

#### Recherche vers l'avant/ l'arrière en cours de lecture (Cue/Review)

Pour effectuer une recherche vers l'avant, maintenez la touche **▶** enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où vous voulez reprendre la lecture. Pour rechercher vers l'arrière, maintenez la touche **←** enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où vous voulez reprendre la lecture.

Si vous maintenez la touche **▶** enfoncée à **←** enfoncée, l'appareil commence la recherche à grande vitesse. En mode de recherche vers l'avant/ l'arrière, le compteur s'affiche, quel que soit le réglage du mode d'affichage.

#### Conseil

La lecture rapide est maintenue jusqu'à la fin du dernier message. «END» clignote 5 fois. (Vous ne pouvez pas entendre le son de la lecture.) Si vous maintenez la touche **←** enfoncée alors que l'indication «END» clignote, les messages sont lus rapidement et la lecture normale démarre à l'endroit où vous relâchez la touche.

Lorsque l'indication «END» cesse de clignoter et que l'indicateur OPR est désactivé, l'appareil s'arrête au début du dernier message.

Si le dernier message est long et que vous souhaitez démarrer la lecture à un autre endroit de ce message, maintenez la touche **▶** enfoncée pour lire le message jusqu'à la fin, puis appuyez sur **←** lorsque l'indication «END» clignote pour revenir à l'endroit voulu. (Pour les autres messages, passez au début du message suivant et activez la lecture vers l'arrière jusqu'au passage souhaité.)

#### Localisation rapide de l'emplacement à partir duquel vous voulez commencer la lecture (recherche facile)


Lorsque la fonction EASY-S est réglée sur « ON » dans le menu, vous pouvez rapidement localiser l'emplacement à partir duquel vous voulez commencer la lecture en appuyant plusieurs fois sur **←** ou **▶**, en cours de lecture ou de pause. Vous pouvez revenir en arrière d'environ 3 secondes en appuyant une fois sur **←** ou vous pouvez avancer d'environ 10 secondes en appuyant une fois sur **▶**. Cette fonction est utile pour localiser un passage dans un enregistrement de longue durée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Localisation rapide de l'emplacement à partir duquel vous voulez commencer la lecture (recherche facile) » située au verso.

# Effacement de messages

Vous pouvez effacer les messages enregistrés un par un ou vous pouvez effacer tous les messages d'un dossier en même temps. Attention, lorsqu'un enregistrement a été effacé, il n'est plus possible de le restaurer.


## Effacement de messages un par un

Lorsqu'un message est effacé, les autres messages sont avancés et renumérotés de façon à ne pas laisser d'espace entre les messages.




**1 Appuyez sur ERASE pendant la lecture du message que vous voulez effacer ou appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde en mode d'arrêt.** Un bip sonore retentit et le numéro du message ainsi que l'indication « ERASE » clignote pendant que les 5 premières et les 5 dernières secondes du message sont reproduites 10 fois.

**2 Appuyez sur ERASE pendant la lecture du message.** Le message est effacé et les autres messages sont renumérotés. (Par exemple, si vous effacez le message 3, le message 4 devient le message 3. Lorsque l'effacement est terminé, l'appareil s'arrête au début du message suivant.)

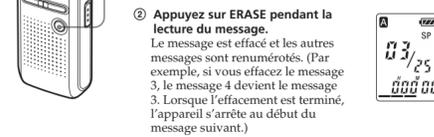

## Effacement de tous les messages d'un dossier




**1 Appuyez sur FOLDER pour sélectionner le dossier que vous voulez effacer.**


**2 En maintenant la touche ■STOP enfoncée, appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde.** L'indication « ALL ERASE » clignote pendant 10 secondes.

**3 Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur ERASE.**

## Avant

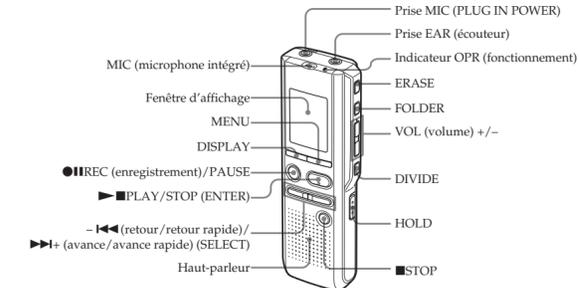

## Arrière

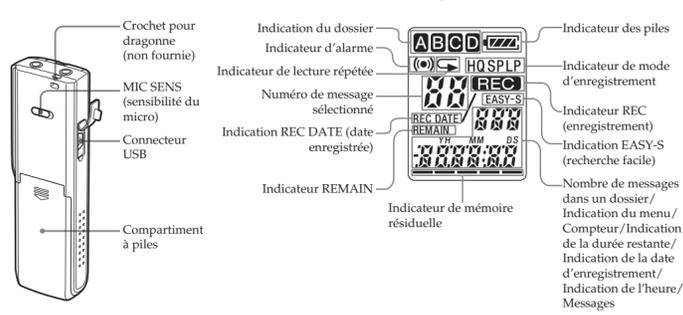

## Différentes méthodes d'enregistrement

### Ajout d'un enregistrement

#### Utilisation de la fonction d'ajout d'un enregistrement

Avec les réglages par défaut, il est impossible d'ajouter un enregistrement pour ne pas effacer un message accidentellement. Si vous souhaitez ajouter un enregistrement à un message enregistré précédemment ou ajouter un enregistrement par écrasement, modifiez le réglage REC-OP ainsi qu'il est décrit dans la procédure suivante.


- Appuyez sur MENU pour passer en mode de menu.
- Appuyez sur <<< ou sur >>> pour afficher « REC-OP », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. La fenêtre d'ajout d'un enregistrement s'affiche.
- Appuyez sur <<< ou sur >>> pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est modifié.
- Appuyez sur <<< ou sur >>> pour sélectionner « ADD » ou « OVER », puis appuyez sur ■PLAY/STOP.
  - ADD : ajoute un enregistrement à un message enregistré précédemment.
  - OVER : ajoute un enregistrement par écrasement.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

**Pour empêcher l'ajout d'un enregistrement** A l'étape 3, sélectionnez « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP.


#### Ajout d'un enregistrement à un message enregistré précédemment

Vous pouvez ajouter un enregistrement au message en cours de lecture.

**Lorsque « ADD » est sélectionné dans le menu** L'enregistrement ajouté sera placé après le message en cours et considéré comme une partie de ce message.



**Lorsque « OVER » est sélectionné dans le menu** Vous pouvez ajouter un enregistrement par écrasement après le passage sélectionné d'un message enregistré. La partie du message qui se trouve après ce passage est supprimée.

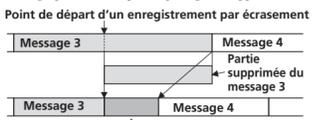

**Enregistrement par écrasement ajouté dans le message 3**

- En cours de lecture, appuyez brièvement sur la touche ■HIREC/PAUSE. L'indication « REC » apparaît. « ADD » ou « OVER » clignote et l'appareil s'arrête en mode de pause d'enregistrement.
- Lorsque « ADD » ou « OVER » clignote, appuyez de nouveau sur ■HIREC/PAUSE. L'indicateur OPR devient rouge. Un enregistrement par ajout ou par écrasement commence.
- Appuyez sur ■STOP pour arrêter l'enregistrement.


**Remarques**

- Vous ne pouvez pas ajouter ou écraser un enregistrement si la mémoire résiduelle n'est pas suffisante.
- La portion ajoutée ou écrasée d'un message sera enregistrée dans le même mode d'enregistrement (HQ, SP ou LP).

## Enregistrement au départ d'un microphone externe ou d'un autre appareil


- Branchez un microphone auto-alimenté par fiche ou tout autre appareil dans la prise MIC (PLUG IN POWER).

**Lors d'un enregistrement avec un microphone externe**



Lorsque vous branchez un microphone externe, le microphone intégré est automatiquement coupé. Lorsqu'un microphone auto-alimenté par fiche est raccordé, l'alimentation est automatiquement fournie au microphone par l'enregistreur CI.

**Lors d'un enregistrement au départ de tout autre appareil**

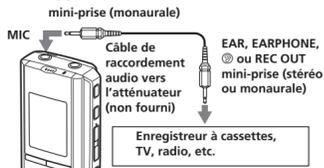

- Suivez les étapes de « Enregistrement de messages » pour enregistrer les messages.

**Remarques**

- Assurez-vous que les fiches sont branchées correctement.
- Nous vous recommandons d'effectuer un essai d'enregistrement pour vérifier les connexions et la commande du volume.
- Lorsque vous raccordez des appareils d'autres marques que Sony, reportez-vous au mode d'emploi de cet appareil.

## Démarrage automatique de l'enregistrement au son de la voix — Fonction VOR avancée

**VOR ON** : La fonction VOR (enregistrement déclenché par la voix) est activée. L'enregistrement débute lorsque l'appareil détecte un son et s'arrête lorsqu'il ne capte plus aucun son, ce qui permet d'éliminer l'enregistrement de passages silencieux.

**VOR OFF** : La fonction VOR est désactivée. L'opération d'enregistrement normal est sélectionnée.


- Appuyez sur MENU pour passer en mode de menu.
- Appuyez sur <<< ou sur >>> pour afficher « VOR », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. « OFF (ou ON) » clignote.
- Appuyez sur <<< ou sur >>> pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

## Autres fonctions

### Division d'un message


Vous pouvez diviser un message en cours d'enregistrement ou de lecture pour qu'il soit séparé en deux parties, le nouveau numéro de message est alors ajouté au message divisé. La division d'un message vous permet de retrouver facilement le passage que vous voulez écouter dans le cas d'un enregistrement de longue durée, par exemple une réunion. Vous pouvez diviser des messages jusqu'à ce que le nombre total de messages du dossier atteigne 99.

**Pendant l'enregistrement ou la lecture d'un message, appuyez sur DIVIDE à l'endroit où souhaitez effectuer une division.**

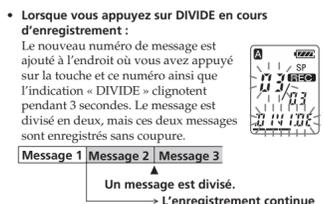


**Conseil** Vous pouvez diviser un message pendant une pause d'enregistrement.

- Lorsque vous appuyez sur DIVIDE en cours d'enregistrement** : Le nouveau numéro de message est ajouté à l'endroit où vous avez appuyé sur la touche et ce numéro ainsi que l'indication « DIVIDE » clignotent pendant 3 secondes. Le message est divisé en deux, mais ces deux messages sont enregistrés sans coupure.



- Lorsque vous appuyez sur DIVIDE en cours de lecture** : Le message est divisé en deux à l'endroit où vous avez appuyé sur la touche et le nouveau numéro de message ainsi que l'indication « DIVIDE » clignotent pendant 3 secondes. Les numéros des messages suivants augmentent d'une unité.



**Pour lire le message divisé** Appuyez sur <<< ou >>> pour afficher le numéro du message car chacun des messages divisés porte un numéro.

**Conseil** *Pour lire en continu les messages divisés* Réglez CONT sur ON dans le menu, tel qu'indiqué dans la section «Lecture continue de tous les messages d'un dossier».

### Remarques

- Si 99 messages ont été enregistrés dans un dossier, il est impossible de diviser un message. Dans ce cas, réduisez le nombre de messages à 98 ou moins en effaçant les messages inutiles ou en déplaçant certains messages vers un autre dossier avant de diviser un message.
- Si vous divisez un message contenant un réglage d'alarme, ce réglage est uniquement maintenu pour l'ancien message divisé.
- Il est impossible de diviser un message au cours de la première ou de la dernière seconde.
- Si vous divisez fréquemment un message, l'appareil risque de ne plus pouvoir effectuer cette opération.
- Une fois un message divisé, il est impossible de combiner les messages divisés avec l'enregistreur CI. Pour combiner des messages, utilisez le logiciel fourni.

## Déplacement de messages vers un autre dossier — Fonction de déplacement

Vous pouvez déplacer les messages enregistrés vers un autre dossier.

Exemple : Déplacement du message 3 du dossier A au dossier B

- Démarrez la lecture du message que vous voulez déplacer.
- Pendant la lecture du message, appuyez sur FOLDER pour faire clignoter l'indication du dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le message (B dans ce cas). Les 5 premières et les 5 dernières secondes du message sont reproduites 10 fois, pendant que l'indication du dossier et « MOVE » clignotent.
- Appuyez sur ■PLAY/STOP. Le message est transféré dans le dossier de destination. Les messages sont triés dans l'ordre de leur date et heure d'enregistrement.

**Pour annuler le déplacement du/des message(s)** Appuyez sur ■STOP avant l'étape 3.

**Remarque** La fonction de déplacement ne duplique pas les messages dans un autre dossier. Lorsque vous déplacez un message vers un autre dossier, il est supprimé de son dossier de départ.

## Lecture d'un message à une heure déterminée avec une alarme

Vous pouvez activer une alarme sonore et déclencher la lecture d'un message donné à une heure déterminée.

- Pour sélectionner le dossier et le message que vous souhaitez écouter, appuyez sur FOLDER et <<< / >>>.**
- Activez le mode de réglage de l'alarme.**
  - Appuyez sur MENU.
  - L'appareil passe en mode de menu et «ALARM OFF» s'affiche. (Si « ALARM ON » s'affiche, c'est que l'alarme a été programmée. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage, appuyez sur MENU et quittez le mode de menu.)
  - Appuyez sur <<< ou sur >>> pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP.
  - Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

**Remarque** «ALARM OFF (ou ON)» ne s'affiche pas et l'alarme ne peut pas être réglée si l'horloge n'a pas été réglée ou si aucun message n'a été enregistré dans le dossier sélectionné.

- Appuyez sur ■PLAY/STOP. « OFF » se met à clignoter.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour faire clignoter «ON».
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres de l'année et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Les chiffres de l'année se mettent à clignoter.
- Appuyez sur ■PLAY/STOP. « DATE » clignote dans la fenêtre d'affichage.

**3 Réglez la date de l'alarme. Pour reproduire un message à une date déterminée**

- Appuyez sur ■PLAY/STOP lorsque « DATE » clignote. Les chiffres de l'année se mettent à clignoter.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres de l'année et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Les chiffres du mois et de l'année se mettent à clignoter.
- Réglez le mois et l'année à la suite.

- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres de l'année et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Les chiffres du mois et de l'année se mettent à clignoter.
- Réglez le mois et l'année à la suite.

**Pour reproduire un message une fois par semaine** Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner le jour de la semaine.

**Pour reproduire un message chaque jour à la même heure** Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner « DAILY ».

- Appuyez sur ■PLAY/STOP. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter.
- Réglez l'heure de l'alarme.

**1 Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres de l'heure et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.** Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

**2 Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres des minutes et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.** Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

**3 Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner l'alarme sonore avec « B-PLAY » (lecture du message après l'alarme) ou « B-ONLY » (alarme seule) et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.** « ALARM ON » s'affiche.

**4 Appuyez sur ■PLAY/STOP.** L'alarme. Pour arrêter l'alarme ou la lecture, appuyez sur ■STOP.

**5 Réglez l'heure de l'alarme.**

- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres de l'heure et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner les chiffres des minutes et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner l'alarme sonore avec « B-PLAY » (lecture du message après l'alarme) ou « B-ONLY » (alarme seule) et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

« (\*) » s'affiche lorsque vous sélectionnez un numéro de message pour lequel une alarme a été programmée. A l'heure programmée, l'alarme retentit pendant environ 10 secondes et le message sélectionné est reproduit. (Si vous avez sélectionné « B-ONLY » à l'étape 5, seule l'alarme retentira). Pendant la lecture du message, l'indication « ALARM » clignote dans la fenêtre d'affichage. Lorsque la lecture se termine, l'appareil s'arrête automatiquement au début de ce message.

**Pour réécouter le même message** Appuyez sur ■PLAY/STOP. Le même message est de nouveau reproduit à partir du début.

**Pour annuler la programmation de l'alarme avant le début de la lecture** Appuyez sur ■STOP pendant que l'alarme sonore retentit. Vous pouvez l'arrêter même si la fonction HOLD est activée.

## Remarques

- Vous ne pouvez pas programmer l'alarme si vous n'avez pas réglé l'horloge ou si le fichier sélectionné ne comporte aucun message (l'appareil ne passe pas en mode de programmation de l'alarme lorsque vous appuyez sur MENU à l'étape 2).
- Si vous essayez de programmer l'alarme pour reproduire un message à une heure précédemment programmée pour un autre message, l'indication « PRE SET » s'affiche pour empêcher une nouvelle programmation.
- Si l'heure de programmation de l'alarme survient pendant la lecture d'un autre message, la lecture s'arrête et le nouveau message est reproduit.
- Si l'heure de programmation de l'alarme survient pendant un enregistrement, l'alarme retentit pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement et la lecture démarre. L'indication «(\*)» clignote pendant que l'alarme est activée.
- Si plusieurs alarmes sont programmées pendant un enregistrement, seul le premier message est reproduit.
- Si l'heure de programmation de l'alarme vient alors que l'appareil se trouve en mode de menu, l'alarme retentit et le mode de menu est désactivé.
- Si vous effacez le message pour lequel vous avez programmé une alarme, la programmation de l'alarme est elle aussi effacée.
- Si vous divisez un message comportant un réglage d'alarme, la lecture s'arrête à l'endroit où vous avez divisé le message.
- Vous pouvez régler le volume de lecture à l'aide de la commande VOL +/-.
- Si l'heure de programmation de l'alarme survient pendant une procédure d'effacement, l'alarme retentit pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement et la lecture démarre.
- La programmation de l'alarme n'est pas désactivée lorsque la lecture d'un message avec une alarme programmée se termine. Pour désactiver la programmation de l'alarme, voir ci-dessous.


## Pour désactiver la programmation de l'alarme ou changer l'heure de l'alarme

- Sélectionnez le message pour lequel vous avez programmé une alarme de lecture et appuyez sur MENU. «ALARM ON » s'affiche.
  - Appuyez sur ■PLAY/STOP pour faire clignoter « ON ».
  - Pour désactiver la programmation de l'alarme**: Appuyez sur <<< ou >>> pour faire clignoter « OFF » et appuyez sur ■PLAY/STOP.
- Pour changer la date et l'heure de l'alarme**: Appuyez sur ■PLAY/STOP. Lorsque la date de l'alarme est affichée, exécutez les étapes 3 à 6 pour changer la date et l'heure de l'alarme.

- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

## Prévention des manipulations accidentelles — Fonction HOLD

Faites glisser le commutateur HOLD dans le sens de la flèche. L'indication « HOLD » clignote trois fois pour indiquer que toutes les fonctions des touches sont verrouillées.

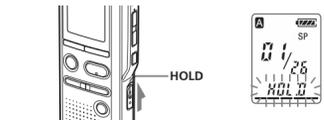

Si la fonction HOLD est activée en mode d'arrêt, l'affichage est désactivé après que l'indication « HOLD » a clignoté trois fois.

**Pour annuler la fonction HOLD** Faites glisser le commutateur HOLD dans le sens opposé à la flèche.

**Remarque** Si la fonction HOLD est activée pendant un enregistrement, désactivez la fonction HOLD avant d'arrêter l'enregistrement.

**Conseil** Même si la fonction HOLD est activée, vous pouvez arrêter l'alarme. Pour arrêter l'alarme ou la lecture, appuyez sur ■STOP.

## Localisation rapide de l'emplacement à partir duquel vous voulez commencer la lecture (recherche facile)

**EASY-S ON** : Vous pouvez rapidement localiser l'emplacement à partir duquel vous voulez commencer la lecture en appuyant sur <<< ou >>> en cours de lecture ou de pause.


**EASY-S OFF** : Vous pouvez localiser le message précédent ou suivant en appuyant sur <<< ou >>> en cours de lecture ou de pause.

- Appuyez sur MENU pour passer en mode de menu.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour afficher « EASY-S », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. « OFF (ou ON) » clignote.
- Appuyez sur <<< ou sur >>> pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu. L'indication « EASY-S » apparaît.

## Sélection du mode d'affichage

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage pour les modes d'arrêt, d'enregistrement et de lecture. Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, le mode d'affichage change selon la séquence suivante:

**Off A Propos de l'affichage de l'heure** Si vous ne manipulez pas l'appareil pendant plus de 3 secondes en mode d'arrêt, la fenêtre d'affichage indique l'heure, quel que soit le réglage du mode d'affichage.

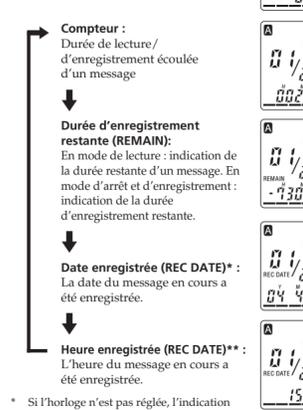

**Temps** : Durée de lecture / d'enregistrement écoulée d'un message

**Durée d'enregistrement restante (REMAIN)** : En mode de lecture : indication de la durée restante d'un message. En mode d'arrêt et d'enregistrement : indication de la durée d'enregistrement restante.

**Date enregistrée (REC DATE)\*** : La date du message en cours a été enregistrée.

**Heure enregistrée (REC DATE)\*\*** : L'heure du message en cours a été enregistrée.

\* Si l'horloge n'est pas réglée, l'indication « -Y-M-D » s'affiche.

\*\* Si l'horloge n'est pas réglée, l'indication « --- » s'affiche.

## Pour désactiver l'affichage

Cet appareil ne possède pas de commutateur marche/arrêt. L'affichage est activé en permanence, ce qui n'a qu'une faible influence sur l'autonomie des piles. Pour désactiver l'affichage, faites glisser le commutateur HOLD dans le sens de la flèche en mode d'arrêt.

L'indication « HOLD » clignote trois fois puis l'affichage disparaît. Pour activer l'affichage, faites glisser le commutateur HOLD en sens inverse.

## Désactivation du bip sonore

**BEEP ON** : Un bip sonore retentit pour indiquer que l'opération exécutée est acceptée.

**BEEP OFF** : Aucun bip ne retentit, sauf pour l'alarme et le programmeur.

- Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour afficher « BEEP ON (ou OFF) » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. « ON (ou OFF) » se met à clignoter.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner « ON » ou « OFF » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Le réglage est terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

## Modification du mode d'enregistrement

HQ : vous pouvez enregistrer avec un son de meilleure qualité (son monaural).

SP : Les enregistrements effectués dans ce mode sont d'une meilleure qualité sonore (son mono).

LP : Permet d'enregistrer sur une plus longue durée (son mono).

- Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- Vérifiez que « MODE » s'affiche et appuyez sur ■PLAY/STOP. « SP (ou HQ, LP) » clignote.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner « HQ », « SP » ou « LP » et appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est maintenant terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu. Le réglage est activé et l'écran normal apparaît. Si l'appareil reste inutilisé pendant plus de 3 secondes, l'affichage indique l'heure et le mode d'enregistrement sélectionné s'affiche.

## Lecture continue de tous les messages d'un dossier

**CONT ON** : permet de lire tous les messages d'un dossier en continu.

**CONT OFF** : la lecture s'arrête à la fin de chaque message.

- Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour afficher « CONT » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. « OFF (ou ON) » se met à clignoter.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour sélectionner « ON » ou « OFF » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Le réglage est à présent terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

## Pour éteindre l'indicateur OPR (LED)

L'indicateur OPR (fonctionnement) s'allume ou clignote pendant l'enregistrement et la lecture. Vous pouvez régler l'indicateur OPR pour qu'il s'éteigne même si l'appareil fonctionne.


- Appuyez sur MENU pour passer en mode de menu.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour afficher « LED », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. L'indication « ON (ou OFF) » se met à clignoter.
- Appuyez sur <<< ou >>> pour afficher « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

## Utilisation du logiciel «Digital Voice Editor»

Vous pouvez utiliser le logiciel «Digital Voice Editor» pour les opérations suivantes en raccordant l'enregistreur CI sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni :

- Enregistrement des messages de l'enregistreur CI sur le disque dur de l'ordinateur.
- Renvoi des messages de l'ordinateur vers l'enregistreur CI.
- Lecture ou modification des messages sur l'ordinateur.
- Envoi d'un courrier électronique vocal à l'aide du logiciel MAIL.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel «Digital Voice Editor 2» fourni.

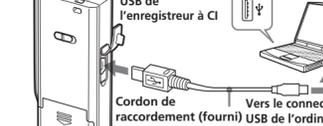

## Raccords

**Support d'enregistrement** Mémoire flash intégrée 16 Mo (ICD-P110) / 32 Mo (ICD-P210), enregistrement monaural

**Durée d'enregistrement** ICD-P110 : HQ : 1 heure 40 minutes SP : 4 heures 35 minutes LP : 7 heures 35 minutes ICD-P210 : HQ : 3 heures 35 minutes SP : 9 heures 40 minutes LP : 15 heures 45 minutes