

HAUT-PARLEUR SANS FIL BLUETOOTH MAXELL MXSP-BT03

MANUEL D'UTILISATION

**VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET
CONSERVER CE GUIDE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Nous vous remercions d'avoir acheté ce haut-parleur Bluetooth Maxell ! Le MXSP-BT03 est un haut-parleur Bluetooth portable avec les caractéristiques suivantes :

- la lecture de musique sans fil à partir de votre téléphone portable compatible Bluetooth via la connexion Bluetooth
- Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) de distance de fonctionnement en ligne de mire

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Haut-parleur Bluetooth
- USB à câble de charge USB micro
- Câble audio de 3,5mm à 3,5mm
- Manuel de l'utilisateur

EMPLACEMENT DES COMMANDES

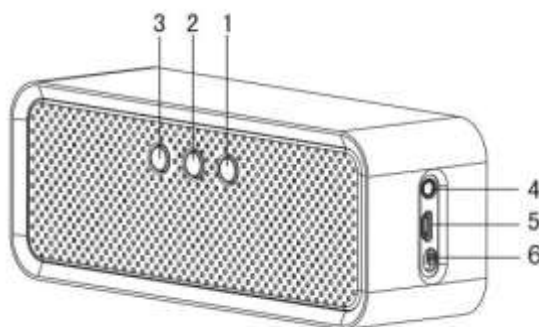

1. Augmenter le volume
2. Baisser le volume
3. Bouton multifonction (appui long pour passer en mode de couplage)
4. Entrée audio
5. Prise de charge USB
6. Interrupteur marche / arrêt

POUR COMMENCER

1. Mettez sous tension le haut-parleur en faisant glisser le bouton d'alimentation en position ON
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant environ 8 secondes pour coupler, le voyant indicateur va clignoter en rouge et bleu. L'appareil Bluetooth compatible recherche et se connecte à « MAXELL MXSP-BT03 »
3. La lecture de la musique ou l'appel téléphonique sont maintenant disponibles avec votre MXSP-BT03.

OU se connecter à l'aide du câble de 3,5 mm à 3,5 mm inclus.

4. Branchez le câble audio de 3,5 mm de votre appareil à l'ENTRÉE AUDIO du haut-parleur
5. La lecture de la musique est maintenant disponible avec votre MXSP-BT03

UTILISATION DU HAUT-PARLEUR

1. Allumer : Avec l'appareil éteint, placez l'interrupteur dans la position ON, le voyant bleu s'allume avec une tonalité d'indication.
2. Éteindre : Mettez le bouton sur la position OFF, le voyant rouge clignote avec une tonalité d'indication
3. Couplage : Allumez le haut-parleur ou le découpler de l'appareil couplé. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 6 secondes, les voyants rouge et bleu clignotent en alternance, ce qui indique que

le haut-parleur Bluetooth est en mode de recherche. Vous pouvez utiliser votre appareil Bluetooth pour rechercher et accoupler le haut-parleur.

4. Raccordement : Connectez votre appareil Bluetooth au haut-parleur Bluetooth après que le couplage a réussi.
5. Répondre à un appel : Lorsqu'un appel arrive, la sonnerie se fait entendre du haut-parleur. Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel.
6. Terminer un appel : Si vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour raccrocher, vous entendrez une tonalité d'indication pour confirmer que l'appel a été terminé avec succès.
7. Refuser un appel : Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour refuser un appel, vous entendrez une tonalité d'indication pour confirmer que l'appel a été refusé avec succès.
8. Régler le volume : En répondant, composant ou au cours d'un appel, appuyez brièvement sur le bouton « + » pour augmenter le volume d'un cran, et vous entendrez une tonalité d'indication lorsque vous augmentez le volume au maximum. De la même manière, appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume d'un cran, et aussi une tonalité d'indication lorsque vous diminuez le volume au minimum.
9. Recomposer le dernier numéro appelé : En mode veille, appuyer deux fois sur le bouton multifonction vous permet de recomposer le dernier numéro sortant.
10. Composition vocale : En mode veille, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes. Cette fonction nécessite le soutien de vos téléphones portables Bluetooth.
11. Transfert d'appel du haut-parleur au téléphone : Pendant un appel, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip, l'appel a été transféré à partir du haut-parleur Bluetooth à votre téléphone, la même opération peut transférer l'appel à partir de votre téléphone au haut-parleur Bluetooth.
12. Coupure du micro : Pendant l'appel, appuyer longtemps sur le bouton « - » permet de d'activer ou de désactiver la fonction de sourdine, un signal sonore retentit pour indiquer que l'opération est effectuée.
13. Pause / lecture : Lors de la lecture de la musique, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour lire / mettre en pause la musique.
14. Chanson Précédente / Suivante : Pendant la lecture de la musique, appuyez sur le bouton VOL+ pendant plus de 1-2 secondes pour lire la chanson précédente ou maintenez enfoncé le bouton VOL- pour lire la chanson suivante.

Coupler le MXSP-BT03 avec les appareils Bluetooth

Former une connexion sans fil entre appareils compatibles Bluetooth par une simple opération.

Par exemple, lorsque vous utilisez le téléphone portable avec le haut-parleur Bluetooth, il est nécessaire de faire fonctionner le téléphone portable Bluetooth pour rechercher les appareils Bluetooth, sélectionnez puis se connecter sans fil par code PIN

Les étapes de couplage du haut-parleur BT03-MXSP sont les suivantes :

1. S'assurer que le haut-parleur est activé.
2. Maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu sont allumés et clignotent en alternance.
3. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour activer votre fonction Bluetooth de téléphone et rechercher le Bluetooth du haut-parleur. En règle générale, les étapes comprennent la saisie des paramètres de connexion, ou du menu Bluetooth sur le téléphone portable, puis en sélectionnant l'option du dispositif Bluetooth trouvé.
4. Le téléphone va trouver le « MAXELL MXSP-BT03 » haut-parleur Bluetooth, et vous demandera si vous êtes prêt pour le couplage. Appuyez sur OK ou sur CONFIRMER pour coupler les appareils.

- Entrez le mot de passe ou le numéro du code PIN : « 0000 », puis appuyez sur OUI ou CONFIRMER.

(Remarques : Après une connexion réussie, le voyant bleu de votre MXSP-BT03 se met à clignoter, puis clignote une fois toutes les 5 secondes. Si le couplage a échoué, les voyants continuent à clignoter en alternance, l'appareil doit être couplé à nouveau)

Appel vocal

Si l'appel vocal Bluetooth est supporté par votre téléphone, activez la fonction de reconnaissance vocale, et votre haut-parleur en mode mains libres.

- Appuyez et relâchez le bouton multifonction une fois. Vous entendrez une tonalité pour indiquer que la fonction vocale est activée.
- Dites le nom de la personne que vous souhaitez appeler clairement et lentement.

(Note : la fonction haut-parleur d'appel vocal est déterminée par votre téléphone portable. Votre téléphone doit supporter cette fonction)

Charge de la batterie et alerte de basse tension

Lorsque la tonalité d'alerte retentit une fois toutes les 30 secondes et le voyant rouge clignote, la batterie du haut-parleur Bluetooth est faible. Il s'éteint automatiquement s'il n'est pas sous charge après 5-10 minutes. Chargez le haut-parleur immédiatement avec votre adaptateur chargeur du téléphone via le port USB au câble micro USB fourni.

Lorsque le haut-parleur est en charge, le voyant rouge va s'allumer. Le voyant rouge s'éteint quand il est complètement chargé au bout de 2-3 heures.

Remarques

- Le mode de couplage durera pendant 5 minutes. D'autres téléphones portables ne peuvent pas se connecter au haut-parleur Bluetooth pendant ce temps.
- Reconnexion automatique (inclut deux cas)
 - Si le haut-parleur Bluetooth est éteint, il se connecte au haut-parleur Bluetooth pré-réglé automatiquement quand il est allumé.
 - Lorsque le MXSP-BT03 se déconnecte du téléphone portable car il dépasse la portée effective (généralement 10 mètres), le haut-parleur Bluetooth va se reconnecter au téléphone portable une fois qu'il est de retour à la portée effective dans les 10 minutes. Plus longtemps, et il devra être reconnecté manuellement.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Cet appareil fonctionne sur une batterie intégrée au lithium-ion qui peut être rechargée soit via le port USB de votre ordinateur ou d'un adaptateur USB (non fourni) avec une puissance nominale de DC5V, 500mA et plus.

Note : La PRISE DE CHARGE USB du micro située sur cet appareil est conçue uniquement pour charger la batterie intégrée au lithium-ion.

PREMIÈRE CHARGE DE LA BATTERIE

- Chargez la batterie intégrée au lithium-ion au moins 2 heures avant la première utilisation. Branchez l'appareil sur le port USB de votre ordinateur ou sur un adaptateur USB (non fourni) à l'aide du câble USB fourni.
- Le voyant indicateur s'allume en rouge pendant le chargement et devient bleu quand l'appareil est complètement chargé. Débranchez le câble USB de la source d'alimentation lorsque la batterie est complètement chargée.

RECHARGE DE LA BATTERIE INTERNE

Après une utilisation prolongée, la batterie interne sera faible et le fonctionnement peut devenir intermittent.

Lorsque la charge de la batterie interne est très faible, le voyant indicateur clignote en rouge et une sonnerie vous avertit de recharger la batterie interne dès que possible.
Branchez le haut-parleur à un port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur USB DC5V, 500mA ou plus (non fourni) au moyen du câble USB fourni. Débranchez le câble USB du haut-parleur dès qu'il est complètement chargé.

Charge de l'appareil en mode POWER ON

- Le voyant indicateur est ROUGE pendant le chargement.
- Le voyant indicateur passera du ROUGE au BLEU lorsque la batterie est complètement chargée.

Note : 1. Le temps de charge varie si vous écoutez de la musique tout en rechargeant la batterie interne. Nous vous recommandons de couper l'alimentation du haut-parleur pendant le chargement.
2. Pour prolonger la durée de vie d'une batterie rechargeable, il est recommandé de la décharger complètement avant de la recharger complètement.
3. Les batteries rechargeables doivent être utilisées souvent pour des performances optimales et une longévité accrue de la batterie. Si vous n'utilisez pas souvent le lecteur, n'oubliez pas de recharger la batterie au moins une fois par mois afin de garder la batterie interne en bon état de fonctionnement.

Charge de l'appareil en mode POWER OFF

- Le voyant indicateur est ROUGE pendant le chargement.
- Le voyant indicateur passera du ROUGE au BLEU lorsque la batterie est complètement chargée.



Précautions sur la batterie et entretien

- Ne pas brûler ou enterrer les batteries.
- Ne pas les percer ou écraser.
- Ne pas les démonter.
- Les batteries au lithium-ion doivent être recyclées. Ne pas les jeter à la poubelle.
- Utilisez uniquement des chargeurs prévus pour les cellules lithium-ion. Assurez-vous que les paramètres de tension et de courant du chargeur sont corrects pour la batterie en cours de charge.
- Recharger les batteries sur une surface incombustible et loin des objets inflammables ou des liquides.
- Les batteries ne doivent JAMAIS être laissées sans surveillance pendant la charge. Seuls les adultes doivent charger les batteries.
- Suivez les instructions du fabricant pour charger le produit et ne pas charger plus longtemps que recommandé. Débranchez le chargeur lorsque la batterie est chargée ou non en cours d'utilisation.

NOTE : Le haut-parleur n'est pas blindé magnétiquement et peut entraîner une distorsion des couleurs sur l'écran de certains téléviseurs ou moniteurs vidéo. Pour éviter cela, vous pouvez avoir besoin de déplacer l'appareil plus loin du téléviseur ou de l'écran si un changement anormal des couleurs ou la distorsion de l'image se produisent.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Évitez de faire fonctionner votre appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux.
2. Gardez votre appareil loin des appareils de chauffage et des sources de bruit électrique telles que les lampes fluorescentes ou les moteurs.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, débranchez l'appareil du port USB de la source d'alimentation lors du nettoyage.
- La finition de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon à poussière et entretenue comme tout autre objet, soyez prudent lors du nettoyage et de l'essuyage des pièces en plastique.
- Si le boîtier devient poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon à poussière doux et sec. N'utilisez pas de cire ou de spray à polir sur le boîtier.
- Si le panneau avant est sale ou maculé de traces de doigts, il peut être nettoyé avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau. Ne jamais utiliser de chiffons abrasifs ou de polissage pour ne pas endommager la finition de votre appareil.

ATTENTION : Ne jamais laisser d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil pendant le nettoyage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Problème possible	Solution
Ne charge pas	L'adaptateur secteur USB (non fourni) n'est pas branché sur une prise murale ou le câble USB (fourni) n'est pas branché sur le micro USB située sur le bas du MXSP-BT03.	Branchez l'adaptateur secteur USB (non fourni) à une prise murale et branchez le câble USB (fourni) dans la prise USB micro sur le MXSP-BT03.

	La prise murale ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil dans la même prise pour voir si la prise fonctionne.
	Le port USB d'ordinateur ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'alimentation de votre ordinateur est sous tension et essayez un autre port USB.
Pas de son	La batterie du MXSP-BT03 est morte.	Rechargez la batterie du MXSP-BT03.
	Le MXSP-BT03 n'est pas relié avec le téléphone portable.	Allez à la section « Fonctionnement du haut-parleur » pour relier le haut-parleur
	L'emplacement du MXSP-BT03 est hors de portée.	Repositionnez le MXSP-BT03 à l'intérieur de portée de fonctionnement du Bluetooth (30 pieds).
	Volume réglé trop bas.	Augmentez le volume de votre appareil.
Le son est déformé.	Le niveau de volume est réglé trop haut.	Baissez le volume de votre appareil.
	La source sonore est déformée.	Si le fichier source sonore est de mauvaise qualité, la distorsion et le bruit sont facilement remarqués avec haut-parleurs de grande puissance. Essayez une autre source audio comme un CD de musique.
L'appareil devient chaud après la lecture prolongée à volume élevé.	Cela est normal.	Éteignez l'appareil pendant une période de temps ou baissez le volume.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique

Appareil principal Batterie intégrée au lithium-ion de 6V 12000mAh en courant continu

Chez Maxell, la responsabilité environnementale et sociale est une valeur fondamentale de notre entreprise. Nous sommes dédiés à la mise en œuvre continue d'initiatives responsables, avec le but de conserver et de préserver l'environnement grâce au recyclage responsable.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Imprimé en Chine

Garantie Maxell de 2 ans selon le standard européen

Maxell garantit que ce produit est exempt de tout défaut pendant les 2 premières années de la durée de vie de ce produit. La garantie n'est pas valable pour l'usure normale ou les dommages dus à un accident, une utilisation anormale, une mauvaise utilisation ou négligence. Toute pièce défectueuse sera remplacée sans frais si retournée avec la preuve d'achat à un revendeur autorisé Maxell ou

Maxell Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead SL6 8YA, Royaume-Uni. Le fabricant, le distributeur et le vendeur déclinent toute responsabilité des dommages indirects. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre .