


Utilisation du flash

1. Ouvrir le capot de protection d'objectif.

Faire coulisser le capot de protection d'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour mettre l'appareil en marche.


2. Appuyer sur la touche OK/menu.

L'écran ACL montre le menu de mode de prise de vues.

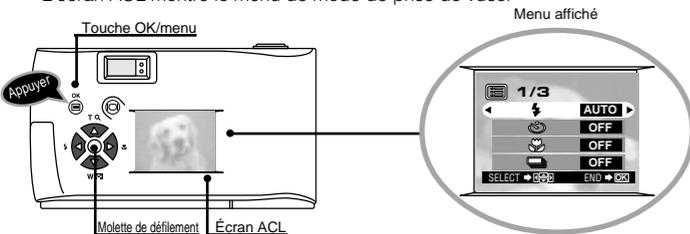

3. Sélectionner ⚡ en appuyant sur ⬅ ou ➡ de la molette de défilement.

Le réglage par défaut est Flash automatique.

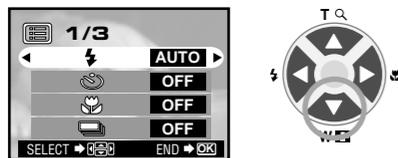

4. Chaque fois que vous appuyez sur ⬅ ou ➡ de la molette de défilement, le mode de flash change dans l'ordre suivant:

Flash automatique → Flash atténuant l'effet "yeux rouges" → Flash d'appoint → Scène de nuit → Flash débrayé. Sélectionner un de ces modes.



Remarque:

Pour la fonction et l'effet de chaque mode de flash, se référer à la page 56 du manuel de référence de l'appareil photo.

5. Après avoir fait la sélection, appuyer sur la touche OK/menu.

Le mode de flash désiré est réglé.

VT 2 5940 2


Prise de vues d'un sujet proche (de 10 cm à 50 cm) Utilisation du mode gros plan

1. Ouvrir le capot de protection d'objectif.


Faire coulisser le capot de protection d'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour mettre l'appareil en marche.

2. Appuyer sur la touche OK/menu.

L'écran ACL montre le menu de mode de prise de vues.

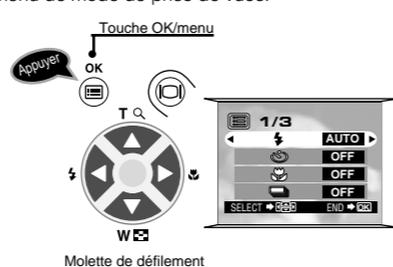

3. Sélectionner 🌿 en appuyant sur ⬅ ou ➡ de la molette de défilement.

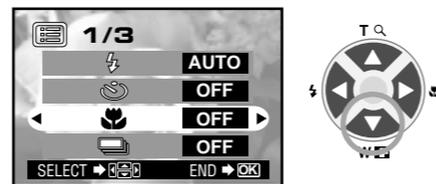


4. Sélectionner "ON" en appuyant sur ⬅ ou ➡ de la molette de défilement.

5. Appuyer sur la touche OK/menu pour passer en mode gros plan.


Remarque:

Le mode gros plan est annulé automatiquement lorsque l'alimentation de l'appareil est coupée.

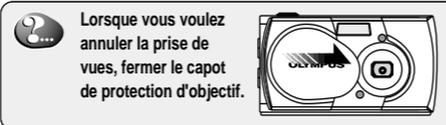


Visualisation des images

1. S'assurer que le capot de protection d'objectif est fermé.

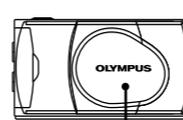


Capot de protection d'objectif

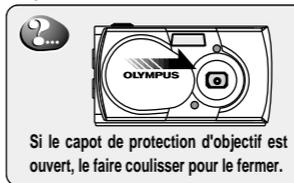


2. Appuyer sur la touche d'écran ACL pendant un moment.

La dernière image prise apparaît sur l'écran ACL.

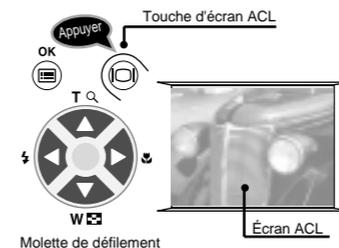

3. Pour visionner d'autres images, appuyer sur ⬅ ou ➡ de la molette de défilement.

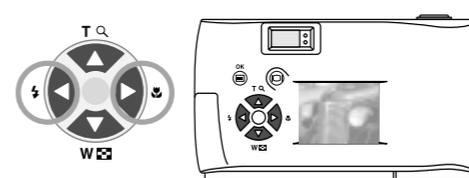

Lorsque vous voulez annuler la visualisation, appuyer de nouveau sur la touche d'affichage d'écran ACL.

FIN


CAMERA
DIGITAL CAMERA
C-1/D-100

OLYMPUS®

Utilisation de cet appareil photo pour la première

DÉBUT

GUIDE RAPIDE
DE DÉMARRAGE

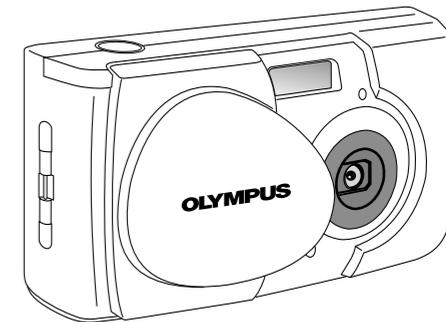

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.
(Customer support) Tel. 0426-42-7499 Tokyo
<http://www.olympus.co.jp>

OLYMPUS AMERICA INC.


Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000
(Technical support) Tel. 1-888-553-4448 distec @ Olympus
<http://www.olympus.com>

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.

(Premises/Goods delivery) Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany.
<http://www.olympus-europa.com>

Contrôle du contenu de l'emballage


S'assurer d'abord que tous les accessoires fournis indiqués ci-dessous sont bien dans l'emballage. Si un accessoire manque ou est endommagé, veuillez contacter immédiatement le représentant Olympus local.

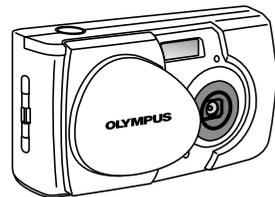


Appareil photo




CD-ROM




Pile au lithium CR-V3

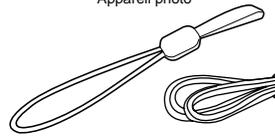


Dragonne




Câble vidéo




Câble USB



Carte SmartMedia (8 Mo)

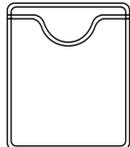

Étui antistatique pour carte SmartMedia

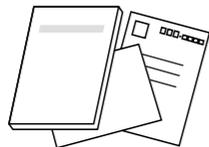

Manuel de base/Carte de garantie/Guide rapide de démarrage (ce fascicule)



Autocollants de protection contre l'écriture pour carte SmartMedia (4pièces)




Étiquettes pour carte SmartMedia (2 pièces)



Mode d'emploi de la carte SmartMedia


Fixation de la dragonne

1. Fixer la dragonne comme montré.

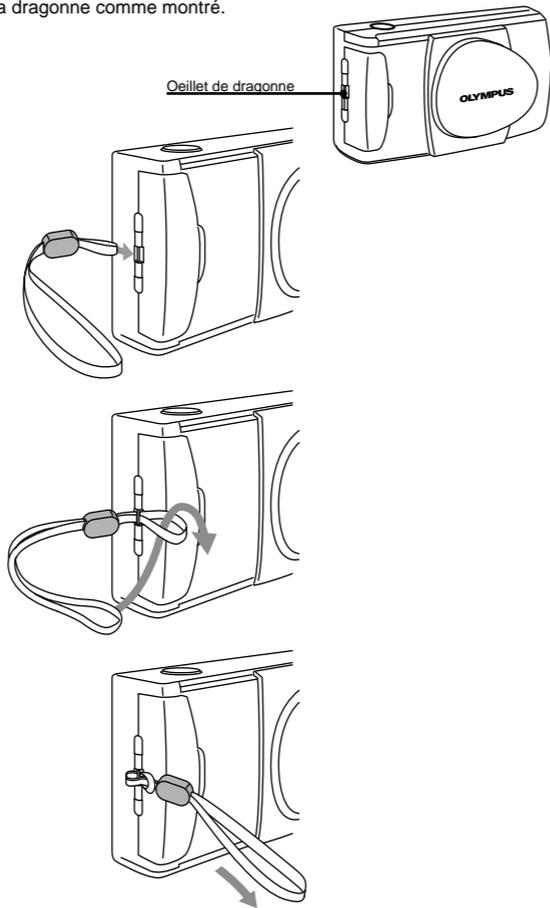

Mise en place de la pile et de la carte (SmartMedia)


1. S'assurer que le capot de protection d'objectif est fermé.

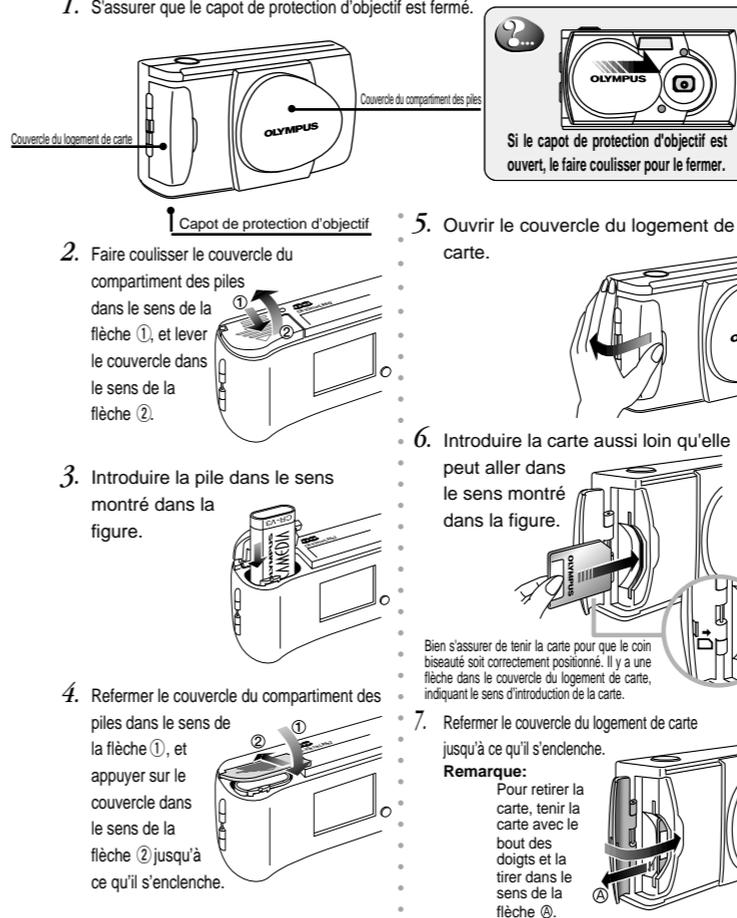

Prise de vues

1. Ouvrir le capot de protection d'objectif.

Faire coulisser le capot de protection d'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour mettre l'appareil en marche.




2. Tenir l'appareil, et regarder dans le viseur.



3. Appuyer sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour s'assurer que le voyant vert sur la droite du viseur s'allume.

Allumé: Le sujet est au point. Vous pouvez prendre la vue.
Clignotant: Le sujet n'est pas au point. Appuyer de nouveau sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

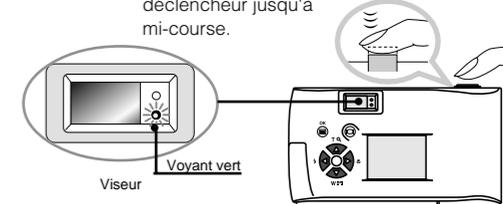

4. Appuyer complètement sur le déclencheur pour prendre la vue.

L'obturateur est déclenché et la vue est prise. Une fois que la vue a été prise, elle est affichée sur l'écran ACL pendant un court instant.

