

CAMERA C-2 Zoom OLYMPUS

D-520 ZOOM

C-220 ZOOM

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

Guide rapide de démarrage

Nous avons inclus ce guide rapide de démarrage pratique pour vous montrer des fonctions et techniques de base qui vous aideront à vous familiariser rapidement avec votre nouvel appareil photo. Pour des descriptions plus détaillées des procédures, aussi bien que pour des informations complémentaires sur des caractéristiques plus sophistiquées non couvertes ici, veuillez-vous référer au manuel de base, ou au manuel de référence principal sur le CD-ROM.

Contenu

- Appareil photo
- Courroie
- 2 piles alcalines AA (R6)
- Câble vidéo
- Câble USB
- Manuel de base
- Guide rapide de démarrage
- Guide d'installation de logiciel (inclus dans l'emballage du CD-ROM)
- CD-ROM avec logiciel du pilote USB
- Windows 98, Manuel de référence, et plus.
- Carte de garantie/Carte d'enregistrement (pas fournies dans certaines régions)
- Précautions de sécurité (brochure)
- Carte SmartMedia
- Étui antistatique
- 2 autocollants pour disquettes
- 4 autocollants verrouillage des images en mémoire
- Mode d'emploi de la carte SmartMedia

OLYMPUS AMERICAINC.

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000
Aide en ligne 24/24H, 7/7 jours : <http://support.olympusamerica.com/>
Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (Appel gratuit)

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.

Locaux/livraison de marchandises: Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Tel. 040-237730
Courrier: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

OLYMPUS
<http://www.olympus.com/>

Printed in Japan

VT351401

1 Guide rapide de démarrage

Fixation de la courroie

1 Passez la courroie dans l'œillet de courroie.



2 Passez le reste de la courroie dans la boucle qui est déjà passée par l'œillet.




3 Tirez fermement sur la courroie, et vérifiez qu'elle est solidement attachée et qu'elle ne va pas se détacher.

Mise en place des piles

1 Assurez-vous que :



2 Faites glisser le couvercle du compartiment des piles vers **A** (la direction indiquée par la marque **B** figurant sur le couvercle), et soulevez-le **B**.

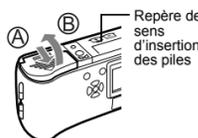

3 Introduisez les piles, en prenant garde de les placer dans le bon sens, comme l'indique l'illustration.

Si vous utilisez des piles AA (R6)



Si vous utilisez des piles au lithium




4 Fermez le couvercle du compartiment des piles en direction de **C**. Faites coulisser le couvercle vers **D** tout en appuyant sur **E**. Si le couvercle du compartiment des piles ne ferme pas bien, ne forcez pas. Essayez d'appuyer simultanément sur **F**.



Introduction de la carte (SmartMedia)

1 Assurez-vous que :




2 Ouvrez le couvercle de logement de carte.



3 Introduisez la carte aussi profondément que possible dans le sens indiqué sur l'illustration.

Il y a une flèche à l'intérieur de la couverture de carte, indiquant la direction dans laquelle la carte devrait être insérée.

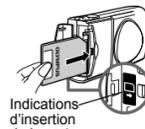

4 Faites glisser le capot de protection jusqu'à ce qu'il se bloque avec un dé clic.



Retrait de la carte

Tenez la carte du bout des doigts et tirez-la dans le sens de la flèche.



Ne jamais ouvrir le couvercle du logement de carte, retirer la carte ou les piles tandis que l'appareil est sous tension. Toutes les données de la carte risqueraient d'être détruites sans possibilité de restauration.


3 Prise de vue/Affichage

Prise de vue fixe


1 Ouvrez le capot de protection d'objectif.

Faites glisser le capot de protection jusqu'à ce qu'il se bloque avec un dé clic. L'objectif et le flash se mettent en place.


2 Placez les repères de mise au point apparaissant dans le viseur autour du sujet.

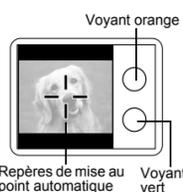

3 Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'à mi-course. Le voyant vert à droite du viseur s'allume lorsque la mise au point et l'exposition sont mémorisées. A ce stade, vous entendez le bruit du mécanisme de mise au point à l'intérieur de l'appareil, mais aucune photo n'est prise.



4 Enfoncez complètement sur le déclencheur. L'appareil photo enregistre la prise de vue.




Affichage de vues fixes

1 Appuyez sur **Q** avec le capot de protection d'objectif fermé.

L'écran ACL s'allume et affiche la dernière vue prise.

2 Appuyez sur **←** **→** **↶** **↷** pour afficher la vue précédente/suivante.

3 Appuyez sur **Q** pour annuler l'affichage. L'écran ACL et l'appareil photo s'éteignent.

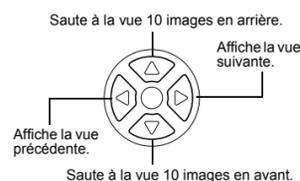

Enregistrement de films

1 Appuyez sur **Q** avec le capot de protection d'objectif ouvert.

Le menu principal en mode de prise de vue s'affiche.

2 Appuyez sur **←** **→** pour sélectionner DRIVE.



3 Appuyez sur **←** **→** pour sélectionner **1**, puis appuyez sur **Q**.

4 Enregistrez le film en observant votre sujet dans l'écran ACL. Appuyez complètement sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement. Appuyez de nouveau complètement sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Affichage de films

1 Appuyez sur **Q** avec le capot de protection d'objectif fermé.

L'écran ACL s'allume.

2 Appuyez sur **←** **→** **↶** **↷** pour afficher l'image souhaitée comportant un indicateur **PRO**, puis appuyez sur **Q**. Le menu principal s'affiche.

3 Appuyez sur **←** pour sélectionner MOVIE PLAYBACK.

Le film est visionné une fois que le voyant vert situé à droite du viseur clignote et que les données vidéos sont téléchargées dans l'appareil. Lorsque l'affichage du film est terminé, l'affichage revient automatiquement au début du film.

4 Appuyez sur **Q** pour afficher le menu MOVIE PLAYBACK, puis sélectionnez la fonction souhaitée et appuyez sur **Q**.

PLAYBACK : Affiche de nouveau tout le film.
FRAME BY FRAME: Affiche le film manuellement une image à la fois.
EXIT : Quitte le mode MOVIE PLAYBACK.



4 Effacement de vues

Effacement d'une seule vue

1 Appuyez sur **Q** avec le capot de protection d'objectif fermé.

L'écran ACL s'allume.

2 Appuyez sur **←** **→** **↶** **↷** pour sélectionner la photo que vous voulez effacer.

3 Appuyez sur **Q**. Le menu principal s'affiche.

4 Appuyez sur **←** pour sélectionner ERASE.



5 Appuyez sur les touches **←** **→** pour sélectionner YES, puis appuyez sur **Q**. La vue est effacée et le menu est fermé.



Il n'est pas possible d'effacer une vue protégée ou si la carte est protégée par un sceau. Avant l'effacement, veuillez à annuler la protection de la vue ou à supprimer le sceau de protection en écriture de la carte. Une fois effacées, les vues ne peuvent pas être restituées. Vérifiez chaque vue avant de les effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

2 Mise sous/hors tension

Lors de la prise de vue


Mise sous tension : Ouvrez le capot de protection d'objectif.

L'appareil passe en mode de prise de vues. L'objectif et le flash se mettent en place. Si l'objectif ne sort pas, le capot de protection d'objectif n'est pas complètement ouvert. Faites glisser le capot de protection jusqu'à ce qu'il se bloque avec un dé clic.


Mise hors tension : Fermez le capot de protection d'objectif doucement jusqu'à ce qu'il touche juste le capot de protection d'objectif.

Le capot de protection de l'objectif s'arrête juste avant de toucher l'objectif et ce dernier se rétracte. Attendez que l'objectif soit complètement rentré avant de fermer complètement le capot de protection d'objectif. L'appareil est mis hors tension. (L'écran ACL s'éteint également.) Appuyez de la main sur le flash jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

Mise sous tension



Mise hors tension



Lors de l'affichage de vues

Mise sous tension : Appuyez sur la touche **Q** (Écran ACL) avec le capot de protection d'objectif fermé.

L'appareil passe en mode d'affichage. L'écran ACL s'allume et affiche la dernière vue prise.


Mise hors tension : Appuyez sur la touche **Q** (Écran ACL).

L'écran ACL et l'appareil photo s'éteignent.

Avec le capot de protection d'objectif fermé

Mise sous tension

Mise hors tension



Pour économiser l'énergie des piles, l'appareil passe automatiquement en mode de veille au bout de 3 minutes d'inutilisation. Si l'écran ACL était activé, il s'éteint automatiquement. L'appareil se réactive dès que vous appuyez légèrement sur le déclencheur ou le levier du zoom. Dès que possible, mettez l'appareil hors tension si vous n'avez pas l'intention de prendre des photos avant un petit moment.

5 Protection des vues (Protection)

Il est conseillé de protéger les vues importantes pour éviter de les effacer accidentellement.

1 Appuyez sur **Q** avec le capot de protection d'objectif fermé. L'écran ACL s'allume.

2 Appuyez sur **←** **→** **↶** **↷** pour sélectionner la photo que vous voulez protéger.

3 Appuyez sur **Q**, puis sur **↶**. Le menu mode s'affiche.


4 Appuyez sur **←** **→** pour sélectionner la languette PLAY, puis appuyez sur **Q**.



5 Appuyez sur **←** **→** pour sélectionner ON, puis appuyez sur **Q**.

6 Appuyez sur **←** **→** pour sélectionner ON.

La vue sélectionnée est alors protégée. Pour fermer le menu, appuyez deux fois sur **Q**.

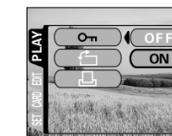


L'indicateur **PRO** apparaît en haut à droite d'une vue protégée. La protection de chaque image ne s'annule pas lorsque l'appareil est restauré.




Les vues protégées ne peuvent être effacées ni avec la fonction effacement de toutes les vues ni avec la fonction effacement d'une seule vue, mais elles peuvent être effacées avec la fonction formatage. La protection ne peut pas être appliquée aux vues enregistrées sur une carte avec un sceau de protection contre l'écriture.

Nomenclature des pièces

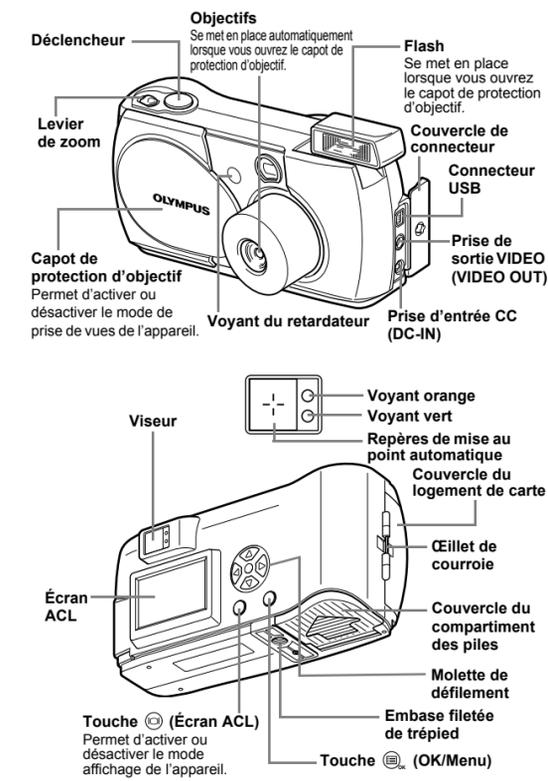

Utilisation des menus et des languettes


Lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que vous appuyez sur (OK/Menu), le menu principal s'affiche à l'écran. C'est à partir des menus que vous réglez chacune des fonctions de l'appareil. Ce chapitre explique le fonctionnement des menus, à partir des écrans du mode de prise de vue.

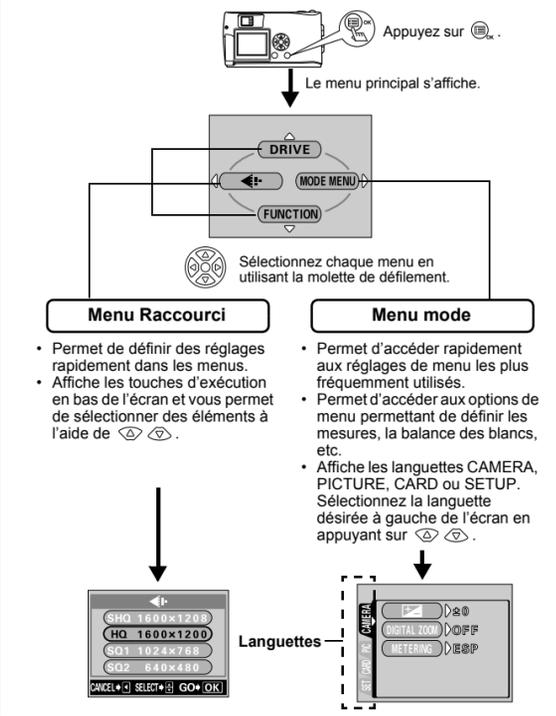

Menus Raccourcis

Mode de prise de vue

Avec le mode de prise de vue fixe sélectionné

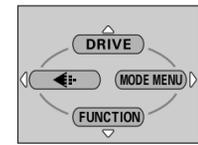

DRIVE

	Permet de prendre une photo à la fois (prise de vue normale).
	Permet de prendre une série de photos à la suite.
	Permet de prendre un film.

FUNCTION

Vous permet de sélectionner la résolution et la qualité de l'image.
Vue fixe : SHQ, HQ, SQ1, SQ2
Film : HQ, SQ

2 IN 1

Permet d'associer deux images fixes à la suite en une seule image.

Mode d'autoportrait :
Vous permet de prendre une vue de vous-même tout en tenant l'appareil.


PANORAMA
Permet de prendre des vues panoramiques avec des cartes SmartMedia de marque Olympus CAMEDIA.

Avec le mode d'enregistrement de vue film sélectionné



Mode affichage

Lorsqu'une image fixe est affichée

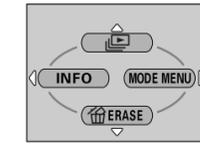

ERASE

Affiche toutes les images sous forme d'un diaporama.

MOVIE PLAYBACK

Affiche un film.


INFO

Affiche toutes les informations de prise de vue sur l'écran ACL.

ERASE

Supprime une photo sélectionnée.

Utilisation des menus

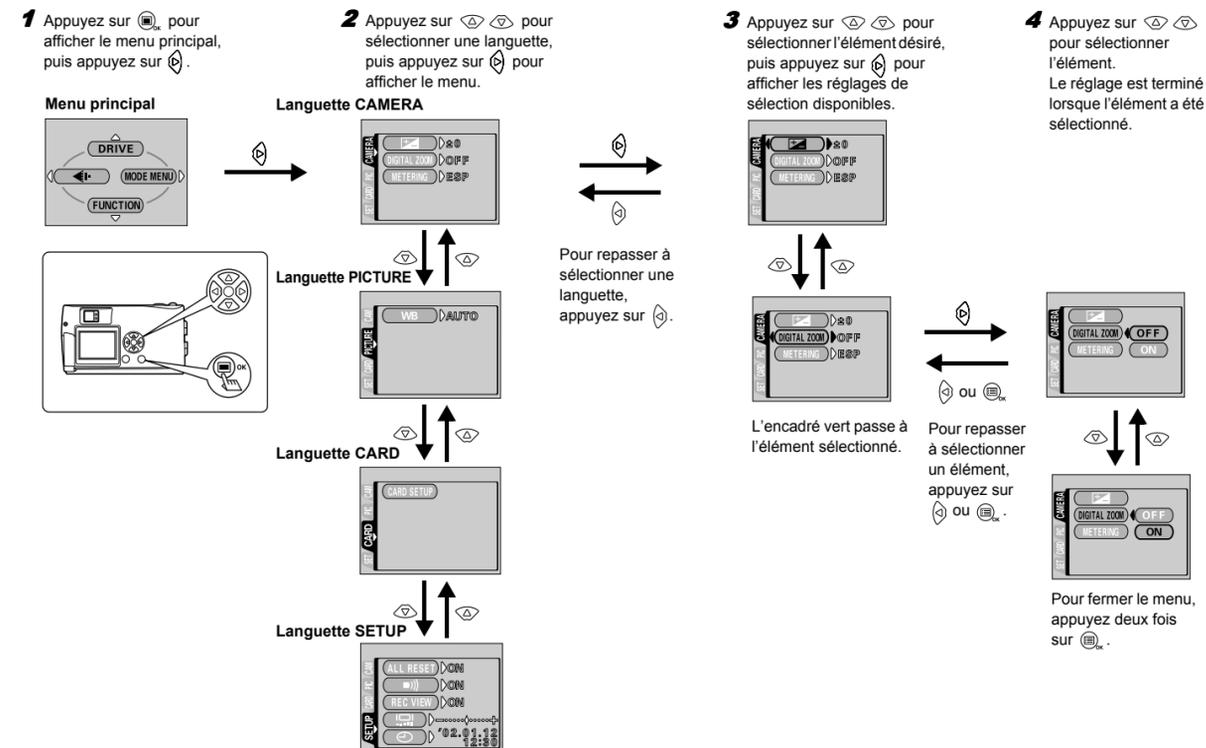

Menus mode

Les fonctions du menu mode sont classées en quatre languettes. Utilisez pour sélectionner une languette et afficher les fonctions correspondantes.

Mode de prise de vue

Languette CAMERA	DIGITAL ZOOM	Sort le zoom optique au maximum, ce qui permet une prise de vue avec un rapprochement d'environ 5x avec la fonction zoom numérique.
Languette PICTURE	METERING	Sélectionne la zone de l'image qui va servir de référence pour déterminer l'exposition ou la luminosité de l'image pour les deux réglages disponibles : ESP ou
Languette CARD	WB	Règle la balance des blancs appropriée selon la source de lumière.
Languette SETUP	ALL RESET	Détermine si les réglages courants de l'appareil sont gardés ou non lorsque vous coupez l'alimentation.
	REC VIEW	Sélectionne si les images sont affichées ou non sur l'écran ACL pendant l'enregistrement.
		Ajuste la luminosité de l'écran ACL.
		Règle la date et l'heure.

Mode affichage

Languette PLAY	ON	Protège les images d'une suppression accidentelle.
Languette EDIT	BLACK & WHITE	Crée des images en noir et blanc.
Languette CARD	CARD SETUP	Formatage de carte. Supprime toutes les données d'images stockées sur la carte.
	ALL RESET	Détermine si les réglages courants de l'appareil sont gardés ou non lorsque vous coupez l'alimentation.
		Active ou désactive les signaux sonores (utilisés pour les avertissements, etc.).
		Sélectionne le nombre de vues dans l'affichage d'index.
		Ajuste la luminosité de l'écran ACL.
		Règle la date et l'heure.