



OLYMPUS[®] QD

SUPERZOOM 80G

Infinity Zoom 80

EN INSTRUCTIONS Before using your camera, read these instructions carefully to ensure correct use.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch der Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung der Kamera zu gewährleisten.

FR MODE D'EMPLOI Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour garantir une utilisation correcte.

ES INSTRUCCIONES Antes de utilizar su cámara, lea detenidamente estas instrucciones para asegurarse del uso correcto.

IT ISTRUZIONI Prima di utilizzare la macchina fotografica, leggere queste istruzioni con attenzione per essere certi di utilizzarla in modo corretto.

PT INSTRUÇÕES Antes de usar sua máquina, leia estas instruções cuidadosamente para garantir uma utilização correta.

CN 使用說明書 使用照相機前，請仔細閱讀本使用說明書以保證正確使用。

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перед началом эксплуатации Вашего фотоаппарата внимательно прочитайте данные инструкции для обеспечения правильного использования.

OLYMPUS[®]

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.
San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan.Tel. 03-3340-2211

OLYMPUS AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A.
Tel. 631-844-5000 / 1-800-622-6372

OLYMPUS OPTICAL CO.(EUROPA) GMBH.
(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-16,
20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730
(letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

OLYMPUS SINGAPORE PTE. LTD.
491B River Valley Road, #13-04 Valley Point Office Tower,
Singapore 248373
Tel. 7387838/1-800-OLYMPUS(6596787)

奥林巴斯光学工業株式会社
日本東京都新宿区西新宿 1 丁目 22-2 新宿サンエービル
圖文傳真 0081-3-3346-8380
奥林巴斯香港中國有限公司
香港九龍尖沙咀廣東道 5 號 海洋中心 1520-1527 室
圖文傳真 00852-2730-7976

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the conditions that this device does not cause harmful interference.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE This camera complies with EU directive 89/336/EEC for CE marking.

CE Die CE-Marke zeigt an, daß diese Kamera die EG-Richtlinie 89/336EWG erfüllt.


CE Cet appareil photo est conforme à la directive UE89/336/CEE pour le marquage CE.

CE Esta cámara cumple con la directiva de la Unión Europea 89/336/EEC para la marca de CE.

CE Questa fotocamera è in conformità alla Direttiva UE 89/336/CEE per il marchio CE.

CE Esta máquina segue a directiva da UE 89/336/EEC em relação a marca "CE".

CE Данный фотоаппарат удовлетворяет дерективам Европейского Союза 89/336/EEC, что подтверждается знаком CE.

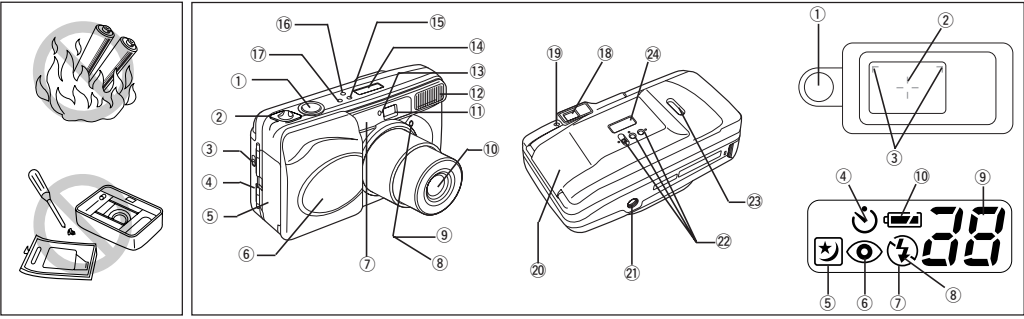

EN Names of Parts

1. Camera body
- ① Shutter release button
- ② Zoom lever
- ③ Back cover release
- ④ Strap eyelet
- ⑤ Battery compartment cover
- ⑥ Lens barrier (main switch)
- ⑦ Autofocus windows
- ⑧ Selftimer indicator
- ⑨ Red-eye reduction lamp
- ⑩ Lens
- ⑪ Viewfinder
- ⑫ Flash

- ⑬ Light sensor
- ⑭ LCD panel
- ⑮ Selftimer button
- ⑯ Flash mode button
- ⑰ Mid-roll rewind button

- ⑱ Viewfinder
- ⑲ Green lamp
- ⑳ Back cover
- ㉑ Tripod socket
- ㉒ Quartzdate mode buttons
- ㉓ Film window
- ㉔ Quartzdate display

* Quartzdate model only.
* Do not soil as this will cause blurred pictures. Wipe clean with a soft cloth.

2. Viewfinder
- ① Green lamp
Lights when the subject is in focus. Blinks when the flash is being recharged, and when the subject is too close.
- ② Autofocus mark
Position your subject within the autofocus mark. Close-up correction marks
At a close distance, your subject must be positioned within the close-up correction marks.

3. LCD Panel
- ④ Selftimer
- ⑤ Night Scene
- ⑥ Red-eye Reduction mode
- ⑦ Off (Flash Overriden)
- ⑧ Fill-in Flash
- ⑨ Exposure counter
- ⑩ Battery check

Note: The LCD Panel dose not actually display all indications simultaneously as shown.

DE Bezeichnung der Bedienungselemente

1. Gehäuse
- ① Auslöser
- ② Zoomhebel
- ③ Rückwandentriegelung
- ④ Öse für Trageriemen
- ⑤ Batteriefachdeckel
- ⑥ Objektivschutzschieber (Hauptschalter)
- ⑦ Autofokusfenster
- ⑧ Selbstauslöseranzeige
- ⑨ Anzeige Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts"
- ⑩ Objektiv

- ⑪ Sucher
- ⑫ Blitz
- ⑬ Lichtsensor
- ⑭ LCD-Feld
- ⑮ Selbstauslöserknopf
- ⑯ Blitzmodustaste
- ⑰ Rückspultaste für teilbelichtete Filme
- ⑱ Sucher
- ⑲ Grüne LED-Anzeige
- ⑳ Rückwand
- ㉑ Stativgewinde
- ㉒ Quarzdatum-Modustasten
- ㉓ Filmfenster
- ㉔ Quarzdatum-Display

* Nur bei Quartzdate-Modell.
* Nicht verschmutzen, da dies unscharfe Bilder verursacht.
Mit einem weichen Tuch sauberwischen.

2. Sucher
- ① Grüne LED-Anzeige
Leuchtet, wenn das Objekt scharf eingestellt ist. Blinkt, wenn der Blitz geladen wird und wenn das Objekt zu nahe an der Kamera ist.
- ② Autofokus-Messfeld
Positionieren Sie Ihr Objekt innerhalb des Autofokus-Messfelds.
Bildfeldmarkierungen für Nahaufnahmen
Bei einer Nahaufnahme muss Ihr Objekt innerhalb

- der Bildfeldmarkierungen für Nahaufnahmen sein.
 3. LCD-Feld
 - ④ Selbstauslöser
 - ⑤ Nachtaufnahme
 - ⑥ Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts"
 - ⑦ Ohne Blitz
 - ⑧ Aufhellblitz
 - ⑨ Bildzählwerk
 - ⑩ Batterieprüfung
- Die hier erläuterten LCD-Feld-Anzeigen erscheinen nicht gleichzeitig.

FR Nom des commandes

1. Boîtier de l'appareil
- ① Déclencheur
- ② Levier de zoom
- ③ Déverrouillage du dos
- ④ Oeillet de courroie
- ⑤ Couverture du compartiment à pile
- ⑥ Volet de l'objectif (commutateur principal)
- ⑦ Fenêtres de l'autofocus
- ⑧ Indicateur du retardateur
- ⑨ Signal de mode de réduction des yeux rouges
- ⑩ Objectif

- ⑪ Visueur
- ⑫ Flash
- ⑬ Cellule photoélectrique
- ⑭ Ecran LCD
- ⑮ Touche du retardateur
- ⑯ Touche du mode de flash
- ⑰ Touche de rembobinage à mi-bobine
- ⑱ Visueur
- ⑲ Témoïn vert
- ⑳ Dos de l'appareil
- ㉑ Filetage du trépied
- ㉒ Touches du mode Quartzdate
- ㉓ Fenêtre du film
- ㉔ Affichage du Quartzdate

* Modèle avec Quartzdate seulement.
* Ne salissez pas cette section car cela donnera des photos floues.
Essayez avec un chiffon doux.

2. Visueur
- ① Voyant vert
Il s'allume lorsque le sujet est net. Il clignote pendant la recharge du flash et lorsque le sujet est trop rapproché.
- ② Repère d'autofocus
Placez le sujet à l'intérieur du repère d'autofocus. Repères de correction de gros-plan
A une plage rapprochée, placez le sujet à l'intérieur des repères de gros-plan.

3. Ecran à cristaux liquides (ACL)
 - ④ Retardateur
 - ⑤ Scène de nuit
 - ⑥ Mode de réduction des yeux rouges
 - ⑦ Flash Off (flash débrayé)
 - ⑧ Flash intégré
 - ⑨ Compteur de vues
 - ⑩ Vérification de la pile
- Remarque: L'écran à cristaux liquides (ACL) n'affiche pas toutes les indications en même temps, comme elles apparaissent ici.

ES Nomenclatura

1. Cámara
- ① Disparador
- ② Mando de zoom
- ③ Desenganche de la tapa posterior
- ④ Ojal para la correa
- ⑤ Tapa del compartimiento de las pilas
- ⑥ Cubreobjetivo (interruptor principal)
- ⑦ Ventanillas de autoenfoque
- ⑧ Indicador del autodisparador
- ⑨ Luz de reducción de ojos rojos
- ⑩ Objetivo
- ⑪ Visor

- ⑫ Flash
- ⑬ Sensor de luz
- ⑭ Panel LCD
- ⑮ Botón del autodisparador
- ⑯ Botón del modo de flash
- ⑰ Botón de rebobinado a mitad de rollo
- ⑱ Visor
- ⑲ Luz verde
- ⑳ Tapa posterior
- ㉑ Rosca del trípode
- ㉒ Botones de modo Quartzdate
- ㉓ Ventanilla de verificación de la película
- ㉔ Visualizador Quartzdate

* Sólo para el modelo Quartzdate.
* No la ensucie ya que causará que las fotografías salgan borrosas.
Limpíelo bien con un paño suave.

2. Visor
- ① Luz verde
Se ilumina cuando el sujeto está enfocado. Parpadea cuando se está recargando el flash, y cuando el sujeto está muy cerca.
- ② Marca de enfoque automático
Posicione el sujeto dentro de la marca de enfoque automático.
- ③ Marcas de corrección de primeros planos
A una distancia cercana, deberá posicionar al sujeto dentro de la marca de primeros planos.

3. Panel LCD
 - ④ Autodisparador
 - ⑤ Escena nocturna
 - ⑥ Modo de reducción de ojos rojos
 - ⑦ Desactivado (Flash cancelado)
 - ⑧ Flash de relleno
 - ⑨ Contador de exposiciones
 - ⑩ Verificación de las pilas
- Nota: El Panel LCD en realidad, no visualiza todas las indicaciones simultáneamente como se muestra.

IT Nomi delle parti

1. Corpo della macchina fotografica
- ① Pulsante di scatto dell'atturatore
- ② Leva dello zoom
- ③ Dispositivo di sblocco del coperchio posteriore
- ④ Attacco cinghia
- ⑤ Coperchio del comparto pile
- ⑥ Copriobiettivo (interruttore principale)
- ⑦ Finestrino per la messa a fuoco automatica
- ⑧ Indicatore autoscatto
- ⑨ spia di riduzione del fenomeno occhi rossi
- ⑩ Obiettivo

- ⑪ Mirino
- ⑫ Flash
- ⑬ Sensore luce
- ⑭ Display a cristalli liquidi (LCD)
- ⑮ Tasto di autoscatto
- ⑯ Tasto di modo del flash
- ⑰ Tasto di riavvolgimento pellicola in punti intermedi
- ⑱ Mirino
- ⑲ Spia verde
- ⑳ Coperchio posteriore
- ㉑ Tasto di modo del flash
- ㉒ Tasti di modo di visualizzazione data
- ㉓ Finestrino pellicola
- ㉔ Display visualizzazione data

* Solo modello Quartzdate (con visualizzazione data).
* Non sporcare perché la foto risulteranno sfocate.
Pulire con un panno morbido.

2. Mirino
- ① Spia verde
Si illumina quando il soggetto è a fuoco. Lampeggia quando il flash si sta caricando e quando il soggetto è troppo vicino.
- ② Segno per la messa a fuoco automatica
Posizionare il soggetto all'interno del segno della messa a fuoco automatica.
- ③ Segni di correzione primo piano
A distanza ravvicinata, il soggetto deve essere posizionato all'interno dei segni di correzione primo piano.

3. Display a cristalli liquidi (LCD)
 - ④ Autoscatto
 - ⑤ Notturna
 - ⑥ Modo riduzione fenomeno "occhi rossi"
 - ⑦ Disattivato (esclusione flash)
 - ⑧ Flash riempimento
 - ⑨ Contapose
 - ⑩ Verifica dello stato delle pile
- Nota: il display a cristalli liquidi (LCD) non visualizza contemporaneamente tutte le indicazioni come raffigurato.

PT Descrição dos Componentes

1. Corpo da máquina
- ① Botão do disparador do obturador
- ② Avanço da zoom
- ③ Desengate da tampa traseira
- ④ Alça
- ⑤ Tampa do compartimento da bateria
- ⑥ Tampa da objetiva (Interruptor principal)
- ⑦ Janelas do foco automático
- ⑧ Indicador do disparador automático
- ⑨ Lâmpada redutora de olhos vermelhos
- ⑩ Objétiva

- ⑪ Visor
- ⑫ Flash
- ⑬ Sensor de luz
- ⑭ Painel LCD
- ⑮ Botão do disparador automático
- ⑯ Botão do modo flash
- ⑰ Botão para rebobinar no meio do rolo
- ⑱ Visor
- ⑲ Lâmpada verde
- ⑳ Coperchio posteriore
- ㉑ Encaixe do tripé
- ㉒ Botões do modo Quartzdate
- ㉓ Janela do filme
- ㉔ Exibição Quartzdate

* Somento lo modelo Quartzdate.
* Não suje pois isto causará fotos desfocadas. Limpe com um pano macio.

2. Visor
- ① Lâmpada verde
Acende-se quando o objeto está em foco. Pisca quando o flash está sendo recarregado e quando o objeto está perto demais.
- ② Marca do foco automático
Posicione seu objeto dentro da marca do foco automático.
- ③ Marcas de correção do primeiro plano
Numa distância pequena, seu objeto deve ser posicionado dentro das marcas de correção do primeiro plano.

3. Painel LCD
 - ④ Disparador automático
 - ⑤ Cena noturna
 - ⑥ Modo de redução de olhos vermelhos
 - ⑦ Off (Flash ignorado)
 - ⑧ Flash carregado
 - ⑨ Contador de exposição
 - ⑩ Verificação da bateria
- Nota: O Painel LCD não exibe na verdade todas as indicações simultaneamente como mostrado.

CN 各部名稱

1. 照相機機身
- ① 快門鍵
- ② 變焦杆
- ③ 後蓋打開鈕
- ④ 肩帶安裝部
- ⑤ 電池蓋
- ⑥ 鏡頭蓋 (主開關)
- ⑦ 自動對焦窗
- ⑧ 自拍計時器指示燈
- ⑨ 減輕紅眼燈
- ⑩ 鏡頭
- ⑪ 取景器
- ⑫ 閃光燈

- ⑬ 光源感應器
- ⑭ 液晶顯示板
- ⑮ 自拍計時按鈕
- ⑯ 閃光模式按鈕
- ⑰ 中途倒片鍵
- ⑱ 取景器
- ⑲ 綠燈
- ⑳ 後蓋
- ㉑ 三腳架孔
- ㉒ 石英日期模式按鈕
- ㉓ 軟片窗
- ㉔ 石英日期顯示

* 僅限石英日期型號
請勿弄髒 * 部，否則可能導致相片模糊。
請用軟布擦拭。

2. 取景器
- ① 綠燈
點亮：在拍攝對象進入焦距時。閃爍：閃光燈充電中或拍攝對象過近。
- ② 自動對焦標記
將拍攝對象置於自動對焦標記之內
- ③ 特寫校正標記
拍攝近距離物時，拍攝範圍應在標記內。

3. 液晶顯示板
 - ④ 自拍計時器
 - ⑤ 夜景
 - ⑥ 減輕紅眼
 - ⑦ 關閉 (閃光燈空置)
 - ⑧ 強制閃光
 - ⑨ 曝光計數器
 - ⑩ 電池檢查
- 注：液晶顯示板在實際顯示中並不同時顯示以上所有標記。

RU Название частей

1. Корпус фотоаппарата
- ① Кнопка освобождения затвора
- ② Рычажок вариообъектива
- ③ Зашелка задней крышки
- ④ Ушко для ремня
- ⑤ Батарейный отсек
- ⑥ Крышка объектива (главный выключатель)
- ⑦ Очки автоматической фокусировки
- ⑧ Индикатор таймера самозапуска
- ⑨ Лампочка снижения покраснения глаз
- ⑩ Объектив


- ⑪ Видоискатель
- ⑫ Вспышка
- ⑬ Датчик освещенности
- ⑭ Панель ЖКД
- ⑮ Кнопка таймера самозапуска
- ⑯ Кнопка режимов вспышки
- ⑰ Кнопка обратной перемотки полуконтактной пленки
- ⑱ Видоискатель
- ⑲ Зеленая лампочка
- ⑳ Задняя крышка
- ㉑ Нездзо штатива
- ㉒ Кнопки режимов даты и времени
- ㉓ Очкошко пленки
- ㉔ Дисплей даты и времени

* Только для модели Quartzdate.
* Содержите в чистоте. В противном случае изображение будет размытым.
Протрите ничто мягкой тканью.

2. Видоискатель
- ① Зеленая лампочка
Светится непрерывно, когда объект находится в фокусе. Мигает, если собирается вспышка, или объект расположен слишком близко.
- ② Рамка автоматической фокусировки
Объект съемки должен находиться в рамке автоматической фокусировки.
- ③ Ограничивающие метки для съемки крупным планом
При съемке с близкого расстояния объект должен находиться в пределах ограничивающих меток для съемки крупным планом.

3. Панель ЖКД
- ④ Таймер самозапуска
- ⑤ Съемка в темноте
- ⑥ Режим снижения покраснения глаз
- ⑦ Выкл. (Вспышка отключена)
- ⑧ Вспышка в режиме подсветки
- ⑨ Счетчик кадров
- ⑩ Индикатор батареек

Примечание: Не все показанные индикаторы отображаются на панели ЖКД одновременно. на панели ЖКД одновременно.

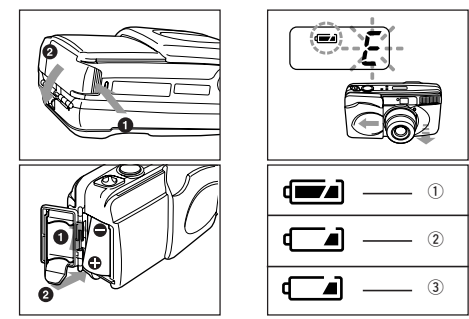

EN Loading the Batteries

1. Close the lens barrier. Push OPEN to open the battery compartment cover.
2. Insert the new battery correctly as shown and close the battery compartment cover tightly.

• Use a 3V lithium battery (DL 123A, CR123A, or equivalent).
• About 15 rolls of film can be used with one new battery.

Checking the Batteries

Slide the lens barrier as shown until you feel a click. Check the remaining battery power.

DE Einlegen der Batterie

1. Schließen Sie den Objektivschutzschieber. Drücken Sie OPEN, um den Batteriefachdeckel zu öffnen.
2. Schieben Sie die neue Batterie korrekt wie gezeigt ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel fest.

• Verwenden Sie eine 3V Lithiumbatterie (DL123A, CR123A oder entsprechend).
• Etwa 15 Rollen Film können mit einer neuen Batterie aufgenommen werden.

Überprüfen der Batterie

Öffnen Sie den Objektivschutzschieber, bis er merklich einrastet. Überprüfen Sie die verbleibende Batterieladung.

FR Chargement de la pile

1. Fermez le volet de l'objectif. Appuyez sur OPEN pour ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
2. Insérez la pile neuve correctement, de la façon indiquée, et refermez le couvercle du compartiment à pile à fond.

• Utilisez une pile au lithium de 3V (DL123A, CR123A, ou équivalente).
• Vous pouvez prendre environ 15 pellicules de film avec une pile neuve.

Contrôle de la pile

Glissez le volet de l'objectif comme indiqué jusqu'à ce que vous sentiez un déclic. Contrôlez la puissance restante de la pile.

ES Inserción de las pilas

1. Cierre el cubreobjetivo. Presione OPEN para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Inserte la pila nueva correctamente, tal como se indica, y a continuación cierre firmemente la tapa del compartimiento de las pilas.

• Utilice una pila de litio 3V (DL123A, CR123A, o una equivalente).
• Se puede utilizar aproximadamente 15 rollos de película con una pila nueva).

Verificación de las pilas

Deslice el cubreobjetivo como se indica hasta que se oiga un clic. Verifique la carga restante de la pila.

IT Caricare le pile

1. Chiudere il copriobiettivo. Premere OPEN per aprire il coperchio del comparto pile.
2. Inserire la nuova pila correttamente come mostrato in figura e richiudere bene il coperchio del comparto pile.

• Usare una pila al litio 3V (DL 123A, CR123A, o equivalente).
• E' possibile utilizzare circa 15 rullini di pellicola con una pila nuova.

Verificare le pile

Far scorrere il copriobiettivo come mostrato in figura finché non si sente un clic. Verificare la carica rimanente della pila.

PT Colocação das baterias

1. Feche a tampa da objetiva. Aperte OPEN para abrir a tampa do compartimento da bateria.
2. Insira a nova bateria corretamente como mostrado e feche bem a tampa do compartimento da bateria.

• Use uma bateria de lítio 3V (DL 123A, CR123A, ou equivalente).
• Pode-se usar cerca de 15 rolos de filme com uma bateria nova.

Verificação da bateria

Deslize a tampa da objetiva como mostrado até que sinta um clique. Verifique o restante da energia da bateria.

CN 裝入電池

1. 關閉鏡頭蓋。按 OPEN 打開電池蓋。
2. 如圖所示正確插入電池，關緊電池蓋。

• 使用 1 節 3V 鋰電池 (DL123A、CR123A 或等同型號)。
• 可拍攝約 15 卷軟片。

CE

注：液晶顯示板在實際顯示中並不同時顯示以上所有標記。


RU Установка батареек

1. Закройте крышку объектива. Откройте крышку батарейного отсека, нажав OPEN.
2. Правильно вставьте новую батарейку, см. рисунок, и плотно закройте крышку батарейного отсека.

• Используйте 3 В литиевую батарейку (DL123A, CR123A или аналогичную).
• Одна новая батарейка позволяет отснять около 15 пленок.

Проверка батареек

Сдвиньте крышку объектива до щелчка. Проверьте заряженность батарейки.

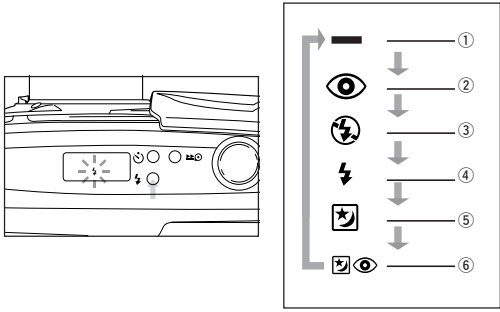

Flash Photography

Press the Flash mode button ① to select the appropriate mode for the shooting conditions or your requirements. The selected flash mode is displayed on the LCD panel.

- No Display
- Auto Flash mode
- Red-eye Reduction Flash mode
- Off (Flash Override) mode
- Fill-in Flash (Forced Activation) mode
- Night Scene Flash mode
- Red-eye Reduction Night Scene Flash mode

Blitzaufnahmen

Drücken Sie die Blitzmodustaste ①, um den für die Aufnahmebedingungen oder Ihre Anforderungen angemessenen Modus zu wählen. Der gewählte Blitzmodus wird auf dem LCD-Feld angezeigt.

- Keine Anzeige
- Automatische Blitzzuschaltung
- Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts"
- Ohne Blitz
- FILL IN - Aufhellblitz
- Blitzmodus für Nachtaufnahmen
- Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts" für Nachtaufnahmen

Photographie au flash

Appuyez sur la touche du mode de flash ① pour sélectionner le mode en fonction des conditions de prise de vues ou de vos besoins. Le mode du flash sélectionné s'affiche sur l'écran ACL.

- Pas d'affichage
- Mode de flash automatique
- Mode de réduction des "yeux rouges"
- Mode de flash Off (flash débrayé)
- Mode d'activation forcée
- Le flash se déclenche quel que soit l'éclairage
- Mode de flash pour scène de nuit
- Mode de flash pour scène de nuit avec réduction des yeux rouges

Fotografía con flash

Opprima el botón de modo de flash ① para seleccionar el modo apropiado para las condiciones de fotografía o según sus necesidades. El modo de flash seleccionado se visualiza en el panel LCD.

- Sin visualización
- Modo de flash automático
- Modo de reducción de ojos rojos
- Modo de flash Off (flash cancelado)
- Modo de flash de relleno (Activación forzada)
- Modo de flash para escenas nocturnas
- Modo de flash con reducción de ojos rojos para escenas nocturnas

Fotografia con flash

Premere il tasto di modo del flash ① per selezionare il modo adatto alle condizioni di ripresa o ai propri requisiti. Il modo di flash selezionato compare sul display a cristalli liquidi.

- Nessuna visualizzazione
- Modo flash automatico
- Modo flash riduzione fenomeno occhi rossi
- Modo Off (Flash ignorato)
- Modo flash riempimento (attivazione forzata)
- Modo flash notturno illumina il soggetto in primo piano in una scena di notte
- Modo flash notturno con riduzione del fenomeno occhi rossi

Fotografia com flash

Aperite o botão do modo flash ① para selecionar o modo apropriado para as condições da foto ou seus requisitos. O modo flash selecionado aparece no painel LCD.

- Não aparece nada
- Modo flash automático
- Modo flash para reduzir olhos vermelhos
- Modo Off (Flash ignorado)
- Modo flash carregado (ativação forçada)
- Modo de flash para cenas noturnas
- Modo de flash para cenas noturnas com redução de olhos vermelhos

閃光燈拍攝

按閃光模式按鈕 ① 對拍攝條件或根據您的需要選擇合適的模式。所選閃光模式出現在液晶顯示板上。

- 無顯示
- 自動閃光模式
- 減輕紅眼閃光模式
- 關閉 (閃光燈位置) 模式
- 夜景閃光模式
- 對在夜間拍攝對象的前景進行閃光
- 減輕紅眼夜景閃光模式

Фотографирование со вспышкой

Нажмите на кнопку режимов вспышки ① для выбора режима, соответствующего условиям освещенности или Вашим требованиям. Индикатор выбранного режима вспышки отображается на панели ЖКД.

- Индикатор отсутствует
- Автоматический режим вспышки
- Вспышка автоматически срабатывает в условиях недостаточной освещенности
- Режим Вспышки для снижения покраснения глаз
- Вспышка в режиме подсветки (Принудительное срабатывание)
- Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности
- Режим вспышки для снижения покраснения глаз в темноте

- Индикатор отсутствует
- Автоматический режим вспышки
- Вспышка автоматически срабатывает в условиях недостаточной освещенности
- Режим Вспышки для снижения покраснения глаз
- Вспышка в режиме подсветки (Принудительное срабатывание)
- Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности
- Режим вспышки для снижения покраснения глаз в темноте

Flash working range (with color negative film)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0.8m (2.6ft.) - 3.1m (10.2ft.)	0.8m (2.6ft.) - 1.6m (5.2ft.)
800	1m (3.3ft.) - 8.8m (28.9ft.)	1m (3.3ft.) - 4.5m (14.8ft.)

How to use the selftimer

- Press the ① button to display ① on the LCD panel.
- Fix the camera on a tripod or other support.
- Aim at your subject, and press the shutter release button.
- The selftimer signal will blink, and the shutter will be released after about 12 seconds.
- The selftimer can be cancelled by pressing the selftimer button again or by closing the lens barrier.

Blitzbereich (mit Farbnegativfilm)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0,8m bis 3,1m	0,8m bis 1,6m
800	1m bis 8,8m	1m bis 4,5m

Verwendung des Selbstauslösers

- Drücken Sie die Taste ①, um ① auf dem LCD-Feld anzuzeigen.
- Bringen Sie die Kamera auf einem Stativ oder einer anderen festen Unterlage an.
- Richten Sie die Kamera auf das Objekt und drücken Sie auf den Auslöser.
- Das Selbstauslösersignal blinkt und der Verschluss wird nach etwa 12 Sekunden ausgelöst.
- Der Selbstauslöser kann durch erneutes Drücken auf den Auslöser oder durch Schließen des Objektivschutzschleibers annulliert werden.

Plage de travail du flash (avec un film négatif couleur)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0,8m - 3,1m	0,8m - 1,6m
800	1m - 8,8m	1m - 4,5m

Utilisation du retardateur

- Appuyez sur la touche ① pour afficher ① sur l'écran ACL.
- Fixez l'appareil sur un trépied ou sur tout autre support.
- Dirigez l'objectif sur le sujet, et appuyez sur le déclencheur.
- Le signal du retardateur clignote, et le déclencheur ne se déclenche que 12 secondes plus tard.
- Vous pouvez annuler le retardateur en appuyant à nouveau sur le retardateur ou en fermant le volet de l'objectif.

Alcance del flash (con película negativa de color)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0,8m - 3,1m	0,8m - 1,6m
800	1m - 8,8m	1m - 4,5m

Cómo utilizar el autodisparador

- Opprima el botón ① para visualizar ① en el panel LCD.
- Coloque la cámara sobre un trípode o sobre otro tipo de soporte.
- Dirija la cámara hacia el sujeto, y oprima el disparador.
- La señal del autodisparador parpadeará, y el obturador será liberado después de aproximadamente 12 segundos.
- Se puede cancelar el autodisparador oprimiendo el botón del autodisparador o cerrando el cubreobjetivo.

Distanza operativa del flash (con pellicola negativa a colori)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0,8m - 3,1m	0,8m - 1,6m
800	1m - 8,8m	1m - 4,5m

Come utilizzare l'autoscatto

- Premere il tasto ① per visualizzare ① sul display a cristalli liquidi.
- Fissare la macchina fotografica su un treppiede o un altro supporto.
- Inquadrare il soggetto e premere il pulsante di scatto dell'otturatore.
- La spia dell'autoscatto lampeggia, e l'otturatore scatta dopo circa 12 secondi.
- L'autoscatto può essere annullato premendo nuovamente il tasto autoscatto oppure chiudendo il copriobiettivo.

Amplitude de funcionamento do flash (com filme colorido negativo)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0,8m - 3,1m	0,8m - 1,6m
800	1m - 8,8m	1m - 4,5m

Como usar o disparador automático

- Aperite o ① botão para exibir ① no painel LCD.
- Prenda a máquina num tripé ou em outro suporte.
- Dirija o objetivo para o objeto da foto e aperte o botão do disparador do obturador.
- o sinal do disparador automático vai piscar, o obturador vai disparar em cerca de 12 segundos.
- O disparador automático pode ser cancelado, apertando-se outra vez o botão do disparador automático ou fechando a tampa da objetiva.

閃光燈有效範圍（對於彩色負片軟片）

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0.8m - 3.1m	0.8m - 1.6m
800	1m - 8.8m	1m - 4.5m

自拍計時器的使用方法


- 按液晶顯示板上的 ① 按鈕顯示 ①。
- 使用三腳架等穩定照相機。
- 將相機對準拍攝對象，按下快門。
- 自拍計時器信號燈閃爍，約 12 秒之後快門自動按下。
- 可通過再次按下自拍按鈕或關上鏡頭蓋來取消自拍計時器的工作。

Рабочий диапазон вспышки (при использовании цветной негативной пленки)

ISO	W (38mm)	T (80mm)
100	0,8m - 3,1m	0,8m - 1,6m
800	1m - 8,8m	1m - 4,5m

Как использовать таймер самозапуска

- Нажмите кнопку ①, чтобы на панели ЖКД отобразился ①.
- Закрепите фотоаппарат на штативе или на другой опоре.
- Наведите на объект съемки и нажмите кнопку освобождения затвора.
- Индикатор таймера самозапуска начнет мигать и затвор будет освобожден приблизительно через 12 секунд.
- Включение таймера самозапуска может быть отменено посредством повторного нажатия кнопки таймера самозапуска или закрытия крышки объектива.

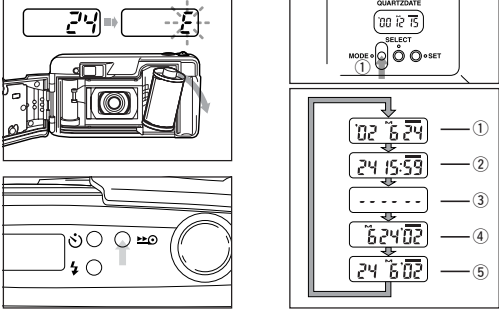

Rewinding and Removing the Film

- Rewinding is started automatically when the film end is reached.
- Make sure that the rewinding sound has stopped and that ① is displayed and blinks in the exposure counter, and then open the back cover and remove the film.

Note: Also press the mid-roll rewind button to rewind the film in mid-roll.

Printing the Date and Time* * Quartzdate model only.

- After replacing the batteries, correct the data.
- Press the MODE button ① to choose the desired mode.
 - Year/month/day
 - Day/hour/minute
 - No data
 - Month/day/year
 - Day/month/year

Rückspulen und Herausnehmen des Films

- Das Rückspulen beginnt automatisch, wenn das Filmende erreicht wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Rückspulgeräusch aufgehört hat und dass ① auf dem Bildzählwerk angezeigt wird und blinkt. Öffnen Sie dann die Rückwand und entfernen Sie den Film.

Hinweis: Sie können auch die Rückspultaste für teilbelichtete Filme drücken, um den Film vor Erreichen des Endes zurückzuspulen.

Einblenden von Datum und Uhrzeit* * Nur bei Quartzdate-Modell.

- Stellen Sie nach dem Auswechseln der Batterie das Datum richtig ein.
- Drücken Sie die Taste MODE ①, um die gewünschte Reihenfolge zu wählen.
 - Jahr/Monat/Tag
 - Tag/Stunde/Minute
 - Kein Datum
 - Monat/Tag/Jahr
 - Tag/Monat/Jahr

Rembobinage et retrait du film

- Le rembobinage commence automatiquement lorsque le film est fini.
- Attendez bien que le son du rembobinage s'arrête et que ① s'affiche et clignote sur le compteur de vues, puis ouvrez le dos de l'appareil et sortez le film.

Remarque: Vous pouvez également appuyer sur la touche de rembobinage à mi-bobine pour rembobiner le film à mi-bobine.

Impression de la date et de l'heure* * Modèle à Quartzdate seulement.

- Après un remplacement des piles, corrigez les données.
- Appuyez sur la touche MODE ① pour choisir le mode.
 - Année/mois/jour
 - Jour/heures/minutes
 - Pas de données
 - Mois/jour/année
 - Jour/mois/année

Rebobinado y extracción de la película

- Cuando la película llega al final, el rebobinado se efectúa automáticamente.
- Asegúrese de que el ruido de rebobinado se haya detenido y que se visualice y parpadee ① en el contador de exposiciones, y luego abra la tapa posterior y extraiga la película.

Nota: Asimismo, según el caso, oprima el botón de rebobinado a mitad de rollo para rebobinar la película que se quedó a mitad de rollo.

Impresión de la fecha y la hora* * Sólo para el modelo Quartzdate.

- Después de cambiar las pilas, corrija la fecha.
- Opprima el botón MODE ① para elegir el modo deseado.
 - Año/mes/día
 - Día/hora/minuto
 - Sin fecha
 - Mes/día/año
 - Día/mes/año

Riavvolgere ed estrarre la pellicola

- Il riavvolgimento parte automaticamente quando si raggiunge la fine della pellicola.
- Assicurarsi che non si senta più il suono del riavvolgimento e che il contapose mostri e lampegge la lettera ①, quindi aprire il coperchio posteriore ed estrarre la pellicola.

Nota: premere anche il tasto di riavvolgimento pellicola in punti intermedi per riavvolgere la pellicola nei punti intermedi.

Stampare la data e l'ora* * Solo modello Quartzdate.

- Dopo aver sostituito le pile, correggere i dati.
- Premere il tasto MODE ① per scegliere il modo desiderato.
 - Anno/mese/giorno
 - Giorno/ora/minuto
 - Nessun dato
 - Mese/giorno/anno
 - Giorno/mese/anno

Rebobinagem e retirada o filme da máquina

- A rebobinagem se inicia automaticamente quando o filme chega ao fim.
- Certifique-se de que o som de rebobinagem parou e que ① aparece e pisque no contador de exposições e, então, abra a tampa traseira e retire o filme.

Nota: Para rebobinar o filme no meio da rolo, aperte o botão para rebobinar no meio do rolo.

Impressão da data e da hora* * Somente no modelo Quartzdate.

- Depois de trocar a bateria, corrija os dados.
- Aperite o botão MODE button ① para selecionar o modo desejado.
 - Ano/mês/dia
 - Dia/hora/minuto
 - Sem dados
 - Mês/dia/ano
 - Dia/mês/ano

捲起並取出軟片

- 軟片拍完後自動捲回。
- 確認捲動聲音停止且曝光計數器上顯示 ①，打開後蓋，取出軟片。

注：也可在中途用中途倒片鍵捲起軟片。

修正日期與時間* *僅限石英日期型號

更換電池後，請修正資料。

- 按住 MODE (模式) 按鈕，選擇所需模式。
- 年/月/日
- 日/小時/分鐘
- 無資料
- 月/日/年
- 日/月/年

Correcting the Data

- Press the MODE button ① to choose the mode.
- Press the SELECT button ② until the data you want to correct starts blinking. Press the SET button ③ to correct it.
- Press the MODE button ① again to finish correcting the data.

Korrektur der Daten

- Drücken Sie die Taste MODE ①, um den gewünschten Modus zu wählen.
- Drücken Sie die Taste SELECT ②, bis die zu korrigierenden Daten blinken. Drücken Sie die Taste SET ③, um zu korrigieren.
- Drücken Sie die Taste MODE ① erneut, um weitere Daten zu korrigieren.

Correction des données

- Appuyez sur la touche MODE ① pour choisir le mode.
- Appuyez sur la touche SELECT ② jusqu'à ce que les données voulues se mettent à clignoter. Appuyez sur la touche SET ③ pour les corriger.
- Appuyez à nouveau sur la touche MODE ① pour mettre fin à la correction.

Corrección de la fecha

- Opprima el botón MODE ① para elegir el modo.
- Opprima el botón SELECT ② hasta que los datos que desea corregir comiencen a parpadear. Opprima el botón SET ③ para efectuar la corrección.
- Opprima de nuevo el botón MODE ① para terminar de corregir los datos.

Correggere i dati

- Premere il tasto MODE ① per scegliere il modo.
- Premere il tasto SELECT ② finché i dati che si desidera correggere non iniziano a lampeggiare. Premere il tasto SET ③ per correggerli.
- Premere il tasto MODE ① nuovamente per terminare la correzione dei dati.

Correção dos dados


- Aperite o botão MODE ① para selecionar o modo.
- Aperite o botão SELECT ② até que os dados que você deseja corrigir comecem a piscar. Aperite o botão SET ③ para corrigi-los.
- Aperite o botão MODE ① outra vez para terminar de corrigir os dados.

修正資料

- 按 MODE 按鈕 ① 選擇模式。
- 按 SELECT 按鈕 ② 直到您想要修正的資料開始閃爍。按 SET 按鈕 ③ 進行修正。
- 再次按 MODE 按鈕 ① 完成資料修正。

Корректировка данных

- Нажмите кнопку MODE ① для выбора формата.
- Нажимайте кнопку SELECT ②, пока не начнут мигать цифры, которые Вы хотите скорректировать. Нажмите кнопку SET ③ для их корректировки.
- Еще раз нажмите кнопку MODE ① для завершения корректировки данных.

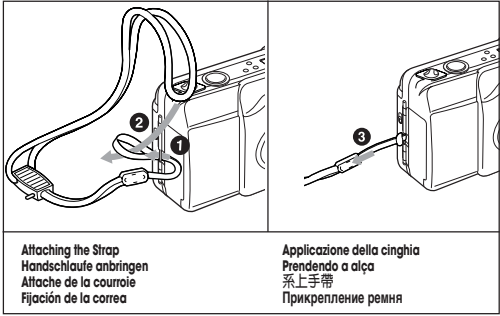

Attaching the Strap
Handschlaufe anbringen
Attache de la courroie
Fijación de la correa

Applicazione della cinghia
Prendendo a alça
系上手帶
Прикрепление ремня

EN Care and Storage Precautions

- Do not try to disassemble the camera yourself.
- Do not put the used batteries into a fire and not heat, disassemble or try to short them out.
- Do not drop the camera.
- Do not use thinner, benzene or organic solvents to clean the camera.
- Do not expose the camera to water.
- Do not expose the camera to extreme heat (over 40°C/104°F), such as inside a car during hot summer weather, or to extreme cold (below 0°C/32°F).
- Do not apply excessive force to the zoom lens.

DE Hinweise für Pflege und Aufbewahrung

- Versuchen Sie nicht, die Kamera zu zerlegen.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht in ein Feuer geworfen, erhitzt, zerlegt oder kurzgeschlossen werden.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera nicht Verdünnungsmittel, Benzol oder organische Lösungsmittel.
- Setzen Sie die Kamera nicht Wasser aus.
- Setzen Sie die Kamera nicht extremer Hitze (über 40°C), wie z.B. in einem Auto im Sommer, oder extremer Kälte (unter 0°C) aus.
- Lassen Sie keine übermäßigen Kräfte auf das Zoomobjektiv einwirken.

FR Entretien et précautions de rangement

- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Ne jetez pas les piles usées au feu, et ne les exposez pas à la chaleur, ne le démontez pas et ne les court-circuitez pas.
- Ne faites pas tomber l'appareil.
- N'utilisez pas de diluant, benzène ni aucun solvant organique pour nettoyer l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à des chaleurs extrêmes (plus de 40°C), par exemple à l'intérieur d'une voiture pendant l'été, ni à un froid extrême (en-dessous de 0°).
- N'appuyez pas trop fort sur le zoom.

ES Precauciones sobre el cuidado y el almacenamiento

- No intente desarmar la cámara por su cuenta.
- No tire las pilas usadas al fuego, no las recaliente, desarme ni las ponga en cortocircuito.
- No deje caer la cámara.
- No utilice diluyentes, bencina ni solventes orgánicos para limpiar la cámara.
- No exponga la cámara al agua.
- No exponga la cámara al calor intenso (sobre 40°C), como por ejemplo dentro de un coche bajo el calor abrasador del verano; ni al frío intenso (por debajo de 0°C).
- No aplique una fuerza excesiva sobre el objetivo zoom.

IT Precauzioni per la cura e la conservazione

- Non cercare di smontare la macchina fotografica da soli.
- Non gettare le pile usate nel fuoco e non riscaldarle, smontarle o cercare di cortocircuitarle.
- Non far cadere la macchina fotografica.
- Non utilizzare diluente, benzene o solventi organici per pulire la macchina fotografica.
- Non esporre la macchina fotografica all'acqua.
- Non esporre la macchina fotografica a calore eccessivo (oltre 40°C), per es. all'interno di un'auto durante una calda giornata estiva, o a freddo eccessivo (meno di 0°C).
- Non applicare una forza eccessiva allo zoom.

PT Precauções para cuidar e armazenar

- Não tente desmontar você mesmo a máquina.
- Não jogue as baterias usadas no fogo e não esquite, desmonte ou tente curto-circuitá-las.
- Não deixe a máquina cair no chão.
- Não use dissolventes de tinta, benzina ou solventes orgânicos para limpar a máquina.
- Não exponha a máquina à água.
- Não exponha a máquina a calor (acima de 40°C), como por exemplo dentro de um carro durante o verão, ou a frio excessivos (abaixo de 0°C).
- Não aplique força excessiva à lente zoom.

CN 保養和存放注意事項

- 請勿自行拆卸本照相機。
- 請勿將使用過的電池投入火中，或將其加熱、拆卸，或使其短路。
- 請勿掉落照相機。
- 請勿使用稀釋劑、苯或有機溶劑擦洗照相機。
- 請勿使照相機淋水。
- 請勿將照相機放置於高溫（超過 40°C），比如夏季的車廂內，或低溫（低於 0°C）之處。
- 請勿對變焦鏡頭作用大力。

RU Рекомендации по уходу и хранению

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать фотоаппарат.
- Не подвергайте батареек воздействию огня и высокой температуры, не разбирайте их и не пытайтесь замкнуть коротко.
- Не роняйте фотоаппарат.
- Не используйте разбавитель, бензин или другие органические растворители для очистки фотоаппарата.
- Не подвергайте фотоаппарат воздействию воды.
- Не подвергайте фотоаппарат воздействию высокой температуры (более 40°C), например, в салоне автомобиля в жаркую погоду летом, или низкой температуры (менее 0°C).
- Не прикладывайте чрезмерные усилия к вариообъективу.

EN Specifications

Type: Full automatic 35mm autofocus lens-shutter camera with uilt-in 38 - 80mm zoom lens.
Film format: 35mm Standard DX-coded film (24 x 36mm).
Lens: Olympus lens 38 - 80mm, f/4.5 - 8.9, 5 elements in 4 groups.
Shutter: Programmed electronic shutter.
Viewfinder: Real image zoom viewfinder (with autofocus mark, close-up correction marks).
Focusing: Active-type autofocus system. Focus lock possible.
Shutter release locks to warn when inside the minimum working distance.
Focusing range: ISO 100/200/400: 0.8m (2.6ft.) - ∞ (infinity)
ISO 800: 1.0m (3.3ft.) - ∞ (infinity)
Exposure counter: Progressive type with automatic reset, displayed on LCD panel.
Selftimer: Electronic selftimer: approx12-sec. delay.

DE Technische Daten

Typ: Vollautomatisches Kleinbild-Autofokus-Sucherkamera mit Objektivverschluss und eingebautem Zoomobjektiv von 38 bis 80mm. Filmtyp: 24 x 36 mm Kleinbildfilm mit DX-Codierung. Objektiv: Olympus-Objektiv 38 bis 80mm, f/4,5 bis 8,9, 5 Elemente in 4 Gruppen. Verschluss: Elektronischer Programmverschluss. Sucher: Realbildzoomsucher (mit Autofokus-Messfeld und Bildfeldmarkierungen für Nahaufnahmen). Scharfstellung: Aktives Autofokus-System mit Schärfespeicher. Auslösesperre als Warnung bei zu geringer Aufnahmeentfernung. Aufnahmeabstand: ISO 100/200/400: 0,8m bis ∞ (unendlich) ISO 800: 1m bis ∞ (unendlich) Filmzählwerk: Progressiver Typ mit automatischer Rückstellung, angezeigt auf dem LCD-Feld. Selbstauslöser: Elektronisch mit 12 Sek. Auslöseverzögerung.

FR Fiche technique

Type: Appareil photo autofocus 35mm à obturateur sur l'objectif, entièrement automatique, avec zoom 38 - 80mm intégré. Format de film: Film 35mm codé à la norme DX (24 x 36mm). Objectif: Objectif Olympus 38 - 80mm, f/4,5-8,9, 5 éléments en 4 groupes. Obturateur: Obturateur électronique programmé. Viseur: Viseur de zoom à image réelle (avec repère d'autofocus, repères de correction de gros-plan). Mise au point: Système autofocus actif. Verrouillage de la mise au point possible. Le déclenchement de l'obturateur se verrouille pour avertir de l'insuffisance de la distance de travail. Plage de mise au point: 100/200/400 ISO: 0,8m- ∞ (infini) ISO 800: 1m- ∞ (infini) Compleur de vues: Progressif, avec réinitialisation automatique, affiché sur l'écran ACL.

ES Especificaciones

Tipo: Cámara de 35mm con enfoque automático y obturador en el objetivo, con objetivo zoom de 38 - 80mm incorporado. Formato de la película: Película estándar de 35mm con codificación DX (24 x 36mm). Objetivo: Olympus de 38 - 80mm f4.5 - 8.9, 5 elementos en 4 grupos. Obturador: Obturador electrónico programado. Visor: Visor con zoom de imagen real (con marca de enfoque automático, marcas de corrección de primeros planos). Enfoque: Sistema de autoenfoque de tipo activo. Posible bloqueo del enfoque. El disparador se bloquea para avisar que está dentro de la distancia mínima operativa. Alcance del enfoque: ISO 100/200/400: 0,8m - ∞ (Infinito) ISO 800: 1,0m - ∞ (infinito) Contador de exposiciones: De tipo progresivo con reajuste automático, se visualiza en el panel LCD.

IT Specifiche

Tipo: macchina fotografica completamente automatica da 35mm con messa a fuoco automatica e otturatore dell'obiettivo con zoom incorporato da 38 - 80mm. Formato pellicola: pellicola da 35mm standard con codifica DX (24 x 36mm). Obiettivo: obiettivo Olympus 38 - 80mm, f/4.5 - 8.9, 5 elementi in 4 gruppi. Otturatore: otturatore elettronico programmato. Mirino: mirino zoom Real Image (con segno per la messa a fuoco automatica, segni di correzione primo piano). Messa a fuoco: sistema di messa a fuoco automatica di tipo attivo. Blocco dello scatto a fuoco possibile. Lo scatto dell'otturatore si blocca per avvisare che si è all'interno della distanza operativa minima. Distanza di messa a fuoco: ISO 100/200/400: 0,8m - ∞ (infinito) ISO 800:1,0m - ∞ (infinito) Contapose: di tipo progressivo con azzeramento automatico, visualizzato sul display a cristalli liquidi. Autoscatto: autoscatto elettronico: ritardo di 12 secondi circa.

PT Especificações

Tipo: Máquina totalmente automática com objetiva-obturador de 35mm com lente zoom 38 - 80mm integrada. Formato do filme: 35mm Padrão código de filme DX (24 x 36mm). Objetiva: Objetiva Olympus 38 - 80mm, f/4.5 - 8.9, 5 elementos em 4 grupos. Obturador: Obturador eletrônico programado. Visor: Visor zoom de imagem real (com marca de foco automático, marcas de correção de primeiro plano). Foco: Sistema de foco automático do tipo ativo. Possibilidade de bloqueio do foco. O disparador do obturador se trava para advertir quando está dentro da distância mínima de funcionamento. Amplitude do foco: ISO 100/200/400: 0,8m (2,6pés) - ∞ (infinito) ISO 800: 1,0m (3,3pés) - ∞ (infinito) Contador de exposições: Tipo progressivo com reajuste automático, exibida no painel LCD.

CN 規格

類型：38 毫米－80 毫米內置式變焦鏡，35 毫米全自動自動對焦鏡頭快門照相機。
軟片類型：35 毫米標準 DX－編碼軟片（24×36 毫米軟片）。
鏡頭：奧林巴斯鏡頭 38 毫米－80 毫米，f/4.5－8.9，4 組 5 單元。
快門：程式化電子快門
取景器：實像變焦取景器（帶自動對焦標記・特寫校正標記）
對焦：無源型自動對焦。可鎖定焦點。
・小於最近工作距離時快門鎖並發出警告。
變焦範圍：ISO 100/200/400：0.8 米（2.6 英寸）－∞（無限遠）
ISO 800：1.0 米（3.3 英尺）－∞（無限遠）
曝光計數器：累進型兼自動復位，顯示在液晶顯示板上。
自拍計時器：電子自拍計時器：大約有 12 秒延遲。
軟片感度：對於 DX－編碼軟片 ISO 100、200、400 以及 800，自動設定。對於無 DX－編碼的軟片，速率設定為 ISO 100，僅限負片軟片。
裝片：自動裝片（照相機後蓋關閉後，自動前進至第一幀）。

RU Технические характеристики

Тип: Полностью автоматический 35мм фотоаппарат объективно-затворного типа с автоматической фокусировкой и 38 - 80мм вариообъективом. Формат пленки: 35мм стандартная DX-кодовая пленка (24 x 36мм). Объектив: Объектив Olympus 38 - 80мм, f/4,5 - 8,9, 5 элементов в 4 группах. Затвор: Запрограммированный электронный затвор. Видоискатель: Видоискатель реального изображения с переменным фокусным расстоянием (с рамкой автоматической фокусировки, ограничивающими метками для съемки крупным планом). Фокусировка: Система автоматической фокусировки активного типа. Возможна фиксация фокусировки. Освобождение затвора блокируется, если объект находится на расстоянии меньше минимального. Диапазон фокусировки: ISO 100/200/400: 0,8м - ∞ (бесконечность) ISO 800: 1,0м - ∞ (бесконечность) Счетчик кадров: Последовательного типа с автоматическим сбросом показания, отображаемый на панели ЖКД.

Film speed range: automatic setting with DX-coded film with ISO 100, 200, 400, and 800. For non DX-coded film, film speed is set to ISO 100. Negative films only.
Film loading: Automatic loading (Automatically advances to first frame when camera back cover is closed).
Film advance: Automatic film winding.
Film rewind: Automatic film rewind (automatic rewind activation at end of film, automatic rewind stop). Rewind possible at any point with mid-roll rewind button.
Flash: Built-in flash. Recycling time: Approx. 0.5 - 5 sec. (at normal temperature with new battery). Auto Flash, Red-eye Reduction, Off, Fill-in, Night Scene, Red-eye Reduction Night Scene.
Battery check: Displayed on LCD panel.
Power source: 3V lithium battery (DL123A/CR123A)

Filmempfindlichkeitsbereich: Automatische Einstellung bei DX-codiertem Film mit ISO 100, 200, 400 und 800. Bei Filmen ohne DX-Code wird die Filmempfindlichkeit nur auf ISO 100. Negativfilm eingestellt. Einfädeln des Films: Automatisches Einlegen (der Film wird bei Schließen der Rückwand automatisch zum ersten Bild transportiert). Filmtransport: Automatischer Filmtransport. Filmrückspulen: Automatisches Filmrückspulen (automatisches Aktivieren des Rückspulens am Filmende, automatischer Halt des Rückspulens). Rückspulen des teilbelichteten Films durch Drücken der Rückspultaste jederzeit möglich. Blitz: Eingebauter Blitz. Aufladezeit: Etwa 0,5 bis 5 sec (bei normaler Temperatur mit neuer Batterie). Automatische Blitzzuschaltung, Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts", OFF (Blitzabschaltung), Aufhellblitz, Nachtaufnahmeblitz, Nachtaufnahmeblitz mit Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts". Batterieprüfung: Anzeiged auf dem LCD-Feld. Stromversorgung: 3-V-Lithiumbatterie (DL123A/CR123A)

Retardateur: Retardateur électronique: retard d'environ 12 secondes. Plage de sensibilité du film: Réglage automatique avec les films codés DX à 100, 200, 400 et 800 ISO. Pour les films non codés DX, la sensibilité du film se règle sur ISO 100. Films négatifs seulement. Chargement du film: Chargement automatique (Avance automatiquement à la première vue lors de la fermeture du dos de l'appareil). Rembobinage du film: Rembobinage automatique du film (l'action de rembobinage se déclenche à la fin du film, arrêt automatique du rembobinage). Rembobinage à n'importe quel point du film possible avec la touche de rembobinage à mi-bobine. Flash: Flash intégré. Temps de recharge: Environ 0,5 - 5 secondes (à température normale avec une pile neuve). Flash automatique, Réduction des yeux rouges, Flash Off, Activation forcée, Scène de nuit, Scène de nuit avec réduction des yeux rouges.

Autodisparador: Autodisparador electrónico: aprox. 12seg. de retardo. Gama de sensibilidad de la película: Ajuste automático para películas con codificación DX ISO 100, 200, 400 y 800. Para películas sin codificación DX, la sensibilidad de la película se ajusta a ISO 100. Sólo películas negativas. Carga de la película: Carga automática (Avanza automáticamente hasta el primer cuadro cuando se cierra la tapa posterior de la cámara). Avance de la película: Bobinado automático de la película. Rebobinado de la película: Rebobinado automático de la película (activación del rebobinado automático al final de la película, detención del rebobinado automático). El rebobinado es posible en cualquier punto con el botón de rebobinado a mitad de rollo. Flash: Flash incorporado. Tiempo de reciclado: Aprox. 0,5 - 5 seg. (a temperaturas normales con pila nueva). Flash automático, Desactivado, De relleno, Para escena nocturna, Reducción de ojos rojos para escena nocturna. Verificación de la pila: Visualizada en el panel LCD.

Intervallo velocità pellicola: impostazione automatica con pellicola a codifica DX con ISO 100, 200, 400 e 800. Per le pellicole senza codifica DX, la elocità della pellicola è imposta su ISO 100. Solo pellicole negative. Caricamento pellicola: caricamento automatico (avanza automaticamente fino al primo fotogramma quando il coperchio posteriore della macchina fotografica è chiuso). Avanzamento pellicola: avvolgimento automatico della pellicola. Riavvolgimento pellicola: riavvolgimento automatico della pellicola (attivazione del riavvolgimento automatico alla fine della pellicola, arresto automatico del riavvolgimento). Il riavvolgimento è possibile a qualsiasi punto con il tasto di riavvolgimento pellicola in punti intermedi. Flash: Flash incorporato. Tempo di riciclo: 0,5 - 5 secondi circa (a temperatura normale con pila nuova). Flash automatico, Riduzione fenomeno occhi rossi, Disattivatlo, Riempimento , Notturno, Notturno con riduzione fenomeno occhi rossi. Verifica pile: compare sul display a cristalli liquidi.

Disparador automático: Disparador automático eletrônico: aprox. 12 segundos de demora. Amplitude da velocidade do filme: Ajuste automático com filme de código DX com ISO 100, 200, 400 e 800. Para filmes que não sejam de código DX, a velocidade será ajustada para ISO 100. Somente filmes negativos. Colocação do filme: Carregamento automático (avança automaticamente para o primeiro quadro quando a tampa fraseira da máquina se fecha). Avanço do filme: Avanço automático do filme. Rebobinagem do filme: Rebobinagem automática do filme (ativação da rebobinagem automática no fim do filme, parada da rebobinagem automática). Possibilidade de rebobinagem em qualquer ponto com o botão para rebobinar no meio do rolo. Flash: Flash integrado. Tempo de reciclagem: Aprox. 0,5 - 5 seg. (na temperatura normal com bateria nova). Flash automático, Redução de olhos vermelhos, Desligado, Carregado, Cenas Noturnas, Redução de olhos vermelhos em cenas noturnas.

捲片：自動捲片。
倒片：自動倒片（軟片拍完時自動倒片，倒片結束時自動停止）。按中途倒片鍵可強制倒片。
閃光燈：內置式閃光燈。充電時間約 0.5 秒－5 秒（常溫下使用新電池時）。自動閃光、減輕紅眼、關閉、強制閃光、夜景、減輕夜景中的紅眼。
電池檢查：顯示在液晶板上。
電源：3V 鋰電池（DL123A/CR123A）
尺寸：118（W）×64（H）×47 毫米（D）（4.7×2.5×1.9 英寸）（石英日期型號）
重量（不包括電池）：210 克（7.4 盎司），220 克（7.7 盎司）（石英日期型號）

時間日期之特殊規格（僅限石英日期型號）
日期編碼：年-月-日、日-小時-分鐘、無日期、月-日-年以及日-月-年。

Dimensions: 118 (W) x 64 (H) x 47 (D) mm (4.6 x 2.5 x 1.9in).
118 (W) x 64 (H) x 51 (D) mm (4.6 x 2.5 x 2.0in) (Quartzdate model)
Weight (without battery): 210g (7.4oz.), 220g (7.7oz.) (Quartzdate model)

SPECIFICATIONS FOR DATE UNIT (Quartzdate model only)
Date coding: Year-month-day, day-hour-minute, no data, month-day-year and day-month-year.
External indication of data: Data display on LCD panel.
Film speed setting: Automatic film speed setting.
Automatic calendar system: Up to year 2049.
Power source: Ordinarily used with camera body.

APPEARANCE AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Abmessungen: 118 (B) x 64 (H) x 47 (T) mm,
118 (B) x 64 (H) x 51 (T) mm (Quartzdate-Modell)
Gewicht (ohne Batterie): 210g, 220g (Quartzdate-Modell)

Technische Daten für die Datumeinheit (nur Quartzdate-Modell)
Datenformate: Jahr-Monat-Tag, Tag-Stunde-Minute, keine Daten, Monat-Tag-Jahr und Tag-Monat-Jahr.
Externe Datenanzeige: Datenanzeige auf dem LCD-Feld.
Einstellung der Filmempfindlichkeit: Automatische Einstellung der Filmempfindlichkeit.
Automatisches Kalendersystem: Bis zum Jahre 2049.
Stromversorgung: In Verbindung mit der Kamera.

Änderungen in Design und Technik vorbehalten.

Contrôle de la pile: Affiché sur l'écran ACL.
Alimentation: Pile au lithium de 3V (DL123A, CR123A)
Dimensions: 118 (L) x 64 (H) x 47 (P) mm,
118 (L) x 64 (H) x 51 (P) mm (modèle Quartzdate)
Poids (sans la pile): 210g, 220g (modèle Quartzdate)
FICHE TECHNIQUE DE L'HORODATEUR (Modèle Quartzdate seulement)
Codage de la date: Année-mois-jour, jour-heures-minutes, pas de données, mois-jour-année et jour-mois-année.
Indication externe des données: Données affichées sur l'écran ACL.
Réglage de sensibilité du film: Réglage automatique.
Système de calendrier automatique: Jusqu'à l'année 2049.
Alimentation: Généralement celle de l'appareil photo.
L'ASPECT EXTERIEUR ET LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATION SANS PREAVIS.

Fuente de alimentación: Pila de litio 3V (DL123A/CR123A)
Dimensiones: 118 (An) x 64 (Al) x 47 (P) mm,
118 (An) x 64 (Al) x 51 (P) mm (modelo Quartzdate)
Peso (sin las pila): 210g, 220g (modelo Quartzdate)
ESPECIFICACIONES PARA LA UNIDAD DE FECHA (Sólo el modelo Quartzdate)
Codificación de fecha: Año-mes-día, día-hora-minuto, sin fecha, mes-día-año y día-mes-año.
Indicación externa de la fecha: Visualización de datos en el panel LCD.
Ajuste de la sensibilidad de la película: Ajuste automático de la sensibilidad de la película.
Sistema de calendario automático: Hasta el año 2049.
Fuente de alimentación: Generalmente usado con 1la cámara.
LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO SE ENCUENTRAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Alimentazione: pila al litio 3V (DL123A/CR123A)
Dimensioni: 118 (A) x 64 (H) x 47 (P) mm,
118 (A) x 64 (H) x 51 (P) mm (modello Quartzdate)
Peso (senza pila): 210g, 220g (modello Quartzdate)
SPECIFICHE DELL'UNITA' DATA (solo modello Quartzdate)
Codifica data: anno-mese-giorno, giorno-ora-minuto, nessun dato, mese-giorno-anno e giorno-mese-anno.
Indicazione esterna dei dati: visualizzazione dati sul display a cristalli liquidi.
Impostazione velocità pellicola: impostazione velocità pellicola automatica.
Sistema calendario automatico: fino al 2049.
Alimentazione: utilizzata normalmente con il corpo della macchina fotografica.

L'ASPETTO E LE SPECIFICHE SONO SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Verificação da bateria: Exibida no painel LCD.
Fonte de energia: bateria de lítio de 3V (DL123A/CR123A)
Dimensões:118 (W) x 64 (H) x 47 (D) mm (4,7 x 2,5 x 1,9pol.),
118 (W) x 64 (H) x 51(D) mm (4,7 x 2,5 x 2,0pol.) (Modelo Quartzdate)
Peso (sem bateria): 210g, 220g (Modelo Quartzdate)

ESPECIFICAÇÕES PARA A UNIDADE DE DATA (somente para o modelo Quartzdate)
Código de data: Ano-mês-dia, dia-hora-minuto, sem dados, mês-dia-ano e dia-mês-ano
Indicação externa dos dati: Exibição dos dados no painel LCD.
Ajuste da velocidade do filme: Ajuste automático da velocidade do filme.
Sistema de calendário automático: até o ano 2049.
Fonte de energia: Uso normal com o corpo da máquina fotográfica.

A APARÊNCIA E AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.

外部資料指示：資料在液晶顯示板上顯示。
軟片感度設定：自動設定軟片感度。
自動年歷功能：直至 2049 年。
電源：與照相機本體共用。

若有外觀・規格的變更，恕不另行通知。

Проверка батареек: Отображается на панели ЖКД.
Источник питания: 3 В литиевая батарейка (DL123A/CR123A)
Размеры: 118 (Ш) x 64 (В) x 47 (Г) мм,
118 (Ш) x 64 (В) x 51 (Г) мм (модель Quartzdate)
Вес (без батареек): 210г, 220г (модель Quartzdate)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ДАТИРОВАНИЯ (только модель Quartzdate)
Формат даты: Год-месяц-число, число-часы-минуты, нет данных, месяц-число-год и число-месяц-год.
Внешнее отображение данных: Данные отображаются на панели ЖКД.
Установка светочувствительности пленки: Автоматическая установка светочувствительности пленки.
Автоматический календарь: До 2049 года.
Источник питания: Обычно используется вместе с корпусом фотоаппарата.

ВНЕШНИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.