

mise en service rapide

Nous vous remercions d'avoir acheté cette clé USB photo Philips. Pour la mise en service, suivez les étapes décrites ci-dessous.


1 **Chargement**

Avant de l'utiliser, rechargez la batterie de votre clé USB photo (3 heures). Retirez le capuchon et connectez la clé photo sur le port USB de votre PC allumé. (Les utilisateurs de **Windows 98** devront tout d'abord installer les pilotes fournis avec le CD*). Le voyant **POWER** (vert) clignote tout au long de la procédure de chargement.



2 **Mise en marche et Prise des photos**

Maintenant que votre clé USB photo est prête à l'emploi, tournez simplement le cache devant la lentille pour allumer l'appareil. Tenez la clé photo à la verticale et cadrez votre sujet à travers le viseur. Pressez le bouton déclencheur pour prendre la photo.

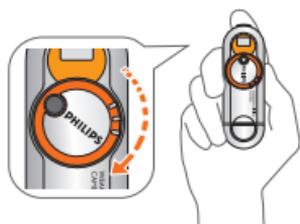

3 **Transfert des photos et des données**

Eteignez votre clé USB photo (en fermant le cache devant la lentille) et connectez-la au port USB de votre PC. Ouvrez **l'Explorateur Windows***, la clé USB photo apparaît comme disque amovible. Glissez-déposez vos photos ou vos données depuis la clé USB photo jusqu'au répertoire désiré. Autrement, vous pouvez utiliser le logiciel **Photo Manager** pour transférer, améliorer, éditer et classer vos photos. Pour installer **Photo Manager**, insérez le CD-ROM d'installation dans votre PC. Le menu d'installation se lance automatiquement.

Vous trouverez de plus amples informations sur le CD-ROM d'installation fourni avec l'appareil ou rendez-vous sur

www.philips.com/support

***ATTENTION! WINDOWS 98 UNIQUEMENT:**

LA PREMIERE FOIS QUE VOUS CONNECTEZ LA CLE USB PHOTO A VOTRE PC POUR RECHARGER LA BATTERIE OU TRANSFERER DES FICHIERS, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR INSERE LE CD-ROM FOURNI DANS VOTRE LECTEUR DE CD-ROM AFIN D'INSTALLER LES PILOTES REQUIS.

