


OLYMPUS®

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

μ 1060

Manuel d'instructions

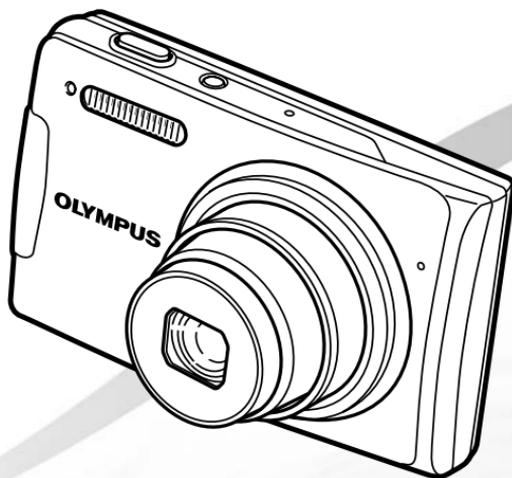

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce manuel.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel.

Étape 1

Préparer l'appareil photo

"Préparer l'appareil photo" (p. 10)

Étape 2

Prendre des photos et afficher les photos

"Prise de vue, lecture et effacement" (p. 15)

Étape 3

Utiliser l'appareil photo

"Trois façons d'ajuster les réglages" (p. 3)

Étape 4

Imprimer

"Impression directe (PictBridge)" (p. 50)

"Réservations d'impression (DPOF)" (p. 53)

Contenu

- > **Nomenclature des pièces** 6
- > **Préparer l'appareil photo** 10
- > **Prise de vue, lecture et effacement**..... 15
- > **Utiliser les modes prise de vue**... 18
- > **Utiliser les fonctions de prise de vue** 20
- > **Utiliser les fonctions d'affichage**..... 25
- > **Menus des fonctions de prise de vue** 28
- > **Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression** 36
- > **Menus des autres réglages d'appareil photo**..... 42
- > **Imprimer** 50
- > **Utiliser OLYMPUS Master 2** 56
- > **Conseils d'utilisation** 58
- > **Appendice** 63
- > **Index** 74

Trois façons d'ajuster les réglages

Utiliser le menu

Vous pouvez accéder à divers réglages d'appareil photo par les menus, dont ceux des fonctions utilisées pendant la prise de vue et l'affichage, ainsi que les réglages d'affichage de date/heure et d'écran.

- ❗ Il se peut que certains menus ne puissent pas être sélectionnés en raison des combinaisons de fonctions ayant été réglées ou du mode **SCN** sélectionné (p. 18).

- 1 Réglez la molette mode sur **SCN**. ou .

- ❗ Le symbole dans les "Réglages de menu" (p. 28 à 49) indique les modes prise de vue disponibles.



- 2 Appuyez sur la touche **MENU**.

- Cet exemple décrit la façon d'utiliser les menus pour régler le [ZOOM NUM].


- ❗ Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran précédent à toute étape après l'étape 2.




Menu supérieur du mode prise de vue

- 3 Utilisez les , , , pour sélectionner le menu désiré, puis appuyez sur la touche .

- ❗ La pression maintenue sur la touche affiche une explication (guide de menu) pour l'option sélectionnée.

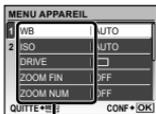


Sous-menu 1

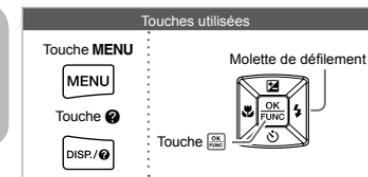


- 4 Utilisez , pour sélectionner le sous-menu 1 désiré, puis appuyez sur la touche .

Onglet de page

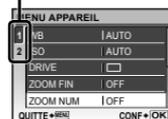

Sous-menu 2

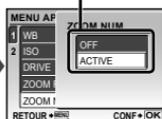

- ❗ Pour passer rapidement au sous-menu désiré, appuyez sur pour mettre l'onglet de page en surbrillance, puis utilisez , pour déplacer l'onglet de page. Appuyez sur pour revenir au sous-menu 1.

- ❗ Certains menus comprennent des sous-menus qui apparaissent sur pression de la touche .

- 5 Utilisez , pour sélectionner le sous-menu 2, puis appuyez sur la touche .

- Une fois le réglage effectué, l'affichage revient à l'écran précédent.

- ❗ Il peut y avoir des opérations supplémentaires. "Réglages de menu" (p. 28 à 49)



- 6 Appuyez sur la touche **MENU** pour terminer le réglage.

Utiliser les touches directes

Avec les touches directes vous pouvez accéder aux fonctions de prise de vue les plus souvent utilisées.



Déclencheur (p. 15)



Touche de zoom (p. 20)



Touche (compensation d'exposition) (p. 21)

Touche (gros plan) (p. 22)

Touche (flash) (p. 21)

Touche (retardateur) (p. 22)




Touche (affichage/impression) (p. 36, p. 50)



Touche DISP/ (changement d'affichage d'informations/guide de menu/vérification de date et d'heure) (p. 3, p. 13, p. 23)



Touche / (Technique d'ajustement des ombres/effacement) (p. 20, p. 41)

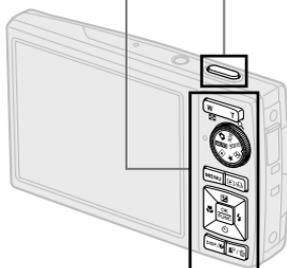

Utiliser le menu FUNC (p. 23)

Le menu FUNC permet de régler en moins d'étapes les fonctions de menu de prise de vue les plus souvent utilisées.

Touche (p. 3, p. 23)

Touches utilisées

Molette de défilement



Touche

Index de menus

Menus des fonctions de prise de vue

Lorsque la molette mode est réglée sur une position de mode prise de vue (AUTO ) , vous pouvez effectuer des réglages.



Menu supérieur du mode prise de vue

- | | | |
|--|--|--|
| ①  QUALITE D'IMAGE p. 28 | ③  SCN p. 32 | PIXEL MAPPING p. 45 |
| ②  MENU APPAREIL | ④  PANORAMA p. 33 |  (Écran) p. 46 |
| WB p. 29 | ⑤  REINITIALI. p. 35 |  (Date/heure) p. 46 |
| ISO p. 29 | ⑥  REGLAGE | 2CONF DATE/H p. 46 |
| DRIVE p. 30 | FORMATER p. 42 | RÉGLE ALARME p. 47 |
| ZOOM FIN p. 30 | SAUVEGARDER p. 42 | SORTIE VIDEO p. 48 |
| ZOOM NUM p. 30 |  (Langue) p. 42 | ECO.D'ENERGIE p. 49 |
| MESURE p. 31 | CONFIG ON p. 43 | ⑦  SILENCE p. 49 |
| MODE AF p. 31 | COULEUR MENU p. 43 | |
|  (Enregistrement du son) | REGLAGE SON p. 44 | |
| p. 31 | VISUAL IMAGE p. 44 | |
| STABILISATEUR | NOM FICHER p. 45 | |
| (Images fixes/ | | |
| MODE VIDEO (Vidéos) | | |
| p.31 | | |

Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression

Lorsque la molette mode est réglée sur la position  , vous pouvez ajuster les réglages.




Menu supérieur du mode d'affichage

- | | | |
|---|--|--|
| ①  DIAPORAMA p. 36 | EDITE EXPRESSION | ⑥  EFFACER p. 41 |
| ②  PERFECT FIX p. 36 | p. 38 | ⑦  IMPRESSION p. 41 |
| ③  AJOUTER FAVORI p. 37 | FOCUS VISAGE p. 39 | ⑧  REGLAGE |
| ④  EDIT | INDEX p. 39 | 'Comme "Menus des |
|  (Redimensionner) | RETOUCHER p. 39 | fonctions de prise de vue" |
| p. 37 | ⑤  MENU LECTURE | ⑨  SILENCE p. 49 |
|  (Recadrer) p. 37 |  (Protéger) p. 40 | |
| EDITER COULEUR p. 38 |  (Pivoter) p. 40 | |
| CALEND. p. 38 |  (Post-enregistrement) | |
| | p. 40 | |




Nomenclature des pièces

Appareil photo

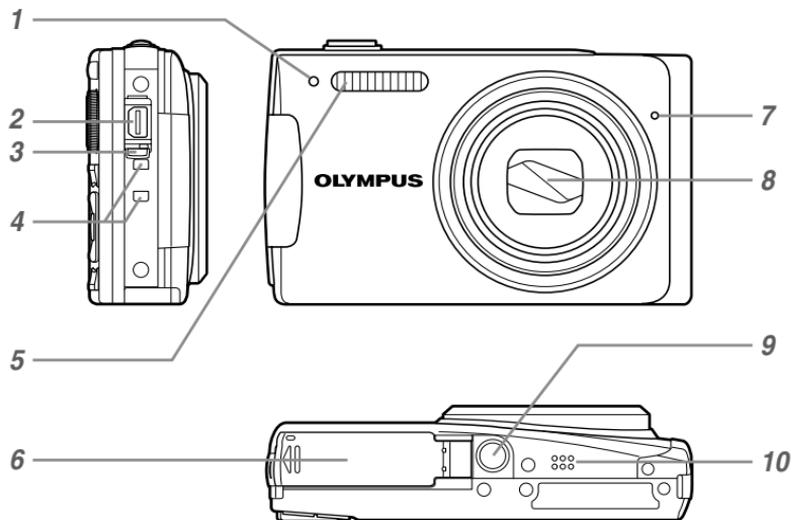

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|----|--|-------|
| 1 | Voyant du retardateur | p. 22 | 6 | Couvercle du compartiment de la batterie/de la carte | p. 11 |
| 2 | Connecteur multiple..... | p. 48, 50, 56 | 7 | Microphone | p. 40 |
| 3 | Couvercle du connecteur... .. | p. 48, 50, 56 | 8 | Objectif..... | p. 72 |
| 4 | Œillet de courroie..... | p. 10 | 9 | Embase filetée de trépied | |
| 5 | Flash | p. 21 | 10 | Haut-parleur | |

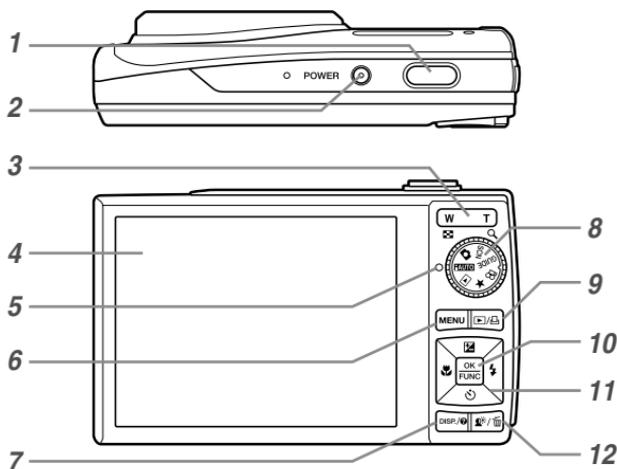

- | | |
|--|---|
| <p>1 Déclencheur..... p. 15</p> <p>2 Touche POWER..... p. 15</p> <p>3 Touche de zoom p. 20</p> <p>4 Écran ACL..... p. 8, 46</p> <p>5 Voyant d'accès de carte..... p. 64</p> <p>6 Touche MENU..... p. 3</p> <p>7 Touche DISP./ (changement d'affichage d'informations/guide de menu/vérification de date et d'heure) p. 3, 13, 23</p> <p>8 Molette mode p. 3</p> | <p>9 Touche (affichage/impression) p. 36, 50</p> <p>10 Touche p. 3, 23</p> <p>11 Molette de défilement p. 3, 12</p> <p style="padding-left: 20px;">Touche (compensation d'exposition)..... p. 21</p> <p style="padding-left: 20px;">Touche (gros plan)..... p. 22</p> <p style="padding-left: 20px;">Touche (retardateur)..... p. 22</p> <p style="padding-left: 20px;">Touche (flash) p. 21</p> <p>12 Touche (Technologie d'ajustement des ombres/effacement) p. 20, 41</p> |
|--|---|

Affichage du mode prise de vue


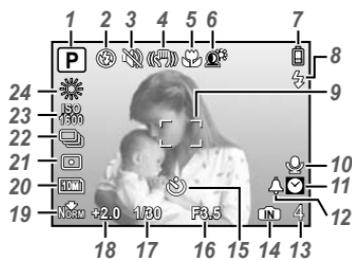


Image fixe

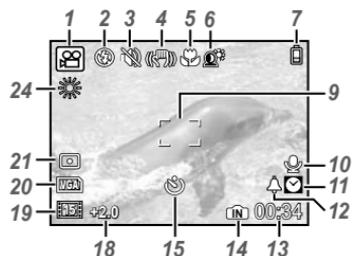

Vidéo

- | | |
|---|---|
| <p>1 Mode prise de vue p. 15, 18</p> <p>2 Mode flash p. 21</p> <p>3 Mode silence..... p. 49</p> <p>4 Stabilisation des images (image fixe)/
Stabilisation des images numériques
(vidéo)..... p. 31</p> <p>5 Mode gros plan/super gros plan p. 22</p> <p>6 Technologie d'ajustement des
ombres..... p. 20</p> <p>7 Vérification de la batterie p. 10</p> <p>8 Flash en attente/
avertissement de bougé/
chargement du flash p. 21</p> <p>9 Repère de mise au point
automatique (AF)..... p. 15</p> <p>10 Enregistrement du son..... p. 19, 31</p> <p>11 Deuxième date et heure p. 46</p> | <p>12 Alarme p. 47</p> <p>13 Nombre de photos pouvant être
stockées/durée d'enregistrement
restante..... p. 65</p> <p>14 Mémoire actuelle p. 64</p> <p>15 Retardateur..... p. 22</p> <p>16 Valeur d'ouverture..... p. 15</p> <p>17 Vitesse d'obturation p. 15</p> <p>18 Compensation d'exposition..... p. 21</p> <p>19 Compression/
Fréquence d'images p. 28</p> <p>20 Taille d'image p. 28</p> <p>21 Mesure..... p. 31</p> <p>22 Drive p. 30</p> <p>23 ISO..... p. 29</p> <p>24 Balance des blancs..... p. 29</p> |
|---|---|

Affichage du mode d'affichage



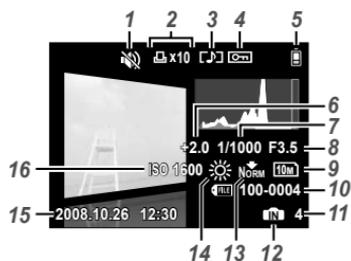


Image fixe

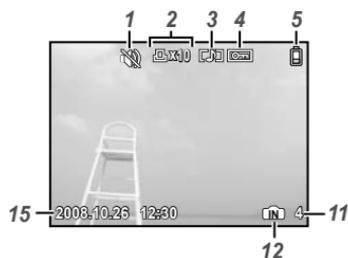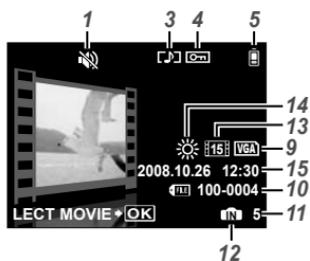

Vidéo

- | | | | |
|--|---------------|---|-----------|
| 1 Mode silence..... | p. 49 | 10 Numéro de fichier | p. 45 |
| 2 Réserve d'impression/
nombre de tirages..... | p. 53 | 11 Nombre de photos/durée écoulée/
durée d'enregistrement totale..... | p. 16 |
| 3 Enregistrement du son..... | p. 19, 31, 40 | 12 Mémoire actuelle | p. 64 |
| 4 Protéger | p. 40 | 13 Compression/
fréquence d'images | p. 28 |
| 5 Vérification de la batterie | p. 10 | 14 Balance des blancs..... | p. 29 |
| 6 Compensation d'exposition..... | p. 21 | 15 Date et heure | p. 13, 46 |
| 7 Vitesse d'obturation | p. 15 | 16 ISO..... | p. 29 |
| 8 Valeur d'ouverture..... | p. 15 | | |
| 9 Taille d'image | p. 28 | | |

Préparer l'appareil photo


Vérifier le contenu de la boîte



Appareil photo numérique



Courrois

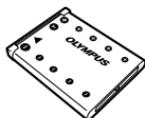

Batterie au lithium-ion
LI-42B



Chargeur de batterie
LI-40C



Câble USB



Câble AV




CD-ROM OLYMPUS
Master 2



Connecteur microSD

Autres accessoires non illustrés : Manuel d'instructions (ce manuel), carte de garantie
Le contenu peut varier en fonction du lieu d'achat.


Fixer la dragonne

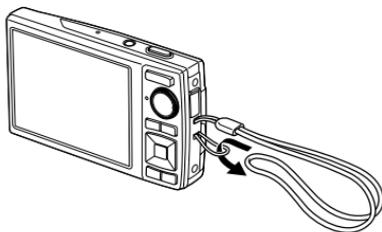

- ⚠ Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.

Charger la batterie


1

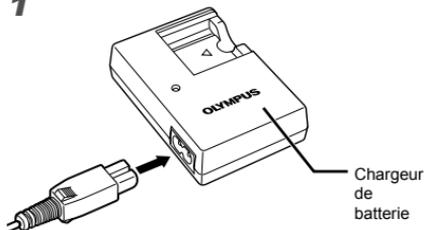


Chargeur de batterie

2

Prise de courant

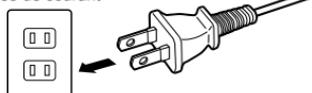

3

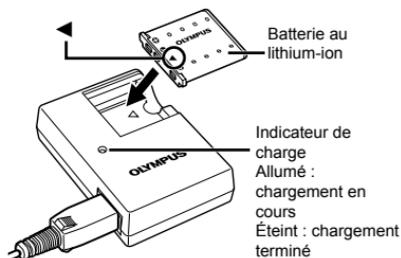


Batterie au lithium-ion

Indicateur de charge
Allumé : chargement en cours
Éteint : chargement terminé

- ⚠ La batterie est livrée en partie chargée. Avant l'utilisation, vous devez charger la batterie jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'éteigne (au bout d'environ 5 heures).
- ⚠ Pour plus de détails sur la batterie et le chargeur, voir "Batterie et chargeur" (p. 63).

Quand faut-il charger la batterie ?

Chargez la batterie quand le message d'erreur ci-dessous apparaît.

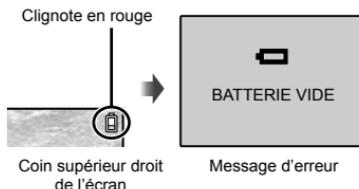


Insérer la batterie et la carte xD-Picture Card™ (vendue séparément) dans l'appareil photo

- ❗ N'insérez dans l'appareil photo rien d'autre que la carte xD-Picture Card ou le Connecteur microSD.

1




2

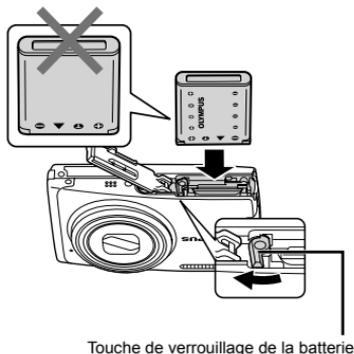


- ❗ La batterie possède une face avant et une face arrière. Insérez la batterie à partir de ▼ de façon à ce que le signe ⊕ soit dans le sens de la touche de verrouillage de la batterie.
- ❗ Insérez la batterie tout en faisant glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.
- ❗ Faites glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour déverrouiller, puis retirez la batterie.
- ❗ Si vous insérez la batterie de façon incorrecte, il se peut que vous ne puissiez plus la retirer. Ne forcez pas. Contactez un distributeur ou un centre de service agréé.
- ❗ Un endommagement de l'extérieur de la batterie (rayures, etc.) peut causer de la chaleur ou une explosion.

3

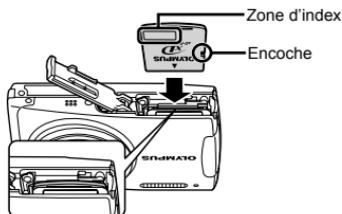

- ❗ Insérez la carte bien droit jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un léger bruit sec.
- ❗ Ne touchez pas la zone de contact directement avec votre main.


4

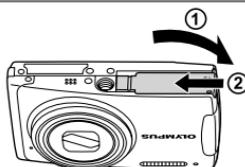


- ❗ Cet appareil photo permet à l'utilisateur de prendre des photos à l'aide de la mémoire interne même lorsque aucune carte xD-Picture Card (vendue séparément) n'est insérée. "Utiliser une carte xD-Picture Card" (p. 64)
- ❗ "Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/durée d'enregistrement (vidéos) dans la mémoire interne et sur la carte xD-picture Card" (p. 65)

Retirer la carte xD-Picture Card

1

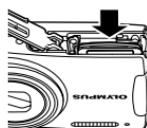

2

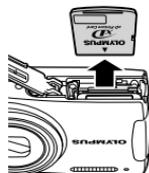


- ❗ Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle émette un léger bruit sec et sorte légèrement, puis saisissez-la pour l'enlever.

Utiliser une carte microSD/ carte microSDHC (vendue séparément)


Lorsqu'un Connecteur microSD est utilisé, cet appareil photo prend aussi en charge les cartes microSD et cartes microSDHC (ci-après toutes deux dénommées carte microSD).

! "Utiliser un Connecteur microSD" (p. 66)


1 Insérez la carte microSD dans le Connecteur microSD.

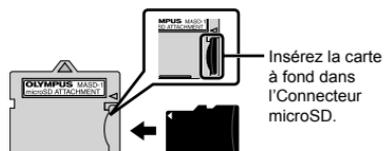

2 Insérez l'Connecteur microSD dans l'appareil photo.

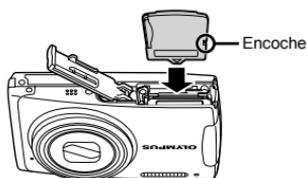

Pour retirer la carte microSD

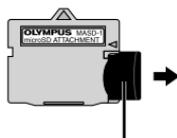


Maintenez la carte bien droite lorsque vous la retirez.


! Ne touchez pas la zone de contact de l'Connecteur microSD ou de la carte microSD directement avec votre main.

Molette de défilement et guide d'utilisation

Les symboles $\triangle \nabla \leftarrow \rightarrow$, $\square \square \square \square$ qui s'affichent sur les divers écrans de réglage et de lecture de film indiquent que la molette de défilement est utilisée.

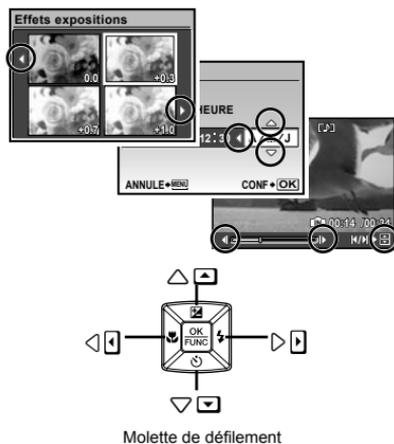

Les guides d'utilisation qui s'affichent au bas de l'écran indiquent que la touche **MENU**, la touche \square OK/FUNC, la touche de zoom ou la touche \square doit être utilisée.

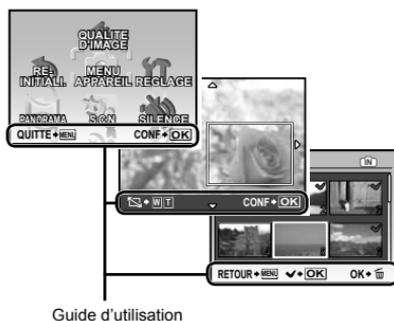


Régler la date et l'heure

La date et l'heure que vous réglez ici sont sauvegardées pour les noms de fichier d'image, les impressions de date et autres données.


1 Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil photo.

- L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.

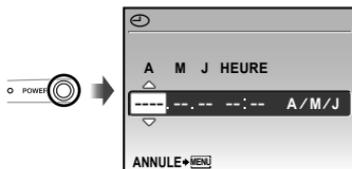


Écran de réglage de la date et de l'heure

2 Utilisez [OK] et [DISP] pour sélectionner l'année sous [A].

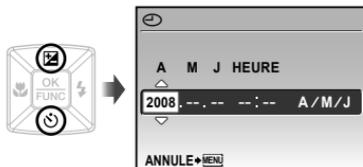

3 Appuyez sur la touche [OK] pour sauvegarder le réglage de [A].

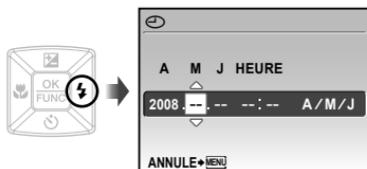

4 Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez [OK] et [DISP] et la touche [OK] pour régler [M] (mois), [J] (jour) et [HEURE] (heures et minutes).

- ! Pour régler l'heure avec précision, appuyez sur la touche [OK] lorsque le signal de temps atteint 00 seconde.
- ! Pour changer la date et l'heure, effectuez le réglage depuis le menu. [MENU] (Date/heure) (p. 46)

Pour vérifier la date et l'heure

Appuyez sur la touche DISP. alors que l'appareil photo est éteint. L'heure actuelle et l'heure d'alarme s'affichent environ 3 secondes.

Changer la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue pour le menu et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran.


- 1 Réglez la molette mode sur une position autre que GUIDE ou ★.



- 2 Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur [OK/FUNC] pour sélectionner [REGLAGE].



- 3 Appuyez sur la touche [OK/FUNC].

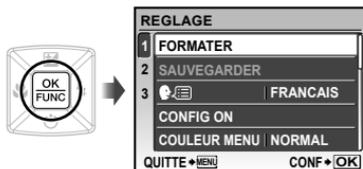

- 4 Utilisez [OK/FUNC] pour sélectionner [FRANCAIS], puis appuyez sur la touche [OK/FUNC].



- 5 Utilisez [OK/FUNC] pour sélectionner la langue et appuyez sur la touche [OK/FUNC].

- 6 Appuyez sur la touche MENU.

Prise de vue, lecture et effacement

Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales (mode P)


Dans ce mode, vous pouvez utiliser la fonction de prise de vue automatique tout en ayant accès, lorsque nécessaire, à la modification d'une vaste gamme d'autres fonctions dans le menu de prise de vue, telles que la compensation d'exposition, la balance des blancs, etc.

1 Réglez la molette mode sur .




2 Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil photo.

Écran
(écran de mode de veille)

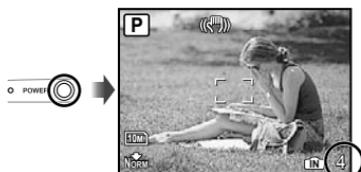

Nombre de photos pouvant être stockées
(p. 65)

3 Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.

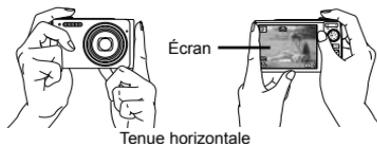


Tenue horizontale



Tenue verticale

4 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet.

- Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'appareil verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point automatique (AF) devient verte.
- Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.

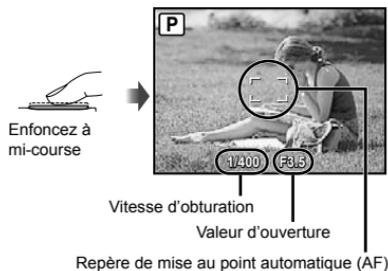

! "Mise au point" (p. 60)

- 5** Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.



Écran d'aperçu de photo

Pour afficher les photos pendant la prise de vue

La pression sur la touche permet d'afficher les photos. Pour revenir au mode prise de vue, appuyez de nouveau sur la touche ou enfoncez le déclencheur à mi-course.

Pour enregistrer des vidéos

“Enregistrer des vidéos (mode)” (p. 19)


Lorsque vous avez fini d'enregistrer des vidéos

Appuyez sur la touche **POWER** pour éteindre l'appareil photo.


- ! Tous les réglages de prise de vue sauf pour le mode reprennent leurs réglages par défaut lorsque l'appareil photo est éteint.

Afficher les photos

- 1** Réglez la molette mode sur .

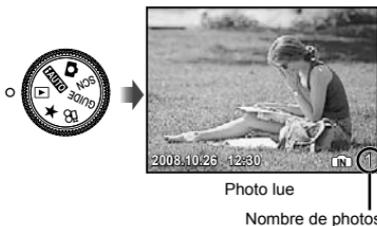

- 2** Utilisez pour sélectionner une photo.

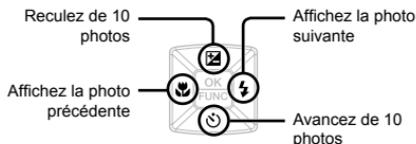

- ! Vous pouvez modifier la taille d'affichage des photos. “Vue d'index, vue de calendrier et vue en gros plan” (p. 25)

Pour faire la lecture des vidéos

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la touche .



Vidéo

Opérations lors de la lecture de film

Volume : Pendant la lecture, appuyez sur / .

Avance rapide/recul : Faites votre sélection à l'aide de / . La vitesse de lecture change chaque fois que vous appuyez sur une touche, suivant le cycle de vitesse de lecture 2x, 20x et normale (1x), dans le sens correspondant à la touche sur laquelle vous appuyez.

Pause : Appuyez sur la touche .



Durée écoulée/
Durée d'enregistrement
totale

Pendant la lecture

Première (dernière) image/avancer

d'une image : En pause, appuyez sur  pour afficher la première image et sur  pour afficher la dernière image. Lorsque vous appuyez sur , l'appareil photo lit les images en arrière, et lorsque vous appuyez sur , il les lit normalement. Appuyez sur la touche  pour poursuivre la lecture.



Pendant la pause

Pour arrêter la lecture de vidéos

Appuyez sur la touche **MENU**.

Effacer des photos pendant la lecture (effacement d'une seule photo)

- 1 Appuyez sur la touche  alors que la photo à effacer s'affiche.



- 2 Appuyez sur  pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .  [ EFFACER] (p. 41)

Utiliser les modes prise de vue

Utiliser le mode prise de vue le plus approprié pour la scène (mode **SCN**)

1 Réglez la molette mode sur **SCN**.



- Appuyez de manière continue sur la touche **DISP.** pour afficher une description du mode sélectionné.

2 Utilisez pour sélectionner le mode prise de vue le mieux adapté à la scène, puis appuyez sur la touche .

Indicateur du mode prise de vue




- ! Pour passer à un autre mode de scène, utilisez le menu. [ **SCN**] (p. 32)

Prendre des photos avec les réglages automatiques (mode **FAUTO**)

L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode prise de vue optimal pour la scène. Il s'agit d'un mode entièrement automatique vous permettant de prendre une photo adaptée à la scène en appuyant simplement sur le déclencheur. Les réglages liés à la prise de vue ne sont pas disponibles en mode **FAUTO**.

1 Réglez la molette mode sur **FAUTO**.


L'icône du mode de scène sélectionné par l'appareil photo.

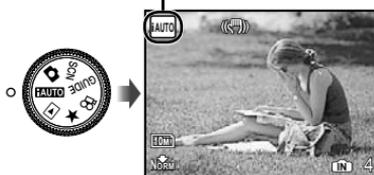

- Enfoncez le déclencheur à mi-course ou appuyez sur la touche **DISP.** pour vérifier le mode prise de vue sélectionné automatiquement par l'appareil photo.

Enregistrer des vidéos (mode)


1 Réglez la molette mode sur .

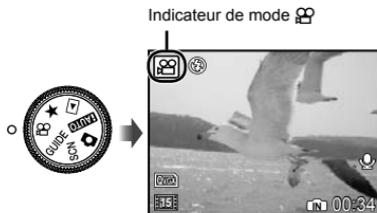

Utiliser le zoom

Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique lorsque vous enregistrez une vidéo. Veuillez utiliser le [ZOOM NUM] (p. 30).

2 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet, puis appuyez doucement jusqu'au fond pour lancer l'enregistrement.

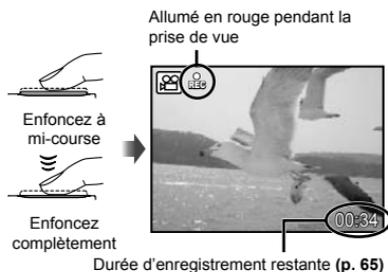

3 Enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond pour arrêter l'enregistrement.

 L'audio est enregistré simultanément.



Utiliser les fonctions de prise de vue

Utiliser le zoom optique

En appuyant sur la touche de zoom, vous pouvez ajuster la plage de prise de vue.

Appuyer sur la touche grand angle (W)

Appuyer sur la touche de téléobjectif (T)

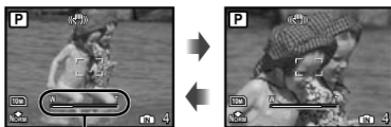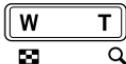

Barre de zoom

- Zoom optique: 7x / Zoom numérique: 5x
- L'utilisation du [STABILISATEUR] (Images fixes) (p. 31) est recommandée lors de la prise de vue avec le zoom téléobjectif.

Prendre des photos plus grandes sans réduire la qualité d'image
[ZOOM FIN] (p. 30)

Prendre des photos plus grandes
[ZOOM NUM] (p. 30)

- L'apparence de la barre de zoom identifie l'état du zoom fin ou du zoom numérique.

Lors de l'utilisation du zoom optique



Plage de zoom optique

Lors de l'utilisation du zoom fin



Plage de zoom fin

Lors de l'utilisation du zoom numérique



Plage de zoom numérique

Rendre le sujet plus lumineux à contre-jour (OMBRE AJUS¹)

L'appareil photo détecte un visage assombri par le contre-jour et le rend plus lumineux pour la photo.

¹ Technologie d'ajustement des ombres

1 Appuyez sur la touche .



2 Utilisez pour sélectionner [ON], puis appuyez sur la touche pour valider.

3 Pointez l'appareil photo vers le sujet. Vérifiez le cadre qui s'affiche autour du visage détecté par l'appareil photo, puis enfoncez le déclencheur pour prendre la photo.

- Pour certains sujets, il se peut que le cadre n'apparaisse pas ou qu'il mette un certain temps à apparaître.
- Lors du réglage sur [ON], [MESURE] (p. 31) est automatiquement fixé sur [ESP], et [MODE AF] (p. 31) sur [DETECT VISAGE].

Utiliser le flash

Vous pouvez sélectionner la fonction de flash la mieux adaptée aux conditions de prise de vue afin d'obtenir la photo désirée.

1 Appuyez sur la touche .




2 Utilisez pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche pour valider.

Option	Description
FLASH AUTO	Le flash est émis automatiquement à faible éclairage ou à contre-jour.
YEUX ROUGE	Des pré-flashes sont émis pour limiter l'apparition du phénomène des yeux rouges sur vos photos.
FLASH FORCÉ	Le flash est émis quel que soit l'éclairage disponible.
PAS D FLASH	Le flash n'est pas émis.

Ajuster la luminosité (compensation d'exposition)

Vous pouvez augmenter ou réduire la valeur d'exposition réglée automatiquement par l'appareil photo afin d'obtenir la photo désirée. Cette fonction n'est pas disponible en mode prise de vue **FAUTO**.

1 Appuyez sur la touche .

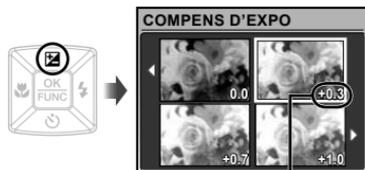

Valeur de compensation d'exposition

2 Utilisez , , , pour sélectionner la luminosité désirée pour la photo, puis appuyez sur la touche .

Prise de vue en gros plan

Cette fonction permet à l'appareil photo de faire la mise et point et de prendre en photo des sujets de très près.

1 Appuyez sur la touche .



2 Utilisez pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche pour valider.

Option	Description
OFF	Le mode gros plan est désactivé.
GROS PLAN	Permet de prendre en photo le sujet d'aussi près que 10 cm ¹ (60 cm ²).
SUPER MACRO ³	Permet de prendre en photo le sujet d'aussi près que 2 cm. Il n'est pas possible de faire la mise au point sur les sujets distants de 70 cm ou plus.

¹ Lorsque le zoom est réglé sur la largeur maximale (W).

² Lorsque le zoom est sur le réglage maximal de téléobjectif (T).

³ Le zoom est automatiquement réglé sur une valeur fixe.

 Il n'est possible de régler ni le **flash** (p. 21) ni le **zoom** (p. 20) pendant la prise de vue en super macro.

Utiliser le retardateur

La photo n'est prise qu'un certain temps après que vous avez enfoncé le déclencheur jusqu'au fond.

1 Appuyez sur la touche .



2 Utilisez pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche pour valider.

Option	Description
OFF	Annule le retardateur.
ON	Le voyant du retardateur s'allume pendant environ 10 secondes, clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.

 La prise de vue avec retardateur est automatiquement annulée après une prise de vue.

Pour annuler le retardateur après son déclenchement

Appuyez de nouveau sur la touche .

Changer l'affichage des informations de prise de vue

Vous pouvez modifier l'affichage des informations sur écran pour qu'il convienne de manière optimale à la situation, comme par exemple pour rendre l'écran clairement visible ou pour effectuer un cadrage précis en affichant la grille de référence.

1 Appuyez sur la touche DISP.

- Les informations de prise de vue affichées changent chaque fois que vous appuyez sur la touche, dans l'ordre indiqué ci-dessous. "Affichage du mode prise de vue" (p. 8)

Normal



Histogramme



Pas d'information



Grille



Lire un histogramme

L'image apparaîtra avec une dominante blanche si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.

L'image apparaîtra avec une dominante noire si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.

La section verte indique la distribution de luminance au centre de l'écran.




Utiliser le menu FUNC

Le menu FUNC permet d'accéder rapidement aux fonctions de menu suivantes et de les régler.

- [WB] (p. 29)
- [MESURE] (p. 31)
- [ISO] (p. 29)
- [QUALITE D'IMAGE] (p. 28)
- [DRIVE] (p. 30)

1 Appuyez sur la touche lorsque vous êtes prêt à prendre une photo.

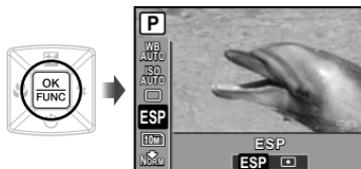


2 Utilisez pour sélectionner la fonction de menu et pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche pour valider.

Régler l'appareil photo en suivant le guide de prise de vue (mode GUIDE)

Un guide sur écran est disponible pour que les utilisateurs puissent facilement sélectionner un réglage désiré sur l'appareil photo et obtenir les meilleurs résultats, comme rendre un sujet plus lumineux ou prendre des photos à contre-jour.

1 Réglez la molette mode sur GUIDE.

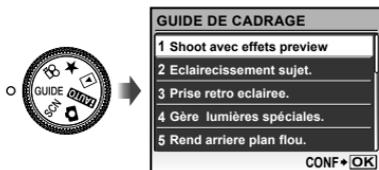

2 Suivez les instructions du guide à l'aide de [Z]/[S]/[D]/[L] pour poursuivre.

- La pression sur la touche [OK] termine le réglage, et l'appareil est alors prêt pour la prise de vue.



- ! Pour effectuer un autre réglage, appuyez sur la touche **MENU**. Les fonctions réglées au moyen du guide de prise de vue reviendront aux paramètres par défaut.
- ! Pour prendre des photos dans un autre mode prise de vue, déplacez la molette mode. Les fonctions réglées au moyen du guide de prise de vue reviendront aux réglages précédents.

Pour utiliser l'écran d'aperçu des effets



La sélection d'une option sous [1 Shoot avec effets preview.] affiche 4 aperçus de photo réfléchissant les valeurs ajustées de la fonction de prise de vue sélectionnée. Utilisez [Z]/[S]/[D]/[L] pour sélectionner la photo désirée, puis appuyez sur la touche [OK/REC].

Utiliser les fonctions d'affichage

Vue d'index, vue de calendrier et vue en gros plan

La vue d'index et la vue de calendrier permettent de sélectionner rapidement la photo désirée. La vue en gros plan (agrandissement jusqu'à 10x) permet de vérifier les détails de la photo.

1 Appuyez sur la touche de zoom.

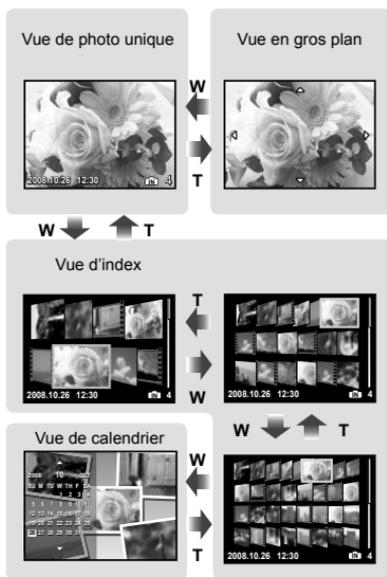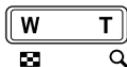

Pour sélectionner une photo dans la vue d'index

Utilisez pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche pour afficher la photo sélectionnée en vue de photo unique.

Pour sélectionner les photos dans la vue de calendrier

Utilisez pour sélectionner une date, puis appuyez sur la touche pour afficher les photos prises à la date sélectionnée.

Pour faire défiler l'affichage de la photo dans la vue en gros plan


Utilisez pour déplacer la zone d'affichage.

Changer l'affichage des informations de photo

Vous pouvez changer un groupe d'informations de prise de vue à afficher sur l'écran.

1 Appuyez sur la touche DISP.

- Les informations de photo affichées changent dans l'ordre indiqué ci-dessous chaque fois que vous appuyez sur la touche.

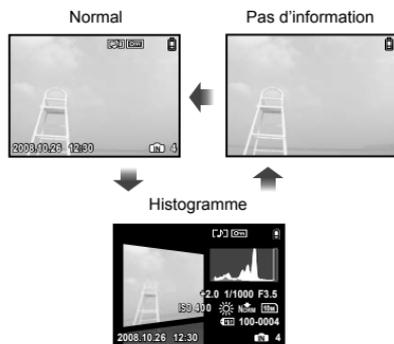

! "Lire un histogramme" (p. 23)

Faire la lecture des photos panoramiques

Vous pouvez faire défiler l'affichage sur les photos panoramiques regroupées à l'aide de [COMBINER DS APPAREIL 1] ou [COMBINER DS APPAREIL 2].


! [PANORAMA] (p. 33)

1 Sélectionnez une photo panoramique pendant la lecture.

! "Afficher les photos" (p. 16)



2 Appuyez sur la touche [OK/FUNC].

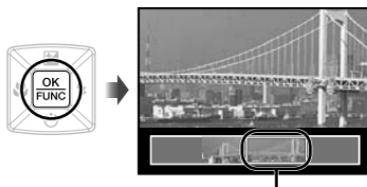

Zone d'affichage actuelle

Pour faire les commandes de lecture sur une photo panoramique

Zoom avant/Zoom arrière : Appuyez sur la touche de zoom.

Sens de lecture : Appuyez sur [RETOUR] [DROITE] [GAUCHE] pour faire défiler dans le sens de la touche pressée.

Relancer le défilement : Appuyez sur la touche [OK/FUNC].

Arrêter la lecture : Appuyez sur la touche MENU.

Faire la lecture des photos favorites

Les photos favorites (8 photos max.) de l'utilisateur peuvent être enregistrées dans la mémoire interne.

! Les photos enregistrées ne peuvent pas être effacées, même en formatant la mémoire interne.

1 Enregistrez des photos en tant que photos favorites.

! "Enregistrer des photos sur la mémoire interne en tant que photos favorites [★ AJOUTER FAVORI]" (p. 37)


2 Réglez la molette mode sur ★.



3 Utilisez [RETOUR] [DROITE] [GAUCHE] pour sélectionner une photo favorite.

Pour afficher automatiquement les photos favorites (diaporama)

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pendant l'affichage des photos favorites.

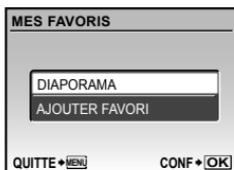

- 2 Utilisez **[OK]** pour sélectionner [DIAPORAMA], puis appuyez sur la touche **[OK/FUNC]**.

Pour enregistrer d'autres photos favorites

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pendant l'affichage des photos favorites.
- 2 Utilisez **[OK]** pour sélectionner [AJOUTER FAVORI], puis appuyez sur la touche **[OK/FUNC]**.

Pour effacer des photos enregistrées en tant que photos favorites

- 1 Utilisez **[ZOOM]**, **[RETOUR]**, **[OK]** pour sélectionner la photo favorite que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche **[EFFACER]** pour l'effacer.
 - 2 Utilisez **[ZOOM]**, **[RETOUR]** pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche **[OK/FUNC]**.
- !** L'effacement d'une photo de "Photos favorites" ne efface pas la photo d'origine enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte.

Menus des fonctions de prise de vue

Lorsque la molette mode est réglée sur un mode prise de vue (**AUTO**  **SCN** ), il est possible de faire des réglages.

- ❗ L'icône près de  indique la position sur laquelle régler la molette mode lorsque vous réglez des fonctions.
- ❗ Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci : .

Sélectionner la qualité d'image appropriée suivant l'application

[ **QUALITE D'IMAGE**]

 **QUALITE D'IMAGE**

 : **AUTO**  **SCN** 

Images fixes

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Application
TAILLE IMAGE	10M (3648×2736)	Sélectionne le format d'impression A3.
	5M (2560×1920)	Sélectionne le format d'impression A4.
	3M (2048×1536)	Pour des impressions jusqu'au format A4.
	2M (1600×1200)	Sélectionne le format d'impression A5.
	1M (1280×960)	Pour des impressions jusqu'au format carte postale.
	VGA (640×480)	Pour visualiser ses images sur une télé ou sur internet.
COMPRESSION	FINE	Prise de vue haute qualité.
	NORMAL	Prise de vue en qualité normale.

Vidéos

Submenu 1	Submenu 2	Application
TAILLE IMAGE	VGA	Règle la taille d'image sur 640×480. Permet un affichage sur une télévision en plein écran.
	QVGA	Règle la taille d'image sur 320×240.
TX COMPRESSION	30 30fps ^{*1}	Permet une image plus fluide. Pour donner priorité à la qualité d'image lors de la prise de vue.
	15 15fps ^{*1}	Réglage pour la prise de vue avec une qualité d'image standard. Pour donner priorité à la longueur de la vidéo lors de la prise de vue.

*1 images par seconde

- ❗ "Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/durée d'enregistrement (vidéos) dans la mémoire interne et sur la carte xD-picture Card" (p. 65)



Régler sur un agencement de couleurs naturel [WB]

MENU APPAREIL ► WB

: SCN

Sous-menu 2	Application
AUTO	L'appareil photo ajuste automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions de prise de vue.
	Pour la prise de vue à l'extérieur sous un ciel dégagé
	Pour la prise de vue à l'extérieur sous un ciel nuageux
	Pour la prise de vue sous un éclairage au tungstène
	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent le jour (éclairage résidentiel, etc.)
	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent neutre (lampes de bureau, etc.)
	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc (bureaux, etc.)

Sélectionner la sensibilité ISO [ISO]

MENU APPAREIL ► ISO

:

- ! Bien que les valeurs ISO plus faibles réduisent la sensibilité, il est possible de prendre des photos très nettes dans des conditions de plein éclairage. Les valeurs plus élevées augmentent la sensibilité et permettent de prendre des photos avec des vitesses d'obturation élevées même dans des conditions de faible éclairage. Une sensibilité élevée produit des parasites électroniques sur les images produites, ce qui peut leur donner du grain.

Sous-menu 2	Application
AUTO	L'appareil photo règle lui-même la sensibilité en fonction de la scène de prise de vue.
ISO ELEVÉ	L'appareil se règle lui-même sur une sensibilité plus élevée que [AUTO] pour réduire le flou causé par les secousses qu'il subit et par les mouvements du sujet.
64/100/200/400/800/1600/3200 ^{*1} /6400 ^{*1}	Règle la sensibilité ISO sur une valeur numérique.

^{*1} Lors du réglage sur [6400]/[3200], [TAILLE IMAGE] est limitée à [3M] ou inférieure.

Prise de photos en série en maintenant le déclencheur enfoncé [DRIVE]

MENU APPAREIL ► DRIVE



Sous-menu 2	Application
	L'appareil enregistre une image à chaque pression sur le déclencheur.
¹	Prise de photos en série avec la mise au point et la luminosité (exposition et balance des blancs) réglées pour la première photo.
	Prise de photos en série avec une vitesse plus élevée que [].
	L'appareil prend des photos en série à environ 9 images par seconde.

¹ La vitesse de prise de vue varie suivant les réglages effectués pour [QUALITE D'IMAGE] (p. 28).

- ! "Sauvegarder uniquement les photos sélectionnées parmi des photos prises en série (mode [PRENDRE ET CHOISIR 1/2])" (p. 32)
- ! Lors du réglage sur [], le flash est limité à ou . Lors du réglage sur [], le flash est fixé sur .
- ! Lors du réglage sur [] ou [], [TAILLE IMAGE] est limitée à [] ou inférieure, et [ISO] est fixé sur [AUTO]. De plus, [ZOOM FIN] (p. 30), [ZOOM NUM] (p. 30) et [] (Enregistrement d'image fixe) (p. 31) ne sont pas disponibles.

Prise de photos avec des taux d'agrandissement supérieurs à ceux du zoom optique sans réduire la qualité d'image [ZOOM FIN]

MENU APPAREIL ► ZOOM FIN



Sous-menu 2	Application
OFF	Seul le zoom optique est utilisé pour le zoom avant pour la prise de vue.
ACTIVE	Le zoom optique et le rognage d'image sont combinés pour le zoom avant pour la prise de vue (jusqu'à 40×).

- ! Cette fonction ne réduit pas la qualité d'image car elle ne convertit pas les données à peu de pixels en données à beaucoup de pixels.
- ! Lors du réglage sur [ACTIVE], [TAILLE IMAGE] est limitée à [] ou inférieure.
- ! Ce réglage n'est pas disponible lorsque [ZOOM NUM] est réglé sur [ACTIVE].
- ! Cette fonction n'est pas disponible lorsque [SUPER MACRO] (p. 22) est sélectionné.

Prise de photos avec des taux d'agrandissement supérieurs à ceux du zoom optique [ZOOM NUM]

MENU APPAREIL ► ZOOM NUM



Sous-menu 2	Application
OFF	Seul le zoom optique est utilisé pour le zoom avant pour la prise de vue.
ACTIVE	Le zoom optique et le zoom numérique sont combinés pour la prise de vue avec zoom (environ 35× (max.)).

- ! Ce réglage n'est pas disponible lorsque [ZOOM FIN] est réglé sur [ACTIVE].
- ! Cette fonction n'est pas disponible lorsque [SUPER MACRO] (p. 22) est sélectionné.



Sélectionner la plage de mesure de la luminosité [MESURE]

MENU APPAREIL ► MESURE



Sous-menu 2	Application
ESP	L'appareil prend des photos de manière à obtenir une luminosité équilibrée sur l'ensemble de l'écran. (Il mesure la luminosité séparément au centre et autour.)
(mesure ponctuelle)	L'appareil prend en photo le sujet qui se trouve au centre à contre-jour.

- ! Lors du réglage sur [ESP], le centre peut être sombre si vous prenez des photos avec un contre-jour intense.

Sélectionner la zone de mise au point [MODE AF]

MENU APPAREIL ► MODE AF



Sous-menu 2	Application
DETEC. VISAGE ¹	Cette fonction sert à photographier des gens. (L'appareil photo détecte automatiquement un visage et un cadre s'affiche.)
iESP	Cela vous permet de cadrer la photo sans avoir à vous préoccuper de la position de mise au point. L'appareil photo trouve lui-même le sujet à mettre au point et fait la mise au point dessus.
SPOT	L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé à l'intérieur du repère de mise au point automatique (AF).

¹ Pour certains sujets, il se peut que le cadre n'apparaisse pas ou qu'il mette un certain temps à apparaître.

Enregistrer le son en prenant des photos [🎤]

MENU APPAREIL ►



Sous-menu 2	Application
OFF	Aucun son n'est enregistré.
ACTIVE	L'appareil photo se met lui-même à enregistrer après la prise de la photo, pendant environ 4 secondes. Cette fonction est pratique pour enregistrer des observations ou des commentaires concernant la photo.

- ! Lorsque vous enregistrez, pointez le microphone (p. 40) vers la source du son à enregistrer.

Stabilisation causée par le tremblement de l'appareil photo lors de la prise de vue [STABILISATEUR] (images fixes) / [MODE VIDEO] (vidéos)

MENU APPAREIL ► STABILISATEUR / MODE VIDEO



Sous-menu 2	Application
OFF	Le stabilisateur d'images est désactivé. Ce réglage est recommandé pour la prise de vue lorsque l'appareil photo est fixé sur un trépied ou une autre surface stable.
ACTIVE	Le stabilisateur d'images est activé.

- ! Les réglages par défaut de l'appareil photo sont les suivants : [STABILISATEUR] (images fixes) sur [ACTIVE] et [MODE VIDEO] (vidéos) sur [OFF].
- ! Il se peut que les images ne puissent pas être stabilisées si le tremblement de l'appareil photo est trop important.
- ! Lorsque la vitesse d'obturation est extrêmement lente, lors de la prise d'images arrêtées ou de photos de nuit, il se peut que le stabilisateur ne fonctionne pas aussi bien.
- ! Lors de la prise de vue quand [MODE VIDEO] (vidéo) est réglé sur [ACTIVE], l'image est quelque peu agrandie avant la sauvegarde.

Sélection d'une scène en fonction des conditions de prise de vue [SCN]

 : **SCN**

 : **SCN**

- ! En mode **SCN**, les réglages de prise de vue optimaux sont prédéfinis pour des scènes de prise de vue spécifiques. Pour cette raison, il peut être impossible de modifier les réglages dans certains modes.

Sous-menu 1	Application
 PORTRAIT/	L'appareil prend une photo dans le mode spécifié pour la scène de prise de vue.
 PAYSAGE/	
 PAYSAGE+PORTRAIT/	
 SCENE NUIT ¹⁾ /	
 NUIT + PORTRAIT/	
 SPORT/	
 INTERIEUR/	
 BOUGIE/	
 AUTO PORTRAIT/	
 NATUREL/	
 COUCHER DE SOLEIL ¹⁾ /	
 FEUX D'ARTIFICES ¹⁾ /	
 CUISINE/	
 VITRINE/	
 DOCUMENTS/	
 ENCHÈRE ²⁾ /	
 PRENDRE ET CHOISIR 1 ²⁾ /	
 PRENDRE ET CHOISIR 2 ³⁾ /	
 DETECTION SOURIRE ²⁾ /	
 PLAGE & NEIGE/	
 VIDEO SANS ENREGISTR.	

¹⁾ Lorsque l'objet est sombre, la réduction des parasites est automatiquement activée. La durée de prise de vue est alors multipliée par deux environ. Aucune autre photo ne peut être prise pendant ce temps.

²⁾ La mise au point se verrouille sur la valeur de la première photo.


³⁾ L'appareil photo procède à la mise au point pour chaque photo.

Prendre des photos avec une scène sélectionnée

“Utiliser le mode le plus approprié pour la scène de prise de vue (mode **SCN**)” (p. 18)

Sauvegarder uniquement les photos sélectionnées parmi des photos prises en série (mode [PRENDRE ET CHOISIR 1/2])

- 1 Sélectionnez [ PRENDRE & CHOISIR 1] ou [ PRENDRE & CHOISIR 2]. Maintenez le déclencheur enfoncé pour prendre des photos en série.

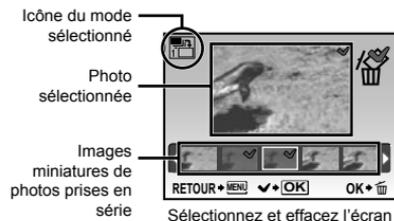

- 2 Utilisez [] pour sélectionner la photo à effacer, puis appuyez sur la touche [].

- 3 Répétez l'étape 2 pour sélectionner les photos à effacer, puis appuyez sur la touche [] pour les effacer.

Détecter un visage souriant pour libérer automatiquement l'obturateur (mode [DETECTION SOURIRE])

- 1 Sélectionnez [ DETECTION SOURIRE], puis pointez l'appareil photo vers le sujet.
 - Le voyant de retardateur s'allume. L'appareil photo prend automatiquement 3 photos en série lorsqu'il détecte un visage souriant.
- ! Vous pouvez aussi prendre les photos manuellement en appuyant sur le déclencheur.
- ! Il se peut que l'appareil photo n'arrive pas à détecter le visage souriant de certains sujets.



Enregistrer des vidéos au moment idéal (mode [VIDEO SANS ENREGISTR.]¹)

- ① Utilisez / pour sélectionner [VIDEO SANS ENREGISTR.], puis appuyez sur la touche pour valider.
 - Cette fonction est prête pour la prise de vue immédiatement après le réglage de cette option.
 - ② Appuyez sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement de vidéos.
 - Une fois que la prise de vue est terminée, l'appareil photo sauvegarde sur la carte mémoire une vidéo de 7 secondes, comprenant jusqu'à 2 secondes d'enregistrement précédant la pression du déclencheur.
 - Le zoom optique et la fonction de mise au point automatique sont disponibles pendant l'enregistrement de vidéos.
- Le son n'est pas enregistré.
- Le repère de mise au point automatique (AF) n'est pas affiché.
- Sélectionnez [TAILLE IMAGE] à partir de [VGA] ou [QVGA] et [TX COMPRESSION] à partir de [30fps] ou [15fps].

Créer des photos panoramiques

[PANORAMA]

[PANORAMA]



- Il faut une carte Olympus xD-Picture Card pour la prise de vue panoramique. Les cartes des autres fabricants ne prennent pas en charge la prise de vue panoramique.
- La prise de vue panoramique n'est pas disponible à l'aide d'une carte microSD dans un Connecteur microSD.


Sous-menu 2	Application
COMBINER DS APPAREIL 1 ¹	L'appareil prend trois photos et les combine. Comme l'appareil libère lui-même l'obturateur, vous n'avez qu'à cadrer les photos de sorte que les repères de mise au point et les pointeurs se chevauchent. Les fonctions de prise de vue sont prédéfinies sur les réglages optimaux de prise de vue panoramique.
COMBINER DS APPAREIL 2 ¹	L'appareil prend trois photos et les combine. Vous cadrez les photos en vous référant au cadre-guide et relâchez le déclencheur.
MONTAGE SUR PC	Les photos prises sont combinées en photo panoramique à l'aide du logiciel OLYMPUS Master qui se trouve sur le CD-ROM fourni. Les photos sont prises avec les derniers réglages [ISO] ou [SCN]. (Sauf pour certains modes de scène.)

¹ Le réglage de [QUALITE D'IMAGE] (p. 28) n'est pas modifiable.

- La mise au point, l'exposition (p. 28), la position de zoom (p. 20) et [WB] (p. 29) sont verrouillées sur les valeurs de la première photo.
- Le flash (p. 21) est verrouillé en mode (PAS D FLASH).
- "Faire la lecture des photos panoramiques" (p. 26)

Prendre des photos avec [COMBINER DS APPAREIL 1]

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo.
- Déplacez légèrement l'appareil photo vers la deuxième photo.

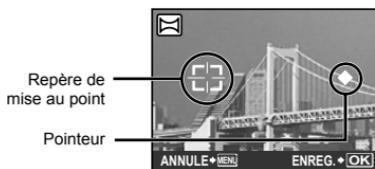

Écran lors de la combinaison des photos de gauche à droite

- Déplacez lentement l'appareil photo tout en le gardant bien droit, et immobilisez-le là où le pointeur et le repère de mise au point se chevauchent.


- L'appareil libère lui-même l'obturateur.



- Si vous souhaitez associer uniquement deux photos, appuyez sur la touche **OK** avant de prendre la troisième photo.
- Répétez l'étape 3 pour prendre une troisième photo.
 - Une fois la troisième photo prise, l'appareil photo traite automatiquement les photos combinées et affiche la photo panoramique.
 - Pour quitter la fonction panoramique sans sauvegarder de photo, appuyez sur la touche **MENU**.
 - Si l'appareil photo ne libère pas lui-même l'obturateur, essayez avec [COMBINER DS APPAREIL 2] ou [MONTAGE SUR PC].


Prendre des photos avec [COMBINER DS APPAREIL 2]

- Utilisez **OK** pour sélectionner le sens dans lequel les photos sont combinées.

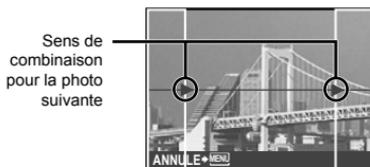


- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo.

- Un cadre-guide apparaît comme référence.

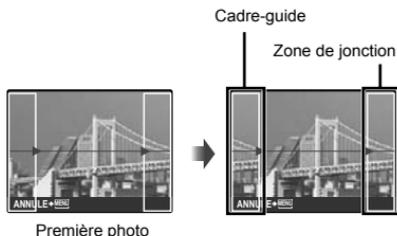

- Cadrez la deuxième photo de sorte que la zone de jonction chevauche le cadre-guide.

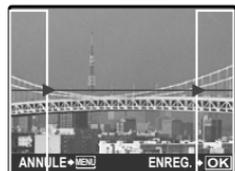

Composition de la deuxième photo

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la deuxième photo.
- Si vous souhaitez associer uniquement deux photos, appuyez sur la touche **OK** avant de prendre la troisième photo.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour prendre une troisième photo.
 - Une fois la troisième photo prise, l'appareil photo traite automatiquement les photos combinées et affiche la photo panoramique.
- Pour quitter la fonction panoramique sans sauvegarder de photo, appuyez sur la touche **MENU**.



Prendre des photos avec [MONTAGE SUR PC]

- ① Utilisez pour sélectionner le sens dans lequel les photos sont combinées.
 - ② Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo, puis cadrez pour la deuxième photo.
 - Utilisez le cadre-guide pour cadrer la photo, de sorte que les deux photos adjacentes se chevauchent.
 - ③ Répétez l'étape ② jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de photos désirées, puis appuyez sur la touche une fois terminé.
- !** Lorsque le repère s'affiche, il n'est pas possible de prendre davantage de photos. La prise de vue panoramique est possible jusqu'à 10 photos.
- !** Reportez-vous au manuel d'aide OLYMPUS Master 2 pour plus de détails sur la façon de créer des photos panoramiques.

Rétablir les valeurs par défaut des fonctions de prise de vue REINITIAL

REINITIAL



Sous-menu 1	Application
OUI	Rétablit les valeurs par défaut des fonctions de menu suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • OMBRE AJUS (p. 20) • Flash (p. 21) • Compensation d'exposition (p. 21) • Gros plan (p. 22) • Retardateur (p. 22) • [QUALITE D'IMAGE] (p. 28) • [SCN] (p. 32) • Affichage des informations de prise de vue (p. 23) • Fonctions de menu dans [MENU APPAREIL] (p. 28 à 35)
NON	Les réglages en cours ne sont pas modifiés.

Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression

Lorsque la molette mode est réglée sur , vous pouvez ajuster les réglages pendant l'affichage de la photo.

Afficher automatiquement les photos [DIAPORAMA]

 DIAPORAMA

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
TOUS/NATURE MORTE/MOVIE/ CALENDRIER	NORMAL/ PAGE SUIVANTE 1/ PAGE SUIVANTE 2/ FLIP/PIVOT/ ZOOM AVANT/ DIAPOSITIVE/ FONDU/DAMIER/ STORE/ALÉATOIRE	OFF/1/2	Sélectionne l'étendue des photos pour le diaporama, le type d'effet de transition utilisé entre les photos, et la musique d'ambiance.

Pour lancer un diaporama

Le diaporama commence après la pression sur la touche  pour faire les réglages [BGM]. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche  ou **MENU**.

 Vous ne pouvez pas régler [BGM] lorsque  **MODE SILENCE** (p. 49) est réglé sur [ACTIVE].

Faire des retouches sur les photos [PERFECT FIX]

 PERFECT FIX

 Il n'est pas possible de faire des retouches sur une photo déjà éditée ou retouchée.

 Selon la photo, il est possible que les retouches ne puissent pas s'activer.

 Il se peut que le traitement de retouche réduise la résolution de la photo.

Sous-menu 1	Application
TOUS	[OMBRE AJUS] et [YEUX ROUGES] sont appliqués ensemble.
OMBRE AJUS	Seules les sections assombries par le contre-jour ou un faible éclairage sont illuminées.
YEUX ROUGES	Les yeux rougis par le flash sont corrigés.

① Sélectionnez un élément de correction à l'aide de /  puis appuyez sur la touche .

② Utilisez  pour sélectionner la photo à retoucher, puis appuyez sur la touche .

● La photo retouchée est sauvegardée en tant que photo séparée.



Enregistrer des photos sur la mémoire interne en tant que photos favorites [★ AJOUTER FAVORI]

★ AJOUTER FAVORI

- ! Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 photos.
- ! "Faire la lecture des photos favorites" (p. 26)
- ! Les photos enregistrées en tant que photos favorites peuvent être utilisées comme image d'arrière-plan dans l'écran de démarrage. [CONFIG ON] (p. 43)

Pour enregistrer des photos en tant que photos favorites

- 1 Utilisez [OK] pour sélectionner une photo à enregistrer, puis appuyez sur la touche [OK FUNC].
 - La photo sélectionnée est enregistrée dans la mémoire interne en tant que photo favorite séparée.



- ! Il n'est pas possible d'effacer les photos enregistrées, même en formatant la mémoire interne.
- ! Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pour les photos favorites enregistrées : édition, impression, sauvegarde sur une carte, transfert sur un ordinateur et lecture sur un ordinateur.

Changer la taille de la photo [ZOOM]

EDIT ► ZOOM

Sous-menu 2	Application
VGA 640 × 480	Sauvegarde une photo à résolution élevée en tant que photo séparée de plus petite taille pour l'envoi par courriel et autres applications.
QVGA 320 × 240	

- 1 Utilisez [OK] pour sélectionner une photo puis appuyez sur la touche [OK FUNC].
- 2 Utilisez [ZOOM] pour sélectionner une taille d'image puis appuyez sur la touche [OK FUNC].
 - La photo redimensionnée est sauvegardée en tant que photo différente.

Changement de la taille des photos [ZOOM]

EDIT ► ZOOM

- 1 Utilisez [OK] pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche [OK FUNC].
- 2 Utilisez la touche de zoom pour sélectionner la taille du cadre de rognage, et utilisez [ZOOM] pour déplacer le cadre.




- 3 Appuyez sur la touche [OK FUNC] après avoir sélectionné la zone à couper.
 - La photo éditée est sauvegardée en tant que photo séparée.

Changer le ton de la photo [EDITER COULEUR]

EDIT ► EDITER COULEUR

Sous-menu 2	Application
Noir et blanc	Convertit la photo en noir et blanc.
Sépia	Donne un ton sépia à la photo.
Saturation (Haute)	Augmente la saturation des couleurs de la photo.
Saturation (Basse)	Augmente légèrement la saturation des couleurs de la photo.

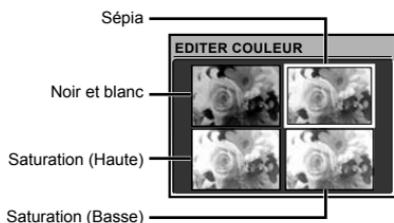

- Utilisez pour sélectionner la couleur désirée, puis appuyez sur la touche .

- La photo de la couleur sélectionnée est sauvegardée en tant que photo séparée.

Ajouter un calendrier à une photo [CALEND.]

EDIT ► CALEND.



- Utilisez pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche .
 - Utilisez pour sélectionner le calendrier, et pour sélectionner l'orientation de la photo, puis appuyez sur la touche .
 - Utilisez pour sélectionner l'Année du calendrier, puis appuyez sur .
 - Utilisez pour sélectionner le Mois du calendrier, puis appuyez sur la touche .
- La photo éditée est sauvegardée en tant que photo séparée.

Modifi er l'expression du visage [EDITE EXPRESSION]

EDIT ► EDITE EXPRESSION

- L'appareil détecte comme cible le visage le plus gros et orienté vers l'avant. Sur certaines photos une telle cible n'est pas détectable et l'édition n'est pas possible.
- Utilisez pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche .
 - Les photos éditées s'affichent en quatre exemplaires.
 - Utilisez pour sélectionner la photo que vous désirez éditer, puis appuyez sur la touche .
 - La photo sélectionnée est sauvegardée en tant que photo séparée.



Souligner un visage en l'entourant d'un effet de flou [FOCUS VISAGE]

EDIT ► FOCUS VISAGE

- 1 L'appareil détecte comme cible le visage le plus gros et orienté vers l'avant. Sur certaines photos une telle cible n'est pas détectable et l'édition n'est pas possible.
- 1 Utilisez pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche .
 - La photo éditée est sauvegardée en tant que photo séparée.

Créer un index de 9 images à partir d'une vidéo [INDEX]

EDIT ► INDEX



- 1 Utilisez pour sélectionner une vidéo puis appuyez sur la touche .
- 2 Utilisez / / pour sélectionner la première image puis appuyez sur la touche .
- 3 Utilisez / / pour sélectionner la dernière image puis appuyez sur la touche .
 - Neuf images sont extraites d'une vidéo et sauvegardées en tant que nouvelle image fixe (INDEX).

Extraire un clip d'une vidéo [RETOUCHER]

EDIT ► RETOUCHER

Sous-menu 2	Application
NOUV FICH	La vidéo initiale demeure tel quel et un clip extrait de la vidéo est sauvegardé en tant vidéo séparée.
REEMPLACER	Une partie de la vidéo initiale écrase et remplace la vidéo initiale.

- 1 Utilisez pour sélectionner une vidéo.
- 2 Utilisez / pour sélectionner [NOUV FICH] ou [REEMPLACER], puis appuyez sur la touche .
- 3 Utilisez pour sélectionner la première image de clip à extraire, puis appuyez sur la touche .
 - Lors de la sélection de l'image de début ou de fin, appuyez sur / pour vous déplacer jusqu'à l'image de début/fin de la vidéo.
- 4 Utilisez pour sélectionner la dernière image du clip à extraire, puis appuyez sur la touche .
 - Le clip vidéo extrait est sauvegardé.

Protéger les photos [O-m]

▶ MENU LECTURE ▶ O-m

- ⚠ Les photos protégées ne peuvent être supprimées par [EFFACER] (p. 17), [SELECT IMAGE] ou [TOUT EFFAC] (p. 41), mais toutes les photos sont effacées par [FORMATER] (p. 42).

Sous-menu 2	Application
OFF	Les photos peuvent être effacées.
ACTIVE	Les photos sont protégées de sorte qu'elles ne puissent être effacées qu'en formatant la mémoire interne ou la carte.

- 1 Utilisez [Z/1] pour sélectionner une photo.
- 2 Utilisez [Z/2] pour sélectionner [ACTIVE].
- 3 Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour protéger d'autres photos.
- 4 Appuyez sur la touche [OK/FINE].

Faire pivoter les photos [Z/3]

▶ MENU LECTURE ▶ Z/3

Sous-menu 2	Application
↗ +90°	La photo pivote de 90° vers la droite.
■ 0°	La photo ne pivote pas.
↖ -90°	La photo pivote de 90° vers la gauche.


- 1 Utilisez [Z/1] pour sélectionner une photo.
 - 2 Utilisez [Z/2] pour sélectionner le sens de rotation.
 - 3 Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour protéger d'autres photos.
 - 4 Appuyez sur la touche [OK/FINE].
- ⚠ La nouvelle orientation des photos est enregistrée, même une fois l'appareil photo éteint.

Ajouter du son aux images fixes [U]

▶ MENU LECTURE ▶ U

Sous-menu 2	Application
OUI	L'appareil photo ajoute (enregistre) du son pendant environ 4 secondes pendant l'affichage de la photo. Cette fonction est pratique pour enregistrer des observations ou des commentaires concernant la photo.
NON	Aucun son n'est enregistré.

- 1 Utilisez [Z/1] pour sélectionner une photo.
- 2 Pointez le microphone vers la source du son.

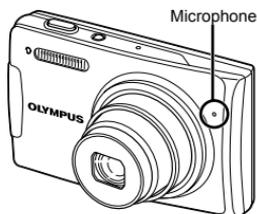

- 3 Utilisez [Z/2] pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche [OK/FINE].
- L'enregistrement commence.



Effacer des photos [EFFACER]


EFFACER

- ⚠ Avant d'effacer, assurez-vous qu'il ne reste pas de données importantes dans la mémoire interne ou sur la carte.

Sous-menu 1	Application
SELECT IMAGE	Les photos sont sélectionnées et effacées une à la fois.
TOUT EFFAC	Toutes les photos de la mémoire interne ou de la carte sont effacées.

Pour sélectionner et effacer les images une à la fois [SELECT IMAGE]

- Utilisez pour sélectionner [SELECT IMAGE], puis appuyez sur la touche .
- Utilisez pour sélectionner la photo à effacer, puis appuyez sur la touche pour ajouter un repère ✓ à la photo.

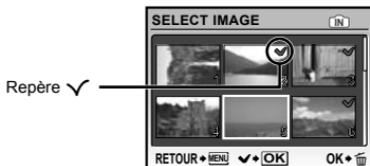

- Répétez l'étape (2) pour sélectionner les photos à effacer, puis appuyez sur la touche pour effacer les photos sélectionnées.
- Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .
 - Les photos qui portent le repère ✓ sont effacées.

Pour effacer toutes les photos [TOUT EFFAC]

- Utilisez pour sélectionner [TOUT EFFAC], puis appuyez sur la touche .
- Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .

Enregistrer les réglages d'impression sur les données de la photo [IMPRESSION]

IMPRESSION

- ⚠ "Réservations d'impression (DPOF)" (p. 53)
- ⚠ La réservation d'impression n'est possible que pour les images fixes enregistrées sur la carte.

Menus des autres réglages d'appareil photo

Ces réglages sont possibles lorsque la molette mode est sur une position autre que **GUIDE** ou **★**.

Effacer complètement les données [FORMATER]

⚙ REGLAGE ► FORMATER

- ⚠ Avant de formater, assurez-vous qu'il ne reste pas de données importantes dans la mémoire interne ou sur la carte.
- ⚠ Les cartes de marque autre qu'Olympus et les cartes formatées sur un ordinateur doivent être formatées sur cet appareil photo avant l'utilisation.

Sous-menu 2	Application
OUI	Efface complètement les données d'image présentes dans la mémoire interne ^{*1} ou sur la carte (y compris les photos protégées).
NON	Annule le formatage.

*1 N'oubliez pas de retirer la carte avant de formater la mémoire interne.

Copier les photos de la mémoire interne sur la carte [SAUVEGARDER]

⚙ REGLAGE ► SAUVEGARDER

Sous-menu 2	Application
OUI	Sauvegarde les données d'image de la mémoire interne sur la carte.
NON	Annule la sauvegarde.

- ⚠ La sauvegarde des données peut prendre du temps. Avant de lancer la sauvegarde, assurez-vous que la charge restante de la batterie est suffisante ou utilisez un adaptateur secteur.

Changer la langue d'affichage [☺☺☺]

⚙ REGLAGE ► ☺☺☺

⚠ "Changer la langue d'affichage" (p. 14)

Sous-menu 2	Application
Langues ^{*1}	La langue est sélectionnée pour les menus et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran ACL.

*1 Les langues disponibles varient suivant le pays et/ou la région où l'appareil photo a été acheté.

**Régler l'écran d'affichage de démarrage et le son à la mise sous tension de l'appareil photo [CONFIG ON]**

⬆ REGLAGE ► CONFIG ON

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
ECRAN	OFF	Aucune photo ne s'affiche.
	1	Une photo présélectionnée*1 s'affiche.
	2	Une image fixe (photo) enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte est sélectionnée pour l'affichage. (Cette option mène à l'écran de réglage.)
	MES FAVORIS	La photo favorite (p. 26) s'affiche. (Cette option mène à l'écran de réglage.)
VOLUME	OFF (pas de son) / LOW/HIGH	Le volume du son de démarrage est sélectionné.

*1 Il n'est pas possible de modifier cette photo.

Pour enregistrer une photo de démarrage

- 1 Sélectionnez [2] ou [MES FAVORIS] dans le sous-menu 3 pour [ECRAN].
- 2 Utilisez  pour sélectionner la photo à enregistrer, puis appuyez sur la touche .

Sélectionner de la couleur et de l'arrière-plan de l'écran de menu [COULEUR MENU]

⬆ REGLAGE ► COULEUR MENU

Sous-menu 2	Application
NORMAL/ COULEUR 1/ COULEUR 2/ COULEUR 3	Sélectionne la couleur de l'écran de menu ou l'image d'arrière-plan en fonction de vos préférences.

Sélectionner le son et le volume de l'appareil photo [REGLAGE SON]

⚙ REGLAGE ► REGLAGE SON

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Application
BIP SONORE	TYPE DE SON	1/2	Sélectionne le son et le volume de fonctionnement des touches de l'appareil photo (sauf ceux du déclencheur).
	VOLUME	OFF (pas de son) / LOW/HIGH	
SON DECLENCH	TYPE DE SON	1/2/3	Sélectionne le son et le volume de fonctionnement du déclencheur.
	VOLUME	OFF (pas de son) / LOW/HIGH	
■))	OFF (pas de son) / LOW/HIGH	—	Règle le volume du son d'avertissement.
▶ VOLUME	OFF (pas de son), niveau 1 à 5	—	Règle le volume du son pour l'affichage de photo.

! Pour activer/désactiver tous les sons en même temps, effectuez le réglage depuis [MODE SILENCE] (p. 49).

Afficher la photo immédiatement après l'avoir prise [VISUAL IMAGE]

⚙ REGLAGE ► VISUAL IMAGE


Sous-menu 2	Application
OFF	La photo en cours d'enregistrement ne s'affiche pas. Cela vous permet, après avoir pris une photo, de vous préparer pour la suivante en suivant le sujet sur l'écran ACL.
ACTIVE	La photo en cours d'enregistrement s'affiche. Cela vous permet d'effectuer une vérification simple de la photo juste après l'avoir prise.

! Même lors du réglage sur [ACTIVE], vous pouvez continuer de prendre des photos pendant que la photo s'affiche.



Réinitialiser les numéros des noms de fichier des photo [NOM FICHER]

⏏ REGLAGE ► NOM FICHER

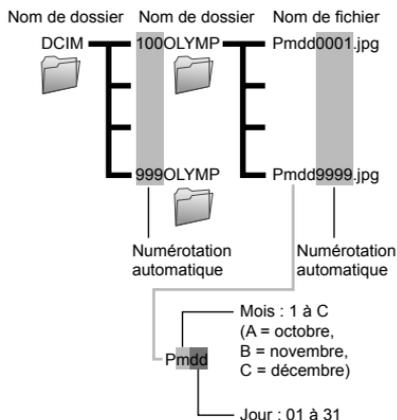

Régler le CCD et la fonction de traitement d'image [PIXEL MAPPING]

⏏ REGLAGE ► PIXEL MAPPING

- ⚠ Cette fonction est réglée en usine et il n'est pas nécessaire de l'ajuster juste après l'achat. Il est recommandé de le faire environ une fois par an.
- ⚠ Pour de meilleurs résultats, attendez au moins une minute après la prise ou l'affichage d'une photo avant d'effectuer le mapping des pixels. Si vous éteignez l'appareil photo pendant l'exécution du mapping des pixels, vous devrez l'effectuer de nouveau.

Pour régler le CCD et la fonction de traitement d'image

Appuyez sur la touche lorsque [DEMARRER] (sous-menu 2) s'affiche.

- L'appareil photo vérifie et ajuste le CCD et la fonction de traitement d'image en même temps.

Sous-menu 2	Application
REINITIAL	Réinitialise la numérotation des noms de dossier et des noms de fichier chaque fois qu'une nouvelle carte est insérée. ¹¹ Cela est pratique lors du regroupement des photos sur des cartes séparées.
AUTO	La numérotation des noms de dossier et des noms de fichier continue depuis les numéros de la carte précédente même si une nouvelle carte est insérée. Cela est pratique pour gérer tous les noms de dossier et noms de fichier avec une même séquence de numéros.

¹¹ Le numéro du nom de dossier revient au 100 et le numéro du nom de fichier revient au 0001.

Régler la luminosité de l'écran [!☀!]

⏏ REGLAGE ▶ [!☀!]

Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Utilisez [☀] / [☿] pour ajuster la luminosité tout en regardant l'écran, puis appuyez sur la touche [OK].




Régler la date et l'heure [☞]

⏏ REGLAGE ▶ [☞]

- ! "Régler la date et l'heure" (p. 13)

Pour sélectionner l'ordre d'affichage de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur [4] après le réglage de Minute, et utilisez [☿] / [☀] pour sélectionner l'ordre d'affichage de la date.

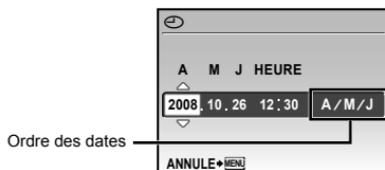

Régler la date et l'heure sur un autre fuseau horaire [2CONF DATE/H]

⏏ REGLAGE ▶ 2CONF DATE/H

- ! Lorsque [2CONF DATE/H] est réglé sur [ACTIVE], la date et l'heure spécifiées ici sont utilisées dans les noms de fichier d'image, les impressions de date et d'autres données.

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
OFF	—	Permute sur la date et l'heure réglées dans [☞]
ACTIVE	(Passe à l'écran de réglage ¹ .)	Les réglages de date et heure de [2CONF DATE/H] sont utilisés dans les noms de fichier d'image, les impressions de date et d'autres données.

¹ La procédure de réglage est identique à celle de "Régler la date et l'heure" (p. 13).

- ! L'ordre d'affichage de la date est le même que celui réglé avec [☞].



Utiliser l'alarme [RÉGLE ALARME]

⚙ REGLAGE ► RÉGLE ALARME

- ! [RÉGLE ALARME] n'est pas disponible si [☺] n'a pas été défini.
- ! Lorsque [🔕 SILENCE] (p. 49) est réglé sur [ACTIVE], l'alarme ne retentit pas.
- ! Lorsque [2CONF DATE/H] (p. 46) est réglé sur [ACTIVE], l'alarme s'active à la date et à l'heure spécifiées dans [2CONF DATE/H].

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Application
OFF	—	—	L'alarme est annulée.
UNE FOIS	HEURE	(Passe à l'écran de réglage du temps ¹ .)	L'alarme s'active une fois, selon les réglages de temps, de son et de volume sélectionnés.
	MODE SOMMEIL ²	OFF/ACTIVE	
	TYPE DE SON	1/2/3	
	VOLUME	LOW/HIGH	
QUOTIDIEN	(Les sous-menus 3 et 4 peuvent aussi être réglés de la même façon que [UNE FOIS].)		L'alarme s'active chaque jour, selon les réglages de temps, de son et de volume sélectionnés.

¹ La procédure de réglage est identique à celle de “Régler la date et l'heure” (p. 13)

² Avec ce réglage, même si l'alarme est arrêtée une fois elle se réactivera toutes les 5 minutes, jusqu'à 7 fois.

- ! Pour vérifier l'heure d'alarme, appuyez sur la touche **DISP.** alors que l'appareil photo est éteint. L'appareil photo affiche l'heure actuelle (et, si elle est réglée, l'heure d'alarme) sur l'écran ACL pendant trois secondes environ.

Pour activer l'alarme

Après avoir effectué les réglages fins de [UNE FOIS] ou [QUOTIDIEN], appuyez sur la touche **POWER** pour éteindre l'appareil photo.

Pour arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur une touche pour la désactiver et éteindre l'appareil photo.

- ! Lorsque [MODE SOMMEIL] est réglé sur [OFF], l'alarme s'arrête automatiquement et l'appareil s'éteint après une minute d'inactivité.

Sélectionner le système de signal vidéo pour regarder la télévision [SORTIE VIDEO]

⏏ REGLAGE ► SORTIE VIDEO


- ! Le système de signal vidéo de télévision varie suivant les pays et régions. Avant d'afficher les photos de l'appareil photo sur le téléviseur, sélectionnez la sortie vidéo en fonction du type de signal vidéo du téléviseur.

Sous-menu 2	Application
NTSC	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Amérique du Nord, à Taiwan, en Corée, au Japon et ainsi de suite
PAL	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Europe, en Chine et ainsi de suite

- ! Les réglages d'usine par défaut varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.

Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur

- 1 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

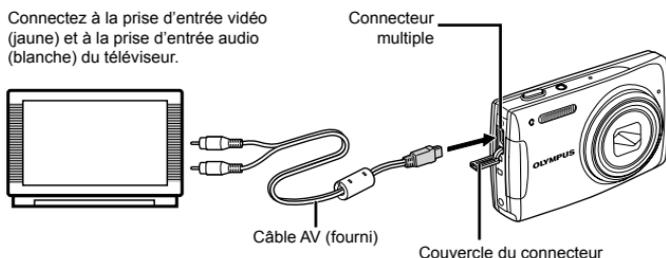

- 2 Utilisez l'appareil photo pour sélectionner le même système de signal vidéo que celui du téléviseur auquel il est connecté ([NTSC]/[PAL]).
- 3 Allumez le téléviseur et changez le signal "ENTRÉE" pour "VIDÉO (une prise d'entrée connectée à l'appareil photo)".
- ! Pour plus de détails sur la façon de changer la source d'entrée du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- 4 Réglez la molette mode sur , et utilisez     pour sélectionner la photo à afficher.
- ! Suivant les réglages du téléviseur, il se peut que les photos et informations affichées soient partiellement rognées.



Économiser la batterie entre les prises de photo [ECO.D'ENERGIE]

⬆️ REGLAGE ► ECO.D'ENERGIE

Sous-menu 2	Application
OFF	Annule [ECO.D'ENERGIE].
ACTIVE	Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 10 secondes, l'écran ACL s'éteint de lui-même pour économiser la batterie.

Pour quitter le mode de veille

Appuyez sur une touche ou tournez la molette mode.

Rendre l'appareil photo silencieux [SILENCE]

🔇 SILENCE

Sous-menu 1	Application
OFF	Ceci active les réglages individuels de [REGLAGE SON].
ACTIVE	Les sons électroniques (son de fonctionnement, son d'obturateur, son d'avertissement) et les sons de lecture sont coupés.

⚠️ [REGLAGE SON] (p. 44)

Impression directe (PictBridgeTM)

En connectant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les photos directement sur cette dernière sans utiliser d'ordinateur.

Pour savoir si votre imprimante prend en charge PictBridge, reportez-vous à son mode d'emploi.

¹ PictBridge est une norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images.


- ❗ Les modes d'impression, formats de papier et autres paramètres réglables sur l'appareil photo varient suivant l'imprimante utilisée. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.
- ❗ Pour plus de détails sur les types de papier disponibles, sur l'insertion du papier et sur l'installation des cassettes d'encre, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

Imprimer des photos avec les réglages normaux d'imprimante [IMPRESSION FACILE]

1 Affichez la photo à imprimer sur l'écran.

- ❗ "Afficher les photos" (p. 16)
- ❗ L'impression peut aussi être lancée quand l'appareil photo est éteint. Après l'exécution de l'étape 2, utilisez  /  pour sélectionner [IMPRESSION FACILE], puis appuyez sur la touche . Utilisez  /  pour sélectionner une photo et passez à l'étape 3.

2 Allumez l'imprimante puis connectez-la à l'appareil photo.

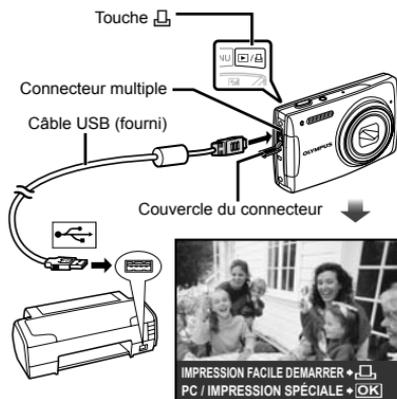

3 Appuyez sur la touche pour lancer l'impression.

4 Pour imprimer une autre photo, utilisez pour sélectionner la photo, puis appuyez sur la touche .


Pour quitter l'impression

Une fois la photo sélectionnée affichée sur l'écran, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.



Modifier les réglages d'imprimante pour imprimer [IMPRESSION SPÉCIALE]

- 1 Suivez les étapes 1 et 2 de [IMPRESSION FACILE] (p. 50) puis appuyez sur la touche .

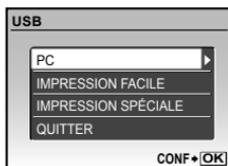

- 2 Utilisez   pour sélectionner [IMPRESSION SPÉCIALE], puis appuyez sur la touche .

- 3 Utilisez   pour sélectionner le mode d'impression, puis appuyez sur la touche .

Sous-menu 2	Application
IMPRESSION	Imprime la photo sélectionnée à l'étape 6.
IMPR TOUT	Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
IMPR MULT	Imprime une photo plusieurs fois sur une page. Plusieurs options de présentation sont disponibles.
INDEX TOUT	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
DEMANDE D'IMPRESSION ¹	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression stockées sur la carte.

¹ [DEMANDE D'IMPRESSION] est disponible uniquement si des réservations d'impression ont été effectuées. "Réservations d'impression (DPOF)" (p. 53)

- 4 Utilisez   pour sélectionner [TAILLE] (Sous-menu 3), puis appuyez sur .

! Si l'écran [PAPIER D'IMPRESSION] ne s'affiche pas, les réglages normaux de l'imprimante pour [TAILLE], [SANS BORD] et [IMAGES/PAGE] s'appliquent à l'impression.



- 5 Utilisez   pour sélectionner les réglages de [SANS BORD] ou [IMAGES/PAGE], puis appuyez sur la touche .

Sous-menu 4	Application
DESACTIVE/ ACTIVE ¹	La photo est imprimée avec une bordure autour ([DESACTIVE]). La photo est imprimée de manière à remplir toute la page ([ACTIVE]).
(Le nombre de photos par feuille varie suivant l'imprimante.)	Vous ne pouvez sélectionner le nombre de photos par feuille ([IMAGES/PAGES]) que si vous avez sélectionné [IMPR MULT] à l'étape 3.

¹ Les réglages disponibles pour [SANS BORD] varient suivant l'imprimante.

! Si [STANDARD] est sélectionné aux étapes 4 et 5, la photo est imprimée avec les réglages normaux d'imprimante.




6 Utilisez pour sélectionner une photo.

7 Appuyez sur la touche pour effectuer une réservation [1IMPRIMEE] pour la photo affichée. Appuyez sur pour effectuer des réglages fins d'imprimante pour la photo actuelle.

Pour effectuer des réglages fins d'imprimante

① Utilisez pour effectuer les réglages et appuyez sur la touche .

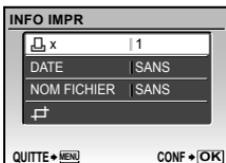

Sous-menu 5	Sous-menu 6	Application
x	0 à 10	Sélectionne le nombre d'impressions.
DATE	AVEC/ SANS	Les photos sont imprimées avec la date si vous sélectionnez [AVEC]. Les photos sont imprimées sans la date si vous sélectionnez [SANS].
NOM FICHER	AVEC/ SANS	Le nom de fichier est imprimé sur la photo si vous sélectionnez [AVEC]. Le nom de fichier n'est pas imprimé sur la photo si vous sélectionnez [SANS].
	(Passez à l'écran de réglage. Voir ci-dessous.)	Sélectionnez une partie de la photo pour l'impression.

Pour rogner une photo ()

① Utilisez la touche de zoom pour sélectionner la taille du cadre de rognage, utilisez pour déplacer le cadre, puis appuyez sur la touche .




② Utilisez pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche .




8 Si nécessaire, répétez les étapes 6 à 7 pour sélectionner la photo à imprimer, effectuez les réglages détaillés, puis réglez [1IMPRIMEE].

9 Appuyez sur la touche .

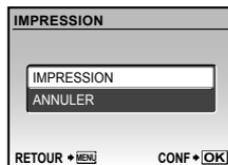


10 Utilisez pour sélectionner [IMPRESSION], puis appuyez sur la touche .

- L'impression commence.
- Lorsque [REGLAGE] est sélectionné en mode [IMPR TOUT], l'écran [INFO IMPR] s'affiche.
- Une fois l'impression terminée, [SEL MD IMP] s'affiche.

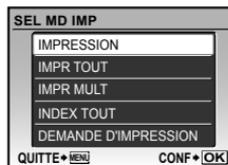

Pour annuler l'impression

- 1 Appuyez sur la touche  quand [TRANSFERT] est affiché.
- 2 Sélectionnez [ANNULER] à l'aide de , puis appuyez sur la touche .

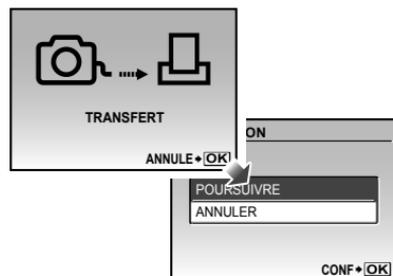

11 Appuyez sur la touche MENU.

- 12 Lorsque le message [RETIRER CÂBLE USB] s'affiche, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

Réservations d'impression (DPOF¹)


Avec les réservations d'impression, le nombre d'impression et les options d'impression de date sont sauvegardées dans la photo sur la carte. Cela facilite l'impression sur une imprimante ou dans une boutique d'impression prenant en charge DPOF car il suffit d'utiliser les réservations d'impression sauvegardées sur la carte, sans ordinateur ni appareil photo.

¹ DPOF est une norme pour le stockage d'informations d'impression automatique à partir d'appareils photo numériques.

- ! Les réservations d'impression sont réglables uniquement pour les photos stockées sur la carte. Insérez une carte qui contient des photos avant d'effectuer des réservations d'impression.
- ! Il n'est pas possible de modifier, sur cet appareil photo, les réservations DPOF réglées sur un autre appareil DPOF. Effectuez les modifications à l'aide de l'appareil initial. Si vous effectuez de nouvelles réservations DPOF à l'aide de cet appareil photo, celles précédemment effectuées à l'aide de l'autre appareil seront effacées.
- ! Jusqu'à 999 photos par carte peuvent faire l'objet de réservations d'impression DPOF.

Réservations d'impression pour une seule photo

- 1 Réglez la molette mode sur , puis appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu supérieur.
- 2 Utilisez  pour sélectionner  [IMPRESSION], puis appuyez sur la touche .

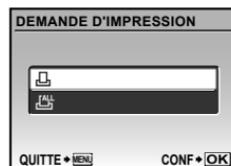

- 3 Utilisez  pour sélectionner , puis appuyez sur la touche .



- 4 Utilisez  pour sélectionner la photo pour la réservation d'impression. Utilisez  pour sélectionner la quantité. Appuyez sur la touche .



Pour rogner une photo pour l'impression

Effectuez les réglages de rognage avant d'appuyer sur la touche  à l'étape 4. "Pour rogner une photo 

- 5 Utilisez pour sélectionner l'option d'écran [] (impression de la date), puis appuyez sur la touche .

Sous-menu 2	Application
AUCUN	Imprime uniquement la photo.
DATE	Imprime la photo avec la date de prise de vue.
HEURE	Imprime la photo avec l'heure de prise de vue.




- 6 Utilisez pour sélectionner [ENREG], puis appuyez sur la touche .

Réserver une impression pour chacune des photos de la carte

- 1 Suivez les étapes 1 et 2 de (p. 53).
- 2 Utilisez pour sélectionner , puis appuyez sur la touche .
- 3 Suivez les étapes 5 à 6 de .
 Le rognage n'est pas disponible dans .

Réinitialiser toutes les données de réservation d'impression

- 1 Réglez la molette mode sur , puis appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu supérieur.
- 2 Utilisez pour sélectionner IMPRESSION], puis appuyez sur la touche .
- 3 Sélectionnez ou , puis appuyez sur la touche .

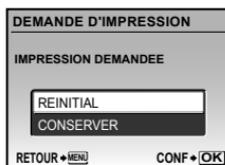

- 4 Utilisez pour sélectionner [REINITIAL], puis appuyez sur la touche .

Réinitialiser les données de réservation d'impression pour des photos sélectionnées

- 1** Suivez les étapes 1 et 2 de “Réinitialiser toutes les données de réservation d'impression” (p. 54).
- 2** Utilisez   pour sélectionner [], puis appuyez sur la touche .
- 3** Utilisez   pour sélectionner [CONSERVER], puis appuyez sur la touche .
- 4** Utilisez   pour sélectionner la photo dont vous désirez annuler la réservation d'impression. Utilisez   pour régler la quantité d'impression sur “0”.
- 5** Si nécessaire, répétez l'étape 4, puis appuyez sur la touche  une fois terminé.
- 6** Utilisez   pour sélectionner l'option d'écran [] (impression de la date), puis appuyez sur la touche .
 - Les réglages sont appliqués aux photos restantes avec données de réservation d'impression.
- 7** Utilisez   pour sélectionner [ENREG], puis appuyez sur la touche .

Utiliser OLYMPUS Master 2

Configuration système requise et installation d'OLYMPUS Master 2

Installez le logiciel OLYMPUS Master 2 en vous reportant au guide d'installation fourni.


Connecter l'appareil photo à un ordinateur

1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.

- L'écran ACL est éteint.
- L'objectif est rétracté.

2 Connectez l'appareil photo à un ordinateur.

- L'appareil photo s'allume de lui-même.

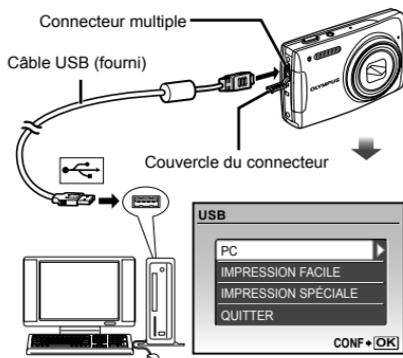

- ! Trouvez l'emplacement du port USB de destination en vous reportant au mode d'emploi de l'ordinateur.

3 Utilisez pour sélectionner [PC], puis appuyez sur la touche .

- L'ordinateur détecte lui-même l'appareil photo en tant que nouveau périphérique à la première connexion.

Windows

Une fois l'appareil photo détecté par l'ordinateur, un message indiquant la fin du réglage apparaît. Confirmez le message et cliquez sur "OK".

L'appareil photo est reconnu en tant que disque amovible.

Macintosh

Si iPhoto est en cours d'exécution, quittez iPhoto et lancez OLYMPUS Master 2.

- ! Les fonctions de prise de vue sont désactivées pendant que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur.
- ! La connexion de l'appareil photo à un ordinateur via un concentrateur USB peut entraîner un fonctionnement instable.
- ! Lorsque [MTP] est réglé pour le sous-menu qui apparaît lorsque l'on appuie sur  après avoir sélectionné [PC] à l'étape 3, il n'est pas possible de transférer les photos sur un ordinateur à l'aide d'OLYMPUS Master 2.

Lancer OLYMPUS Master 2

1 Double-cliquez sur l'icône d'OLYMPUS Master 2.

Windows

 apparaît sur le bureau.

Macintosh

 apparaît dans le dossier OLYMPUS Master 2.

- La fenêtre Parcourir apparaît après le démarrage du logiciel.
- ! La première fois que vous lancez OLYMPUS Master 2 après l'installation, les écrans "Réglages par défaut" et "Enregistrement" apparaissent. Suivez les instructions à l'écran.

Utiliser OLYMPUS Master 2

Au démarrage d'OLYMPUS Master 2, le guide de démarrage rapide apparaît sur l'écran pour vous aider à utiliser l'appareil sans la moindre question. Si le guide de démarrage rapide n'apparaît pas, cliquez sur  dans la boîte d'outils pour l'afficher.



Pour plus de détails sur l'utilisation, reportez-vous au guide d'aide du logiciel.

Transférer et sauvegarder des photos sans OLYMPUS Master 2

Cet appareil photo est compatible avec la catégorie mémoire de masse USB. Vous pouvez transférer et sauvegarder les données d'image sur votre ordinateur lorsque l'appareil photo y est connecté.

Configuration système requise

Windows : Windows 2000 Professional/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista

Macintosh : Mac OS X v10.3 ou plus récent

- ❗ Sur un ordinateur tournant sous Windows Vista, si [MTP] est réglé pour le sous-menu qui apparaît lorsque l'on appuie sur  après avoir sélectionné [PC] à l'étape 3 de "Connecter l'appareil photo à un ordinateur" (p. 56), Windows Photo Gallery sera disponible.
- ❗ Même si l'ordinateur est doté de ports USB, le bon fonctionnement n'est pas garanti dans les cas suivants.
 - ordinateurs avec des ports USB installés à l'aide d'une carte d'extension, etc.
 - Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés

Conseils d'utilisation

Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, ou en cas de doute suite à l'affichage d'un message à l'écran, reportez-vous aux informations ci-dessous pour régler le(s) problème(s).

Dépannage

Batterie

"L'appareil photo ne fonctionne pas même quand la batterie est installée".

- Insérez la batterie rechargée dans le bon sens.
"Charger la batterie" (p. 10), "Insérer la batterie et la carte xD-Picture Card™ (vendue séparément) dans l'appareil photo" (p. 11)
- La performance de la batterie peut être temporairement réduite en raison de la basse température. Retirez la batterie de l'appareil photo et réchauffez-la en la mettant un moment dans votre poche.

Carte/Mémoire interne

"Un message d'erreur s'affiche".

"Message d'erreur" (p. 59)

Déclencheur

"Aucune photo n'est prise même si j'appuie sur le déclencheur".

- Réglez la molette mode sur une position autre que , ★ ou GUIDE.
- Sortir du mode veille

Pour économiser la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode veille et l'écran ACL s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes alors que l'appareil est allumé. Dans ce mode, aucune photo n'est prise même si vous enfoncez complètement le déclencheur. Utilisez la touche de zoom ou d'autres touches pour sortir l'appareil photo du mode veille avant de prendre une photo. Si l'appareil photo reste allumé pendant 12 minutes, il s'éteint automatiquement. Appuyez sur **POWER** pour allumer l'appareil photo.

- Avant de prendre des photos, attendez que  (charge du flash) cesse de clignoter.

- Lorsque l'appareil photo est utilisé pendant une durée prolongée, il se peut que la température interne augmente et que l'appareil s'éteigne automatiquement. Si cela se produit, retirez la batterie de l'appareil photo et attendez qu'il refroidisse suffisamment. La température externe de l'appareil photo peut aussi augmenter en cours d'utilisation ; cependant, ceci est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.

Écran ACL

"Il est difficile de voir les images sur l'écran ACL".

- De la condensation¹ s'est peut-être formée à l'intérieur de l'écran ACL. Avant de prendre des photos, éteignez l'appareil photo et attendez que son boîtier se soit adapté à la température environnante et qu'il ait séché.
¹ Des gouttelettes de condensation peuvent se former dans l'appareil photo s'il est soudainement déplacé d'un endroit froid à une pièce chaude et humide.

"Des lignes verticales apparaissent sur l'écran".

- Des lignes verticales peuvent apparaître sur l'écran lorsque vous dirigez l'appareil photo vers un sujet extrêmement lumineux, par temps clair par exemple. Les lignes n'apparaissent toutefois pas sur la photo finale.

"Il y a des reflets sur la photo".

- La prise de vue avec flash dans un environnement sombre donne une photo sur laquelle les poussières en suspension dans l'air reflètent la lumière du flash.

Fonction de date et d'heure


"Les réglages de date et d'heure reviennent aux valeurs par défaut".

- Si la batterie est retirée et laissée hors de l'appareil photo pendant environ trois jours², la date et l'heure reviennent aux réglages par défaut et doivent être réglées à nouveau.
² Le temps que mettent la date et l'heure pour revenir aux réglages par défaut varie suivant le temps pendant lequel la batterie a été insérée.

"Régler la date et l'heure" (p. 13)

Message d'erreur

❗ Si l'un des messages ci-dessous s'affiche sur l'écran, vérifiez la mesure corrective à prendre.

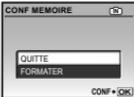Message d'erreur	Mesure à prendre
 ERR CARTE	Problème de carte Insérez une nouvelle carte.
 ECRIT PROTEGE	Problème de carte Utilisez un ordinateur pour annuler le réglage de lecture seule.
 MEM PLEINE	Problème de mémoire interne • Insérez une carte. • Effacer les photos inutiles.* ¹
 CART PLEINE	Problème de carte • Remplacez la carte. • Effacer les photos inutiles.* ¹
	Problème de carte • Utilisez  /  pour sélectionner [NETTOIE CARTE], puis appuyez sur la touche  . Retirez la carte, essuyez la zone de contact (p.64) à l'aide d'un chiffon doux et sec, puis remettez la carte en place. • Utilisez  /  pour sélectionner [FORMATER], puis appuyez sur la touche  . Ensuite, utilisez  /  pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche  .* ²
	Problème de mémoire interne Utilisez  /  pour sélectionner [FORMATER], puis appuyez sur la touche  . Ensuite, utilisez  /  pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche  .* ²
 PAS IMAGE	Problème de mémoire interne/ carte Prenez des photos sans afficher immédiatement les photos prises.
 ERREUR D'IMAGE	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour afficher la photo sur un ordinateur. S'il n'est toujours pas possible d'afficher la photo, cela signifie que le fichier d'image est altéré.
 L'IMAGE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour éditer la photo sur un ordinateur.
 !COUVER CARTE	Problème de fonctionnement Fermez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie.

 BATTERIE VIDE	Problème de batteries Chargez la batterie.
 NON CONNECTÉ	Problème de connexion Connectez correctement l'appareil photo à l'ordinateur ou à l'imprimante.
 MANQ PAPIER	Problème d'imprimante Insérez du papier dans l'imprimante.
 PAS D'ENCRE	Problème d'imprimante Ajoutez de l'encre dans l'imprimante.
 BOURRAGE	Problème d'imprimante Retirez le papier coincé.
 NOUVEAUX REGLAGES ³	Problème d'imprimante Rétablissez les réglages qui permettent d'utiliser l'imprimante.
 ERREUR IMPR	Problème d'imprimante Éteignez l'appareil photo et l'imprimante, assurez-vous qu'il n'y a plus de problème sur l'imprimante, puis remettez sous tension.
 IMPRESSION IMPOSSIBLE ⁴	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un ordinateur pour imprimer.

*¹ Avant de supprimer des photos importantes, téléchargez-les sur un ordinateur.

*² Toutes les données seront supprimées.

*³ Cela s'affiche, par exemple, lorsque le bac à papier de l'imprimante a été retiré. N'utilisez pas l'imprimante pendant que vous effectuez des réglages sur l'appareil photo.

*⁴ Il se peut que cet appareil n'arrive pas à imprimer des photos prises sur d'autres appareils.

Conseils relatifs à la prise de vue

Lorsque vous hésitez sur la façon de prendre la photo désirée, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Mise au point

“Faire la mise au point sur le sujet”

- Prendre en photo un sujet qui n'est pas au centre de l'écran

Après avoir fait la mise au point sur un objet se trouvant à la même distance que le sujet, cadrez la photo et prenez-la.

“Enfoncer le déclencheur à mi-course” (p. 15)

- Réglez [MODE AF] (p. 31) sur [IESP].
- Prendre en photo des sujets là où la mise au point automatique est difficile

Dans les cas suivants, cadrez la photo et prenez-la après avoir fait la mise au point (en enfonçant le déclencheur à mi-course) sur un objet à fort contraste et se trouvant à la même distance que le sujet.


Sujets à faible contraste



Lorsque des objets extrêmement lumineux se trouvent au centre de l'écran



Objet sans lignes verticales¹

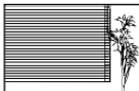

¹ Il est aussi efficace de cadrer la photo en tenant l'appareil à la verticale pour faire la mise au point, puis de revenir en position horizontale pour prendre des photos.

Lorsque les objets se trouvent à des distances différentes



Objet en déplacement rapide



Lorsque le sujet n'est pas au centre du cadre



Bougé de l'appareil photo



“Prendre des photos sans secouer l'appareil photo”

- Prendre des photos à l'aide de [STABILISATEUR] (p. 31)

Lorsque vous prenez en photo un sujet sombre, le CCD¹ se déplace afin de corriger les effets du tremblement de l'appareil photo même si la vitesse ISO n'est pas augmentée. Cette fonction est également efficace lorsque vous prenez des photos avec un grand agrandissement au zoom.

¹ Un dispositif qui prend la lumière reçue à travers l'objectif et la convertit en signaux électriques.

- Sélectionnez [~~SPORT~~] en mode **SCN** (p. 32)

Le mode [~~SPORT~~] utilise une vitesse d'obturation rapide et permet de réduire le flou provoqué par un sujet en mouvement.

- Prendre des photos à une sensibilité ISO élevée

Si une sensibilité ISO élevée est sélectionnée, vous pouvez prendre des photos avec une vitesse d'obturation élevée même là où l'utilisation du flash n'est pas possible.

[ISO] (p. 29)



“Prendre des photos avec la bonne luminosité”

- Prendre en photo un sujet à contre-jour

Un visage par le contre-jour est illuminé.

[OMBRE AJUS] (p. 20)

- Prendre des photos avec l'option [DETEC. VISAGE] de [MODE AF] (p. 31)

Une exposition adéquate est obtenue pour un visage à contre-jour, et le visage est illuminé.

- Prendre des photos avec l'option [] de [MESURE] (p. 31)

La luminosité est adaptée à un sujet au centre de l'écran et la photo n'est pas affectée par la lumière en arrière-plan.

- Prendre des photos avec l'option [] (FLASH FORCÉ) (p. 21) du flash

Un sujet à contre-jour est illuminé.

- Prendre en photo une plage blanche ou une scène de neige

Réglez le mode sur [] PLAGE & NEIGE] (p. 32)

- Prendre des photos à l'aide de la compensation d'exposition (p. 21)

Réglez la luminosité tout en regardant l'écran pour prendre des photos. Normalement, lorsque l'on prend en photo un sujet blanc (comme la neige) la photo obtenue est plus sombre que le sujet réel. Utilisez la touche [] pour ajuster dans le sens positif, afin que le rendu des blancs soit fidèle à la réalité.

D'autre part, vous pouvez régler dans le sens négatif pour prendre en photo efficacement des sujets noirs.

“Prendre des photos qui capturent les couleurs naturelles”

- Prendre des photos en sélectionnant [WB] (p. 29)

Le réglage sur [AUTO] permet normalement d'obtenir des résultats optimaux dans la plupart des environnements, mais pour certains sujets, vous devriez expérimenter avec des réglages différents. (Cela s'applique tout particulièrement aux zones à l'ombre sous un ciel dégagé, sous des éclairages combinant lumière naturelle et lumière artificielle, etc.)



Prendre des photos plus nettes

- Prendre des photos avec le zoom optique

Évitez de prendre des photos avec [ZOOM NUM] (p. 30).

- Prendre des photos avec une basse sensibilité ISO

Si la photo est prise avec une sensibilité ISO élevée, des parasites (des petits points de couleur et des inégalités de couleur absentes de la scène originale) peuvent apparaître et la photo peut être granuleuse. [ISO] (p. 29)



“Prendre des photos de sorte que les photos panoramiques se combinent harmonieusement”

- Un conseil pour la prise de vue panoramique.

Prendre des photos en faisant pivoter l'appareil photo du centre de la scène panoramique prévient le déplacement de l'image. Tout particulièrement lorsque l'on prend en photo des objets de près, le pivotement avec le bout de l'objectif placé au centre de la scène panoramique donne de bons résultats.



“Prolonger l'autonomie des batteries”

- Évitez d'effectuer les opérations suivantes lorsque vous ne prenez pas vraiment de photos car elles réduisent l'énergie de la batterie.

- Enfoncer le déclencheur à mi-course de façon répétée
- Utiliser le zoom de façon répétée

- Réglez [ECO.D'ENERGIE] (p. 49) sur [ACTIVE].

Conseils pour l'affichage et l'édition

Affichage



“Afficher les photos de la mémoire interne”

- Retirer la carte de l'appareil photo
“Retirer la carte xD-Picture Card” (p. 11).

“Utiliser une carte microSD”

- “Utiliser une carte microSD/carte microSDHC (vendue séparément)” (p. 12)

Édition



“Effacer le son enregistré sur une image fixe”

- Enregistrez du silence sur le son lors de l'affichage de la photo
[M] (Post-enregistrement) (p. 40)

Entretien de l'appareil photo

Surface

- Essayez doucement avec un chiffon doux. Si l'appareil photo est très sale, trempez le chiffon dans une eau savonneuse douce et essorez-le bien. Passez le chiffon humide sur l'appareil photo puis essayez avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil photo à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau propre et bien essoré.

Écran

- Essayez doucement avec un chiffon doux.

Objectif

- Utilisez une poire soufflante disponible en magasin pour souffler la poussière, puis essayez doucement avec un tissu nettoyant pour lentille d'objectif.

Batterie/Chargeur de batterie

- Essayez délicatement avec un chiffon doux et sec.
 - ! N'utilisez aucun solvant puissant tel que benzène ou alcool, ni un chiffon traité chimiquement.
 - ! De la moisissure peut se former sur la lentille de l'objectif si elle reste sale.

Rangement

- Avant de ranger l'appareil photo pour une période prolongée, retirez les batteries, l'adaptateur secteur et la carte ; rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Testez régulièrement les fonctions de l'appareil photo en insérant les batteries.
 - ! Évitez de laisser l'appareil photo dans les endroits où l'on manipule des produits chimiques, car il y a risque de corrosion.

Batterie et chargeur

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B). Aucun autre type de batterie ne peut être utilisé.
- La consommation de cet appareil photo varie selon les fonctions utilisées.
- Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
 - Le zoom est souvent utilisé.
 - Le déclencheur est souvent enfoncé à mi-course dans le mode prise de vue, activant la mise au point automatique.
 - Une image apparaît sur l'écran ACL pendant une durée prolongée.
 - L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.
- L'utilisation d'une batterie épuisée peut entraîner l'arrêt de l'appareil photo sans afficher l'indicateur de niveau de charge.
- La batterie rechargeable n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Chargez complètement la batterie à l'aide du chargeur LI-40C avant l'utilisation.
- Le chargement de la batterie rechargeable fournie nécessite généralement 5 heures environ (varie selon l'utilisation).
- Le chargeur de batterie LI-40C fourni ne peut être utilisé qu'avec les batteries LI-42B/LI-40B. Ne chargez pas un autre type de batteries avec ce chargeur. Cela comporterait des risques d'explosion, de fuite, de surchauffe ou d'incendie.

Utiliser un adaptateur secteur


L'utilisation d'un adaptateur secteur est pratique pour les tâches de longue durée, telles que le téléchargement de photos sur un ordinateur ou l'affichage d'un diaporama de longue durée. Si vous souhaitez utiliser un adaptateur secteur avec cet appareil photo, vous devez disposer d'un multi-adaptateur (CB-MA1/accessoire). N'utiliser aucun autre adaptateur secteur avec cet appareil photo.

Utiliser le chargeur et l'adaptateur secteur à l'étranger

- Le chargeur et l'adaptateur secteur peuvent être utilisés sur la plupart des sources d'électricité résidentielles à travers le monde, sur une plage de 100 V à 240 V CA (50/60 Hz). Cependant, les prises de courant CA sont de forme différente selon les pays ou les régions. Par conséquent, il vous faudra peut-être un adaptateur de fiche pour brancher le chargeur et l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Pour plus de détails, informez-vous auprès du magasin local d'appareils électroniques ou auprès de votre agence de voyage.
- N'utilisez pas de convertisseurs de tension pour voyage, car ils peuvent endommager le chargeur et l'adaptateur secteur.

Utiliser une carte xD-Picture Card

La carte (et la mémoire interne) correspond aussi à la pellicule qui enregistre les photos sur un appareil classique. Il est possible d'effacer les photos (données) enregistrées et de faire des retouches à l'aide d'un ordinateur. Les cartes peuvent être retirées de l'appareil photo et remplacées, mais cela n'est pas possible avec la mémoire interne. Vous pouvez utiliser des cartes à capacité supérieure pour prendre davantage de photos.

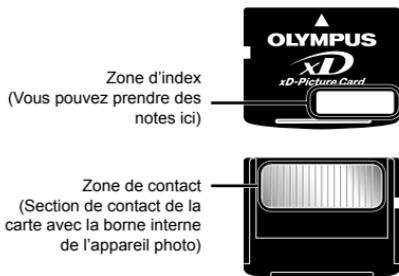

- Ne touchez pas directement la zone de contact.

Cartes compatibles avec cet appareil photo

Cartes xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go) (Type H/M/M+, Standard)

Utiliser une carte neuve

Avant d'utiliser une carte autre que Olympus ou une carte qui a été utilisée à une autre fin sur un ordinateur ou autre appareil, utilisez [FORMATER] (p. 42) pour formater la carte.

Vérifier l'emplacement de sauvegarde des photos

L'indicateur de mémoire indique si la mémoire interne ou la carte est en cours d'utilisation pendant la prise de vue ou l'affichage.

Indicateur de mémoire actuelle

IN : La mémoire interne est en cours d'utilisation


Aucun : La carte est en cours d'utilisation



- Les données de la carte ne seront pas complètement effacées même si vous exécutez [FORMATER], [EFFACER], [SELECT IMAGE] ou [TOUT EFFAC]. Avant de jeter une carte, détruisez-la pour éviter les fuites de données personnelles.

Procédure de lecture/enregistrement de la carte

N'ouvrez jamais le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie pendant que l'appareil photo lit ou écrit des données (ce qui est indiqué par le clignotement du voyant d'accès de carte). Non seulement vous risqueriez d'altérer les données d'image, mais la mémoire interne ou la carte peut devenir inutilisable.

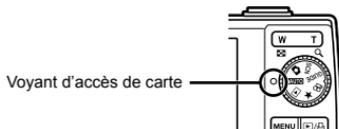

**Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/durée d'enregistrement (vidéos)
dans la mémoire interne et sur la carte xD-picture Card**

Images fixes

TAILLE IMAGE	COMPRES- SION	Nombre de photos pouvant être stockées			
		Mémoire interne		Utilisation d'une carte xD-Picture Card 1 Go	
		Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
10M 3648×2736	FINE	8	8	204	205
	NORM	16	16	399	404
5M 2560×1920	FINE	17	17	418	423
	NORM	33	34	820	841
3M 2048×1536	FINE	26	27	646	659
	NORM	51	53	1.254	1.305
2M 1600×1200	FINE	42	43	1.031	1.066
	NORM	79	84	1.938	2.063
1M 1280×960	FINE	64	67	1.560	1.640
	NORM	119	131	2.907	3.198
VGA 640×480	FINE	202	239	4.920	5.814
	NORM	329	439	7.995	10.660
16:9 1920×1080	FINE	39	40	954	984
	NORM	75	79	1.827	1.938

Vidéos

TAILLE IMAGE	TX COMPRES- SION	Durée d'enregistrement en continu	
		Mémoire interne	Utilisation d'une carte xD-Picture Card 1 Go
		Avec son	Avec son
VGA 640×480	30	23 sec.	9 min. 25 sec. *
	15	46 sec.	18 min. 44 sec.
QVGA 320×240	30	1 min. 2 sec.	25 min. 26 sec.
	15	2 min. 3 sec.	50 min. 7 sec.

! La taille de fichier maximum pour l'enregistrement d'une seule vidéo est de 2 Go quelle que soit la capacité de la carte.

* Lors de l'utilisation d'une carte xD-Picture Card TypeM ou Standard, la longueur maximum est de 40 secondes.

Augmenter le nombre de photos qu'il est possible de prendre

Effacez les photos inutiles ou connectez l'appareil photo à un ordinateur ou autre appareil pour y sauvegarder les photos, puis effacez-les de la mémoire interne ou de la carte.

[EFFACER] (p. 17), [SELECT IMAGE] (p. 41), [TOUT EFFAC] (p. 41), [FORMATER] (p. 42)

Utiliser un Connecteur microSD

- ❗ Ne pas utiliser l'accessoire sur un appareil photo numérique Olympus qui ne prend pas en charge les Connecteur microSD, ni sur les autres marques d'appareils photo numériques, sur les ordinateurs, imprimantes et autres appareils qui prennent en charge les cartes xD-Picture Card. Non seulement vous risqueriez d'abîmer les photos prises, mais cela peut aussi provoquer un dysfonctionnement sur l'appareil.
- ❗ Si la carte microSD ne sort pas, ne la retirez pas par la force. Informez-vous auprès d'un distributeur ou centre de service agréé.

Cartes compatibles avec cet appareil photo

Carte microSD/carte microSDHC

- ❗ Pour la liste des cartes microSD dont le fonctionnement a fait l'objet de tests, visitez notre site Web (<http://www.olympus.com/>).

Envoyer des photos

Vous pouvez envoyer des photos sur un ordinateur ou une imprimante à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo. Pour envoyer les données vers d'autres appareils, retirez l'accessoire microSD de l'appareil photo et utilisez un adaptateur de carte microSD disponible dans le commerce.

Précautions de manipulation

Ne touchez pas la zone de contact du Connecteur microSD ou de la carte microSD. Cela risquerait de causer l'échec de la lecture des photos. Lorsqu'il y a des empreintes digitales ou des taches sur la zone de contact, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION
RISQUE DE DÉCHARGE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTERIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



DANGER Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



ATTENTION Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT !
POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTÉ, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Eplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil

AVERTISSEMENT

- **Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.**
- **Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).**
 - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.**
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- **Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.**
- **Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.**
- **Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.**
- **N'insérez dans l'Connecteur rien d'autre que la carte microSD.**

Cet Connecteur est réservé à l'usage exclusif de la carte microSD. D'autres types de cartes ne peuvent pas y être installés.
- **N'insérez rien d'autre qu'une carte xD-Picture Card ou le Connecteur microSD dans l'appareil photo.**

Si vous y insérez une carte par erreur, telle que la carte microSD, n'utilisez pas de force. Veuillez communiquer avec les centres de service ou les distributeurs autorisés. Les dommages tels que les rayures peuvent causer le surchauffage et la brûlure.

ATTENTION

- **Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.**
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- **Ne tenez et n'utilisez jamais l'appareil photo avec les mains mouillées.**
- **Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.**
 - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- **Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.**
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettez des gants pour tenir l'appareil à des températures basses.
- **Faire attention avec la courroie.**
 - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.

- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit, ni la souder, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

- Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer une incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.

ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anomalies.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de la ranger pour une longue durée.

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Précautions pour la manipulation de la batterie

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. N'utilisez pas d'autres types de batterie.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie pour l'utiliser la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayer de maintenir l'appareil photo et la batterie de recharge au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue et de la batterie.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, acheter des batteries de recharge. Une batterie recommandée peut être difficile à obtenir en voyageant.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Écran ACL

- Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement ; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vue. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en décaissant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vue.

Restrictions relatives à la garantie

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie, expresse ou implicite, pour ou relative au contenu de la présente documentation écrite ou du logiciel, et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières, ou pour les dommages encourus, qu'ils soient directs, imprévus ou indirects (notamment non limités aux dommages dus à une perte financière, une interruption d'activité ou la perte de données professionnelles) suite à l'utilisation ou la restriction ou impossibilité d'utilisation de la documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité de tels dommages, indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.



Ce symbole [Poubelle rayée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe II] indique que la collecte des batteries usagées se fait séparément dans les pays EU.

Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères.

Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des batteries usagées.

Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo.

L'utilisation d'une batterie et /ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

Conditions d'obtention de la garantie

- 1 Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux Précautions de Sécurité) dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH défini sur le site Web <http://www.olympus.com>. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH défini sur le site Web <http://www.olympus.com>. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.

- 2 Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
- 3 Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous :
 - a. Tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi).
 - b. Tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par Olympus ou un centre de service après-vente Olympus.
 - c. Tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit.
 - d. Tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme.
 - e. Tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphthaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme.
 - f. Tout dommage résultant de batteries usagées, etc.
 - g. Tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil.
 - h. Non-présentation de la présente garantie pour la réparation.
 - i. Modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro de série, etc.
 - j. Non-présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie.
- 4 Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport, courroie, couvercle de l'objectif, batteries, etc.
- 5 La seule obligation de Olympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

- 1 Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
 - 2 Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
- * Veuillez vous reporter au site Web <http://www.olympus.com> pour connaître la liste du réseau international des centres de services autorisés Olympus.

Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- microSD est une marque de commerce de SD Association.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

CARACTÉRISTIQUES

Appareil photo

Type de produit	: Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)
Système d'enregistrement	
Photos	: Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF (Design rule for Camera File system - règle de conception du système de fichiers de l'appareil photo))
Normes applicables	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Images fixes avec son	: Format Wave
Vidéo	: AVI Motion JPEG
Mémoire	: Mémoire interne xD-Picture Card (16 Mo - 2 Go) (TypeH/M/M+/Standard) Carte microSD/Carte microSDHC (lors de l'utilisation de l'Connecteur microSD fourni)
Nombre de pixels effectifs	: 10 000 000 de pixels
Capteur d'image	: CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,33" à 10 700 000 de pixels (brut)
Objectif	: Objectif Olympus 6,6 à 46,2 mm, f3,5 à 5,3 (équivalent à 37 à 260 mm sur un appareil photo 35 mm)
Système de mesure	: Mesure ESP numérique, système de mesure ponctuelle
Vitesse d'obturation	: 4 à 1/2000 sec.
Portée de prise de vue	: 0,7 m à ∞ (W/T) (normal) 0,1 m à ∞ (W), 0,6 m à ∞ (T) (mode gros plan) 0,02 m à 0,7 m (W uniquement) (mode super gros plan)
Écran ACL	: Écran ACL couleur 3,0" TFT, 230 000 points
Connecteur	: Connecteur multiple (prise DC-IN, connecteur USB, prise A/V OUT)
Calendrier automatique	: de 2000 à 2099
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0 °C à 40 °C (fonctionnement) / -20 °C à 60 °C (stockage)
Humidité	: 30 % à 90 % (fonctionnement) / 10 % à 90 % (stockage)
Alimentation	: Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B) ou adaptateur secteur Olympus
Dimensions	: 93,7 mm (L) × 56,4 mm (H) × 25,1 mm (P) (hors saillies)
Poids	: 128 g (hors batterie et carte)

Batterie au lithium-ion (LI-42B)

Type de produit	: Batterie au lithium-ion rechargeable
Tension standard	: 3,7 V CC
Capacité standard	: 740 mAh
Durée de vie de la batterie	: Environ 300 rechargements complets (varie selon l'utilisation)
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0 °C à 40 °C (chargement) / -10 °C à 60 °C (fonctionnement) / -20 °C à 35 °C (stockage)
Dimensions	: 31,5 × 39,5 × 6,0 mm
Poids	: Environ 15 g

Chargeur de batterie (LI-40C)

Alimentation requise	: 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz) 3,2 VA (100 V) à 5,0 VA (240 V)
Sortie	: 4,2 V CC, 200 mA
Durée de chargement	: Environ 5 heures
Conditions de fonctionnement	
Température	: 0 °C à 40 °C (fonctionnement) / -20 °C à 60 °C (stockage)
Dimensions	: 62,0 × 23,0 × 90,0 mm
Poids	: Environ 65 g

Connecteur microSD

Type de produit	: Connecteur pour cartes microSD
Conditions de fonctionnement	
Température	: -10 à 40 °C (fonctionnement) / -20 à 65 °C (stockage)
Humidité	: 95 % et moins (fonctionnement) / 85 % et moins (stockage)
Dimensions	: 25,0 mm (L) x 20,3 mm (H) x 1,7 mm (P) (poignée : 2,2 mm)
Poids	: Environ 0,9 g

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

2CONF DATE/H..... 46

A

Adaptateur secteur 64
 Affichage  16, 62
 Affichage des informations 23, 25
 AJOUTER FAVORI 37

B

Batterie 10, 11, 61, 63
 Batterie au lithium-ion 10, 63
 BIP SONORE 44

C

Câble AV 10, 48
 Câble USB 10, 50, 56
 CALEND 38
 Carte microSD 12, 66
 Changement de la taille  37, 52
 Chargeur de batterie 10, 63
 Compensation d'exposition  21
 COMPRESSION 28
 CONFIG ON 43
 Connecteur microSD 10, 12, 66
 Connexion
 Imprimante 50
 PC 56, 57
 TV 48
 LEUR MENU 43
 Courroie 10

D

Date et heure  13, 46
 DETEC.VISAGE 31
 DIAPORAMA 36
 DPOF 53
 DRIVE 30
 Durée d'enregistrement en continu 65

E

ECO.D'ENERGIE 49

EDIT 5, 36, 62
 EDITE EXPRESSION 38
 EDITER COULEUR 38
 EFFACER
 EFFACER 17
 SELECT IMAGE 32, 41
 TOUT EFFAC 41
 Enregistrement du son  19, 31, 40
 ESP 31
 Exposition 61

F

Faire pivoter les photos  40
 Flash 21
 FLASH AUTO 21
 FLASH FORCÉ 21
 FOCUS VISAGE 39
 FORMATER 42, 59

G

Grille 23
 GROS PLAN 22

H

Histogramme 23, 25

I

IAUTO 18
 iESP 31
 IMPRESSION 41, 53
 Impression directe 50
 IMPRESSION FACILE 50
 IMPRESSION SPÉCIALE 51
 INDEX 39
 ISO 29

L

Langue d'affichage  42

M

Mémoire interne 11, 65
 Menu FUNC 23

MENU APPAREIL.....	3, 5, 28
MENU LECTURE.....	5, 40
MES FAVORIS ★.....	26
Message d'erreur.....	59
MESURE.....	31
Mesure ponctuelle  (MESURE).....	31
Mise au point.....	15, 31, 60
MODE AF.....	31
Mode guide GUIDE	24
Mode SCN	18, 32
MODE SILENCE.....	49
Mode veille.....	58
MODE VIDEO.....	31
MTP.....	56, 57

N

Noir et blanc.....	38
NOM FICHER.....	45
Nombre de photos pouvant être stockées.....	65
NTSC.....	48

O

OLYMPUS Master 2.....	10, 33, 56
OMBRE AJUS.....	20

P

PAL.....	48
PANORAMA.....	33
PAS D FLASH.....	21
PERFECT FIX.....	36
PictBridge.....	50
PIXEL MAPPING.....	45
Prendre des photos 	15
Protéger les photos 	40

Q

QUALITE D'IMAGE.....	31
----------------------	----

R

RE-INITIALI.....	35
Redimensionnement 	37
REGLAGE.....	42
REGLAGE SON.....	44
RÉGLE ALARME.....	47

Repère de mise au point automatique (AF).....	15
Retardateur.....	22

S

Saturation.....	38
SAUVEGARDER.....	42
Sépia.....	38
Son d'avertissement 	44
SON DECLENCH.....	44
SORTIE VIDEO.....	48
SPOT (MODE AF).....	31
STABILISATEUR.....	28
SUPER MACRO.....	22

T

TAILLE IMAGE.....	28
Teinte.....	61
TX COMPRESSION.....	28

V

Valeur d'ouverture.....	15
Vidéos 	16, 19
VISUAL IMAGE.....	44
Vitesse d'obturation.....	15
VOLUME.....	16, 44
Vue de calendrier.....	25
Vue d'index.....	25
Vue en gros plan.....	25

W

WB.....	29
---------	----

X

xD-Picture Card.....	11, 64
----------------------	--------

Y

YEUX ROUGE.....	21
YEUX ROUGES.....	36

Z

ZOOM FIN.....	30
ZOOM NUM.....	20, 30
Zoom optique.....	20

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : <http://www.olympusamerica.com/support>
Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures
(du lundi au vendredi) ET

<http://olympusamerica.com/contactus>

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :
<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne

Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com>

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT * : **00800 - 67 10 83 00**

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni

* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : **+49 180 5 - 67 10 83** ou **+49 40 - 237 73 4899**

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)