

Manuel d'utilisation



DJIX[®] C170

Photo non contractuelle

Déclaration de conformité	4
Précautions d'emploi	5
Précautions lié à l'écoute	6
Présentation de l'appareil	7
Contenu de l'emballage :	7
Caractéristiques :	7
Schéma et fonctions	8
Fonctions basiques	9
Mise sous tension de l'appareil :	9
Initialisation :	9
Charge :	9
Utilisation en unité de stockage de masse (UMS)	10
Echanger des fichiers :	11
Déconnectez le lecteur	12
Mode Musique	13
Allez au mode musique :	13
Indicateurs de l'écran LCD :	14
Ajustez le volume :	15
Avance / Retour Rapide :	15
Accédez au mode Explorer :	15
Effacer un fichier depuis l'explorateur de fichier :	15
Mode réglages	16
Depuis le menu principal :	16
Modifiez la langue :	16
Modifiez l'égaliseur :	16
Extinction automatique :	17
Le rétro éclairage :	18
Paramètre d'enregistrement :	18
Mode Enregistrement	19
Fonction Dictaphone :	19
Remarque :	19
D-JIX MEDIA LE	20
Installation du logiciel D-JIX Media	21

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX	21
Installation depuis le CD	21
Enregistrement du logiciel.....	21
Connectez le baladeur D-JIX	22
Transférez un fichier audio sur votre baladeur D-JIX.....	22
Notice de dépannage et de maintenance	23
Assistance téléphonique :	25
Champ d'application de la garantie :	25

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (Logicom – 74 rue de la belle étoile – Z.I. Paris Nord II – B.P. 58338 – 95941 ROISSY CDG France)
Déclarons que le produit D-JIX C170 est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

EMC 2004/108/EC La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN 55022:2006 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.

EN 55024:1998 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité -Limites et méthodes de mesure

IEC 61000-4-2 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

IEC 61000-4-3 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques

EC 61000-4-5 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc

IEC 61000-4-8 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 Normes acoustiques

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Roissy, le 14 Janvier 2011.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **DJIX**.

- Ne pas utiliser l'unité pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'unité de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'unité dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'unité. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'unité est mouillée, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'unité avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'unité par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'unité, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Si l'interrupteur « **OFF** » est enclenché, le lecteur ne peut fonctionner.
- Débloquer l'interrupteur « **OFF** ».
- Température d'utilisation : 0-40°C

Précautions lié à l'écoute



- **A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie)**
Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.
- **Ce produit est conforme aux normes EN 50332-1:2000 et EN 50332-2:2003 sur les restrictions de niveau de pression acoustique, conformément à l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.**

Pour assurer votre sécurité auditive, n'utilisez que les écouteurs fournis avec le baladeur, ou ceux référencés D-JIX-EJ100 disponibles sur notre site www.djix.fr.

- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Présentation de l'appareil


Contenu de l'emballage :

- **Le lecteur**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un Cd d'installation + DJIX Média LE**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques :

- Lecture MP3 / WMA
- Ecran LCD
- DJIX MEDIA (logiciel de synchronisation, selon modèle)
- Enregistrement dictaphone haute qualité
- Codecs supportés :
Audio : MP3 / WMA.
- Mémoire Flash (capacité variable selon modèle).
- Périphérique de stockage de masse
- Plusieurs modes d'égaliseurs différents
- Mode répétition
- Charge par branchement USB ou par prise secteur
- Batterie rechargeable intégrée Li ion
- Navigation par dossiers

Schéma et fonctions

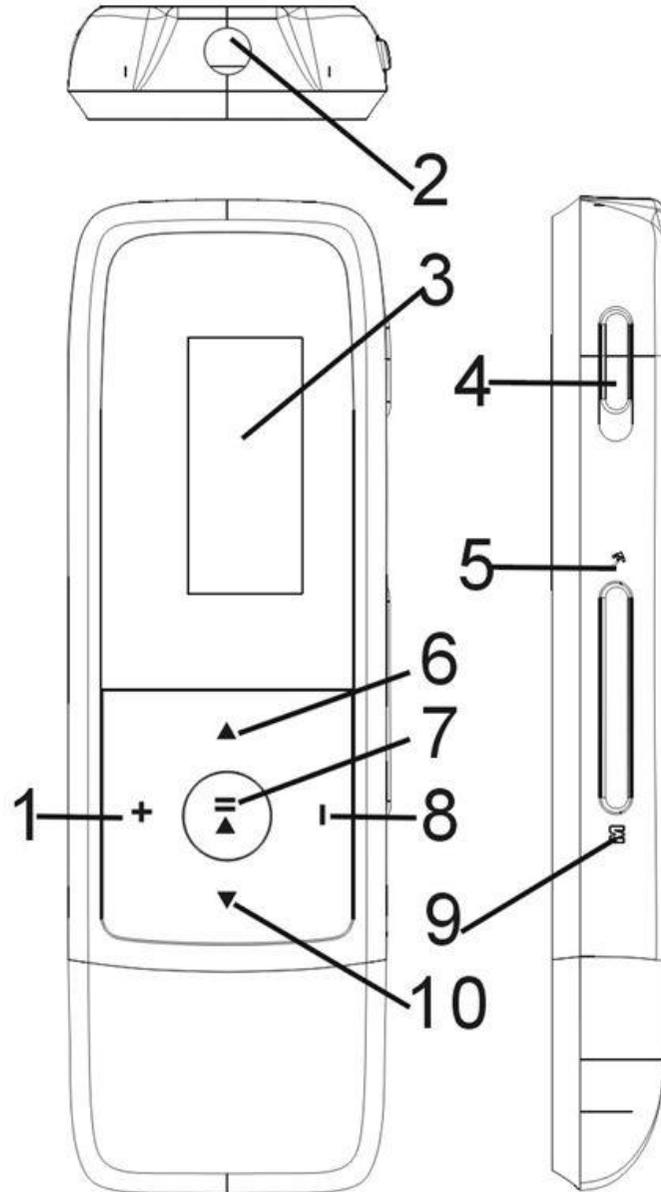

1. + : Volume + (augmenter le volume)/Navigation haut
2. Prise écouteurs
3. Ecran
4. Interrupteur On/Off
5. ↗ : Touche de confirmation
6. ▶ : Piste suivante/Avance rapide
7. ▶|| : Touche Marche/Arrêt(Maintenir)/Lecture/Pause
8. - : Volume – (Diminuer le volume)/Navigation bas
9. M : Touche retour
10. ◀ : Piste précédente/Retour rapide

Fonctions basiques

Mise sous tension de l'appareil :

1. Mettez l'interrupteur ON/OFF (bouton numéro 4) sur la position « ON » .
2. Appuyez pendant à peu près 5 secondes sur la touche ►|| pour allumer l'appareil.

Mise hors tension de l'appareil :

Appuyez sur la touche ►|| (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil.

Initialisation :

En cas de blocage de l'appareil :

1. Mettez l'interrupteur ON/OFF (bouton numéro 4) sur la position « OFF »
2. Remettez-le sur la position « ON ».
3. Suivez les étapes de la mise sous tension de l'appareil ci-dessus pour le rallumer.

Charge :

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

L'appareil a deux niveaux de charge différents.

- a) Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.
- b) Vous pouvez également charger l'appareil par l'intermédiaire d'un adaptateur mural (compatible USB, l'adaptateur est disponible en option).

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 4 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Verrouillage des touches :

Afin de verrouiller les touches du lecteur, maintenez la touche « M » puis appuyez sur la touche ►||, le message « HOLD » s'affiche à l'écran; les touches du lecteur sont verrouillées. Pour déverrouiller les touches, faites la même manipulation, le message « UNLOCK » s'affiche à l'écran ; les touches du lecteur sont déverrouillées.


Utilisation en unité de stockage de masse (UMS)


Note :

Quand vous branchez le lecteur DJIX, vérifiez s'il est bien reconnu par votre système :

Dans le cas où votre système est un Windows XP, allez dans Démarrer → Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphérique

→ Connecteur de bus USB → double cliquez sur le nom du contrôleur indiqué avec  → suivez les étapes du chapitre « Mettre à jour le pilote »

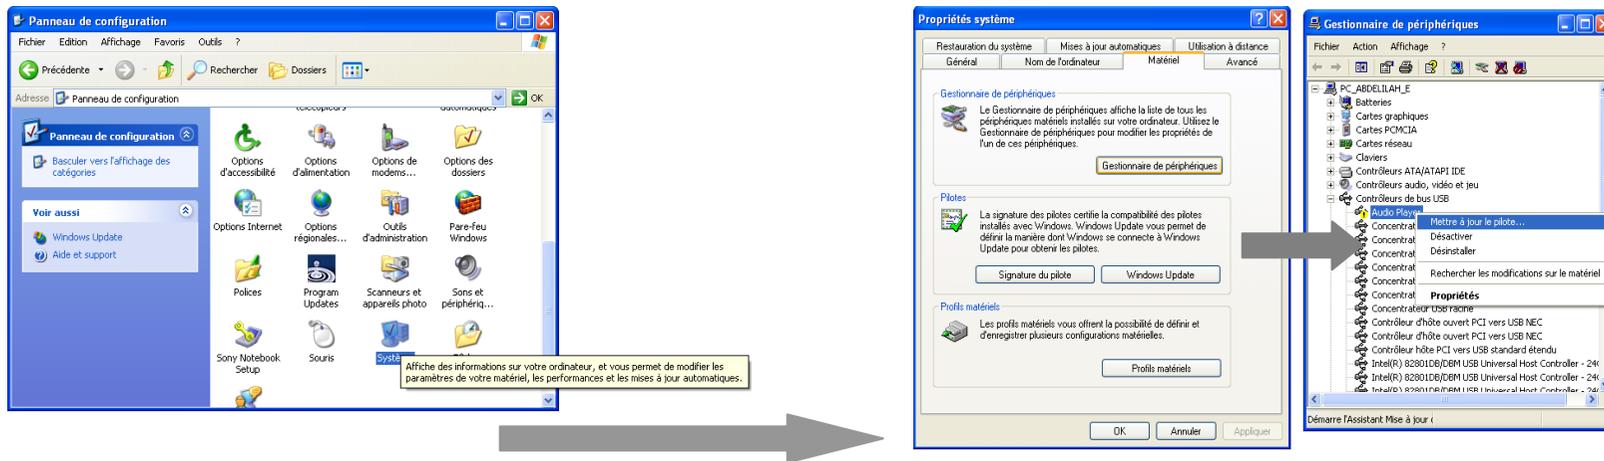

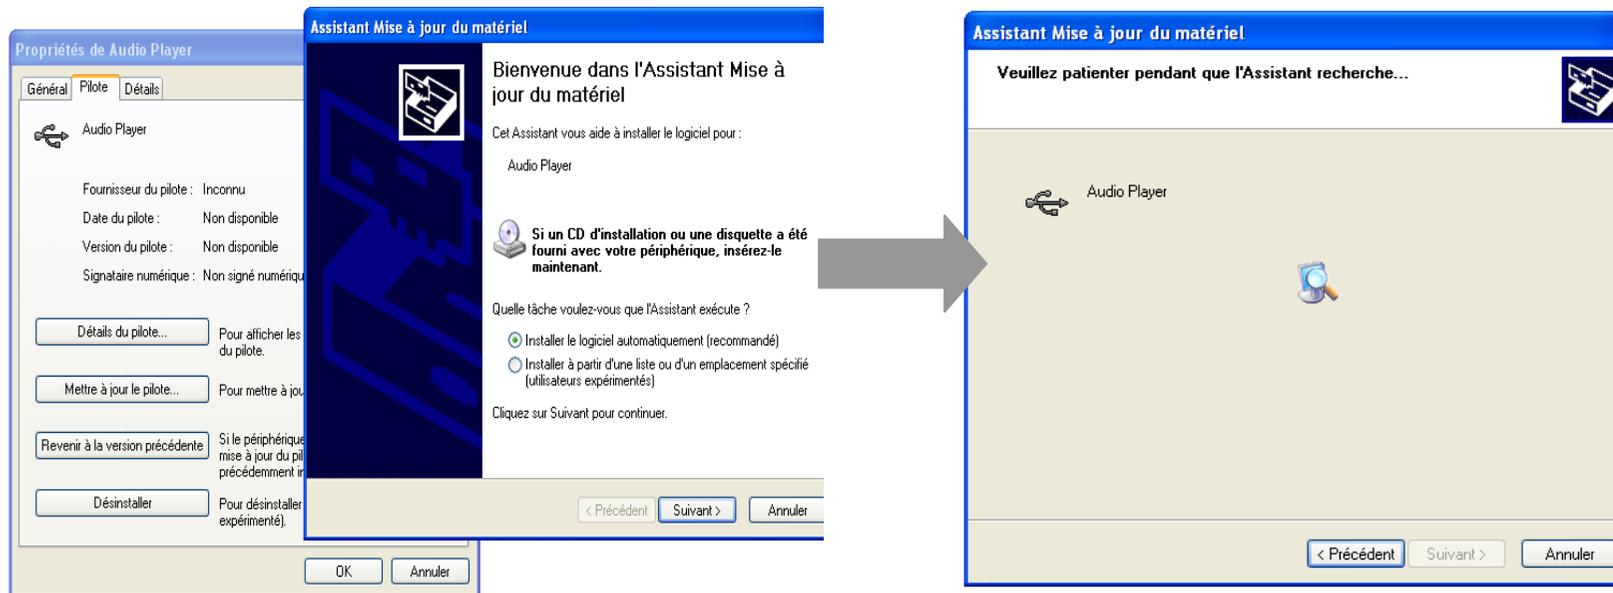

Une fois le pilot est trouvé, cliquez sur suivant puis terminer.

Echanger des fichiers :

Branchez le lecteur à l'ordinateur en respectant le mécanisme de sortie de prise USB expliqué précédemment, s'il est reconnu, il apparaît en tant que « **Disque amovible** » dans le « **poste de travail** ».

Dans « poste de travail » double-cliquez sur le lecteur pour visionner les données à l'intérieur (voir capture d'écran sur la page suivante). Le transfert de fichier s'opère comme si votre lecteur était un dossier de votre ordinateur.

Note :



Ne pas supprimer les dossiers ni les fichiers qui y sont par défaut :

Ne pas débrancher le lecteur pendant un transfert de fichiers. Ceci pourrait abîmer le logiciel d'exploitation et entraîner une panne grave de l'appareil.

Déconnectez le lecteur

Évitez de débrancher brusquement le lecteur.

Double-cliquez sur l'icône  située en bas à droite de votre écran d'ordinateur, dans la barre des tâches, les fenêtres suivantes s'affichent :

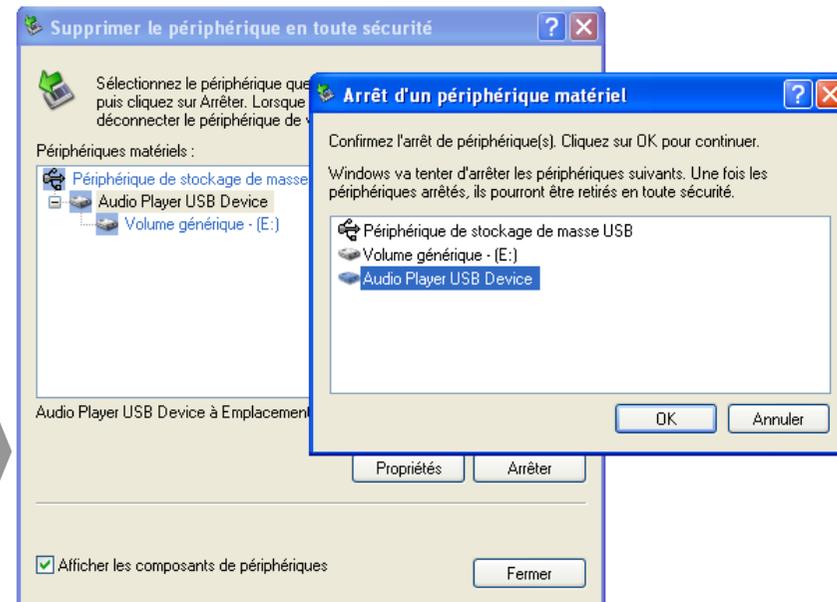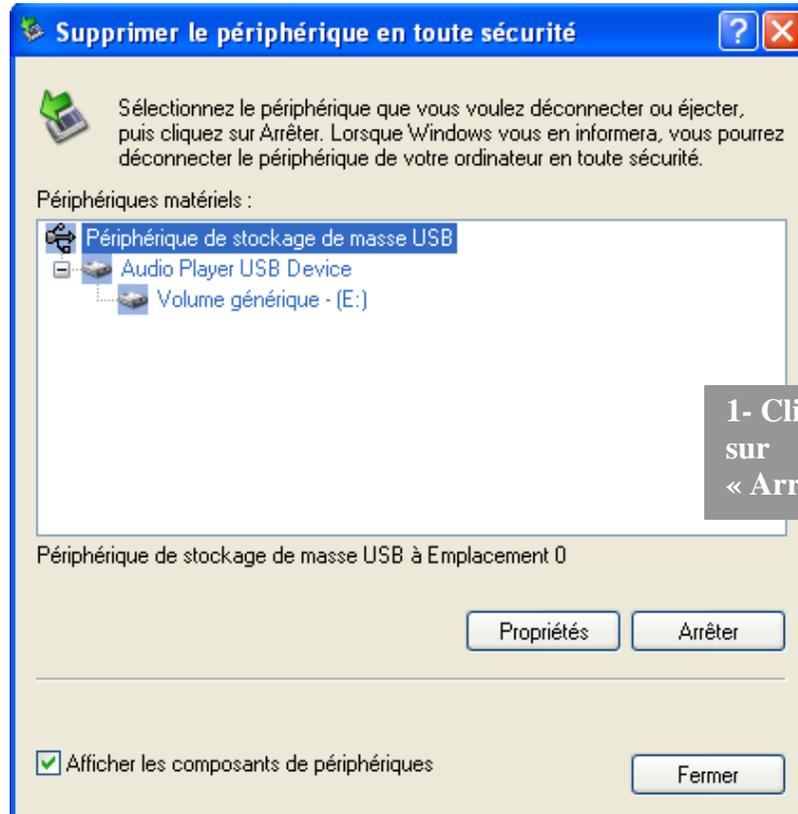

Mode Musique

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3 et WMA. Le DRM n'est pas pris en compte par le lecteur.

Allez au mode musique :

- 1- Depuis le menu principal, sélectionnez le mode musique.

L'écran suivant apparaît :



- 2- Appuyez sur la touche ↗ pour entrer dans le mode musique. La lecture s'effectue automatiquement.
- 3- Appuyez sur la touche « **M** » afin de sélectionner le fichier ou le dossier désiré.
- 4- Appuyez sur la touche ↗ pour commencer la lecture.
- 5- Maintenez la touche «**M** » afin de retourner au menu principal.

Indicateurs de l'écran LCD :


Numéro de la chanson/Nombre de chanson dans le dossier.

Egaliseur

Volume

Niveau de charge de la batterie

Chanson en cours de

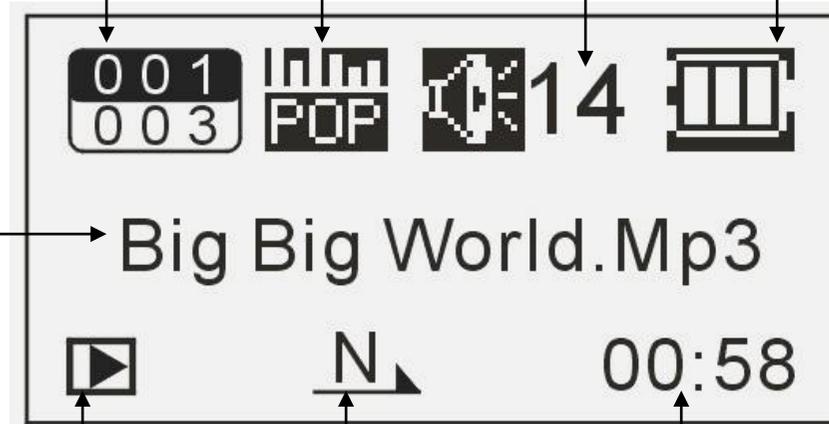

Lecture / pause

Mode de lecture

Temps de lecture de la chanson en cours.

Ajustez le volume :

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur la touche + pour augmenter le volume ou sur la touche – pour diminuer le volume.

Avance / Retour Rapide :

Maintenez la touche ◀ pour effectuer un retour rapide, ou la touche ▶ pour faire une avance rapide dans le titre.

Accédez au mode Explorer :

- 1- Depuis le menu principal, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le mode « Explorer ».
- 2- Appuyez sur la touche « M » pour y accéder.
- 3- Utilisez les touches + ou - pour naviguer dans le contenu du lecteur, et ↗ pour entrer dans un dossier ou lire le fichier.
- 4- Pour remonter au dossier père, appuyez sur la touche « M ».
- 5- Sinon pour revenir au menu principal, maintenez la touche « M ».

Effacer un fichier depuis l'explorateur de fichier :

Rendez-vous dans l'explorateur de fichier par la méthode décrite précédemment.

- 1- A l'aide des touches + ou - surlignez le fichier à supprimer.
- 2- Maintenez la touche ◀ afin d'afficher le menu supprimer contenant deux options : « Oui » et « Non ».
- 3- A l'aide des touches ◀ ou ▶ surlignez l'option « Oui » puis validez avec la touche ↗.

Mode réglages

Depuis le menu principal :

- 1- Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le mode « Réglages ».
- 2- Appuyez sur la touche ↵ pour y accéder.

Le menu réglages vous permet de configurer les paramètres de votre lecteur.

Modifiez la langue :

Note : Vous avez le choix entre 2 langues : Anglais ou Français.

- 1- Depuis le menu « Réglages », utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le menu « Langues ».
- 2- Choisissez la langue désirée et validez avec ↵.
- 3- Sinon pour sortir, appuyez sur la touche « M ».

Modifiez l'égaliseur :

Sept égaliseurs prédéfinis sont proposés par l'appareil : Normal, Rock, Pop, Classique, Bass, Jazz.

- 1- Depuis le menu « Réglages », utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le menu « Egaliseurs ».
- 2- Sélectionnez (en surlignant) l'égaliseur désirée à l'aide des touches + et - .
- 3- Appuyez sur la touche ↵ pour appliquer l'égaliseur
- 4- Pour sortir, appuyez sur la touche « M ».

Mode de lecture :

- 1- Depuis le menu « Réglages », utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le menu « Mode de lecture ».
- 2- Sélectionnez (en surlignant) à l'aide des touches + et - , le paramètre répétition ou aléatoire.
- 3- Appuyer sur la touche ↵ pour valider.
- 4- Sept modes de lecture différents sont proposés par l'appareil :

Une lecture
Répéter titre
Dossier une fois
Répéter une fois
Répéter tout
Intro

- 5- Aléatoire : Permet d'activer ou non la lecture aléatoire.
- 6- Pour sortir, appuyez sur la touche « M ».

Extinction automatique :

L'appareil peut s'éteindre automatiquement.

Pour programmer cette période (Désactivé, 10, 15, 30, 60 ou 120 minutes):

- 1- Depuis le menu « Réglages », utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le menu « Extinction auto. ».
- 2- Choisissez à l'aide des touches ◀ ou ▶ le temps de l'extinction automatique.

Note : Pour ne pas activer cette fonction, réglez le temps de diffusion sur « Désactivé ».

- 3- Appuyez sur la touche ↵ pour confirmer et revenir au menu de choix des paramètres.

4- Pour sortir, appuyez sur la touche « **M** »

Le rétro éclairage :

1- Temps de la lumière : Vous permet de paramétrer le délai de rétro éclairage.

2- Ajustement de lum. : Vous permet de définir la luminosité parmi 5 niveaux proposés.

3- Blight Mode : choisissez entre deux modes, normale ou éco.

Normale : la luminosité d'écran sera au plus faible après le délai sélectionné dans la temporisation (Temps de la lumière).

Eco : L'écran s'éteint automatiquement après le délai sélectionné dans la temporisation (Temps de la lumière).

Paramètre d'enregistrement :

Vous permet de définir la qualité d'enregistrement entre: haute ou normale.

1- Depuis le menu « Réglages », utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le menu « Param.d'enreg.».

2- Appuyez sur la touche ↗ pour confirmer puis sélectionnez « Qualité » en appuyant sur la touche ↗.

3- Sélectionnez la qualité de l'enregistrement entre Haute ou Normale en appuyant sur la touche ↗.

4- Pour sortir, appuyer sur la touche « **M** ».

Mode Enregistrement

Fonction Dictaphone :

Depuis le menu principal :

- 1- Sélectionnez le mode '**Enregistrer**' à l'aide des touches ◀ ou ▶ .
- 2- Appuyez sur la touche  pour y accéder.
- 3- Appuyez sur la touche ▶|| pour commencer l'enregistrement.
- 4- Pour faire une pause, appuyez sur la touche ▶||.
- 5- Pour reprendre appuyez sur la touche ▶||, l'enregistrement continuera sur le même fichier.
- 6- Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur la touche « **M** ».

Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « VOICE », dans l'ordre REC00001.WAV, REC00002.WAV ...etc, En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.


D-JIX MEDIA LE

D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur.

Les vidéos peuvent être converties en fichier audio en utilisant le logiciel DJIX MEDIA LE.

Note :

Après l'installation de DJIX MEDIA, il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

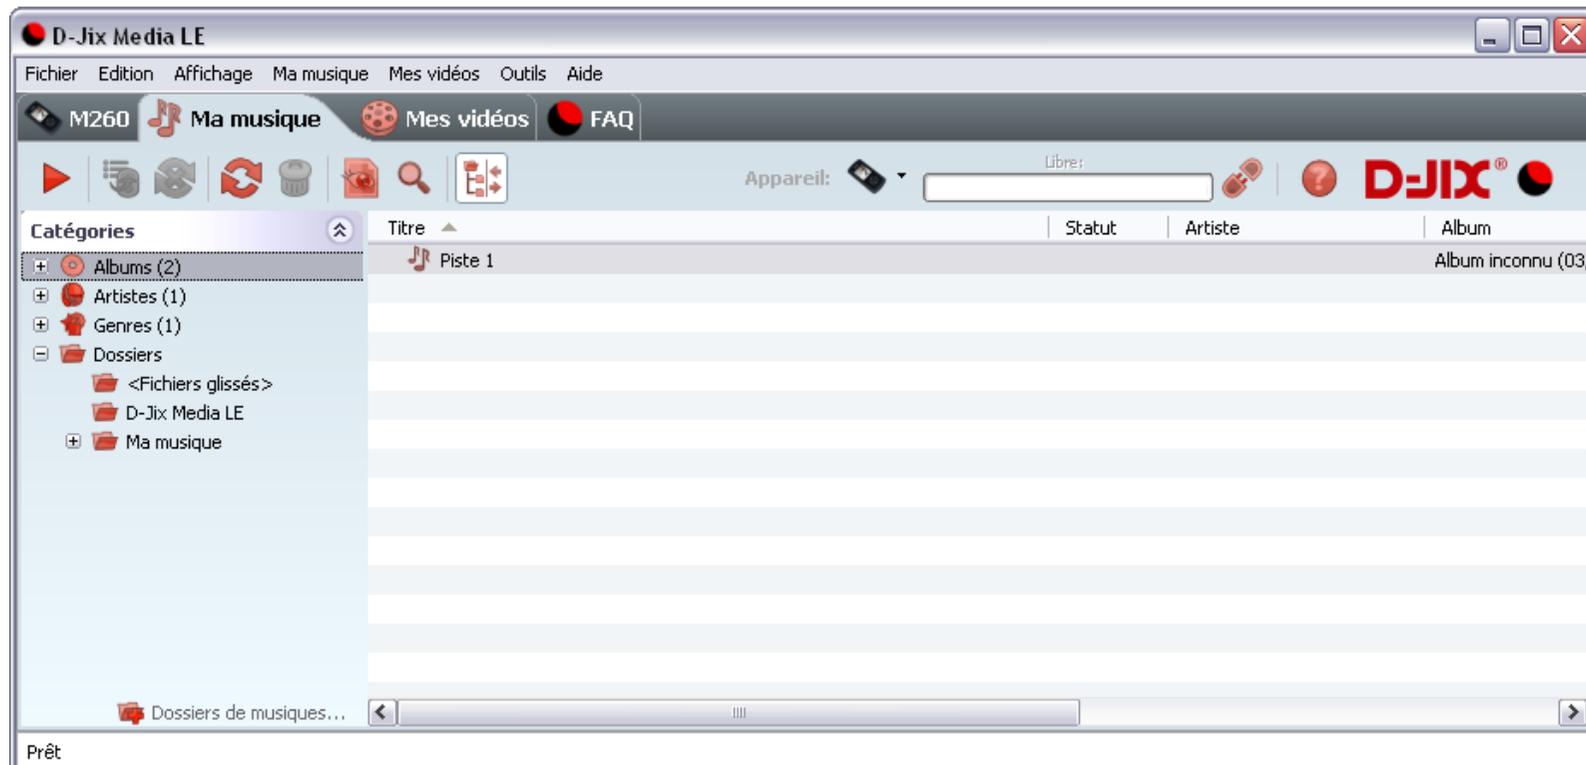

Installation du logiciel D-JIX Media

Installation automatique depuis le baladeur D-JIX:

- 1- Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
- 2- Cliquez sur l'action « D-JIX Media LE »

L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX

- 1- Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
- 2- Dans le « poste de travail » Windows, ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur.
- 3- Double-cliquez sur le fichier d'installation: djixmediale.exe ou setup.exe

Installation depuis le CD

- 1- Insérez le CD-Rom fourni avec votre baladeur.
- 2- L'installation du logiciel se lance, sinon allez dans le CD, puis dans le dossier D-JIX Média et cliquez sur djixmediale.exe ou setup.exe, suivez les étapes.

Enregistrement du logiciel

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note:

Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ».

Connectez le baladeur D-JIX

Vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.
Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note :

Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Transférez un fichier audio sur votre baladeur D-JIX

Dans l'onglet Ma musique, cliquez sur le lien « Dossiers de musique », puis sélectionnez les répertoires où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur.

La liste de vos fichiers audio s'affiche.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer, faites un clic droit et choisissez Synchroniser.

Les fichiers sélectionnés sont copiés sur votre lecteur.

Note :

Pour de plus amples informations, consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide.

Adobe Acrobat Reader TM est nécessaire.

Notice de dépannage et de maintenance

DJIX C170

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc,	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, tout
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
	interrupteurs mal positionnés	Vérifiez que l'interrupteur "ON/OFF" est bien positionnés, ou bien déverrouillez le clavier (selon modèle) et puis un appui long sur le bouton play/pause pour allumer l'appareil. Attention : le bouton « on/off » joue le rôle d'un bouton d'initialisation. Sa position sur « on » n'allume pas l'appareil, il faut un appui long sur le bouton « Play/Pause »
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'unité

Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système », puis aller dans l'onglet « Matériel », puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». Repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	blocage	Réinitialisez l'appareil en poussant l'interrupteur d'alimentation sur "OFF" puis le replacez sur "ON", ou bien déverrouillez le clavier (selon modèle)
	Batterie épuisée	Rechargez la batterie

Assistance téléphonique :

En cas de problème, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX
www.djix.fr
Tel : 01 48 63 59 25

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-Jix est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.