

D-JIX[®]

T820 TNT

Téléviseur portable
avec TNT intégrée



Manuel d'utilisation

Précautions d'emploi	4
Contenu du packaging	5
Spécification de l'appareil	6
Description de l'appareil	7
Opération de base	8
Mode TNT:.....	9
Mise en place de l'antenne	9
Fonction TNT	10
Lancer la recherche automatique.....	10
Regarder une chaine.....	10
Note:	11
TNT (DVB-T).....	11
Note :	11
Contrôle de volume :.....	12
EPG :	12
Configuration :	12
Description du mode TNT :	14
Menu du mode TNT :	15
Mode RADIO	16
Note :	16
Pour rechercher les stations radio :	16
Pour enregistrer une émission de la station courante :	16
Description du mode RADIO	17
Menu du mode Radio.....	18
Mode Audio	19
Important :	19
Aller au mode Audio:.....	19
Menu du mode Audio:.....	21
Mode Vidéo :	22
Important :	22
Aller au mode Vidéo :	22

Description du mode Vidéo	23
Menu du mode Vidéo	24
Mode Image :.....	25
Menu du mode Image	25
Visionneur de text:.....	26
Menu du mode Texte:	26
Réglages:	27
Menu de réglages	27
Restauration du système Firmware :	28
Attention.....	28
Les étapes de réinstallation :	28
Convertisseur le vidéo :	30
Note:	1
Convertir une vidéo :.....	31
Diagnostic de problème:	32
Assistance téléphonique.....	35
Champ d'application de la garantie :	35

Précautions d'emploi


Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **DJIX**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel. Garder une sauvegarde de vos données importantes.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, D-JIX ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Déverrouiller le lecteur en vérifiant la position de l'interrupteur .
- **A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur**
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-4



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets Municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (Déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.


Contenu du packaging

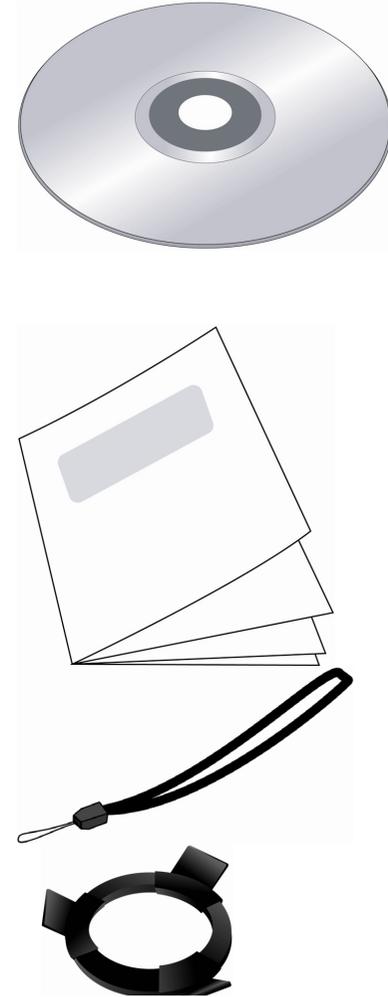

Spécification de l'appareil

Sensibilité	≤ -88 dBm (@514Mhz. 8K. 16QAM)
Dimension	127 mm X 77.9 mm X 11.8 mm
Ecran	4.3" TFT-LCD, WQVGA (480X272), 65k couleurs
Format Audio	MP3, WMA, OGG, WAV
Format Vidéo	MPEG-4, WMV9 (outil de conversion fourni dans le CD)
Format Image	JPG, BMP, PNG
Tuner Radio	87.5Mhz ~ 108Mhz
Autonomie	Mode TNT: 3.5hrs / mode MP3: 40 hrs / mode Vidéo: 9 hrs
Sortie Audio	Ecouteur Stéréo -22mW Haut parleur Mono- Max 1.0W
Interface PC	USB 2.0 High Speed Max32 Mbps (Upload: 40Mbps))
Interface pour carte mini SD	Mémoire interne : 1 Go Mini SD supporté : jusqu'à 4Go
Batterie	Li-Polymer 1700mA
Accessoires	Câble USB, écouteur, CD d'installation, USB Adaptateur, Manuel
Langue	Français/ Anglais/ Allemand/ Italien
OS	Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA


Description de l'appareil

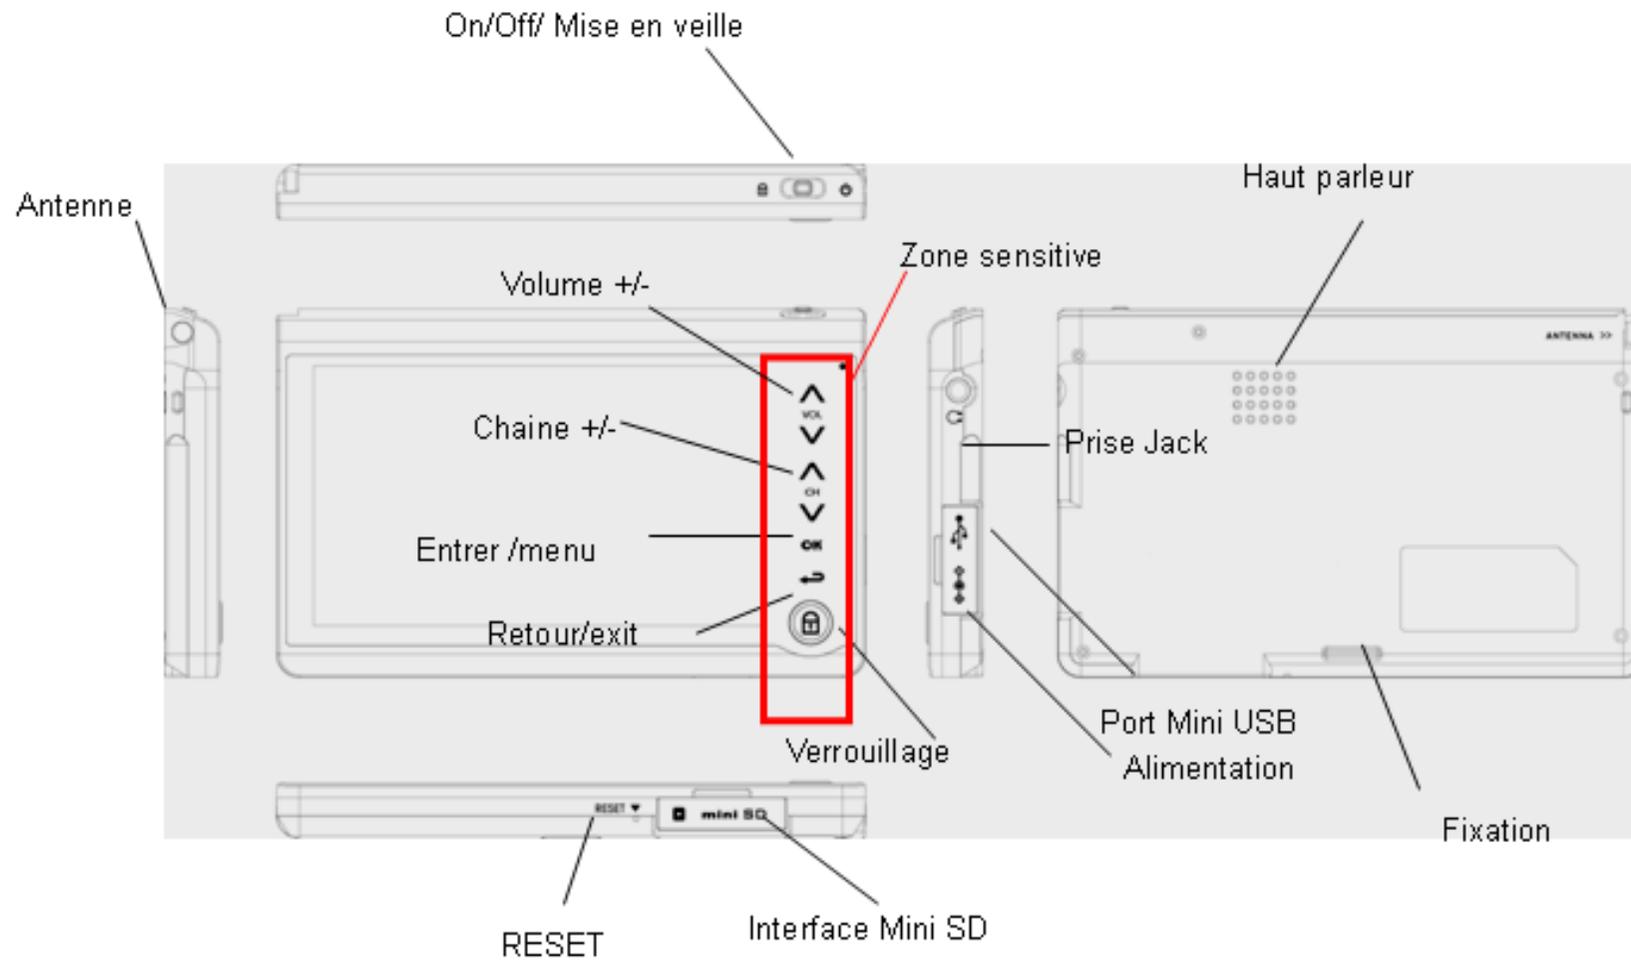

Opération de base

Antenne de réception.
Tirer la soigneusement, jusqu'au clic pour pouvoir l'orienter)
Note : la méthode d'installation de l'antenne sera détaillée plus loin

Mise sous / hors tension :

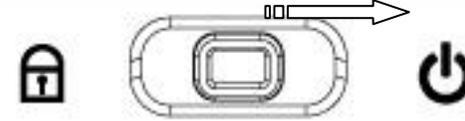

Glisser (vers la droite) l'interrupteur et garder le sur la position  pendant 5 seconds pour allumer, puis relâcher le.

Pour éteindre l'appareil, refaire la même manipulation. Pour mettre l'écran en veille, positionner l'interrupteur

Sur . Pour le réactiver mettre l'interrupteur à sa position par défaut (centrale).


VOL
A partir des modes: TNT, Vidéo, Audio et Radio, le volume peut être augmenté ou diminué en appuyant de façon successive sur les zones sensibles indiquées ci contres (< vol >).



CH
A partir du menu principal : cette zone permet de sélectionner un mode (ex. TNT, Vidéo, Audio, Radio, Image, Texte, et config).
A partir du mode TNT : il permet de changer de chaine.


OK
Permet de valider et accéder au mode sélectionné.
Permet d'accéder aux dossiers.
Permet également d'afficher les menus de chaque mode.


Permet de revenir au menu principal ou remonter au dossier parent.



Pour verrouiller / ou déverrouiller appuyer longtemps sur la zone sensible indiquée ci contre.

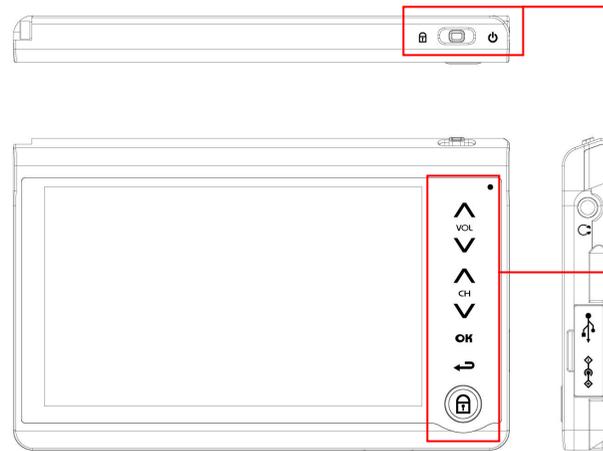

Emplacement pour carte Mini SD.


Initialisation:
Dans le cas d'un plantage:
Insérer un objet pointu dans « RESET » pour initialiser l'appareil




Mode TNT:

Mise en place de l'antenne

- Tirer avec précaution et horizontalement l'antenne, jusqu'à l'appariation entière de l'articulation.
- Orienter l'antenne en respectant les étapes A, B et C indiquées sur la figure 1.
- Pour une bonne réception, respecter la position indiquée sur la figure 2 : La réception est optimale si l'antenne est positionnée verticalement.

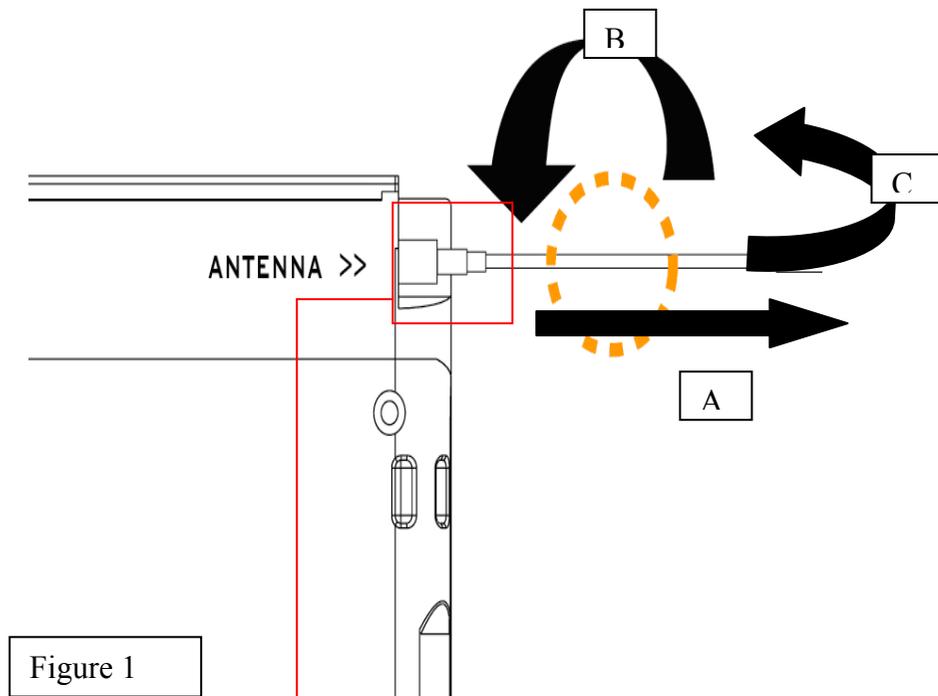

Articulation de l'antenne.

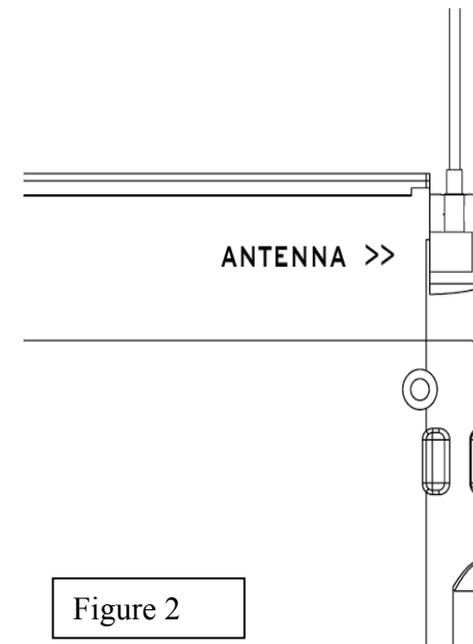

Fonction TNT

Depuis le menu principal, appuyer  sur  sur pour sélectionner la fonction « TNT ».

- Appuyer sur **OK** pour y accéder.
- A la première utilisation le T820TNT lance la recherche automatiquement.

Lancer la recherche automatique

Pour relancer ou lancer la recherche automatique des chaînes :

- Appuyer sur la touche **OK**

• Appuyer sur la zone basse de  sur  pour sélectionner la fonction de recherche, abrégée dans le menu avec le terme : « RECHER »

- Appuyer sur la touche **OK** pour valider.
- La recherche se lancera automatiquement, une zone s'affichera sur l'écran contenant les informations suivantes :
 - La phrase « SCANNING CHANNEL » c'est-à-dire « Recherche canaux »
 - La barre d'avancement qui se remplira progressivement.
 - Le nombre de chaînes trouvées.

Regarder une chaîne

- Utiliser  sur  pour changer de chaîne.
- Ou appuyer sur **OK** pour afficher le menu, choisir « Canaux », puis appuyer à nouveau sur **OK**.

- 

- Une liste des chaînes s'affiche, utiliser  pour surligner la chaîne désirée, puis appuyer sur **OK** pour valider.

Note:

Les chaînes cryptées ne peuvent pas être décryptées par le T820TNT, même si vous y êtes abonnés.

TNT (DVB-T)

La réception portable (DVB-T) est celle où il y a déplacement (à faible vitesse, et en absence d'obstacle susceptible de perturber la réception) possible du récepteur au sein d'un environnement. Elle requiert l'utilisation de petites antennes intégrées. Ne pas confondre la réception portable avec la réception mobile qui suppose le mouvement (DVB-H)

Note :

La qualité de réception dépend fortement de l'environnement et de phénomènes électromagnétiques:

La réception est bruitée :

- Si vous êtes en intérieur de certains bâtiments (sous sol,...).
- Présence d'obstacles (immeubles, building...) peut affaiblir voir annuler la réception.
- Loin d'une antenne d'émission TNT.
- Déplacement à grande vitesse.

La réception est optimale dans les cas suivants:

- Si l'endroit est bien couvert par les antennes d'émission TNT.
- Si la réception est stationnaire (se reporter au paragraphe sur la réception portable)
- Si vous êtes dans des espaces ouverts (Grands boulevards, jardins publics...).

Note : La qualité de réception sera améliorée, au fur et à mesure de la progression de déploiement des antennes d'émission par les autorités.

Contrôle de volume :

- Appuyer sur les zones haute/basse de  pour augmenter/diminuer le son.
- Pour désactiver le son:
 - Appuyer sur **OK** pour afficher le menu
 - Choisir « MUET » en le sélectionnant avec 
 - Appuyer sur **OK** pour désactiver le son
 - Appuyer sur **OK** pour activer le son

EPG :

EPG est l'acronyme d'Electronic Program Guide ou Guide de Programme Electronique.

L'EPG affiche des informations sur le programme et les émissions en cours telles que le titre, l'heure ou la durée de l'émission.

L'EPG est disponible si la chaine en question fournit cette information.

Configuration :

A partir du mode TNT :

- Appuyer sur **OK** pour afficher le menu
- Choisir «CONFIG.» en le sélectionnant avec 
- Appuyer sur **OK** pour valider
- La fenêtre de configuration s'affiche sur l'écran,

- on peut fixer le « pays » et la « luminosité LCD », le déplacement entre ces deux paramètres s'effectue en

utilisant   :

- Pour choisir le « Pays » : utiliser   pour faire défiler les pays. Une fois le nom de votre pays apparaît :

- Utiliser   pour aller vers le deuxième paramètre de luminosité. Utiliser   pour diminuer ou augmenter le niveau de luminosité.

- Appuyer sur **OK** pour valider et fermer la fenêtre de configuration

Description du mode TNT :



Menu du mode TNT :

Canaux	Affichage de la liste des chaines. Explorer les chaine à partir de la liste (utiliser  CH )	
RECHER.	Recherche automatique des chaines	
SCAN.	Recherche manuel d'une chaine dont on connaît la fréquence (utiliser  VOL  pour fixer une fréquence, puis  CH  pour choisir « OK »)	
MUET	Désactiver le son.	
EPG Guide de programmes	Affiche les informations sur le programme en cours ou à venir (s'elles sont disponibles)	
CONFIG.	Pays	Sélectionner le pays. Le pays par défaut est la France. Choisir le pays dans lequel se trouve l'appareil, sinon la recherche de chaine sera impossible. (Angleterre, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal)
	Luminosité LCD	Ajuster le niveau de luminosité (10 niveaux). Sélectionner ce paramètre avec  CH  , puis agumenter ou  VOL  diminuer avec  .
MTS (Multi Television Sound)	Dans ce paramètre on peut choisir le canal et le mode audio (LL/LR/RR).	
PRINC.	Retour au menu principal	

Mode RADIO

Note :

Pour capter la radio, il est nécessaire de brancher les écouteurs.

Depuis le menu principal, appuyer  sur  sur pour sélectionner la fonction « Radio».

- Appuyer sur **OK** pour y accéder.

Pour rechercher les stations radio :

- Appuyer sur **OK** pour afficher le menu.
- Utiliser  sur  pour choisir « SCAN. »
- Appuyer sur **OK** pour lancer la recherche.
- Une fenêtre de « numérisation » s' affiche pendant le temps de recherche.
- Une fois la recherche est terminée, utiliser  sur  pour changer de station.

Pour enregistrer une émission de la station courante :

- Afficher le menu à partir du mode « RADIO » en appuyant sur « OK »
- Choisir « ENREG » (deuxième « ENREG. » et non pas le premier qui sert à mémoriser une fréquence, dans ce menu)
- Pendant l'enregistrement un indicateur d'enregistrement clignote(en haut à gauche de l'écran).
- Pour arrêter l'enregistrement appuyer sur .

Description du mode RADIO



Menu du mode Radio

AUTO/PREDEF./MANUEL		Choisir le mode de recherche de stations, pour basculer entre les différents modes, utiliser le bouton OK .
SCAN.		Recherche de station suivant le mode choisi.  Utiliser  pour choisir « SCAN. » puis valider avec OK la recherche se lance.
SUPPR.		Supprimer la station en cours
MUET		Désactive le son en appuyant sur OK . Pour activer appuyer à nouveau sur OK
ENREG.		Sauvegarder la fréquence d'une station dans le cas d'une recherche manuelle
Stéréo/Mono		Choisir le mode audio : Stéréo ou Mono, pour basculer entre les deux modes utiliser OK
ENREG.		Enregistrer un programme ou un contenu (émission ...) dans le dossier interne /Music/FM au format WMA.
CONFIG.	LCD Écran de veille	Écran de veille, choisir avec (5s / 10s / 30s / Toujours)
	Storage	Choisir le support d'enregistrement FM en mémoire interne ou sur mini SD.
PRINCIP.		Back to the main menu

Mode Audio

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, OGG, WMA, WAV. Le DRM n'est pas pris en compte par le lecteur.


Important :

Copier les fichiers musicaux depuis votre ordinateur vers le dossier interne « MUSIC » pour qu'ils soient visibles par le T820TNT. Si le dossier n'existe pas, créer un nouveau dossier (dans la racine) et nommer le « MUSIC »

A la mise sous tension de l'appareil, l'écran affiche le menu principal, par défaut le mode « TNT ».
Aller au mode Audio:



- 1- Depuis le menu principal, appuyer sur  pour sélectionner la fonction « Audio ».
- 2- Appuyer sur **OK** pour valider.
- 3- Pour écouter la dernière musique, répondre **OK** à la question qui s'affiche, sinon annuler avec un appui court de .
- 4- Avant de commencer à lire les musiques, il faut d'abord définir une liste.

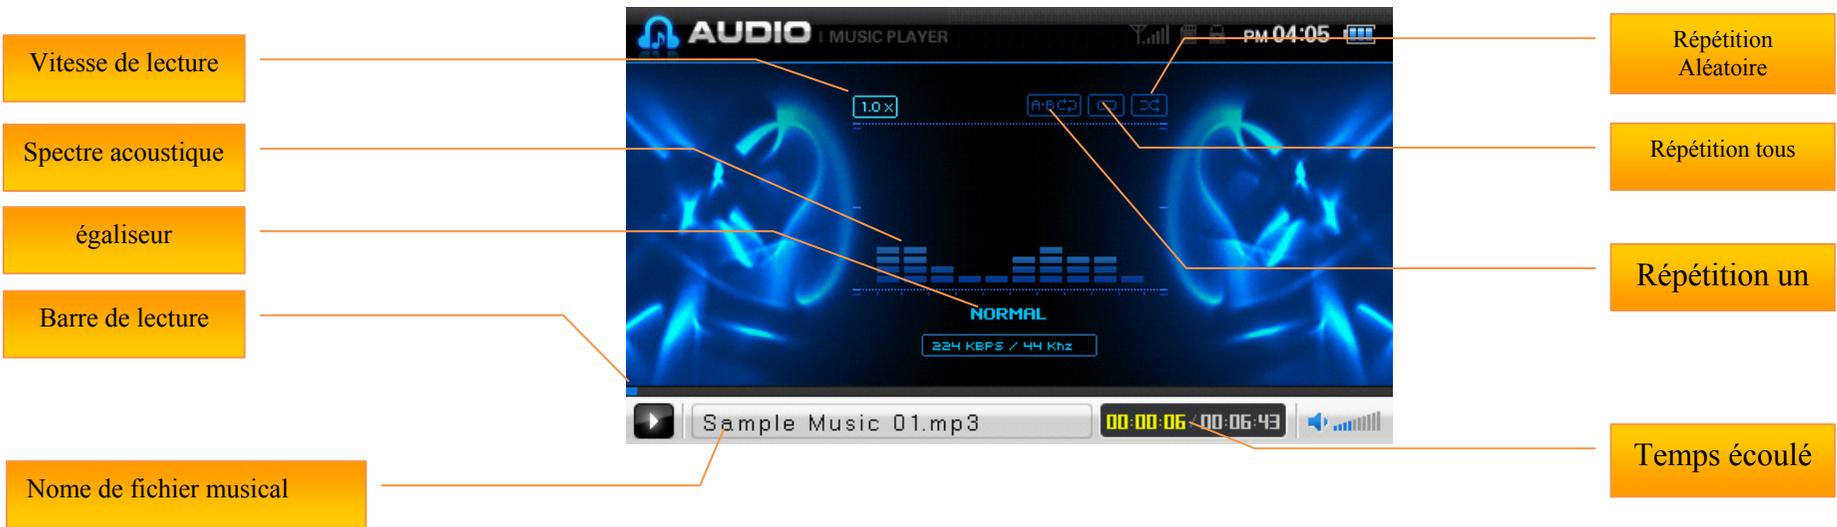

Menu du mode Audio:

PLAY	Lecture / Pause
ARRET	Arrêter la lecture
AV RAP.	Avance rapide
AR RAP.	Retour rapide
SUIVANT	Passer à la piste suivante sur la liste de lecture
PRECED.	Passer à la piste précédente sur la liste de lecture
A--B	Sélectionner le mode de répétition
FICHER	<p>1. Permettre de naviguer du contenu de dossier pour choisir les fichiers musicaux à ajouter à la liste de lecture. (Choisir le dossier de musique à partir du dossier MUSIC interne ou externe) Choisir « OUVRIR » Utiliser les touche « VOL » pour choisir entre de rajouter Tous/ Dossier (Chemise)/ un : et valider par « OK »).</p> <p>2. A partir de ce menu, on peut explorer le contenu de dossier et ajouter un (ou tous) le (s) fichier (s) audio à la liste des favoris</p>
FAV	Affier et permettre la lecture des fichiers musicaux (audio) favoris
CONFIG.	<p>Répéter : Activer le mode répétition (un ou tous les fichiers) Lecture aléatoire : Activer/désactiver le mode de lecture aléatoire Egaliseur : choisir un égaliseur parmi : Normal/Rock/Jazz/Pop Ecran de veille : fixer la durée de rétro éclairage de l'écran Vitesse de lecture : choisir la vitesse de lecture d'un fichier musical</p>
PRINC.	Retour au menu principal

Mode Vidéo :

Le lecteur supporte les formats suivants : AVI, WAV, MPEG4 et WMV9 après conversion (l'outil de conversion est fourni dans le CD)

Important :

Copier les fichiers vidéo depuis votre ordinateur vers le dossier interne « VIDEO » pour qu'ils soient visibles par T820TNT. Si le dossier n'existe pas, créer un nouveau dossier (dans la racine) et nommer le « VIDEO »

A la mise sous tension de l'appareil, l'écran affiche le menu principal, par défaut il se pointe sur « TNT ».

Aller au mode Vidéo :

- 1- Depuis le menu principal, appuyer sur  pour sélectionner la fonction « Vidéo ».
- 2- Appuyer sur **OK** pour valider.
- 3- Pour regarder le dernier film, répondre **OK** à la question qui s'affiche, sinon annuler avec un appui court Sur .
- 4- Avant de commencer de lire les vidéos, il faut d'abord définir une liste.

Description du mode Vidéo



Menu du mode Vidéo

LECTURE	Lire la vidéo / Mettre sur Pause
ARRET	Arrêter la lecture.
AV RAP.	Avance rapide.
AR RAP.	Retour rapide.
SUIVANT	Passer au fichier suivant.
PRECED	Revenir au fichier précédent.
FICHER	<ol style="list-style-type: none"> 1- Choix de mémoire interne ou externe ainsi que le dossier et le fichier à lire. 2- Choix de mode répétition répéter un / Dossier (toutes les vidéos qui sont dans le dossier) / tous. 3- Créer une nouvelle liste « Favoris ». 4- Ajouter des fichiers dans la liste « Favoris » en sélectionnant « Ajouter » ou bien « Ajouter tout ». 5- Supprimer des fichiers en sélectionnant « SUPP » ou bien « SUP.TOUT ».
FAV.	Lecture de la liste « Favoris »
CONFIG.	Configuration de la luminosité de l'écran (10 niveaux)
PRINC .	Retour au menu principal.

Mode Image :



Menu du mode Image

OUVRIR	ZOOM	Zoom sur l'image
	90 DRT	Rotation de 90° vers la droite
	90 GCH	Rotation de 90° vers la gauche
	DIAPO	Défilement automatique des images
	ANNULER	Retour à la liste des aperçus d'images
X SUPPR. / SUP.TOUT	Supprimer l'image en cours / Supprimer tout.	
DIAPO.	Commencer le défilement des images à partir l'image en cours.	
CONFIG.	Musique de fond : Activer/ désactiver la musique (favoris) de fond (On, Off). Diaporama : Choisir le temps de défilement (Diaporama : 2s/3s). Stockage : Choisir entre la mémoire interne ou externe. Luminosité LCD : Ajustement de niveau de luminosité.	
PRINC.	Retour au menu principal	

Visionneur de text:

The screenshot shows a text viewer interface. At the top, there is a header bar with a 'T' icon, the word 'TEXT', and 'TEXT VIEWER'. Below this, the text of the document is displayed. At the bottom, there is a status bar showing the file name 'Sample Text 50KB.txt' and the page number '00004 / 00100'. Three orange callout boxes are present: 'File Name' points to the file name in the status bar, 'Current Page' points to the current page number, and 'Total Page' points to the total page number.

File Name

Current Page

Total Page

Menu du mode Texte:

OUVRIR	Ouvrir un fichier texte
BGM	Activer la musique (favoris) de fond
DEFIL.	Activer le Défilement automatique (0s – 15s)
AFFICH.	Choisir la couleur d'arrière plan, et de police (15 Couleur), Luminosité d'écran du mode TEXT
PRINC.	Retour au menu principal

Réglages:



Menu de réglages

Langues (Language)	Sélectionner la langue des menus
Réglage de l'heure (Set Time)	Sélectionner l'heure de pays en utilisant les touches de navigation.
Fuseau Horaire (Time Zone)	Sélectionner le décalage horaire par rapport à GMT
Luminosité LCD (LCD Brightness)	Ajustement de la luminosité de l'écran
Ecran de veille (LCD Power Save)	Réglage du mode veille, pour économiser l'énergie de la batterie.
Système Info	Afficher le numéro de version et la taille mémoire (utilisée, libre)
Format	Formatage de la mémoire interne ou externe/ initialisation

Restauration du système Firmware :

Attention

Il n'est pas conseillé de réaliser la réinstallation du firmware tant que l'appareil fonctionne normalement.

La réinstallation est nécessaire dans le cas où l'appareil ne fonctionne plus, si l'écran est blanc, si les boutons ne répondent plus.

La perte de firmware est due à la mauvaise utilisation de l'appareil, par exemple un débranchement brusque de l'appareil de l'ordinateur, sans passer par la méthode correcte de déconnection USB.

Les étapes de réinstallation :

Avant de commencer la réinstallation, faire une sauvegarde de toutes les données personnelles se trouvant sur l'appareil.

- 1- allumer l'appareil et connecter le à l'ordinateur par le câble usb.
- 2- L'appareil sera reconnu par le système en tant que disque amovible.
- 3- Copier le firmware (7 fichiers en extension hpx) à partir du CD fourni (ou à partir de notre site internet)
- 4- Coller les fichiers dans la racine de l'appareil (disque amovible).
- 5- Vérifier bien si tous les 7 fichiers sont à la racine

- 6- Déconnecter l'appareil correctement.
- 7- Eteindre l'appareil.
- 8- La réinstallation se lance automatique après avoir rallumé l'appareil.
- 9- La fenêtre suivante s'affiche sur l'écran de l'appareil.



10-Appuyer sur **OK**.

11-Ne pas éteindre l'appareil pendant la réinstallation.



Convertisseur le vidéo :

1. Insérer le CD d'installation.
2. Aller dans le dossier « Convertisseur Vidéo ».
3. Cliquer sur l'exécutable et suivre les instructions qui s'affichent sur les fenêtres suivantes :


Note:

- Configurations requises : Pentium 2 – 500Mhz ou supérieur.
- Système d'exploitation : Windows 2000/XP/ Vista.
- Direct X/ WMV 9.0 doivent être installés sur l'ordinateur.


Rendez vous sur le site :

www.microsoft.com/windows/directx/default.sapx : Aller dans le centre de téléchargement. Télécharger Direct X et installer le.


- La vidéo à convertir doit être lisible par le Windows Média Player, s'il ce n'est pas lisible : Installer un pack complet des codecs (disponible sur Internet, aller sur un moteur de recherche, et saisir le mot clé suivant : Pack complet des codecs et lancer la recherche).

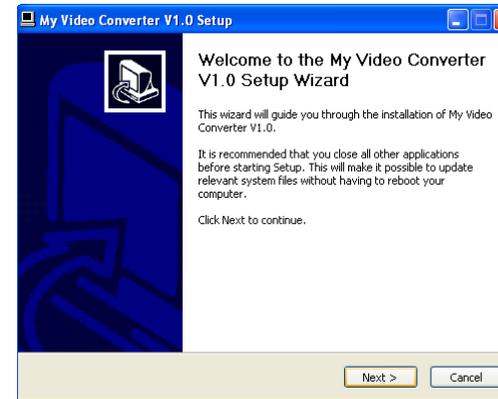


4. Cliquer sur suivant (Next)

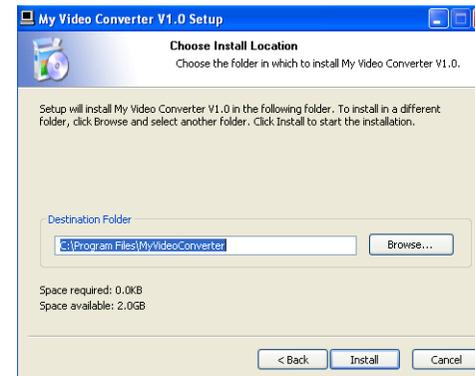

6. choisir éventuellement l'emplacement, et cliquer sur "Install"

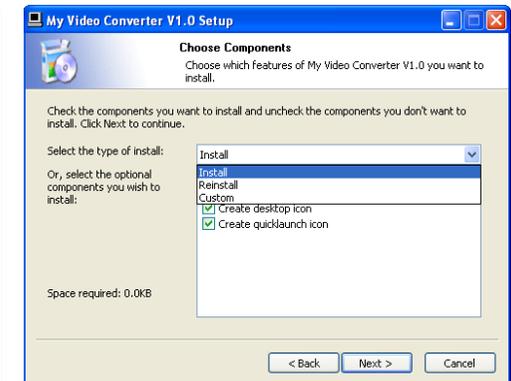

5. Choisir "Install" dans la liste, puis cliquer sur suivant (Next)

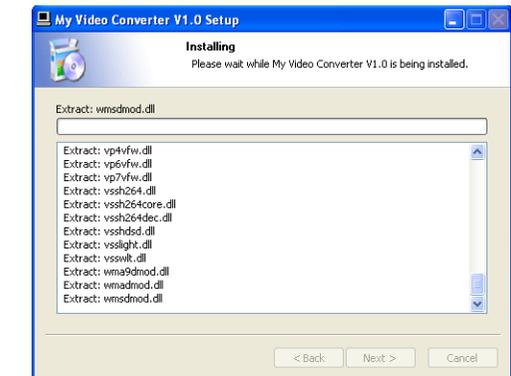


7. L'installation se lance, quand elle se termine cliquer sur "Finish"

Convertir une vidéo :

Après avoir installé le logiciel de conversion, aller :

1. Dans le menu : Démarrer > Tous les programme > MyVideoConverter et lancer l'application : My Video Converter.
2. La fenêtre suivante s'affiche :

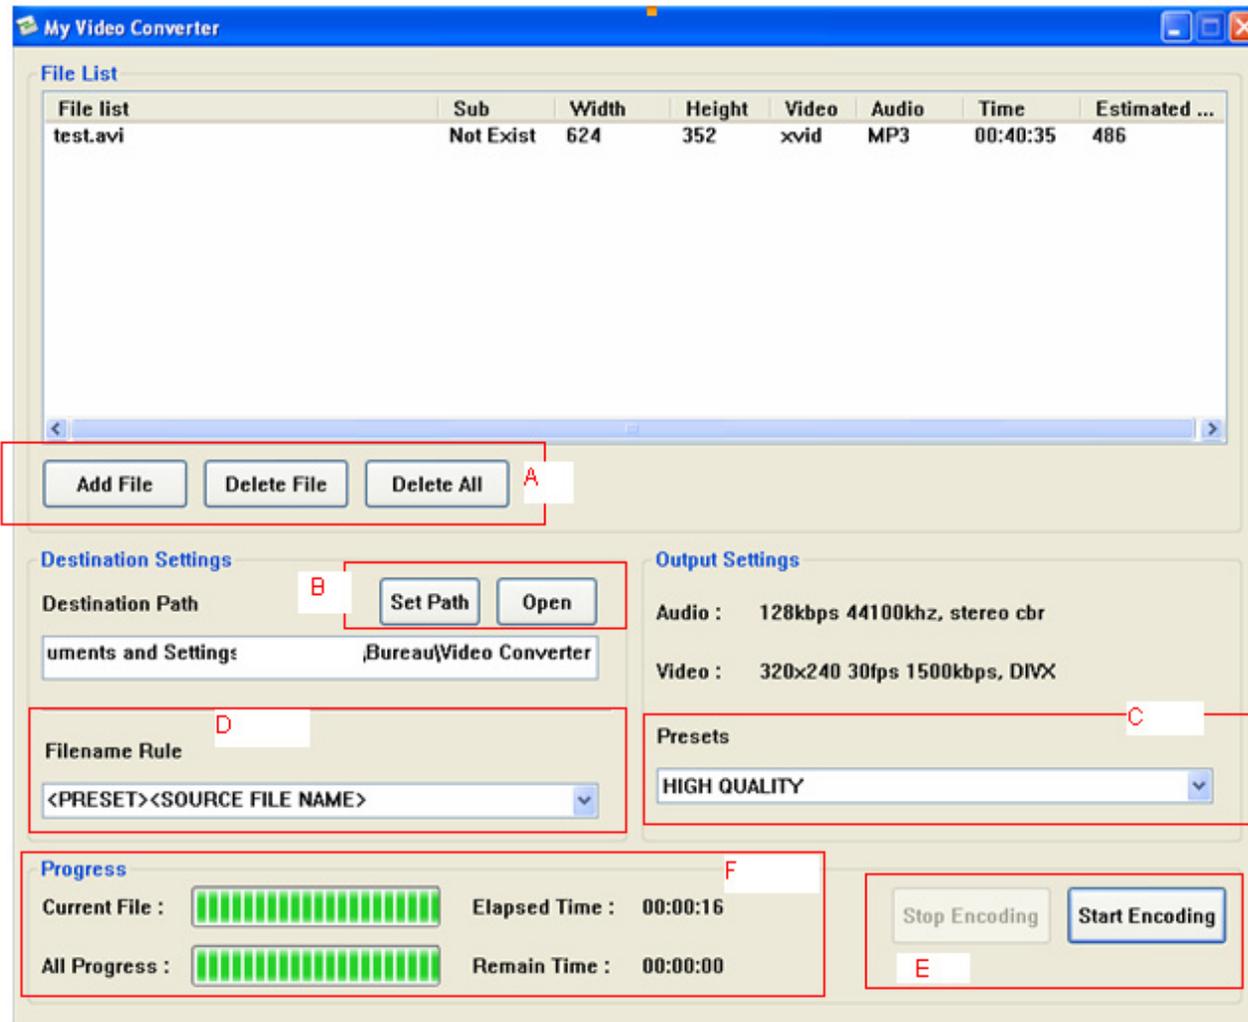

3. Appuyer sur “ Add File” pour ajouter une vidéo à la liste de conversion. Pour en supprimer, sélectionner la vidéo dans la liste « File List » puis appuyer sur « Delete File » (voir zone « A »indiqué ci contre).

4. Le logiciel range les vidéos converties dans le dossier indiqué dans la zone « Destination Path ». Vous pouvez en définir ou en créer un autre en cliquant sur « Set Path » (cf, Zone « B »).

5. Choisir la qualité de conversion dans la zone indiquée avec la lettre « C » ci contre : Haute (High Quality) ou Normale (Normal Quality).

6. Démarrer la conversion en cliquant sur « Start Encoding » indiquée dans la zone « E ».

7. La fin de conversion sera annoncée par un message (boite de dialogue). Répondre par « OK ».


8. Aller dans le dossier où sont rangées les vidéos converties, en cliquant sur « Open » dans la zone indiquée (ci contre) par la lettre « B ».

8. Copier les vidéos vers le dossier Interne « VIDEO » de T820TNT.

9. Aller au mode vidéo pour les ouvrir.

Diagnostic de problème:

	Symptômes	Causes possibles	Remèdes
	Ecran ne s'allume pas	Batterie déchargée	Recharger la batterie, et rallumer l'appareil, si le problème persiste initialiser l'appareil en insérant un objet pointu dans « RESET »
	Appareil s'éteint automatiquement		
	Pas d'images, pas de son	Soit : Zone non couverte par la TNT ou : Zone couverte mais possibilité de difficulté de réception due à l'environnement, les reliefs, sous sol et à l'intérieur de certains bâtiments. Endroit de réception se trouvant dans une «zone d'ombre» de la TNT	Positionner l'antenne correctement (position verticale). Déplacer l'appareil vers un endroit où il y a une bonne réception. NB : A fin 2011, 95% de la population sera couverte, avec un minimum de couverture de 91% par département (Plus d'information sur le site du CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL : http://www.csa.fr/) Pour plus d'information rendez vous sur le site : http://www.tnt-gratuite.fr/ .
	Réception perturbée, Image instable Image gelée (temporairement)	Pas de signal ou signal faible Déplacement trop rapide.	Positionner l'antenne correctement (position verticale) Et vérifier si la zone est suffisamment dégagée de tout obstacle susceptible de perturber la réception (exemple le passage d'un train perturbe fortement la réception, présence de gros immeuble, petites rues....)
		Passage par un endroit faiblement couvert par TNT	Rendez vous sur le site de groupement TNT pour vérifier la couverture TNT. Le déploiement de la couverture TNT est en progression permanente.
	Pas de fichiers visibles en Mémoire mini SD	Contenu non détecté	Créer la même structure de dossier du lecteur, dans la mémoire mini SD, les dossiers à créer doivent être

			nommés Comme suivant : MUSIC, VIDEO, PHOTO,
	Boutons ne répondent pas	Appareil verrouillé	Appuyer sur la touche  pour déverrouiller l'appareil.
		Appareil boqué	Initialiser l'appareil, en insérant un objet pointu dans RESET
	Ecran éteint	Ecran de veille forcé	Mettre l'interrupteur sur la position gauche pour    réactiver l'écran
	Autonomie de la batterie	Appareil exposé à des températures trop élevés ou trop basses. L'autonomie dépend du mode utilisé (TNT, VIDEO, AUDIO...)	L'appareil est à utiliser dans les conditions décrites dans le paragraphe « Précaution ». Attention : la batterie est un consommable et son autonomie diminue avec le temps.
	Absence de son	Volume diminué au maximum	Vérifier le casque ou les écouteurs s'ils fonctionnent Augmenter le volume du son
	L'appareil chauffe	Utilisation du mode TNT ou VIDEO Batterie chauffe pendant la charge	Le Mode TNT ou VIDEO demande une grande consommation, l'appareil peut chauffer mais ça n'a aucun impact sur sa performance. Pendant la charge il est normal que l'appareil chauffe.
	La charge ne marche pas	Utilisation d'un chargeur non compatible Chargeur n'est pas branché ou connecté correctement	Utiliser le chargeur fourni (ou compatible en respectant l'ampérage et le voltage du chargeur original). Vérifier le branchement du chargeur de côté de l'appareil. Si l'appareil est chargé, l'indicateur (la diode) de

			charge s'allume en vert.
	L'appareil n'est pas reconnu par le PC	Câble USB n'est pas connecté Utilisation sous Windows 98 Configuration Windows	Vérifier la connexion du câble L'appareil n'est pas compatible Win98 Vérifier la configuration USB à partir de : Matériel, Gestionnaire de périphérique (dans panneau de configurations)
	Impossible de lire une vidéo	Vidéo non convertie au format lisible par l'appareil Ou vidéo convertie mais le PC ne dispose pas des codecs de la vidéo originale (avant conversion).	Vérifier que la vidéo se trouve bien dans un dossier appelé « VIDEO » en mémoire interne ou externe. Utiliser le convertisseur vidéo fourni après avoir installé les codecs (packs complets) des vidéos originales.
	Fichier texte ne s'affichent pas	Emplacement non respecté Format non supporté	Vérifier l'emplacement de fichiers texte s'ils sont bien dans le dossier approprié (TEXT) Seul le format Unicode et les caractères ANSI. Format de fichier doit être en extension .txt
	Impossible de lire un fichier musical	Fichier DRM	Le lecteur ne supporte pas le format DRM (protection DRM contre la copie) Le lecteur supporte que les formats : MP3, WAV, WMA, OGG (les formats cités ne doivent pas être DRM)
	Impossible de lire un fichier image	Format non supporté Fichier endommagé	Seuls les formats JPG, BMP et PNG sont supportés.

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX
www.djix.fr
Tel : 01 48 63 59 25

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-Jix est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En out état de cause, la garanti légal pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.