


GRUNDIG

PORTABLE RADIO

CITY BOY 50


CITY BOY 50

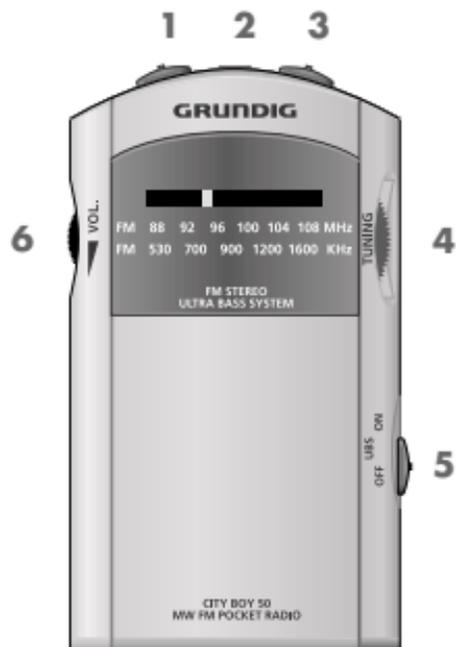

ORGANES DE COMMANDE _____

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | ON/OFF | Mise en marche ou à l'arrêt de l'appareil. |
| 2 |  | Douille de raccordement pour l'écouteur stéréo compris dans la livraison. |
| 3 | MW•FM•FMST | Sélection des gammes de fréquences : ondes moyennes, modulation de fréquence ou modulation de fréquence en stéréo. |
| 4 | TUNING | Permet de sélectionner un émetteur radio. |
| 5 | ON UBS OFF | Activation/désactivation de la fonction UBS, permettant d'"amplifier" les basses. |
| 6 | VOL.  | Bouton de réglage du volume. |
| 7 | | Clip amovible d'attache à la ceinture. |
| 8 | | Casier à pile. |

PREPARATIFS

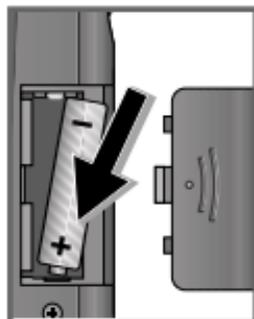

- 1 Retirez le couvercle du casier à pile situé au dos de l'appareil.
- 2 Placez une pile (LR 03/AM 4/AAA) dans le casier à pile. Veuillez respecter la polarité indiquée à l'intérieur du casier.
- 3 Remplacez le couvercle du casier à pile en le faisant coulisser.

Remarques :

Veillez à retirer la pile du casier si vous n'utilisez pas l'appareil pour une durée prolongée. Veuillez retirer immédiatement de l'appareil toute pile usée.

Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères. Veuillez déposer la pile usagée chez le commerçant chez lequel vous achetez une pile neuve ou dans un centre de collecte prévu à cet effet.

FONCTION RADIO

- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur **»ON/OFF«**.
- 2 Raccordez l'écouteur à la douille **»«**.
– Le câble de l'écouteur sert d'antenne FM.
- 3 Réglez le volume à l'aide du bouton **»VOLUME«**.
- 4 Sélectionnez la gamme d'ondes de votre choix en utilisant **»MW•FM•FMST«**.
- 5 Sélectionnez l'émetteur de votre choix en utilisant **»TUNING«**.

Remarque :

Si le signal FM stéréo est trop faible, placez la commande **»MW•FM•FMST«** sur **»FM«**.

- 6 Pour "amplifier" les basses, placez la commande **»ON UBS OFF«** sur **»ON«**.
- 7 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur **»ON/OFF«**.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Volume de l'écouteur stéréo

Un volume exagéré peut représenter un danger pour la sécurité routière, mettant en péril les autres et vous-même. Veillez donc à ce que le volume de votre radio ne couvre pas les bruits extérieurs (klaxons, sirènes de police ou d'ambulance, etc.).

Entretien

N'utilisez pas de détergents, ceux-ci risquant d'endommager le boîtier. Nettoyez l'appareil à l'aide d'une peau de chamois propre et humide.

Caractéristiques techniques

Piles : 1 x 1,5V (LR 03/AM 4/AAA).

Gammes de fréquences :

FM 87,5 – 108 MHz, OM 526,5 – 1606,5 kHz.

Puissance de sortie : 2 x 10 mW (écouteur).



Sécurité

Cet appareil est conçu pour la lecture de signaux audio. Toute autre utilisation est formellement exclue. Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité. Le boîtier de l'appareil ne doit pas être ouvert. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

La plaquette d'identification se trouve au dos de l'appareil.

Cet appareil est antiparasité, conformément aux directives européennes en vigueur. Ce produit est conforme aux directives européennes 89/336/CEE, 73/23/CEE et 93/68/CEE.

Cet appareil correspond à la prescription de sécurité DIN EN 60065 (VDE 0860) et donc à la convention de sécurité internationale IEC 60065.

Grundig se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou optiques.

Grundig AG • Beuthener Str. 41 • D-90471 Nürnberg • <http://www.grundig.com>

72011-401.0500