



MP3 VIDEO PLAYER

User Manual

Note

Thank you for your purchase of this MP3 digital video player. Please read this user manual carefully before operation and retain all the operating instructions.

- The contents of this user manual are subject to change based on newer developments.
- The display screen pictures contained in this user manual are used for indication purposes and may vary.

Please read the following instructions carefully for your safety and prevention of property damage.


- Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.
- The battery life will differ with different usage conditions and modes.
- Please charge the unit when any of the following cases occur.
 - The battery indicator informs of a low battery.
 - The player turns off automatically, and turns off again after rebooting.
 - The keys become inactive.
- Do not disconnect the player while it is formatting, uploading or downloading. This may lead to errors.
- The player is charging while connected with computer via USB / AC adaptor, regardless if it is powered on or not.
- Do not disassemble. Please contact our support center if you need service.
- Specifications are subject to change and improvement without notice.
- Avoid water or foreign objects falling on this player.

Content

1.INTRODUCTION.....	4
1) Layout design	4
2) Power on & off	4
3) HOLD function	5
4) Battery Icon	5
2.BASIC OPERATION.....	5
A. Primary menu	5
B. Basic Function	10
3.REFERENCES TO USER.....	20
1.Trouble-shooting.....	20

1. Introduction

1) Layout design

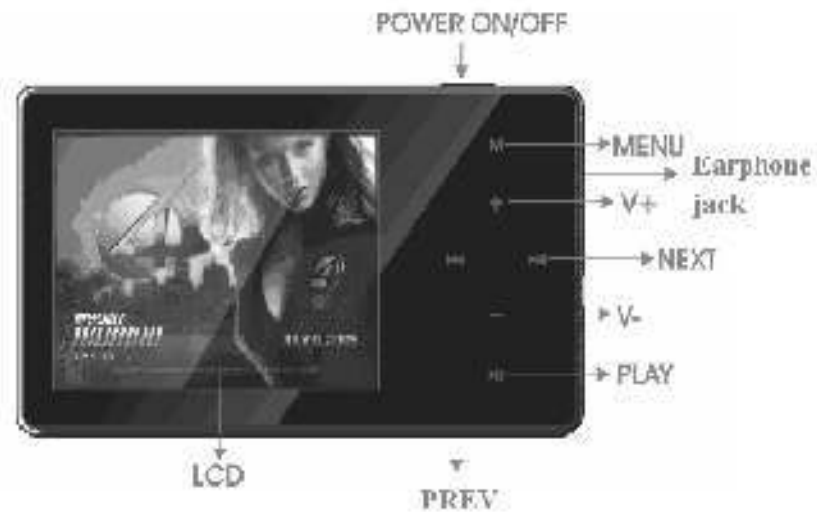

2) Power ON & OFF

- Press and hold the ON/OFF power button to turn on the player.
- In the Stop status, press and hold the ON/OFF power button to turn off the player.

3) **HOLD function**

The hold function can be used in the MUSIC, VOICE, FM, and RECORD modes.

Example: In the MUSIC mode, press the power button and the player will lock all the other keys. This will prevent buttons from accidentally being pressed and a lock icon will appear. Press the power button to unlock.

4) **Battery Icon**

 Indicates the battery is fully charged and bars will diminish with usage.

 Indicates the battery is discharged and will require charging.

2. **Basic operation**

A. **Primary menu**

- Enter menu: Press the M button to enter all levels of the sub-menu screen.
- Exit menu: In all levels of the sub-menu, press the PLAY button to enter the pre-menu, press and hold the M button to exit.

Various function menus:**Music:****Photo:**

Video:**E-Book:**

Setup:**Record:**

Voice:



FM:



B. Basic Function

2.1. Music

Contains playback, pause, volume adjusting, fast forward / rewind, and you can select various options of Repeat mode, EQ, Play rate, Folder, Classified, Play List .

- **Details of operation**

a) Play: Enter the music interface and press play. Press the ⏮ or ⏭ button to select songs.



- b) During playback press the ⏸ button to pause.
- c) Press the **VOL+** / **VOL-** button to adjust the volume.
- d) To Fast Forward and Rewind during playback, press and hold the ⏮ or ⏭ button. To skip to the next or previous song, press the ⏮ or ⏭ button.

During playback, press the M button to access the Music sub-menu.

Repeat mode: During playback, press the M button to display the submenu, press the ⏮ or ⏭ button to select Repeat. Press the M button to display the Repeat list. Press the ⏮ or ⏭ button to select the repeat option and press the M button to validate and exit.

Folder: During playback, press the M button to display the submenu, press the ⏮ or ⏭ button to select Folder. Press the M button to view all the audio files. Press the ⏮ or ⏭ button to the audio file that you want to add to the playlist. Press the VOL- button to select Add to List or Delete. Press the M button to confirm.

Play List: During playback, press the M button to display the submenu. Press the ⏮ or ⏭ button to select Play List. Press the M button to view the audio files under “My List”. Enter “My List” and press the VOL- button to select Delete List or Delete. Press the M button to confirm.

Note: The user can browse the Play List as they like. The player supports My List, M3U, WPL and PLA.

Lyric display: If there's a matched lyric file to the song name, the display interface will automatically display it.

EQ mode: During playback, press the M button to display the submenu, press the ⏮ or ⏭ button to select EQ. Press the M button to display the equalizer list: Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass and Custom EQ. Press the ⏮ or ⏭ button to select the desired equalizer option and press the M button to validate and exit. Custom EQ allows the user to customize the equalizer.

Play Rate (tempo) mode: During playback, press the M button to display the submenu, press the ⏮ or ⏭ button to select Play Rate. Press the M button to display the Play Rate list: Press the ⏮ or ⏭ button to select the desired tempo speed and press the M button to validate and exit.

2.2. Photo

This player supports commonly used JPEG, BMP and GIF format images. Press the ◀◀ or ▶▶ button from the main screen to select the Photo function.

1. Press the ▶▶ or ◀◀ button to select photo from the image index screen.
2. Press the M button to view image.
3. Press the ▶▶ or ◀◀ button to scroll through the images.
4. Press the play button to exit.
5. To delete an image, select a picture from the index screen and press the VOL- button. Select Yes to confirm.

2.3. Video

This player supports MTV video files.


- 1) Press the ▶▶ or ◀◀ button from the main screen to select the Video mode.
- 2) Then press M button to confirm and enter Video interface.
- 3) Press the ▶▶ or ◀◀ button to select the video file and press the M button to play file.
- 4) Fast Forward and Rewind: During video playback, press and hold the ◀◀ or ▶▶ button. To skip to the next or previous video, press the ◀◀ or ▶▶ button.
- 5) Adjusting the volume: Press the VOL+ or VOL- button to adjust the volume.
- 6) During playback, press the M button to select repeat mode and select from the various repeat functions.
- 7) Press and hold the M button to exit.
- 8) From the video index list, press VOL- button to delete video. Press the M button confirm

Converting Video Files


Notice: Before viewing video files on your player, please run the video converting software provided on the driver CD to convert the files to the player's MTV format. Even if you have MTV files, you are still required to use the conversion software to convert the video to the player's format.

Steps:

- A) Insert the driver CD into the computer and click on the "Video Convert.exe" program.

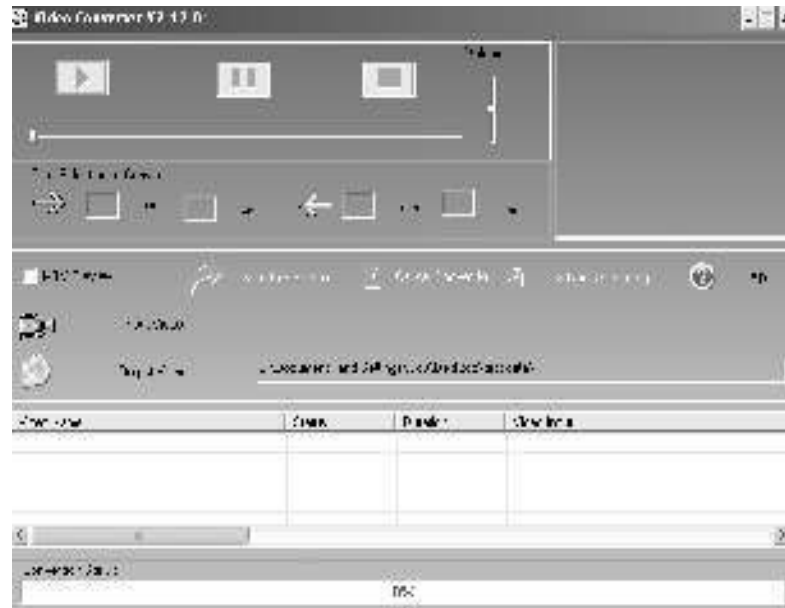

B) Select the video to convert.

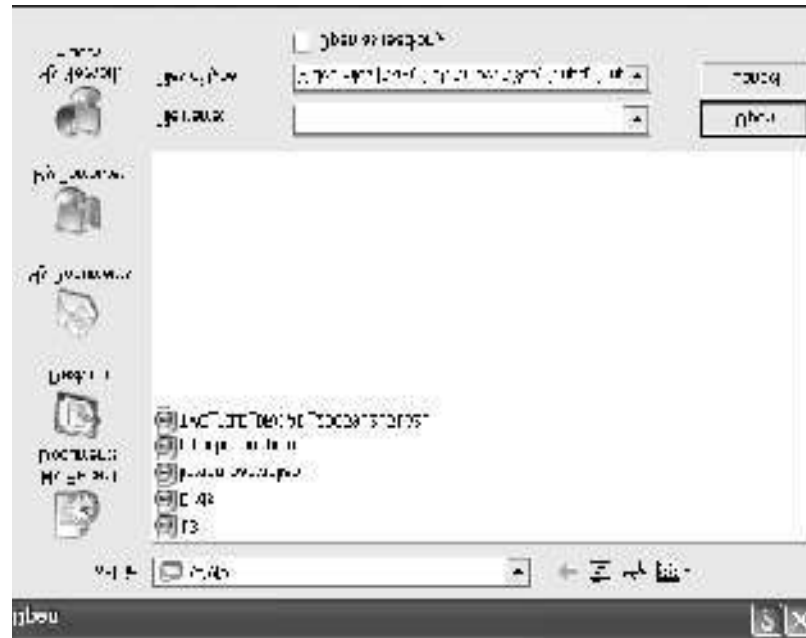

C) Click the “Start Conversion” button, and begin to convert the video to a MTV file.

D) Once converted, create an MTV folder on the removable disk (the player) and copy and paste the converted file.

2.4. E-Book

Create a TEXT folder in the removable disk (the player), then copy and paste the “.txt” file into the folder.

- 1) Press the ►► or ◀◀ button from the main screen to select the E-Book mode.
- 2) Choose the file and press the M button to enter the reading interface.
- 3) Pressing the ►► or ◀◀ button to change page.
- 4) Press and hold the M button to exit.
- 5) To delete a text file, press the VOL- from the index screen.

2.5. Setup

From the main menu, press the ►► or ◀◀ button to select Setup, then press the M button to enter the setup interface.

- **Power Saving (auto off feature)**

Press the ►► or ◀◀ button to select Power Saving and press the M button to confirm. Press the ◀◀ or ►► button to select desired auto off time. Press the M button to confirm, then press and hold the M button to exit.

Example: If 2 minutes is chosen, the player will automatically turn off if no buttons are pressed for 2 minutes.

- **Language**

The player contains ten different languages to choose from: (English, Simple Chinese, Traditional Chinese, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish) It is display as followings.

- 1) Enter setup interface, and select Language from the sub-menu.
- 2) Press the ◀◀ or ►► button to select desired language.
- 3) Press the M button to confirm.
- 4) Press and hold the M button to exit.

- **Display**

Enter the Setup interface and press the ◀◀ or ►► button to select Display.

A) Brightness: Under this submenu, select the desired brightness (High, Medium, Low, Maximum), then press the M button to confirm.

B) Back Light: Under this submenu, select the amount of time you wish to have the back light on for (15 sec, 30 sec, 1 min, close), then press the M button to confirm.

- **System Tools**

Enter the Setup interface and press the ◀◀ or ►► button to select Sys Tools.

A) Format: Press the M button to enter, then press the ◀◀ or ►► button to either select Quick

or Complete. Press the M button to confirm, then select Yes or No by pressing the M button.

B) Reset: Press the M button to enter, then press the ⏮ or ⏭ button to either select Reset. Press the M button to confirm, then select Yes or No by pressing the M button.

C) Sys Info: Select this option to show the software version, chip and memory information.

- **Storage**

Enter the Setup interface and press the ⏮ or ⏭ button to select Storage. It contains the internal and external micro SD card memory information.

2.6. Record (voice recording)

Enter the Setup interface and press the ⏮ or ⏭ button to select Record.

- 1) Press the M button to start recording.
- 2) Pause: short press ⏸ button to pause recording and continue recording.
- 3) When finished , press the M button. The player will automatically save the recorded file.

2.7. Voice (to listen to voice recordings)

- 1) Press the ⏮ or ⏭ button to select Voice and press M button to enter.
- 2) In Stop status, press the ⏸ button to start voice recording playback.
- 3) To pause playback, press the ⏸ button.
- 4) To adjust the volume, press the **VOL+** or **VOL-** button.
- 5) During playback or in pause status, press the M button to enter the submenu. The repeat and folder settings will be found here.

2.8. FM

- 1) Press the ⏮ or ⏭ button from the main screen to select FM and press M button to enter.



- 2) Press the ⏮ or ⏭ button to adjust the frequency. Press the ⏸ button to adjust the frequency manually or by presets.

- a) **Save Preset:** During FM playback of the frequency you wish to save, press the M button to enter the sub-menu. Press the ◀◀ or ▶▶ button to select save preset, then press the M button to confirm.



- b) **Auto Scan:** During FM playback, press the M button to enter the sub-menu. Press the ◀◀ or ▶▶ button to select Auto scan, then press the M to confirm. This will scan all stations and save them automatically. (Approximately 30 stations.)



- c) **Delete:** In the preset submenu, press the M button access additional options. Press the ◀◀ or ▶▶ button to select Delete, then press the M button to confirm.



- **FM Recording**

During FM playback, this player can record a FM program. Press the M button to enter the sub-menu. Press the ◀◀ or ▶▶ button to select Record, then press M button to record the FM program.



- 4) Press the **⏸** button to pause and resume recording.
- 5) Press the **M** button to end the recording session and the player will save the file.
- 6) To play the recorded FM file, go to the Voice mode and select FM file.

- **USB Disk function**

- A) Data can be uploaded / download from the computer to the player to be used as a mass data storage device.
- B) After connecting the player to the computer, you will find a removable disk icon in “My Computer”. This is the folder that will hold all the data for upload or download.
- C) It is recommended to create a new and separate folder to hold the data.
- D) Ensure the player is safely removed before unplugging it from the USB port otherwise data loss may occur.

- **Connect with computer**

- 1) When connecting the player to the computer for the first time, it will check for new hardware automatically.
- 2) A removable disk icon in “My Computer” will appear. This is the folder that will hold all the data for upload or download.

(If running Windows98 SE, a driver will need to be installed from the CD provided.)

3.References to User

1. Trouble-shooting


If you encounter any difficulties, our representatives are ready to help you with any questions about your new product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer and technical support 1-888-4KOBIA or 1-888-456-2426

Monday through Friday: 8:30am – 5pm EST

Email: support@hipstreetonline.com

The player will not start.	Ensure the player is turned on and charged.
No sound heard from the earphone.	Ensure the volume is not at 0 and earphone connection is secure. Ensure the earphone plug is clean and free of debris. Check whether the music file is corrupted.
Unrecognizable codes on the display screen.	Ensure the correct language is chosen.
FM reception is not good.	Move the earphone cable or the player to different place as the earphone cable can be used as an antenna. Turn off the electronic devices nearby.
Cannot download files.	Check whether the USB cable is damaged, and secure the connection between the player and computer. Check whether the driver is installed properly. Check whether there is sufficient memory.
There are no files but certain memory space is occupied.	Ensure there are no hidden files. Reformat the player.
The player's real capacity is less than the labeled capacity.	A very small portion of the memory will be used for the player's internal operating software.

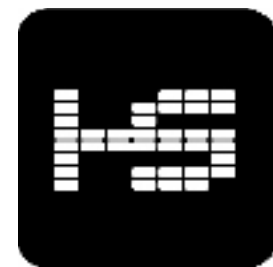

HIP STREET®

LECTEUR MP3 VIDÉO

Guide d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lecteur vidéo numérique MP3. Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de le faire fonctionner et conservez-le pour référence ultérieure.

- Le contenu de ce guide d'utilisation est modifiable sans préavis, selon les développements ultérieurs.
- Les écrans illustrés dans ce guide d'utilisation peuvent varier.

Veuillez lire et respecter les instructions suivantes attentivement pour votre sécurité et afin de prévenir les dommages.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où la température est extrêmement chaude, froide, les endroits poussiéreux ou humides.
- L'autonomie de la pile variera en fonction des conditions et des modes d'utilisation.
- Veuillez charger la pile dans les cas suivants :
 - L'indication de la pile vous indique que la pile est faible.
 - Le lecteur se met automatiquement hors fonction ou il se met hors fonction après le redémarrage.
 - Les touches ne répondent plus.
- Ne débranchez pas le lecteur pendant le formatage, pendant le téléchargement en aval ou en amont. Ceci risquerait de provoquer des erreurs.
- Le lecteur se recharge lorsqu'il est branché à l'ordinateur par le biais du câble USB ou lorsqu'il est branché à l'adaptateur CA, qu'il soit en fonction ou non.
- Ne démontez pas l'appareil. Veuillez communiquer avec notre service de soutien à la clientèle si vous avez besoin de service.
- Les spécifications sont sujettes à changement et améliorations sans préavis.
- Évitez d'échapper des objets ou de l'eau sur ce lecteur.

Table des matières

1. INTRODUCTION	4
1) DISPOSITION DES TOUCHES	4
2) MISE EN OU HORS FONCTION	4
3) FONCTION DE MISE EN ATTENTE	5
4) ICÔNE DE LA PILE	5
2. FONCTIONNEMENT DE BASE	5
A. MENU PRINCIPAL	5
B. FONCTIONNEMENT DE BASE	10
3. RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR	24
1. DÉPANNAGE	24

1. Introduction

1) Disposition des touches



2) Touche “Power ON/OFF”

- Appuyez et maintenez la touche ON/OFF enfoncée pour mettre le lecteur en fonction.
- En mode d’arrêt, appuyez sur ON/OFF et maintenez enfoncé pour mettre le lecteur hors fonction.

3) Fonction de mise en attente

La fonction de mise en attente peut être utilisée pour les modes “MUSIC”, “VOICE”, “FM” et “RECORD”.

Exemple : en mode “MUSIC”, appuyez sur la touche de mise EN/HORS fonction pour verrouiller les touches. Ceci empêche les touches d’être activées accidentellement. L’icône de verrouillage sera affichée. Appuyez sur la touche de mise EN/HORS fonction pour déverrouiller les touches.

4) Icône de la pile

 indique que la pile est pleinement chargée et les barres diminueront selon l’utilisation.

 indique que la pile est épuisée et doit être rechargée.

2. Fonctionnement de base

A. Menu principal

- Accédez au menu : Appuyez sur la touche “M” pour accéder à tous les niveaux de l’écran des sous-menus.
- Quitter le menu : À tous les niveaux du sous-menu, appuyez sur la touche PLAY pour accéder au menu principal et appuyez et maintenez enfoncée la touche “M” pour quitter.

Différentes fonctions des menus :**Musique :****Photo :**

Vidéo :



Livre électronique :



Réglages :



Enregistrement :



Voix:



FM :



B. Fonctions de base

2.1. Musique

Comprenant la lecture, la pause, le réglage du volume, l'avance et le recul rapide et différentes options de répétition, d'égalisation, de débit de lecture, de fichiers, de classification et de listes de lectures.

- **Détails du fonctionnement**

- a) Lecture : Accédez à l'interface musicale et appuyez sur "PLAY". Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner les chanson.



- b) Pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏸ pour effectuer une pause.
- c) Appuyez sur la touche **VOL+** / **VOL-** pour régler le niveau de volume.
- d) Pour effectuer l'avance rapide et le recul rapide pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ button. et maintenez-la enfoncée. Pour sauter à la chanson précédente ou suivante, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche “M” pour accéder au sous-menu musical.

Mode de répétition : Pendant la lecture, appuyez sur la touche “M” pour afficher le sous-menu, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner “Repeat”. Appuyez sur la touche “M” pour afficher la liste de répétition. Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l’option de répétition et appuyez sur “M” pour valider et quitter.

Fichier : Pendant la lecture, appuyez sur la touche “M” pour afficher le sous-menu, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le fichier. Appuyez sur la touche “M” pour visionner tous les fichiers audio. Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le fichier audio que vous désirez ajouter à la liste de lecture. Appuyez sur la touche VOL- pour sélectionner “Add to List” (ajouter à la liste) ou “Delete” (effacer). Appuyez sur la touche “M” pour confirmer.

Liste de lecture : Pendant la lecture, appuyez sur la touche “M” pour afficher le sous-menu. Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la liste de lecture. Appuyez sur la touche “M” pour visionner les fichiers audio de “My List” (ma liste). Accédez à “My list” et appuyez sur la touche VOL- pour sélectionner “Delete List” (effacer la liste) ou “Delete” (effacer). Appuyez sur la touche “M” pour confirmer.

Remarque : L'utilisateur peut naviguer la liste de lecture comme il le désire. Le lecteur supporte les formats “My List”, “M3U”, “WPL” et “PLA”.

Affichage des paroles : Un fichier de paroles accompagne la chanson, l’interface d’affichage les affichera automatiquement.

Mode de l'égaliseur : Pendant la lecture, appuyez sur la touche "M" pour afficher le sous-menu et appuyez sur e ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'égaliseur "EQ". Appuyez sur la touche "M" pour afficher le mode d'égalisation : Normal, Pop, Rock, Classic (classique), Jazz, Bass (graves) et Custom EQ (égaliseur personnalisé). Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'option d'égalisation désirée et appuyez sur la touche "M" pour valider et quitter. Le mode d'égalisation personnalisé permet à l'utilisateur de personnaliser le mode d'égalisation.

Mode de vitesse de lecture (tempo) : Pendant la lecture, appuyez sur la touche "M" pour afficher le sous-menu et appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner "Play Rate" (vitesse de lecture). Appuyez sur la touche "M" pour afficher le sous-menu et appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le tempo désiré et appuyez sur la touche "M" pour valider et quitter.

2. 2. Photo

Ce lecteur supporte les formats JPEG, BMP et GIF. Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ à l'écran principal pour sélectionner la fonction photo.

1. Appuyez sur la touche ▶▶ ou ◀◀ pour sélectionner une photo de l'index des photos.
2. Appuyez sur la touche "M" pour visionner l'image.
3. Appuyez sur la touch ▶▶ ou ◀◀ pour défiler à travers les images.
4. Appuyez sur la touche "PLAY" pour quitter.
5. Pour effacer une image, sélectionnez l'image de l'index des photos et appuyez sur la touche VOL-. Sélectionnez "Yes" (oui) pour confirmer.

2.3. Vidéo

Ce lecteur supporte les fichiers vidéo MTV.


- 1) Appuyez sur la touche ►► ou ◄◄ de l'écran principal pour sélectionner le mode vidéo.
- 2) Ensuite, appuyez sur la touche "M" pour confirmer et accéder à l'interface vidéo.
- 3) Appuyez sur la touche ►► ou ◄◄ pour sélectionner le fichier vidéo et appuyez sur la touche "M" pour effectuer la lecture du fichier.
- 4) Avance et recul rapides : Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◄◄ ou ►► button. et maintenez-la enfoncée. Pour sauter au vidéo suivant ou précédent, appuyez sur la touche ◄◄ ou ►►.
- 5) Réglage du volume : Appuyez sur la touche "VOL+" ou "VOL-" pour régler le volume.
- 6) Pendant la lecture, appuyez sur la touche "M" pour sélectionner le mode de répétition et sélectionner l'une des différentes fonctions de répétition.
- 7) Appuyez sur la touche "M" et maintenez-la enfoncée pour quitter.
À la liste de l'index vidéo, appuyez sur la touche "VOL-" pour effacer le vidéo. Appuyez sur la touche "M" pour confirmer.

Conversion de fichiers vidéo


Remarque : Avant d'effectuer le visionnement des fichiers vidéo sur votre lecteur, veuillez exécuter l'application de conversion vidéo inclus sur le CD afin de convertir les fichiers en format MTV. Même si les fichiers vidéo sont déjà en format MTV, vous devez tout de même les convertir à l'aide de l'application afin de les visionner sur le lecteur.

Étapes :

- A) Insérez le pilote sur CD dans l'ordinateur et cliquez sur l'application "Video Convert.exe".

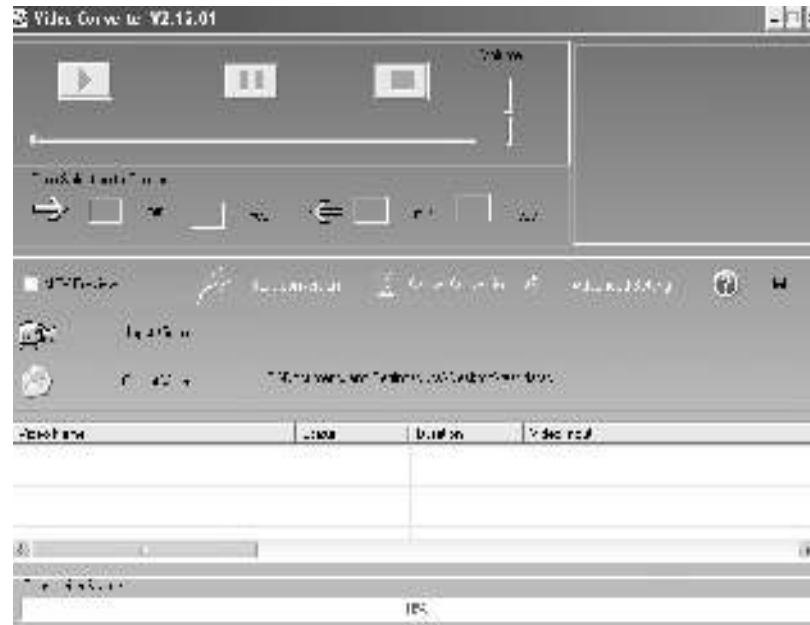

B) Sélectionnez le vidéo à convertir.

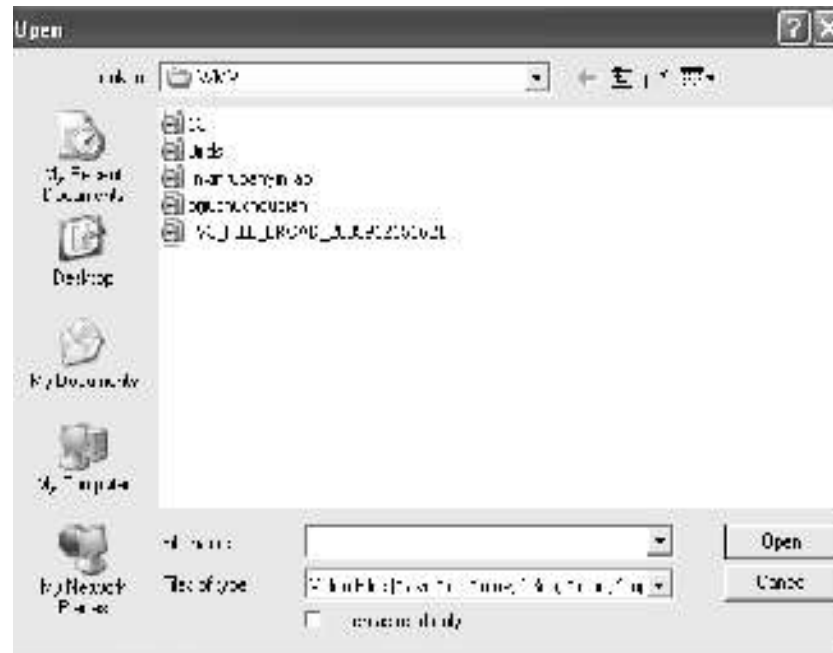

C) Cliquez sur “Start Conversion” (débutez la conversion) pour débiter la conversion du fichier vidéo en format MTV.

D) Lorsque convertit, créez un fichier “MTV” sur le disque amovible (le lecteur) et copier/coller le fichier converti.

2.4. Livre électronique

Créez un fichier TEXTE sur le disque amovible (le lecteur), et copier/coller le fichier “.txt” dans le fichier.

- 1) Appuyez sur la touche ►► ou ◄◄ à l'écran principal pour sélectionner le mode "E-Book" (livre électronique).
- 2) Choisissez le fichier et appuyez sur la touche "M" pour accéder à l'interface de lecture.
- 3) Appuyez sur la touche ►► ou ◄◄ pour changer de page.
- 4) Appuyez sur la touche "M" et maintenez-la enfoncée pour quitter.
- 5) Appuyez sur la touche "VOL-" pour effacer un fichier texte de l'écran de l'index.

2. 5. Réglages

Au menu principal, appuyez sur la touche ►► ou ◄◄ pour sélectionner "Setup" (réglages) et appuyez sur la touche "M" pour accéder à l'interface des réglages.

- **Économie d'énergie (mise hors fonction automatique)**

Appuyez sur la touche ►► ou ◄◄ pour sélectionner la fonction d'économie d'énergie et appuyez sur la touche "M" pour confirmer. Appuyez sur la touche ◄◄ ou ►► pour sélectionner la durée avant la mise hors fonction automatique. Appuyez sur la touche "M" pour confirmer et appuyez sur la touche "M" et maintenez-la enfoncée pour quitter.

Exemple : Si vous choisissez 2 minutes, le lecteur se mettra automatiquement hors fonction si aucune touche n'est enfoncée pendant un délai de 2 minutes.

- **Langage**

Le lecteur comporte dix différents langages : (l'anglais, le chinois simple, le chinois traditionnel, le français, l'allemand, l'italien, le polonais, le portugais, le russe et l'espagnol). Veuillez procéder comme suit pour sélectionner le langage.

- 1) Accédez à l'interface des réglages et sélectionnez le sous-menu "Language" (langage).
- 2) Appuyez sur la touche ◄◄ ou ►► pour sélectionner le langage désiré.
- 3) Appuyez sur la touche "M" pour confirmer.

4) Appuyez sur la touche “M” et maintenez-la enfoncée pour quitter.

- **Affichage**

Accédez à l’interface des réglages et appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Display” (affichage).

A) “Brightness” (luminosité) : Ce sous-menu vous permet de sélectionner la luminosité (“High” (élevée), “Medium” (moyenne), “Low” (faible), “Maximum” et appuyez sur la touche “M” pour confirmer.

B) “Backlight” (rétroéclairage) : Ce sous-menu vous permet de sélectionner la durée désirée avant l’activation du rétroéclairage (15 sec., 30 sec., 1 min., aucun) et appuyez sur la touche “M” pour confirmer.

- **Outils du système**

Accédez à l’interface des réglages et appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Sys Tools” (outils du système).

A) Format : Appuyez sur la touche “M” pour accéder au format et appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Quick” (rapide) ou “Complete” (complet). Appuyez sur la touche “M” pour confirmer et sélectionnez “Yes” (oui) ou “No” (non) en appuyant sur la touche “M”.

B) “Reset” (réinitialisation) : Appuyez sur la touche “M” pour accéder au menu et appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Reset” (réinitialisation). Appuyez sur la touche “M” pour confirmer et sur la touche “Yes” (oui) ou “No” (non) en appuyant sur la touche “M”.

C) “Sys Info” (informations du système) : Sélectionnez cette option pour afficher la version du logiciel, la puce et les données de la mémoire.

- **Stockage**

Accédez à l’interface des réglages et appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Storage” (stockage). Cette option comporte des données de la carte externe microSD ainsi que des données de la mémoire interne.

2.6. Enregistrements (enregistrement vocal)

Accédez à l'interface des réglages et appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** pour sélectionner "Record" (enregistrement).

- 1) Appuyez sur la touche "M" pour débiter l'enregistrement.
- 2) Effectuer une pause : Appuyez brièvement sur la touche **⏮** pour effectuer une courte pause dans l'enregistrement et poursuivre l'enregistrement.
- 3) Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche "M". Le lecteur sauvegardera automatiquement le fichier enregistré.

2.7. Voix (pour écouter les enregistrements vocaux)

Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** pour sélectionner "Voice" (voix) et appuyez sur la touche "M" pour y accéder.

- 1) En mode d'arrêt, appuyez sur la touche **⏮** pour débiter la lecture de l'enregistrement vocal.
- 2) Pour effectuer une pause dans la lecture, appuyez sur la touche **⏮**.
- 3) Pour régler le niveau de volume, appuyez sur la touche "VOL+" ou "VOL-".
- 4) Pendant la lecture ou la pause, appuyez sur la touche "M" pour accéder au sous-menu. Les réglages de répétition et du fichier s'y trouveront.

2.8. FM

- 1) Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ à l'écran principal pour sélectionner "FM" et appuyez sur la touche "M" pour y accéder.



- 2) Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour syntoniser la fréquence. Appuyez sur la touche ▶| pour syntoniser manuellement la fréquence ou les préréglages.

- a) **Préréglages sauvegardés** : Pendant la lecture de la fréquence FM que vous désirez sauvegarder, appuyez sur la touche “M” pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour sélectionner “Save Preset” (sauvegarder le préréglage) et appuyez sur la touche “M” pour confirmer.



- b) **Balayage automatique** : Pendant la lecture FM, appuyez sur la touche “M” pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche « ou « pour sélectionner “Auto Scan” (balayage automatique) et appuyez sur la touche “M” pour confirmer. Ceci vous permettra d’effectuer un balayage automatique de toutes les stations et de les sauvegarder automatiquement (environ 30 stations).



- c) **Effacer** : Au sous-menu des préréglages, appuyez sur la touche “M” pour accéder aux options supplémentaires. Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour sélectionner “Delete” (effacer) et appuyez sur la touche “M” pour confirmer.



- **Enregistrements FM**

Pendant la lecture FM, ce lecteur peut enregistrer une station FM. Appuyez sur la touche “M” pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Record” (enregistrement et appuyez sur la touche “M” pour enregistrer une station FM).



- 3) Appuyez sur la touche ▶|| pour effectuer une pause et reprendre l'enregistrement.
- 4) Appuyez sur la touche “M” pour terminer la session d'enregistrement et le lecteur sauvegardera le fichier.
- 5) Pour effectuer la lecture du fichier FM, accédez au mode “Voice” (voix) et sélectionner le fichier FM.

- **Fonction du dispositif de stockage de masse USB**

A) Votre lecteur peut être utilisé en tant que dispositif de stockage de masse. Les données provenant de votre

ordinateur peuvent être téléchargées en aval/amont sur votre lecteur.

- B) Après avoir branché le lecteur à votre ordinateur, vous pourrez localiser l'icône du disque amovible sur votre ordinateur "My Computer". Ceci est le fichier qui contient toutes les données pour le téléchargement en aval ou en amont.
- C) Il est recommandé de créer un nouveau fichier séparé pour vos données.
- D) Assurez-vous que le lecteur est prêt à être débranché avant de débrancher le câble USB sinon, vous pourriez perdre des données.

- **Raccord à un ordinateur**

- 1) Lorsque vous branchez le lecteur à l'ordinateur pour la première fois, celui-ci lancera la détection automatique du nouveau périphérique.
- 2) Une icône de disque amovible apparaîtra sur l'ordinateur "My Computer". Ceci est le fichier qui contiendra toutes les données à télécharger en aval ou en amont.
(Si vous utilisez le système d'exploitation Windows 98 ou SE, un pilote devra être installé. Celui-ci se trouve sur le CD inclus).

3. Renseignements à l'intention de l'utilisateur

1. Dépannage

Nos représentants sont prêts à vous aider si vous avez de la difficulté ou des questions relatives à cet appareil. Nous pouvons vous guider à travers le processus de raccord, d'utilisation initiale des fonctions. Veuillez communiquer avec nous ou envoyez-nous un courriel.

Service de soutien technique 1-888-4KOBIA ou 1-888-456-2426.

Lundi au vendredi : 8:30 à 17:00, heure normale de l'est

Courriel : support@hipstreetonline.com

Le lecteur ne démarre pas.	Assurez-vous que le lecteur est en fonction et que la pile est chargée.
Aucun son ne provient des écouteurs.	Assurez-vous que le volume n'est pas réglé à "0" et que les écouteurs sont correctement branchés. Assurez-vous que la fiche des écouteurs est propre. Vérifiez si le fichier musical est corrompu.
Codes non reconnus affichés à l'écran.	Assurez-vous d'avoir sélectionné le langage désiré.
La réception FM n'est pas bonne.	Déplacez le fil des écouteurs afin qu'il puisse servir d'antenne. Mettez hors fonction les appareils électroniques à proximité.
Téléchargement des fichiers impossible.	Vérifiez si le câble USB est endommagé et vérifiez la connexion du fil à l'ordinateur. Vérifiez si le pilote est installé correctement. Vérifiez si la mémoire est suffisante.
Aucun fichier n'est présent, mais une certaine portion de la mémoire est utilisée.	Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fichiers cachés. Reformatez le lecteur.
La mémoire du lecteur est inférieure à la mémoire spécifiée.	Une petite portion de la mémoire est utilisée pour le microprogramme interne.