



# Skite

Lecteur MP3 100% étanche



Activités nautiques et sportives



3 m water depth certified  
Certifié 3 m de profondeur

Manuel d'utilisation

[www.memup.com](http://www.memup.com)



## Manuel utilisateur

### REMARQUE :

1. N'essayez en aucune façon de démonter le boîtier du lecteur ; cela annule la garantie.
2. Nous vous recommandons de charger le lecteur pendant 3-4 heures avant de l'utiliser.
3. Le lecteur se recharge automatiquement lorsqu'il est raccordé au PC au moyen du câble USB. (le témoin lumineux s'allume alors). Lorsque le câble est débranché, le lecteur se met automatiquement en mode Lecture.
4. Il est vivement recommandé de relier le câble USB au lecteur AVANT de le brancher sur le PC pour le rechargement. Et retirez SIMULTANEMENT le câble USB ET le lecteur du PC lorsque le rechargement est terminé.

Le Skite est un lecteur audio personnel étanche haut de gamme. Il est non seulement un fantastique lecteur MP3, mais également le meilleur choix pour les activités en extérieur, en particulier les sports aquatiques. Le Skite a passé avec succès les tests draconiens de la norme IPx8 relative à l'étanchéité sous l'eau. Son boîtier en gomme le protège contre les dommages accidentels consécutifs à une chute ou une immersion dans l'eau.

Le Skite est un lecteur portable destiné aux personnes appréciant les produits design et simples d'utilisation.


### Caractéristiques

1. Compatible avec les formats MP3 et WMA
2. Clé USB 2.0
3. Batterie rechargeable
4. Immersion sous 3 mètres d'eau pendant 3 heures : le Skite et les écouteurs étanches sont conformes à la norme IPx8



## Fonctionnement du lecteur

### 1. Contenu de l'emballage :

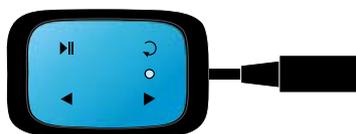

Skite



Écouteurs et écouteurs-boutons étanches



Brassard ajustable




Guide de démarrage rapide



Câble USB et câble de charge

### 2. Présentation et touches

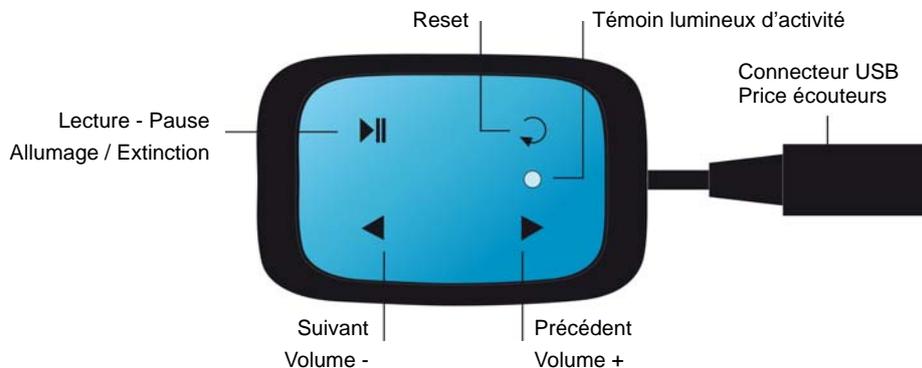

3. **Connexion des écouteurs** : insérez la fiche audio des écouteurs dans le câble d'extension audio étanche du lecteur
4. **Batterie** : le lecteur fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée. Vous pouvez recharger la batterie en reliant la prise du câble d'extension audio au câble USB
5. **Mode Lecture** : le mode de lecture par défaut du système est la répétition de toutes les chansons.
6. **Format de musique** : le système est compatible avec plusieurs formats de musique, notamment MP3 et WMA.
7. **Disque USB** : le Skite prend en charge USB 2.0 et il est compatible avec Windows 2000 ou version supérieure sans aucun pilote. Il peut également être utilisé comme clé USB pour stocker vos données personnelles.



### Description des touches

Le Skite ne comporte que 4 touches

**Pour allumer le lecteur MP3, appuyer sur le bouton Lecture jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.**

**Pour l'éteindre, appuyer sur le bouton Lecture pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.**

#### 1. Lecture / Pause / Arrêt :

- Lecture : maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.
- Pause : une pression courte met la musique sur pause (le témoin lumineux clignote rapidement)
- Arrêt : une pression plus longue arrête la musique (le témoin lumineux s'éteint)

2. Réinitialiser : si le lecteur se verrouille pour une quelconque raison, appuyez sur la touche Réinitialiser pour le redémarrer et rétablir les paramètres par défaut.

3. Suivant / Volume - : pendant la lecture de la musique, une pression courte sur cette touche permet d'accéder à la chanson suivante, une pression plus longue diminue le volume (lorsque le lecteur est sur pause, une pression courte permet de revenir à la chanson précédente).

4. Précédent / Volume + : pendant la lecture de la musique, une pression courte sur cette touche permet de revenir à la chanson précédente, une pression plus longue augmente le volume (lorsque le lecteur est sur pause, une pression courte permet d'accéder à la chanson suivante).

### Chargement

Insérer la Prise mâle 1 dans le câble USB et la connecter celui-ci au port USB du PC. Il est recommandé que vous laissiez votre lecteur MP3 se recharger au minimum 3 heures (ou jusqu'à ce que le voyant LED rouge s'éteigne) afin d'assurer une vie optimale de la batterie.

### Transférer de la Musique


- 1) Insérer la Prise jack mâle dans le câble USB et la connecter au port USB d'un PC.
- 2) Skite s'affichera en tant que lecteur amovible dans le 'Poste de Travail'.
- 3) Sélectionner les fichiers musicaux désirés et simplement les faire glisser et les déposer sur le lecteur MP3.
- 4) Une fois le transfert de musique achevé, faites un clic droit sur l'icône du lecteur MP3 et sélectionner 'éjecter'.
- 5) Il est alors sûr de procéder au débranchement.

### Note


- Sachez que l'eau de piscine et de mer sont corrosives et afin de garder votre lecteur MP3 dans de bonnes conditions nous recommandons que vous le rincez dans de l'eau douce après son utilisation.
- L'eau pénétrera dans les écouteurs et atténuera le son lorsque vous nagez. Le son reviendra à son niveau initial après avoir enlevé l'eau des écouteurs.
- Skite est étanche jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Il convient pour une utilisation sous la douche, dans un bain ou lors d'une baignade en surface en piscine ou en mer.




### Remplacement de vos embouts d'écouteurs

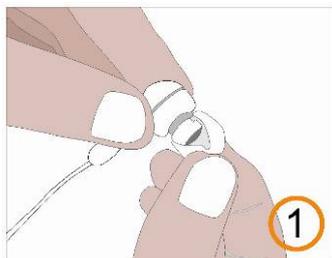


Retirez les embouts.

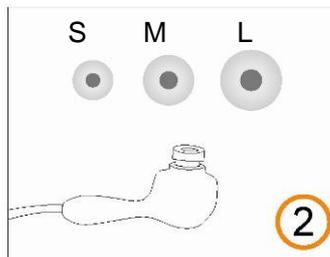

Sélectionnez la taille d'embout adaptée à vos oreilles

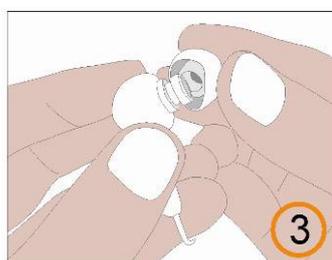


Placez les embouts sur les écouteurs

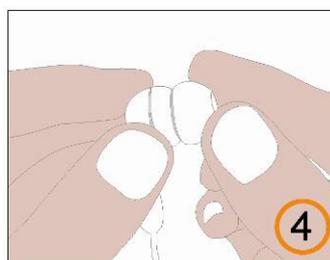


Ajustez les embouts sur les écouteurs

**Conseil :** nous vous recommandons vivement de mettre vos écouteurs avant d'entrer dans l'eau parce qu'ils adhèrent mieux aux oreilles lorsqu'ils sont secs.

### Brassard

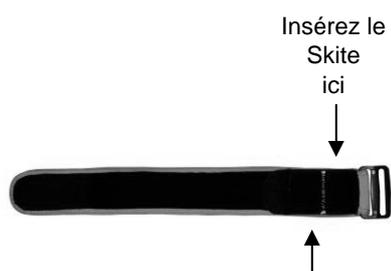

Placez les écouteurs ici lorsque vous ne les utilisez pas

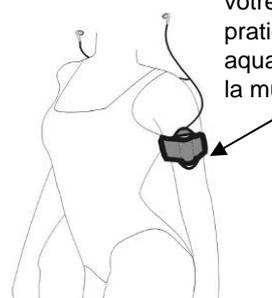

Placez le brassard sur votre bras lorsque vous pratiquez des sports aquatiques et profitez de la musique !