

T H E N E W

A L L I N O

N E G E N E

R A T I O N

river

E 2 0 0

Tables des matières...

Chapter 01 Prise en main

- 4 Composants
- 5 Noms des pièces
- 6 Écran LCD
- 7 Installation de l'application

Chapter 02 Simples opérations

- 9 Allumage/arrêt de l'appareil et sélection de modes
- 10 Utilisation des boutons HOLD et RESET
- 11 Connexion

Chapter 03 Utilisation de l'appareil

- 16 MUSIC
- 19 VIDEO
- 21 PICTURES
- 23 FM Radio
- 25 TEXT
- 27 Recording
- 29 Flash Games
- 30 File Browser

Chapter 04 Réglages

- 32 Réglages

Chapter 05 Autres informations

- 35 Utilisation d'iriver plus 3
- 38 Utilisation de Windows Media Player 11
- 41 Copyrights/Certification/Marques de commerce/Responsabilité limitée
- 42 Directives de sécurité
- 45 Résolution de problèmes

iriver E200
HLAGLE500

Chapter 01 **Prise en main**

4 Composants

5 Noms des pièces

6 Écran LCD


7 Installation de l'application

Installation d'river plus 3

Installation de Windows Media Player 11

Composants

Les composants pourront faire l'objet de modifications sans préavis et seront peut-être différents des illustrations présentées.

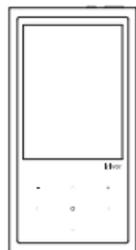

E200




Écouteurs



Guide de démarrage rapide
et Carte de garantie




CD-ROM d'installation
(avec manuel d'instructions)

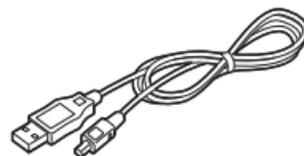


Câble USB

Noms des pièces

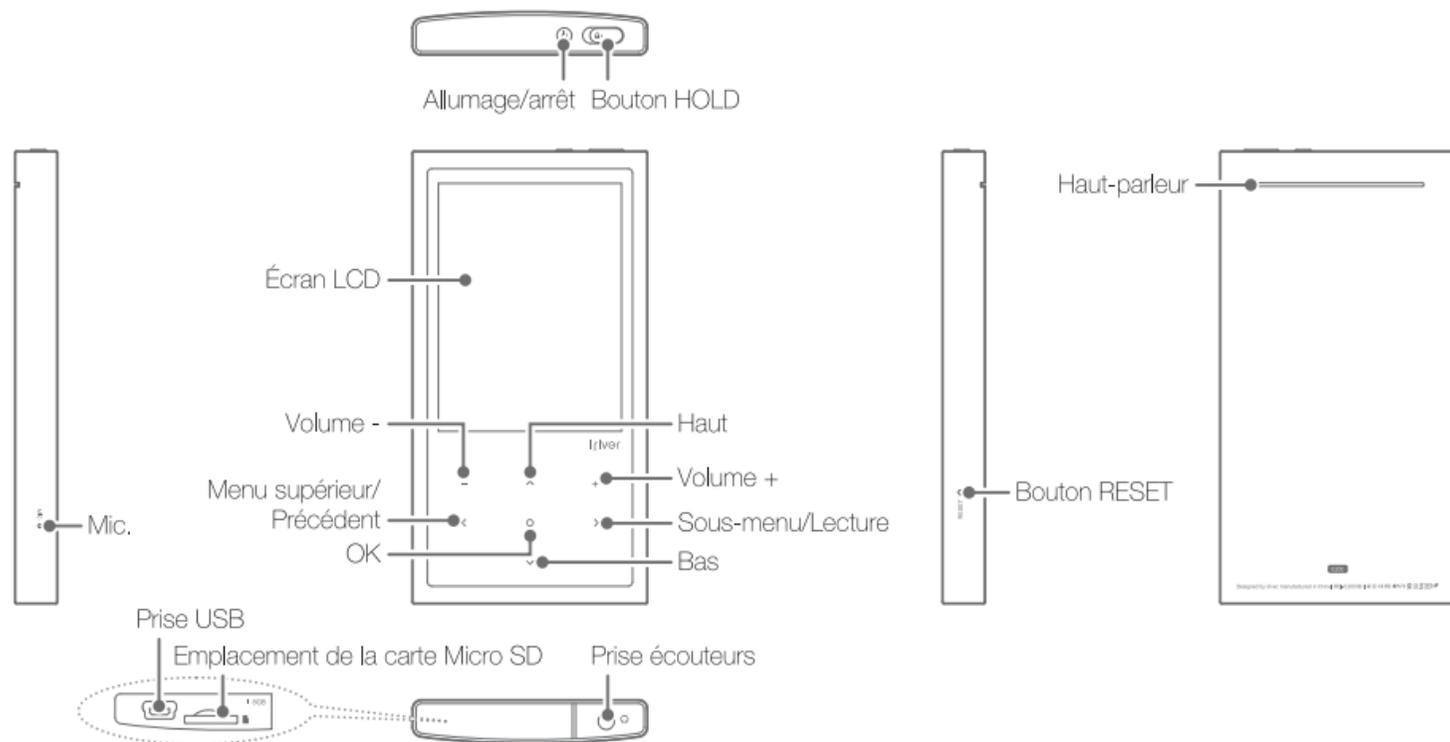


Écran LCD

Mode MUSIC

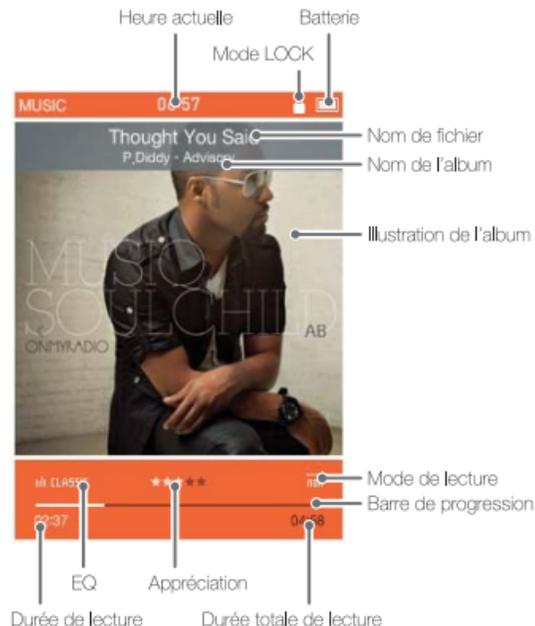

Mode FM RADIO

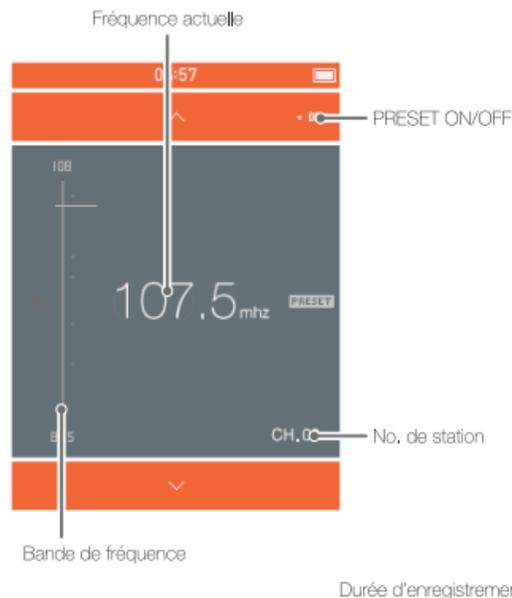

Mode RECORDING



Installation de l'application

iriver plus 3 et Windows Media Player 11 sont deux applications logicielles intégrées qui permettent de gérer efficacement différents types de fichier multimédia, iriver plus 3 et Windows Media Player 11 vous permettent de transférer des fichiers entre votre ordinateur et votre appareil.

Installation d'iriver plus 3

1. Insérez dans votre ordinateur le CD-ROM d'installation fourni avec l'appareil. Vous voyez alors apparaître sur votre écran la boîte de dialogue d'installation de l'application.
2. Cliquez sur iriver plus 3 et effectuez toutes les étapes de l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran.

Installation de Windows Media Player 11

1. Insérez dans votre ordinateur le CD-ROM d'installation fourni avec l'appareil. Vous voyez alors apparaître sur votre écran la boîte de dialogue d'installation de l'application.
2. Cliquez sur Windows Media Player 11 et effectuez toutes les étapes de l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran.

- Configuration minimum requise pour les applications logicielles :
 - Pour Windows® 2000/XP
 - Intel® Pentium® II 233 MHz ou vitesse de processeur supérieure - 64 Mo de mémoire au minimum - 30 Mo d'espace disque au minimum
 - Haut-parleur et carte son compatible 16 bits - Microsoft Internet Explorer, version 6,0 ou ultérieure - Écran SVGA ou de résolution supérieure (1024x768 au minimum)
 - Pour Windows® Vista (Windows® Vista prend en charge uniquement la version 32 bits, mais pas la version 64 bits).
 - Intel® Pentium® II 233 MHz ou vitesse de processeur supérieure - 512 Mo de mémoire au minimum - 20 Mo d'espace disque au minimum
 - Haut-parleur et carte son compatible 16 bits - Microsoft Internet Explorer, version 6,0 ou ultérieure - Écran SVGA ou de résolution supérieure (1024x768 au minimum)
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iriver plus 3, reportez-vous aux pages 35-37.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Windows Media Player 11, reportez-vous aux pages 38-40.
- Pour connecter votre appareil à iriver plus 3, sélectionnez MSC dans le menu Réglages-Réglages avancés-Méthode de transfert. Pour connecter votre appareil à Windows Media Player 11, sélectionnez MTP dans le même menu. (Voir page 33).


Chapter 02 **Simple opérations**

- 9 Allumage/arrêt de l'appareil et sélection de modes
 - Allumage/arrêt de l'appareil
 - Sélection de modes
- 10 Utilisation des boutons HOLD et RESET
 - Utilisation du bouton HOLD
 - Utilisation du bouton RESET
- 11 Connexion
 - Branchement des écouteurs
 - Mise en charge de l'appareil
 - Insertion/retrait de la carte Micro SD
 - Carte Micro SD conseillée
 - Connexion à votre ordinateur
 - Déconnexion de votre ordinateur
 - Copie de fichiers/dossiers vers l'appareil
 - Suppression de fichiers/dossiers de l'appareil

Allumage/arrêt de l'appareil et sélection de modes

Allumage/arrêt de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton  de l'appareil pour l'allumer.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

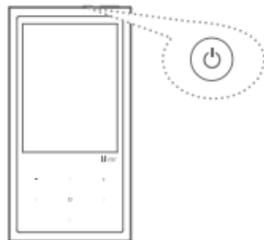

- Cet appareil est équipé d'une fonction d'économie d'énergie automatique qui permet d'économiser la batterie. En fonction de la façon dont le mode d'économie d'énergie est paramétré, l'appareil s'arrête automatiquement après un délai d'inactivité prédéterminé. Pour plus d'informations sur le paramétrage de ce mode, reportez-vous à Réglages-Timer-Arrêt Programm. (voir page 32).

Sélection de modes


1. Allumez l'appareil pour afficher l'écran du mode principal.
Appuyez sur  ou positionnez-vous sur   , dans n'importe quel mode, pour revenir à l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le mode souhaité, puis sur  ou  pour activer le mode sélectionné.

- Positionnez-vous sur    ou   , pour vous déplacer rapidement à l'intérieur de la liste.
- Dans l'écran du mode principal, positionnez-vous sur    ou   , pour afficher le menu Widget.

Utilisation des boutons HOLD et RESET

Utilisation du bouton HOLD


1. Pour verrouiller l'appareil, faites glisser le bouton HOLD dans le sens indiqué par la flèche.

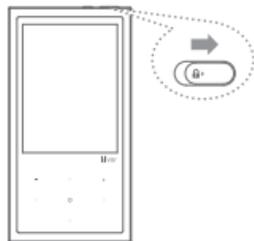

2. Faites-le glisser dans le sens contraire pour déverrouiller l'appareil.

Utilisation du bouton RESET

1. Lorsque l'appareil ne répond pas alors qu'il est en cours d'utilisation et qu'aucune des touches ne fonctionne, appuyez sur la touche RESET située sur le côté de l'appareil.

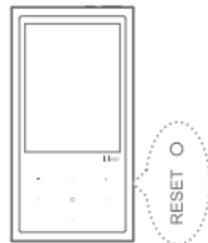

- Lorsque vous activez la fonction de réinitialisation RESET, les réglages de date et d'heure ainsi que les données en mémoire ne sont ni modifiés ni supprimés.
- L'appareil s'éteint et s'allume automatiquement après la réinitialisation. Si l'appareil ne se rallume pas automatiquement, appuyez sur la touche  pour le mettre en route manuellement.

Connexion

Branchement des écouteurs

1. Branchez les écouteurs dans la prise correspondante de l'appareil.



Mise en charge de l'appareil

1. Mettez sous tension votre ordinateur et connectez-y l'appareil à l'aide du câble USB fourni.
2. La batterie interne se met en charge automatiquement.




- N'utilisez pas de câble USB autre que celui fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, ce dernier risquerait de ne plus fonctionner correctement.
- Vérifiez si l'appareil est connecté à un port USB 2,0 haute puissance. Certains ports USB basse puissance intégrés à certains périphériques, tels que des claviers ou des hubs USB sans puissance intégrée, ne fourniront pas assez d'alimentation pour charger votre appareil.
- L'appareil risque de ne pas se charger si l'ordinateur est placé en mode veille.
- Conservez et chargez l'appareil à température ambiante uniquement. Il arrive qu'il soit impossible de charger l'appareil dans des milieux ambiants extrêmement froids ou chauds.
- La durée de chargement est habituellement de 3 heures et 30 minutes (si l'appareil est entièrement déchargé et éteint).
- La batterie de chargement étant un consommable, sa durée d'utilisation diminue dans le temps.
- Pour être entièrement chargé, il se peut que votre appareil nécessite davantage de temps si vous l'utilisez alors qu'il est en charge.

Connexion

Insertion/retrait de la carte Micro SD

1. Lorsque l'appareil est arrêté, retirez le couvercle au bas de l'appareil et poussez légèrement la carte Micro SD dans l'emplacement en suivant la direction montrée dans l'illustration.
2. Appuyez de nouveau sur la carte Micro SD pour la retirer.

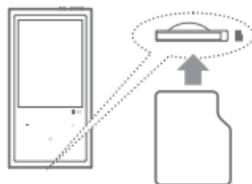

- Insérez/retirez la carte Micro SD quand l'appareil est éteint.
- Ne forcez pas sur la carte Micro SD quand vous l'insérez. Vous risqueriez d'endommager la carte et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne retirez jamais la carte Micro SD alors que l'appareil est en cours d'utilisation. Vous risqueriez de perdre des données, d'endommager la carte et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'insérer ou de retirer la carte Micro SD trop souvent.
- Si la carte Micro SD n'est pas insérée correctement, cela empêche le bon fonctionnement de l'appareil et rend le retrait de la carte plus difficile.

Carte Micro SD conseillée

Brand	SanDisk, Transcend
-------	--------------------

- L'utilisation d'une carte Micro SD autre que celle recommandée peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- La vitesse de transfert de la carte Micro SD varie selon les spécifications de votre ordinateur.
- Le formatage de la carte Micro SD entraîne la suppression de l'ensemble des données de la carte. Il est donc impératif de les sauvegarder avant le formatage.
- Le système de fichiers FAT pour moins de 4 Go ou le système FAT 32 pour plus de 4 Go est recommandé pour le formatage de la carte Micro SD.
- Essayez de formater la carte Micro SD si elle ne peut pas être reconnue ou empêche le bon fonctionnement de l'appareil.
- La carte Micro SD n'est pas fournie avec l'appareil. Veuillez l'acheter séparément.
- Une carte Micro SD de 8 Go est conseillée pour cet appareil.

Connexion

Connexion à votre ordinateur

1. Appuyez sur le bouton  de l'appareil pour l'allumer.
2. Mettez sous tension votre ordinateur et connectez-y l'appareil à l'aide du câble USB fourni.




3. Si l'appareil est correctement connecté, l'écran LCD affiche les informations suivantes :
 - Charging & Data Transfer : l'appareil commence à se charger, les données peuvent être transférées.
 - Charging & Play : l'appareil commence à se charger, vous pouvez l'utiliser.
 - Charging Only : l'appareil se met en charge.


- Pour des performances optimales, il est conseillé de mettre fin à toutes les opérations avant de connecter l'appareil à votre ordinateur.
- Vérifiez si l'appareil est connecté à un port USB 2.0 haute puissance. Certains ports USB basse puissance intégrés à certains périphériques, tels que des claviers ou des hubs USB sans puissance intégrée, ne fourniront pas assez d'alimentation pour charger votre appareil.

Déconnexion de votre ordinateur

1. Cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour déconnecter l'appareil à l'aide du menu Retirer le matériel en toute sécurité.



2. Cliquez sur le bouton OK pour sélectionner le périphérique à retirer.

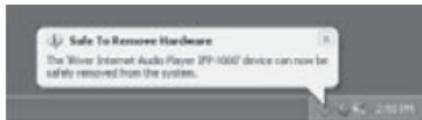

- L'icône de la barre des tâches peut être masquée dans certains systèmes d'exploitation tels que Windows XP. Cliquez sur Afficher les icônes masquées pour rendre les icônes visibles.
- La fonction Retirer le matériel en toute sécurité n'est pas toujours disponible si vous utilisez certaines applications telles que Windows Explorer ou Windows Media Player. Fermez toutes les applications avant d'utiliser la fonction Retirer le matériel en toute sécurité.
- Si cette fonction ne s'exécute pas correctement, essayez à nouveau quelques minutes plus tard. Si vous retirez l'appareil sans passer par la procédure ci-dessus, vous risquez de perdre les données stockées dans la mémoire de l'appareil.

Connexion

Copie de fichiers/dossiers vers l'appareil

1. Sélectionnez les fichiers/dossiers à transférer depuis votre ordinateur et, par glisser-déposer, déplacez-les vers le lecteur qui correspond à l'appareil, afin d'y copier les fichiers/dossiers.



Suppression de fichiers/dossiers de l'appareil

1. Sélectionnez les fichiers/dossiers à supprimer, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.
2. Cliquez sur Oui dans la fenêtre Confirmer la suppression de fichier/Confirmer la suppression de dossier pour supprimer les fichiers/dossiers en question.



- Veillez à toujours connecter correctement l'appareil à l'ordinateur.
- Pendant que vous transférez des données, ne déconnectez ou n'arrêtez jamais l'appareil car vous risqueriez de sérieusement endommager sa mémoire interne.
- La vitesse de transfert varie selon l'ordinateur et son système d'exploitation.
- Il est conseillé d'enregistrer les fichiers multimédia à l'aide d'Irriver plus 3 ou de Windows Media Player 11.

Chapter 03 Utilisation de l'appareil

16 MUSIC

- Sélection de fichiers audio
- Lecture de fichiers audio
- Fonctions supplémentaires

19 VIDEO

- Sélection de fichiers vidéo
- Lecture de fichiers vidéo
- Fonctions supplémentaires

21 PICTURES

- Sélection de photos
- Affichage de photos
- Fonctions supplémentaires

23 FM Radio

- Utilisation de la radio
- Écoute de la radio
- Fonctions supplémentaires

25 TEXT

- Sélection de texte
- Affichage de texte
- Fonctions supplémentaires

27 Recording

- Enregistrement
- Fonctions supplémentaires

29 Flash Games

- Sélection de jeux
- Exécution de jeux

30 File Browser

- Navigation dans les fichiers
- Suppression de fichiers

Music

Sélection de fichiers audio

1. Dans le menu principal, sélectionnez Musique pour afficher la liste audio.
2. Appuyez sur , , , pour sélectionner le titre souhaité dans la liste, puis sur ou pour lire le fichier audio sélectionné.
 - : accéder à la liste/au dossier supérieur
 - / : accéder à la liste/au dossier inférieur, lire le fichier sélectionné
 - / : se déplacer dans la liste

- Vous pouvez naviguer dans les fichiers audio de chaque dossier à l'aide de MUSIC-Browser.
- Dans le dossier Music en mode MUSIC, seuls les fichiers audio sont affichés. Passez en mode File Browser pour voir les fichiers audio stockés dans d'autres dossiers.
- Formats de fichier pris en charge : MP3 (8–320 Kbps), WMA (8–320 Kbps), OGG (Q1–Q10), ASF, FLAC
- Gérez votre liste audio à l'aide d'iriver plus 3 ou de Windows Media Player 11.

Lecture de fichiers audio

- Lors de la lecture, appuyez sur / pour régler le volume.
- Lors de la lecture, appuyez sur pour suspendre ou reprendre la lecture.
- Lors de la lecture, appuyez sur / pour activer le retour ou l'avance rapide.
- Lors de la lecture, appuyez sur / pour lire le fichier précédent ou suivant.
- Pendant la lecture, réglez la boucle de répétition en appuyant sur pour définir le point A, puis en appuyant de nouveau dessus pour définir le point B. L'appareil lit la boucle de manière continue. Appuyez de nouveau sur pour arrêter la boucle.

Music

Fonctions supplémentaires

1. En mode de veille ou de lecture, appuyez sur  pour afficher la liste des fonctions supplémentaires.
 2. Appuyez sur  /  pour sélectionner la fonction souhaitée, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
 : accéder à la liste supérieure
 3. Appuyez sur  /  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.
- Ajouter un signet : ajoute sous forme de signet l'emplacement d'un fichier audio.
 - * Le signet ajouté est enregistré dans la liste MUSIC-Bookmark.
 - Sélectionnez un signet dans la liste des signets, puis appuyez sur  pour le lire.
 - Sélectionnez un signet à supprimer de la liste des signets, appuyez sur  pour accéder à une fenêtre de confirmation de la suppression. Appuyez sur  /  et sélectionnez YES, puis appuyez sur  pour supprimer le signet sélectionné.
 - Sélectionner EQ : définit l'égaliseur à utiliser durant la lecture audio.
 - Mode de lecture : paramètre le mode à utiliser durant la lecture audio.
 - Donner une appréciation : permet d'évaluer les titres sélectionnés.
 - Personnaliser le mode : règle la vitesse du mouvement de  /  si vous appuyez dessus pendant la lecture.

Music

Fonctions supplémentaires

- Paramétrage du son : règle les effets sonores.
 - EQ personnalisé : Permet de personnaliser les réglages de l'égaliseur.
 - SRS WOW HD: < permet de définir les niveaux des effets sonores 3D.
 - SRS: permet de personnaliser les effets sonores 3D virtuels.
 - TruBass: permet de personnaliser le niveau des graves.
 - FOCUS: règle la netteté du son.
 - WOW: permet de personnaliser la valeur de boost en fonction des écouteurs que vous utilisez.
 - Definition: rétablit le son à son niveau initial.
 - Fade In : Le volume augmente progressivement lorsque la lecture commence.
- Vitesse de navigation : règle la vitesse de navigation pour l'avance rapide et le retour.
- Vitesse de lecture : règle la vitesse à appliquer durant la lecture audio.
- Affichage des paroles : permet d'afficher ou de masquer les paroles sur l'écran si elles sont contenues dans le fichier audio en cours de lecture.
 - * Seule la langue coréenne est actuellement prise en charge pour la fonction d'affichage des paroles.
- Fréquence de répétition : définit le nombre de fois que la boucle doit être lue.
- Intervalle de répétition : définit l'intervalle entre deux boucles.
- Informations sur le fichier : affiche les informations du fichier audio sélectionné.

Video

Sélection de fichiers vidéo

1. En mode principal, appuyez sur Vidéo pour afficher la liste de recherche des fichiers vidéo.
2. Appuyez sur , , ,  pour sélectionner un fichier vidéo dans la liste, puis sur  ou  pour lire le fichier vidéo sélectionné.
 : accéder à la liste/au dossier supérieur
 /  : accéder à la liste/au dossier inférieur, lire le fichier sélectionné
 /  : se déplacer dans la liste

- Lorsque vous lisez un fichier vidéo, le sens de l'écran change et le fonctionnement des touches s'adapte conséquemment.
- Vous pouvez naviguer dans les fichiers vidéo de chaque dossier dans le menu VIDEO-Liste répertoire.
- Dans le dossier Vidéo en mode [MDEO], seuls les fichiers vidéo sont affichés. Passez en mode File Browser pour voir les fichiers vidéo stockés dans d'autres dossiers.
- Formats de fichier pris en charge : AVI, WMV, RM et RMVB (320 X 240, RV8, RV9, RV9B et RVG2 pris en charge)
- Utilisez toujours **irver plus 3** pour transférer des fichiers vidéo vers votre appareil. (Le transfert de fichiers au moyen d'un autre programme peut diminuer la résolution du fichier, le débit binaire, la vitesse de lecture et empêcher la lecture du fichier ou provoquer une erreur non prévisible).
- Utilisez **irver plus 3** pour convertir ensemble des fichiers vidéo avec des fichiers de sous-titrage (.smi). (Le nom de fichier du fichier de sous-titrage doit être identique à celui du fichier vidéo.)

Lecture de fichiers vidéo

- Lors de la lecture, appuyez sur **+ / -** pour régler le volume.
- Lors de la lecture, appuyez sur  pour suspendre ou reprendre la lecture.
- Lors de la lecture, appuyez sur  /  pour activer le retour ou l'avance rapide.
- Lors de la lecture, appuyez sur  /  pour lire le fichier précédent ou suivant.
- Pendant la lecture, appuyez sur  pour ajouter l'emplacement actuel en tant que signet.
 - * Le signet ajouté est enregistré dans la liste VIDEO-Bookmark.
 - Sélectionnez un signet dans la liste des signets, puis appuyez sur  pour le lire.
 - Sélectionnez un signet à supprimer de la liste des signets, appuyez sur  pour accéder à une fenêtre de confirmation de la suppression. Appuyez sur  /  et sélectionnez YES, puis appuyez sur  pour supprimer le signet sélectionné.

Video

Fonctions supplémentaires

1. Appuyez sur  pour afficher la liste des fonctions supplémentaires.
 2. Appuyez sur  /  pour sélectionner la fonction souhaitée, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
 : accéder à la liste supérieure
 3. Appuyez sur  /  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.
- Mode de lecture : définit le mode de répétition de la lecture vidéo.
 - Vitesse de navigation : règle la vitesse de l'avance rapide et du retour.
 - Reprendre : permet de reprendre la vidéo au dernier point de lecture ou depuis le début d'un fichier si le lecteur a été arrêté.
 - Informations sur le fichier : affiche les informations du fichier sélectionné.

■ Lorsque vous lisez un fichier vidéo, le sens de l'écran change et le fonctionnement des touches s'adapte conséquemment.

Pictures

Sélection de photos

1. Sélectionnez une photo ou une image en mode principal pour afficher la fonction Tout lire et la liste répertoire.

Tout lire : affiche tous les fichiers image enregistrés dans votre appareil.

Liste répertoire : affiche uniquement les fichiers images, pour chaque dossier, dans le dossier Photo. Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher les fichiers image stockés dans d'autres dossiers.

2. Appuyez sur , , ,  pour sélectionner le fichier image souhaité dans la liste, puis sur  ou  pour afficher le fichier image en plein écran.

 : accéder à la liste/au dossier supérieur

 /  : accéder à la liste/au dossier inférieur, afficher le fichier sélectionné en plein écran

 /  : se déplacer dans la liste

- Formats de fichier pris en charge : JPG, BMP, PNG, GIF (image statique) (Certains formats de fichier peuvent présenter des problèmes de compatibilité).
- Utilisez toujours iriver plus 3 pour transférer des fichiers image vers votre appareil. Si vous utilisez d'autres programmes, vous risquez de rencontrer des erreurs imprévisibles durant la lecture d'un diaporama d'images.

Affichage de photos

- Lorsque vous visionnez des fichiers image, appuyez sur  pour lancer ou arrêter le diaporama.
- Lorsque vous visionnez des fichiers image, appuyez sur  /  pour afficher la photo précédente/suivante.
- Lorsque vous visionnez des fichiers image, positionnez-vous sur  pour effectuer un zoom avant et  pour effectuer un zoom arrière sur la photo. Lorsque vous effectuez un zoom avant, appuyez sur  pour désactiver la fonction de zoom.
- Lorsque vous suspendez un diaporama, appuyez sur  pour faire pivoter la photo de 90°.

- La fonction de zoom risque de ne pas être prise en charge avec des images de faible résolution.

Pictures

Fonctions supplémentaires

1. Lorsqu'une photo est affichée, appuyez sur  pour accéder aux fonctions supplémentaires.
 2. Appuyez sur  pour sélectionner la fonction souhaitée, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
 : accéder à la liste supérieure
 3. Appuyez sur  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.
- Décalage entre les diapositives : définit la durée d'affichage des diaporamas.
 - Transitions des diapos : ajoute des effets aux diaporamas.
 - Informations sur le fichier : affiche les informations du fichier sélectionné.

FM Radio

Utilisation de la radio

1. En mode principal, sélectionnez FM Radio. La station précédemment écoutée sera transmise.
2. Appuyez sur  pour sélectionner des stations prédéfinies.

- Vous ne pouvez pas régler le volume pendant l'enregistrement.
- Ne retirez pas les écouteurs pendant que vous écoutez la radio car ils font office d'antenne durant la réception des stations. (Utilisez les écouteurs fournis avec l'appareil. L'utilisation d'autres écouteurs risque de détériorer la réception.)
- Si l'espace de mémoire ou la puissance est insuffisant(e), l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans le dossier Recordings/FM Radio au format suivant : TUNERYMMDDXXX.WMA (YY : année, MM : mois, DD : jour, XXX : numéro séquentiel)
- Vous pouvez lire les fichiers enregistrés depuis la liste MUSIC-Recording List-FM Recording.
- La taille de fichier pour 1 minute d'enregistrement varie selon la qualité d'enregistrement.
Petite : environ 720 Ko / Moyenne : environ 960 Ko / Grande : environ 1,44 Mo

Écoute de la radio

- Pendant que vous écoutez la radio, appuyez sur  pour régler le volume.
- Pendant que vous écoutez la radio, appuyez sur  pour activer/désactiver les réglages prédéfinis.
- Après avoir désactivé les réglages prédéfinis, appuyez sur  pour sélectionner manuellement les stations précédentes ou suivantes.
- Après avoir désactivé les réglages prédéfinis, appuyez sur  pour vous déplacer parmi les stations disponibles.
- Après avoir activé les réglages prédéfinis, appuyez sur  pour vous déplacer parmi les stations enregistrées.
- Appuyez sur  durant la transmission pour enregistrer la station transmise, puis appuyez une nouvelle fois pour l'arrêter.

FM Radio

Fonctions supplémentaires

1. Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur  pour accéder aux fonctions supplémentaires.
 2. Appuyez sur  /  pour sélectionner la fonction souhaitée, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
 : accéder à la liste supérieure
 3. Appuyez sur  /  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.
- Qualité d'enregistrement : paramètre la qualité du programme radio enregistré.
 - Enregistrer/supprimer des stations : enregistre la fréquence actuelle d'une station FM. Supprime une fréquence enregistrée pour une station FM.
 - Canaux auto : recherche automatiquement des fréquences et les enregistre en tant que stations FM.
* Vous pouvez enregistrer un maximum de 20 stations à la fois.
 - Liste d'enregistrements : affiche la liste des signets enregistrés.
* Appuyez sur  /  pour sélectionner la station souhaitée, puis sur  pour l'écouter.
 - Zone géographique de réception : définit la plage de fréquence radio en fonction de la norme locale.
 - États-Unis/Corée : 87.5~108.0 MHz
 - Japon : 76.0~108.0 MHz
 - Europe : 87.50~108.00 MHz

TEXT

Sélection de texte

1. En mode principal, sélectionnez TEXT pour accéder à la liste des fichiers texte.
2. Appuyez sur \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow pour sélectionner un fichier, puis sur \rightarrow ou \bigcirc pour afficher le texte sélectionné.
 - \leftarrow : accéder à la liste/au dossier supérieur
 - \rightarrow / \bigcirc : accéder à la liste/au dossier inférieur, afficher le fichier sélectionné en plein écran
 - \leftarrow / \rightarrow : se déplacer dans la liste

- Vous pouvez naviguer dans les fichiers texte de chaque dossier dans le menu TEXT-Liste répertoire.
- Dans le dossier Texts en mode [TEXT], seuls les fichiers texte sont affichés. Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher les fichiers texte stockés dans d'autres dossiers.
- Si le texte ne s'affiche pas correctement, vérifiez le paramètre de langue dans le menu Langue du texte.

Affichage de texte

- Lorsque vous affichez du texte, appuyez sur \bigcirc pour lancer ou suspendre le défilement automatique.
- Appuyez sur \leftarrow tout en affichant le texte pour revenir à la page précédente. Pour aller à la page suivante, appuyez sur \rightarrow .
- Pendant l'affichage, appuyez sur \rightarrow pour ajouter l'emplacement actuel en tant que signet.
 - * Le signet ajouté est enregistré dans la liste TEXT-Liste des signets.
 - Sélectionnez un signet dans la liste des signets, puis appuyez sur \bigcirc pour l'afficher.
 - Sélectionnez un signet à supprimer de la liste des signets, appuyez sur \rightarrow pour accéder à une fenêtre de confirmation de la suppression. Appuyez sur \leftarrow / \rightarrow et sélectionnez YES, puis appuyez sur \bigcirc pour supprimer le signet sélectionné.
- Si vous êtes interrompu ou si vous choisissez de ne plus afficher le texte, la dernière page affichée est enregistrée.
 - * Vous pouvez stocker les dernières pages affichées à partir de 10 fichiers texte au maximum.

TEXT

Fonctions supplémentaires

1. Dans l'écran de texte, maintenez enfoncée la touche  pour accéder aux fonctions supplémentaires.
 2. Appuyez sur  /  pour sélectionner la fonction souhaitée, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
 -  : accéder à la liste supérieure
 3. Appuyez sur  /  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.
- Affichage : règle la vitesse du mouvement du texte lorsque vous appuyez sur la touche  / .
 - Vitesse du défilement automatique : règle la vitesse de défilement.
 - Taille de police : définit la taille de police du texte.
 - Langue du texte : définit la langue du texte codé local pour qu'il s'affiche correctement.
 - Thème : définit le thème d'écran pour l'écran du texte.

■ Les fonctions supplémentaires ne sont pas disponibles avec le défilement automatique.

Recording

Enregistrement

1. En mode principal, sélectionnez Recording pour accéder à l'écran d'attente d'enregistrement.
2. Appuyez sur **○** pour lancer l'enregistrement et appuyez une nouvelle fois pour l'arrêter et l'enregistrer sous forme de fichier.

- Vous ne pouvez pas régler le volume pendant l'enregistrement.
- Si l'espace de mémoire ou la puissance est insuffisant(e), l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans le dossier Recordings/Voice au format suivant : VOICEYYMMDDXXX.WMA (YY : année, MM : mois, DD : jour, XXX : numéro séquentiel)
- Vous pouvez lire les fichiers enregistrés en accédant au dossier MUSIC-Recording List-Voice List.
- La taille de fichier pour 1 minute d'enregistrement varie selon la qualité d'enregistrement. Petite : environ 720 Ko / Moyenne : environ 960 Ko / Grande : environ 1,4 Mo

Recording

Fonctions supplémentaires

1. Dans l'écran d'attente de l'enregistrement, maintenez enfoncée la touche  pour accéder aux fonctions supplémentaires.
 2. Appuyez sur  /  pour sélectionner la fonction souhaitée, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
 : accéder à la liste supérieure
 3. Appuyez sur  /  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.
- Qualité d'enregistrement : paramètre la qualité de l'enregistrement vocal.
 - Détecteur de voix : enregistre uniquement si de la voix est détectée.

Flash Games

Utilisez une variété de contenu et de jeux flash.

Sélection de jeux

1. Sélectionnez Flash Games en mode principal pour accéder à la liste des jeux.
2. Appuyez sur , , ,  pour sélectionner du contenu, puis sur  ou  pour lancer le jeu.

Exécution de jeux

- En fonction du contenu, utilisez , , , ,  pour jouer.
- Appuyez sur  pendant la partie si vous souhaitez y mettre fin.

- Durant l'exécution de fichiers Flash, le sens de l'écran change et le fonctionnement des touches s'adapte conséquemment.
- Formats de fichier pris en charge : SWF
(Flash Lite 2.1, vitesse d'image : 20 images/s au maximum
Audio : ADPCM MP3 128 Kbps, 44,1 KHz au maximum)

File Browser

Naviguez parmi les différents fichiers stockés dans votre appareil.

Navigation dans les fichiers

1. Sélectionnez File Browser en mode principal pour accéder à la liste des fichiers.
2. Appuyez sur , , ,  pour sélectionner un fichier dans la liste, puis sur  ou  pour lire le fichier sélectionné.

 : accéder au dossier supérieur

 /  : accéder au dossier inférieur, lire le fichier sélectionné

 /  : se déplacer dans la liste

- Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher les fichiers audio enregistrés dans d'autres dossiers.
- Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher les fichiers vidéo enregistrés dans d'autres dossiers.
- Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher les fichiers image enregistrés dans d'autres dossiers.
- Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher les fichiers texte enregistrés dans d'autres dossiers.
- Passez en mode File Browser pour rechercher et afficher des jeux flash enregistrés dans d'autres dossiers.

Suppression de fichiers

1. Sélectionnez un fichier à supprimer de la liste des fichiers, puis maintenez enfoncée la touche  pour accéder à une fenêtre de confirmation de la suppression. Appuyez sur  /  et sélectionnez YES, puis appuyez sur  pour supprimer le fichier sélectionné.

- Vous ne pouvez pas supprimer des fichiers en cours d'exécution.

Chapter 04 Réglages

- 32 Réglages
 - Réglages
 - Date et heure
 - Affichage
 - Minuterie
 - Avancés
 - Langue

Réglages

Vous pouvez configurer vos propres paramètres pour votre appareil. Les configurations de menu peuvent changer selon les versions du microprogramme.

Réglages

1. En mode principal, sélectionnez Réglages pour accéder à la liste des différents réglages.
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner l'élément de réglage souhaité, puis sur  ou  pour en afficher les détails.
 : accéder à la liste supérieure
3. Appuyez sur  /  pour sélectionner le détail de réglage souhaité, puis sur  ou  pour afficher la fenêtre de réglages.
4. Appuyez sur  /  pour paramétrer une fonction, puis sur  ou  pour enregistrer/exécuter la fonction.

Date et heure

- Règle la date et l'heure actuelles.
 -  : accéder à la liste supérieure
 -  /  : permet de configurer l'élément

Affichage

- Durée du rétroéclairage
Règle la durée du rétroéclairage.
- Luminosité
Règle la luminosité de l'écran.
- Thème
Règle l'économiseur d'écran.
- Affichage des miniatures
Affiche une liste du contenu récent exécuté dans l'écran principal de chaque mode.

Minuterie

- Arrêt Programm.
Éteint l'appareil après un laps de temps prédéterminé sans activité.
- Sommeil
Arrêt automatique après un laps de temps écoulé prédéfini.

Réglages

Avancés

- Tri
Permet de définir l'ordre des fichiers.
- Recréer la bibliothèque
Crée la bibliothèque de données pour les fichiers.
- Méthode de transfert
Définit la méthode de transfert pour votre ordinateur.
 - MSC (UMS): l'appareil est connecté à votre ordinateur via MSC et transfert les fichiers à l'aide d'iriver plus 3.
 - MTP: l'appareil est connecté à votre ordinateur via MTP et transfert les fichiers à l'aide de Windows Media Player 11.
- Vibrer
Active/désactive la fonction de vibreur de l'appareil.
 - * Cette fonction n'est pas disponible si le niveau de batterie est faible.
- Formatage de la mémoire interne
Supprime toutes les données de la mémoire interne.

- Formatage de la mémoire externe
Supprime toutes les données de la mémoire externe.
- Informations sur le système
Affiche les informations sur le système de l'appareil.
- Réinitialiser tous les réglages
Rétablit l'appareil à ses réglages usines.

Langue

- Langue des menus
Définit la langue des menus.
- Pays
Sélectionne la langue pour les balises et les caractères textuels.

Chapter 05 **Autres informations**

35 Utilisation d'iriver plus 3

Ajout de fichiers multimédia à la bibliothèque

Gravure de titres depuis un CD-ROM

Transfert de fichiers multimédia vers votre appareil

- Utilisation d'iriver plus 3

- Utilisation de Windows Explorer

Initialisation du disque

Mise à niveau du microprogramme

38 Utilisation de Windows Media Player 11

Ajout de fichiers multimédia à la bibliothèque

Gravure de titres depuis un CD-ROM

Transfert de fichiers multimédia vers votre appareil

Initialisation du disque

Mise à niveau du microprogramme

41 Copyrights/Certification/Marques de commerce/
Responsabilité limitée

42 Directives de sécurité
Sécurité de l'appareil
Autres

45 Résolution de problèmes
À consulter

Utilisation d'iriver plus 3

Pour connecter votre appareil à iriver plus 3, il convient de sélectionner MSC dans le menu Réglages-Réglages avancés-Méthode de transfert.

Ajout de fichiers multimédia à la bibliothèque

1. Lorsque vous exécutez iriver plus 3 pour la première fois, l'assistant d'ajout de fichiers multimédia démarre automatiquement.
2. Suivez les instructions données sur l'écran de votre ordinateur pour ajouter à la bibliothèque des fichiers multimédia, tels que du contenu audio, vidéo et des photos.

Gravure de titres depuis un CD-ROM

1. Insérez un CD-ROM audio dans le lecteur de CD-ROM et démarrez iriver plus 3.
2. Dans iriver plus 3, activez la case à cocher sous MUSIC- CD Drive, puis cliquez sur Gravure de CD-ROM en bas à gauche.
3. Après avoir gravé des titres, sélectionnez Tous pour vérifier si les titres gravés ont été ajoutés à la bibliothèque.

Utilisation d'iriver plus 3

Transfert de fichiers multimédia vers votre appareil

- Utilisation d'iriver plus 3

1. Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur et lancez iriver plus 3.
2. Cochez la case située à côté du fichier à transférer depuis l'ordinateur vers votre appareil, puis cliquez sur .
3. Le transfert du fichier sélectionné démarre, et l'état d'avancement s'affiche dans la fenêtre d'état en bas à gauche.
4. À présent, le fichier audio sélectionné devrait se trouver dans votre bibliothèque une fois le transfert terminé.

- Utilisation de Windows Explorer

1. Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur.
2. Selon le type de fichier à transférer, copiez le contenu dans les dossiers suivants, respectivement :
Musique : E200/Music
Vidéo : E200/Video
Photo : E200/Pictures
Texte : E200/Text

Utilisation d'iriver plus 3

Initialisation du disque

1. Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur et lancez iriver plus 3.
2. Sélectionnez Outils > Périphérique mobile > Initialiser le disque et cliquez sur Démarrer lorsque le message confirmant l'initialisation s'affiche.
3. Lorsque l'initialisation est terminée, un message indiquant la fin du processus est généré, et votre appareil est déconnecté de l'ordinateur.

- Avant l'initialisation, il convient de sauvegarder tous les fichiers nécessaires car les fichiers formatés ne sont pas récupérés.
- Il est conseillé d'utiliser la fonction de formatage de l'appareil pour le formatage.

Mise à niveau du microprogramme

1. Connectez l'appareil au port USB d'un ordinateur connecté à Internet et lancez iriver plus 3.
2. Sélectionnez Outils > Périphérique mobile > Mise à niveau du microprogramme et effectuez les étapes de mise à niveau en suivant les instructions affichées sur l'écran.

- Ne déconnectez pas l'appareil de l'ordinateur pendant que vous téléchargez le fichier de mise à niveau du microprogramme.
- Une fois le téléchargement complet, déconnectez l'appareil pour activer la mise à niveau du microprogramme.
- Si la version du microprogramme existant est la plus récente, un message s'ouvre pour que vous confirmiez que la version installée est bien la plus récente. Un message s'ouvre automatiquement lorsque vous connectez l'appareil à l'ordinateur et que la version du microprogramme la plus récente est disponible.

Utilisation de Windows Media Player 11

Pour connecter votre appareil à Windows Media Player 11, il convient de sélectionner MTP dans le menu Réglages-Réglages avancés-Méthode de transfert.

Ajout de fichiers multimédia à la bibliothèque

1. Lorsque vous exécutez Windows Media Player 11 pour la première fois, l'assistant d'ajout de fichiers multimédia démarre automatiquement.
2. Suivez les instructions données sur l'écran de votre ordinateur pour ajouter à la bibliothèque des fichiers multimédia, tels que du contenu audio, vidéo et des photos.

Gravure de titres depuis un CD-ROM

1. Insérez un CD-ROM audio dans le lecteur de CD-ROM et démarrez Windows Media Player 11.
2. Sélectionnez l'onglet Graver dans Windows Media Player 11. Cochez les cases des titres à graver, puis cliquez sur Démarrer la gravure, en bas à droite.
3. Une fois la gravure terminée, les fichiers gravés sont enregistrés sur votre ordinateur, dans Mes documents-Ma musique, et sont automatiquement ajoutés à votre bibliothèque.

Utilisation de Windows Media Player 11

Transfert de fichiers multimédia vers votre appareil

1. Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur et lancez Windows Media Player 11.
2. Sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ordinateur vers l'appareil, déplacez les fichiers dans la liste synchroniser, située à droite.
3. Cliquez sur Démarrer la synchronisation en bas à droite pour lancer le transfert des fichiers.
4. Les fichiers audio sélectionnés doivent en principe se trouver dans votre bibliothèque une fois le transfert terminé.

Utilisation de Windows Media Player 11

Initialisation du disque

1. Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur et lancez Windows Media Player 11.
2. Sélectionnez E200, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater. Dans la fenêtre vous invitant à poursuivre l'initialisation, cliquez sur OK.
3. Lorsque l'initialisation est terminée, un message indiquant la fin du processus est généré, et votre appareil est déconnecté de l'ordinateur.

- Avant l'initialisation, il convient de sauvegarder tous les fichiers nécessaires car les fichiers formatés ne sont pas récupérés.
- Il est conseillé d'utiliser la fonction de formatage de l'appareil pour le formatage.

Mise à niveau du microprogramme de Windows Media Player 11

1. Connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur.
2. Lancez le programme iriver Firmware Update depuis le CD-ROM d'installation et effectuez la mise à niveau du microprogramme en suivant les instructions affichées sur l'écran.

- Ne déconnectez pas l'appareil de l'ordinateur pendant que vous mettez à jour le microprogramme.

Copyrights/Certification/Marques de commerce/Responsabilité limitée

Copyrights

iriver Limited détient tous les droits relatifs à la patente, marque de commerce, propriété littéraire et propriété intellectuelle rattachées à ce manuel. Vous n'avez pas le droit de copier ni de reproduire des parties de ce manuel sauf si iriver Limited vous y autorise explicitement. Vous encourez des sanctions pénales si vous utilisez de manière illicite des parties de ce manuel.

Le contenu logiciel, audio et vidéo, y compris la propriété intellectuelle, sont protégés par des lois de copyright et internationales. La reproduction ou la distribution du contenu créé avec cet appareil relève de la responsabilité de l'utilisateur.

Les entreprises, institutions, produits, individus et événements mentionnés dans les exemples le sont pour des besoins de démonstration uniquement. Leur mention dans ce manuel n'implique aucun lien entre iriver et d'autres parties.

Les utilisateurs sont tenus responsables de respecter toutes les lois de copyright et de propriété intellectuelle.

©1999~2009 iriver Limited. Tous droits réservés.

Certification

KCC / FCC / CE / CCC

Conformité à la norme FCC, classe B (appareils à radiofréquence domestiques). Cet appareil a été testé et réputé conforme aux limites associées à un appareil numérique de classe B, au titre de l'article 15 des normes FCC. Cet équipement a été fabriqué en vue d'un usage domestique et peut être utilisé dans tous les pays.

Marques de commerce

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows Media Player sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

 est une marque de commerce de SRS Labs, Inc.

La technologie WOW HD est incorporée sous licence par SRS Labs, Inc.

Responsabilité limitée

Ni le fabricant, ni les importateurs ou revendeurs ne peuvent être tenus responsables de dommages, y compris de blessures physiques, ou de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inappropriée pour le compte de l'utilisateur. Les informations contenues dans ce manuel ont été rédigées sur la base des spécifications actuelles de l'appareil. Le fabricant iriver Limited se réserve le droit d'ajouter des nouvelles fonctions à l'appareil et d'implémenter de nouvelles technologies sur une base régulière. Toutes les normes peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. **La perte de données durant ou découlant de l'utilisation de l'appareil n'est pas garantie.**

Directives de sécurité

Sécurité de l'appareil

- Si vous affichez le même écran pendant trop longtemps, vous risquez d'obtenir des images différées.
- N'introduisez pas d'objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des objets inflammables, à l'intérieur de l'appareil.
Sinon, l'appareil risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des liquides, tels que de l'eau, des boissons, des produits chimiques ou cosmétiques, etc. Si votre appareil est mouillé, utilisez un chiffon sec pour le sécher rapidement et rendez-vous dans un centre de services iriver le plus proche pour le faire vérifier.
(Les dégâts causés par une immersion ne sont pas couverts par la garantie, et ce, quelle que soit la période de garantie souscrite).
L'appareil risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
L'appareil risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'humidité ou la poussière se trouve en excès.
Sinon, l'appareil risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne réassemblez pas votre appareil.
L'appareil risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.
- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe et à des températures extrêmes.
Sinon, l'appareil risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Conservez l'appareil à l'écart de champs magnétiques, tels que des aimants, téléviseurs, écrans ou haut-parleurs.
Sinon, l'appareil risquerait de ne pas fonctionner correctement.

Directives de sécurité

Sécurité de l'appareil

- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits chimiques ou de détergents.
Sinon, l'appareil risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à un choc.
L'appareil risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.
- N'appuyez pas sur deux boutons simultanément.
L'appareil risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.
- Ne déconnectez pas l'appareil de votre ordinateur pendant le transfert de données.
Sinon, l'appareil risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Dans la mesure du possible, connectez l'appareil au port USB arrière de votre ordinateur.
Certains PC personnalisés sont équipés de ports USB non compatibles qui risquent d'entraîner le mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne connectez aucun périphérique ou objet autre que des écouteurs au port des écouteurs.
L'appareil risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.
- Pensez à placer en lieu sûr tout document important relatif à votre appareil.

Directives de sécurité

Autres

- N'utilisez pas d'écouteurs/de casque lorsque vous faites du vélo, conduisez ou êtes au volant de véhicules motorisés.
Cela est dangereux et parfois illégal dans certains endroits.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous vous déplacez, par exemple en conduisant, en courant ou en faisant de l'escalade.
Vous risqueriez de vous blesser.
- Utilisez l'appareil dans un endroit sûr de sorte à éviter tout accident.
Vous risqueriez de vous blesser.
- Vérifiez toujours qu'aucun obstacle dangereux ne se trouve sur votre passage.
Vous risqueriez de vous blesser.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil en cas d'orage.
Vous risqueriez de vous blesser.
- Diminuez le volume ou cessez d'utiliser l'appareil si vous entendez des sifflements.
Vous risqueriez de vous blesser.
- N'écoutez pas la musique à un niveau sonore trop élevé pendant longtemps.
Vous risqueriez de vous blesser.
- N'utilisez pas le casque d'écoute/les écouteurs à un niveau sonore élevé.
Vous risqueriez de vous blesser.
- Vérifiez les cordons du casque d'écoute/des écouteurs afin qu'ils ne se retrouvent pas coincés par des objets proches de vous.
Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne dormez pas en portant le casque d'écoute/les écouteurs pendant trop longtemps.
Vous risqueriez de vous blesser.

Résolution de problèmes

À consulter

- L'appareil ne s'allume pas.
 - Vérifiez que la batterie est chargée.
Chargez la batterie et réessayez.
 - Utilisez un objet fin pour enfoncer la touche RESET.
- L'appareil est alimenté mais ne se charge pas.
 - Vérifiez que le câble USB est fermement connecté entre l'ordinateur et l'appareil.
- Des erreurs se produisent lorsque le câble USB est connecté à l'ordinateur.
 - Vérifiez que le câble USB est fermement connecté entre l'ordinateur et l'appareil.
- L'espace mémoire a changé suite au formatage.
 - L'espace mémoire varie selon le système d'exploitation de votre ordinateur.
- L'écran ne s'affiche pas normalement.
 - Vérifiez s'il n'est pas sale.
- Réception radio médiocre et niveau d'interférences très élevé lors de l'écoute de la radio FM.
 - Vérifiez que la prise des écouteurs n'est pas sale.
 - Vérifiez si les écouteurs sont correctement raccordés. (En mode FM Radio, les écouteurs font office d'antennes.)
 - Réglez la position du lecteur et des écouteurs.
 - Éteignez les appareils électroniques situés à proximité.
- L'appareil ne peut pas être connecté à l'ordinateur.
 - Vérifiez que le câble USB est fermement connecté au port USB de l'ordinateur. De légères différences existent dans la sortie du port USB.
- Pas de son ou uniquement des interférences durant la lecture.
 - Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
 - Assurez-vous que la prise ou le connecteur des écouteurs n'est pas sale.
 - Vérifiez que le fichier audio n'est pas endommagé.

Federal Communications Commission

FCC RF

● ATTENTION :

Tout changement ou toute modification apportée à la fabrication de cet appareil, si elle n'est pas expressément approuvée par l'organisme responsable d'en assurer la conformité, peut rendre caduque l'autorisation accordée à l'utilisateur d'employer cet appareil.

- **ATTENTION** : Exposition aux radiations des fréquences radio. L'antenne devra être installée de telle sorte à réduire au minimum la possibilité de contact humain pendant le fonctionnement normal. L'antenne ne devra pas être touchée dans la limite d'exposition aux fréquences radio de la FCC.
- Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de la réglementation FCC.
- Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes:
 - (1) Cet appareil ne peut pas provoquer de brouillage préjudiciable et
 - (2) Cet appareil doit absorber toute interférence reçue, même si elle risque de provoquer des effets indésirables sur son fonctionnement. Un manque de conformité pourrait révoquer le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

SECURITE

● ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MAUVAIS MODÈLE. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

- Cet appareil a été testé et est déclaré conforme aux exigences en matière de limitations qui s'appliquent aux appareils numériques de classe B, aux termes du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les environnements habités. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions de ce manuel, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans un environnement particulier. S'il s'avère que cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception des émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous vous recommandons d'essayer de supprimer les interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorientez l'antenne de réception ou changez-la d'emplacement.
 - Augmentez la distance entre l'appareil et l'équipement de réception.
 - Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel l'équipement de réception est relié.
 - Demandez conseil au revendeur ou à un technicien radio/TV qualifié.