



**POUR LE NUMÉRO  
DU MODÈLE  
MIRROR2**




Lecteur MP3  
Guide d'utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

**FR**

## Aperçu des fonctionnalités

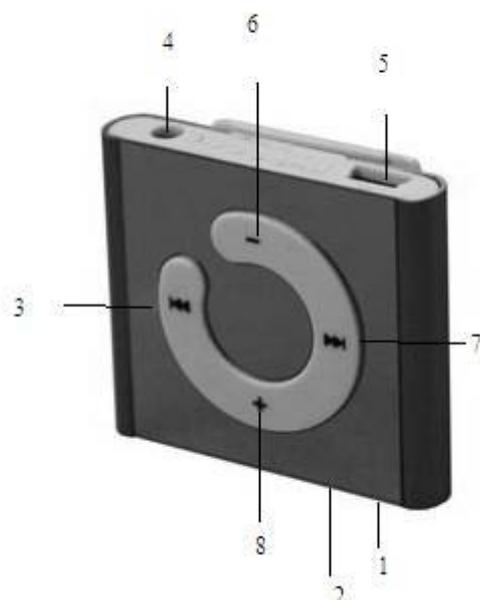

## 2. Principales fonctionnalités des boutons

- 1: Allumer/Éteindre
- 2. Réinitialiser/Voyant lumineux
- 3. Marche avant rapide/ fichier musical suivant
- 4: Prise des écouteurs
- 5: Port USB
- 6: Baisse du volume
- 7: Retour en arrière /fichier musical précédent
- 8: Augmentation du volume

**Allumer/Éteindre:** Activé/désactivé

### Voyant lumineux

En allumant ce modèle, le voyant lumineux clignotera en rouge; il clignotera en bleu tout au long, lorsque ce modèle joue normalement la musique. Lorsque ce modèle est à la charge, le voyant lumineux clignotera alternativement en bleu et en rouge et une fois la charge terminée, il clignotera en bleu.

## 3. Jouer la musique

### Étapes essentielles

1. Connecter les écouteurs au lecteur
2. Allumer l'interrupteur d'alimentation
  - ▶▶: Ensuite (appuyer sur/Marche avant rapide: fichier musical suivant
  - ◀◀: Précédent (appuyer sur) Retour en arrière: fichier musical précédent
3. Régler le volume

**Pour augmenter le volume, appuyer sur le bouton +:**

**Pour diminuer le volume, appuyer sur le bouton -:**

#### 4: Disque USB

Le lecteur peut être utilisé comme disque USB standard sous les systèmes d'exploitation Windows 2000.XP et les versions avancées, OS 10.3 et les versions avancées, Linux Redhat 8.0 et les versions avancées (pas de pilote requis) lorsque Windows98 cherche à installer le pilote.

## Batterie

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est **allumé** pour la charge, ou que le lecteur est bien chargé. Le voyant s'allume lorsque le lecteur est à la charge et s'éteint une fois que la batterie est pleine. Déconnectez le lecteur et le chargeur si vous souhaitez arrêter la charge de la batterie. Éteignez le lecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Dépannage

Absence d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>* Vérifiez si le niveau de la batterie est faible</li><li>* Vérifiez si lecteur est allumé.</li></ul>
Pas de son provenant des écouteurs.	<ul style="list-style-type: none"><li>* Vérifiez si le volume est réglé à «0» et connectez bien les écouteurs</li><li>* Vérifiez si les écouteurs sont propres et en bon état</li><li>* Un fichier MP3 endommagé peut causer des bruits et ne pas jouer. Vérifiez si les fichiers musicaux sont endommagés.</li></ul>
Échec de téléchargement de la musique	<ul style="list-style-type: none"><li>* Vérifiez si le câble USB est endommagé et pas mal connecté.</li><li>* Assurez-vous que le pilote est correctement installé</li><li>* Assurez-vous que l'espace mémoire est suffisante</li></ul>

## Spécifications techniques

Capacité	2GB
Interface	USB 2.0 Haut débit
Temps de jeu maximum	4 heures
Type et capacité de la batterie	Li-polymère rechargeable (3.7V)
Type de fichier	MP3, WMA
Ratio S/N	85~95Db
Puissance de sortie au niveau des écouteurs	(L) 5mW + (R) 5m W (32Ohm)
Système d'exploitation	Compatible avec Window2000/XP et les versions avancées
Dimensions	37mm(L)* 43mm(L)* 13mm(H)
Poids	18g

**S'il vous plaît, consultez notre site d'internet  
pour plus d'informations**

**[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)**



**CE**



A pleine puissance, l'écoute  
prolongée du baladeur peut  
endommager l'oreille de  
l'utilisateur