



Modell-Nr.:
MP43

**MP
43**

Manuel d'utilisation

↘ Contents

MP43


Précautions d'utilisation	2
Composition	3
Dénomination	4
Caractéristiques	5
Charge	6
Écouteurs et cartes MicroSD	7
Utilisation du lecteur	8
Description des touches	9
Menu principal	10
Navigation et configuration des fichiers	11
Vidéo	12
Configuration de la vidéo	13
Lecture de la musique	14
Configuration de la musique	15
Visionner des photos	16
Configuration des photos	17
Texte	17
Configuration de la lecture de texte	19
Radio, Configuration de la radio	20
Calendrier	21
Enregistrement audio	22
Réglages	23
Sortie TV	24
Connexion HDMI	24
Caractéristiques	25

↘ Précautions d'utilisation


- Ne pas utiliser le lecteur dans un environnement aux températures extrêmes, humide ou sec.
- Utiliser le lecteur à un volume adéquat afin d'éviter des problèmes auditifs liés à l'utilisation des écouteurs à long terme.
- Éviter d'endommager l'écran LCD en utilisant des objets tranchants dessus.
- Ne pas faire tomber le lecteur ni lui faire subir des impacts. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement.
- La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
- Effectuer la charge dans les conditions suivantes :
 - A. L'icône d'état de la batterie est vide et les touches sont invalides.
 - B. L'appareil s'éteint automatiquement, et rapidement lorsqu'on le rallume.
- S'assurer d'utiliser le chargeur compris dans le paquet.
Pour une meilleure efficacité de la batterie, utiliser l'appareil jusqu'à décharge complète de la batterie avant de recharger. Laisser charger complètement.
- Ne pas déconnecter le lecteur lors de son formatage ou du transfert de données, cela pourrait conduire à un dysfonctionnement de l'appareil.
- Lorsque le lecteur est utilisé comme disque amovible, prendre soin d'enregistrer et exporter les fichiers dans le respect des opérations appropriées.
- Ne pas démonter le lecteur.

↘ Composition


- Accessoires standard

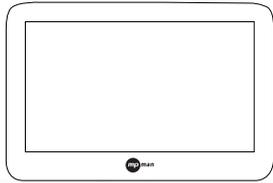


Lecteur

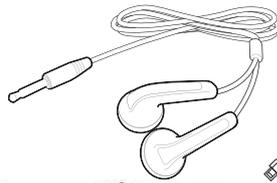

Écouteurs

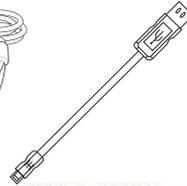


Câble USB

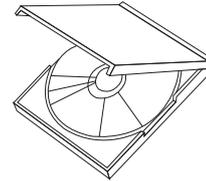


CD


- Accessoires optionnels

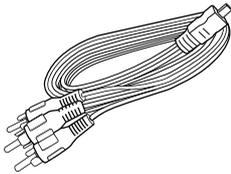


Câble AV



Télécommande

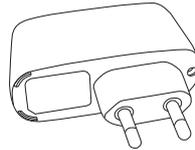

Chargeur

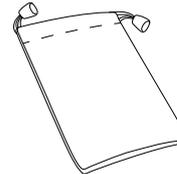


Sacoche

- Remarque
- L'aspect réel peut différer des images ci-dessus.
 - Les accessoires optionnels peuvent varier en fonction des pays.

Attention

- Dans le cas de l'utilisation d'un chargeur (pour la charge), prendre soin d'utiliser l'adaptateur d'alimentations fourni dans le paquet, faute de quoi l'appareil pourrait être endommagé ou ne pas fonctionner correctement.

↘ Dénomination

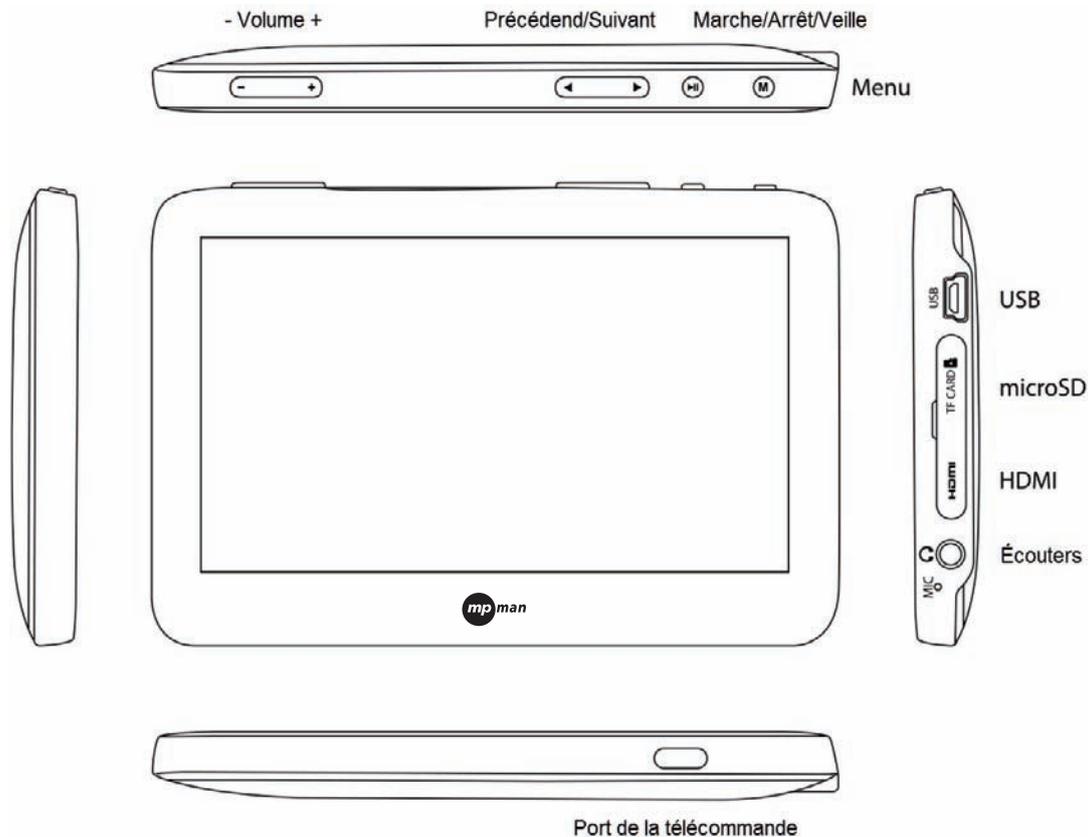

↘ Caractéristiques

Écran tactile TFT de 4,3 po, 480 x 272

Lecture des fichiers Full HD 1080p

Prise en charge des fichiers mkv, du H.264 et de multiples codecs

Connexion HDMI

Prise en charge de l'exFAT (FAT64) (possibilité de copier un fichier de 4 Go et plus)

Contrôleur hôte USB

Affichage de sous-titres et synchronisation automatique (.smi, .srt)

Haut-parleur intégré

Déplacement des objets en les faisant glisser

Possibilité de personnaliser l'arrière-plan avec des photos personnelles

Visionneuse de photos, fonction ebook avec signets


Lecture directe des fichiers de formats MKV, AVI, WMA, FLV, TP, VOB, DAT, MOV, 3GP, RM, RMVB

Fente pour carte SD allant jusqu'à 32 GB

Radio FM et enregistrement FM, enregistrement audio

Prise en charge de 9 modes d'égaliseur pré-réglés

↘ Charge

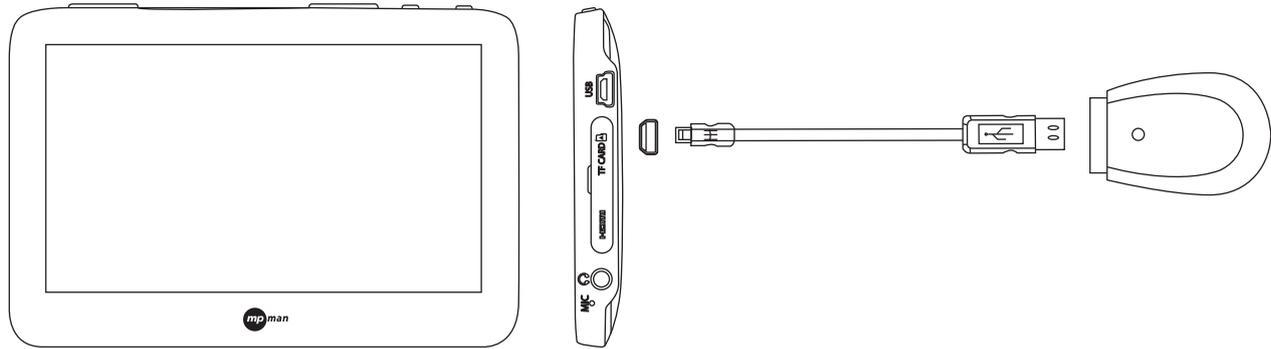

Connecter le lecteur à un ordinateur à l'aide du câble USB.

La charge complète dure environ 6 à 7 heure avec le câble USB, ou 3 à 4 heures avec le chargeur.

S'assurer d'utiliser le chargeur compris dans le paquet.

(Le chargeur est optionnel et pourrait ne pas être compris dans le paquet, en fonction des pays.)

Information

Pour une meilleure efficacité de la batterie, utiliser l'appareil jusqu'à décharge complète de la batterie avant de recharger.


Laisser charger complètement

↘ Écouteurs et cartes MicroSD

Brancher les écouteurs au lecteur.

Insérer la carte MicroSD dans le lecteur tel qu'indiqué sur l'image ci-dessous.

Appuyer sur la carte MicroSD pour la faire sortir.

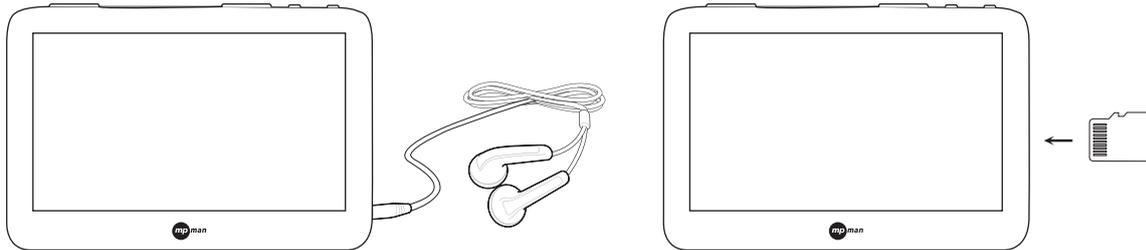

Information

Afin d'éviter tout dommage sur le lecteur ou la carte MicroSD, il est recommandé d'insérer ou de retirer la carte uniquement lorsque le lecteur est éteint. L'insertion inappropriée de la carte peut provoquer des dommages.

↘ Description des touches

- Mise en marche : Appui long sur la touche ► Il pour allumer le lecteur. Patienter jusqu'à l'affichage du menu principal.
- Arrêt : Appui long sur la touche ► Il pour éteindre le lecteur.
- Mise en marche / extinction de l'écran LCD : Appui court sur la touche ► Il pour éteindre l'écran LCD.
Appui long sur la touche ► Il pour allumer l'écran LCD.
Patienter jusqu'à l'affichage du menu principal.
- L'écran tactile est hors fonction lorsque l'écran LCD est éteint.
- Appuyer sur la touche ← sur le côté supérieur droit de l'écran pour aller au menu précédent.
- Appuyer sur les touches +/- pour régler le volume.
- Réinitialisation : Si le lecteur se fige ou ne fonctionne pas correctement, appuyer sur la touche ► Il pendant plus de 7 secondes. Ceci mettra le lecteur hors tension.

↘ Menu principal




- 🔊 **Contrôle du VOLUME** Augmenter le volume : Appuyer sur la touche + pour augmenter le volume.
Baisser le volume : Appuyer sur la touche - pour baisser le volume.
- 🗂️ **Icône du menu** Glisser l'icône du menu vers la gauche/droite pour la déplacer.
Effleurer une icône pour ouvrir le menu correspondant.

Information

Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur Volume long bouton [+].


↘ Navigation et configuration des fichiers

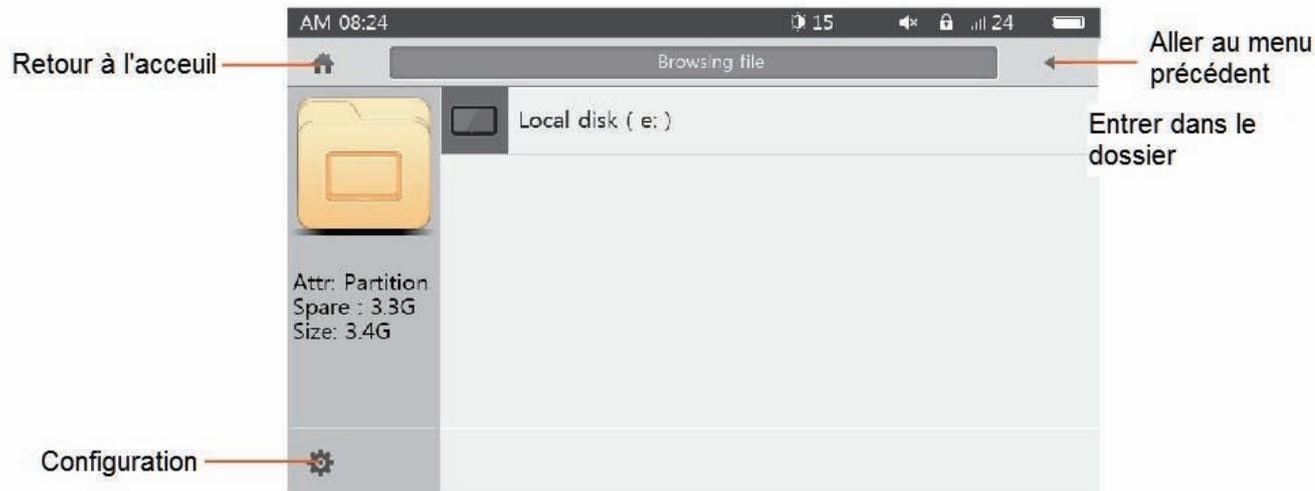

Cliquer sur 

-  Tri des fichiers : affichage des fichiers dans l'ordre ou dans l'ordre inverse.
-  Gestion des fichiers : copier, coller ou supprimer des fichiers ou dossiers.
-  Contrôle de la luminosité

↘ Vidéo

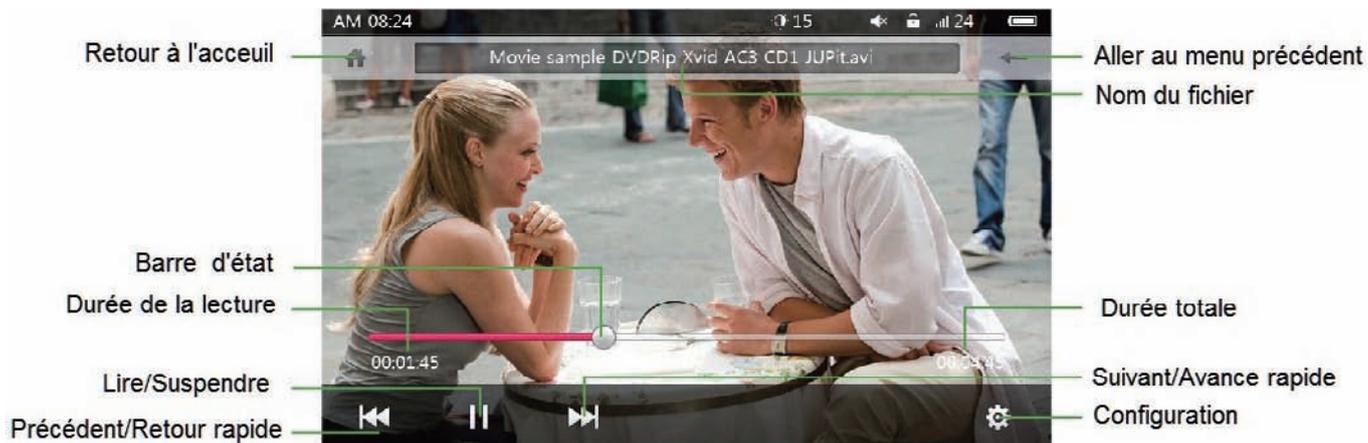

- ⏮ Lire/suspendre
- ⏮ Précédant / retour rapide
- ⏭ Suivant / avance rapide
- ⚙ Configuration
- 🎛 Barre d'état

Lire ou suspendre la lecture de la vidéo
Effleurer pour aller au fichier précédent
Toucher et maintenir pour rembobiner
Effleurer pour aller au fichier suivant
Toucher et maintenir pour avancer rapidement
Configuration de la vidéo
Effleurer certains points pour aller à la position correspondante.

↘ Configuration de la vidéo

 Piste	Pour le réglage des pistes, dans le cas des vidéos avec multipistes audio.
 Sous-titres	Pour le réglage des sous-titres
 Luminosité	Pour le réglage de la luminosité
 Format de l'image	Pour le réglage du format de l'affichage vidéo
 Répéter	Pour le réglage du mode de répétition
 Sortie audio	Pour le réglage des canaux audio
 Couleur de sous-titres	Pour le réglage de la couleur des sous-titres
 Langue des sous-titres	Pour le réglage de la langue des sous-titres

↳ Lecture de la musique

Librairie multimédia : Recherche facile des fichiers musicaux avec le tri des labels ID3

- Toute la musique Recherche tous les fichiers de musique dans la mémoire interne
- Album Recherche les fichiers de musique selon les albums
- Genre Recherche les fichiers de musique selon les genres
- Note Recherche les fichiers de musique selon les notes (nombre d'étoiles)
Le nombre d'étoiles peut être choisi pendant la lecture de la musique.
- Année Recherche les fichiers de musique par année
- Artiste Recherche les fichiers de musique selon les artistes



↘ Lecture de la musique

Toucher « Nom du fichier, Nom de l'artiste » pour lire ou suspendre la musique.



Précédant / retour rapide

Effleurer pour aller au fichier précédent

Toucher et maintenir pour rembobiner



Suivant / avance rapide

Effleurer pour aller au fichier suivant

Toucher et maintenir pour avancer rapidement



Configuration

Entrer dans Configuration



Barre d'état

Effleurer certains points pour aller à la position correspondante.

↘ Configuration de la musique

 Mode de répétition

Pour le réglage du mode de répétition

 Égaliseur

Pour le réglage des effets de l'égaliseur

 Affichage

Pour le choix d'affichage des paroles ou du spectre de l'égaliseur

 Luminosité

Contrôle de la luminosité

 Préférences

Choisir le nombre d'étoiles

Ceci permet de trier la musique la catégorie Note de la librairie multimédia du menu Musique.

 Couleur des paroles


Choisir la couleur du texte des paroles

↘ Visionner des photos

Toucher le côté gauche de l'écran pour aller à la photo précédente

Toucher le centre de l'écran pour afficher le menu

Toucher le côté droit de l'écran pour aller à la photo suivante

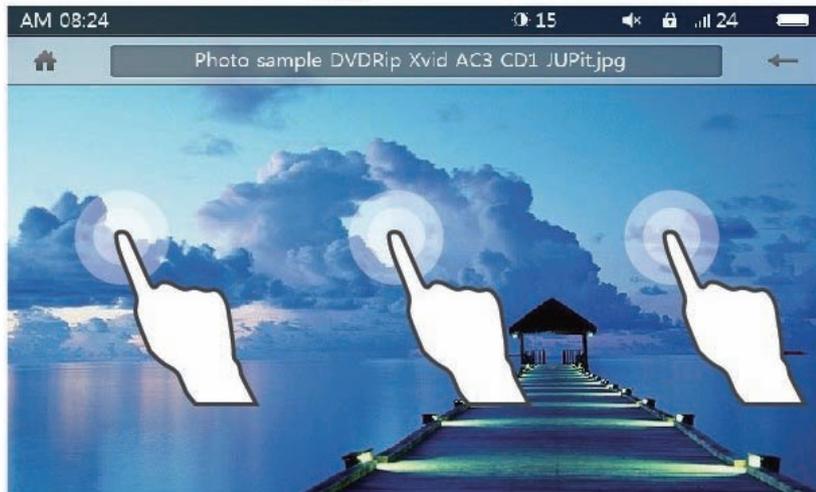

Côté gauche de l'écran Toucher un point dans la partie gauche de l'écran pour aller à la photo précédente.

Centre de l'écran Toucher la partie centrale de l'écran pour afficher le menu.


Côté droit de l'écran Toucher un point dans la partie droite de l'écran pour aller à la photo suivante.

↘ Configuration des photos

Lorsqu'on touche l'écran,

- | | |
|---|--|
|  Diaporama | Les photos changent automatiquement à un intervalle de temps régulier.
Toucher l'écran pour arrêter le diaporama. |
|  Agrandissement, Réduction / Rotation / Déplacer | |
|  Lecture de la musique | Affiche la fenêtre contextuelle de la musique. |
|  Recherche rapide | Extrait des photos à la droite de l'écran |
|  Fond d'écran | Enregistre la photo en cours comme fond d'écran du bureau. |
|  Lorsqu'on touche | |
|  Effet de l'écran | Effet de l'écran au cours du diaporama |
|  Intervalle | Pour définir l'intervalle de temps du diaporama |
|  Répéter | Pour définir le mode de répétition (Suivant, Précédent, Aléatoire) |
|  Luminosité | Contrôle de la luminosité |

↘ Texte

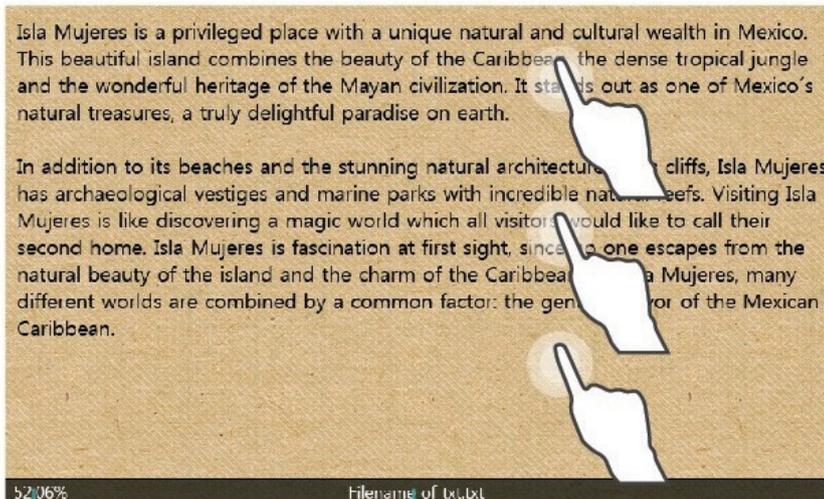

Toucher la partie supérieure pour aller à la page précédente

Toucher la partie centrale pour afficher le menu

Toucher la partie inférieure pour aller à la page suivante

Pourcentage du total des pages

Nom du fichier

Partie supérieure de l'écran
Centre de l'écran
Partie inférieure de l'écran


Toucher un point dans la partie supérieure de l'écran pour aller à la page précédente.
Toucher la partie centrale de l'écran pour afficher le menu.
Toucher un point dans la partie inférieure de l'écran pour aller à la page suivante.

↘ Configuration de la lecture de texte

Lorsqu'on touche la partie centrale de l'écran

	Défilement automatique	Le texte défile verticalement, de façon automatique, vers la page suivante dans un intervalle de temps régulier. Toucher l'écran pour arrêter le défilement automatique.
	Enregistrer un signet	Permet d'attribuer un signet à la page en cours
	Musique de fond	Affiche la fenêtre contextuelle de la musique.
	Pivoter	Fait pivoter l'écran vers la gauche/droite
	Lorsqu'on touche	
	Charger le signet	Charge le signet
	Taille de la police	Pour le réglage de la taille de police
	Couleur de la police	Pour le réglage de la couleur de police
	Effet de l'écran	Pour le réglage des effets de l'écran
	Arrière-plan	Change l'arrière-plan
	Luminosité	Contrôle de la luminosité
	Intervalle	Pour définir l'intervalle de temps du défilement automatique
	Voix	Permet de choisir entre la voix d'une femme ou celle d'un homme
	TTS	Active ou désactive l'option TTS (texte vers parole)
	Marge	Permet de définir les marges de l'affichage

↘ Radio, Configuration de la radio

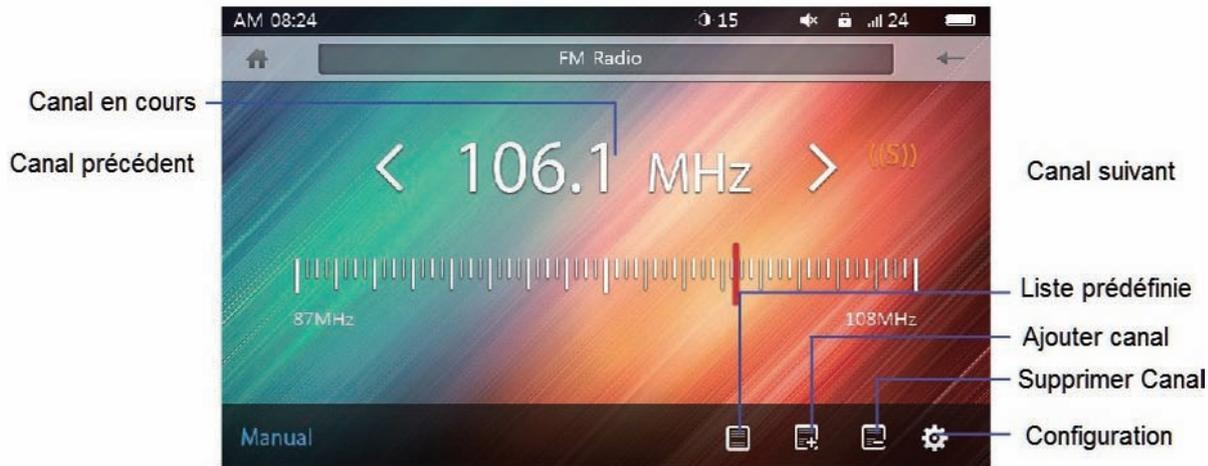

⏪ Aller au canal précédent

⏩ Aller au canal suivant

📄 Liste prédéfinie Charge la liste des canaux prédéfinis

➕ Ajouter canal Permet d'ajouter un canal à la liste prédéfinie

➖ Supprimer un canal Permet de supprimer un canal prédéfini

Configuration de la radio

⚙️ Lorsqu'on touche

☀️ Luminosité Contrôle de la luminosité

🔍 Recherche automatique
Recherche et sauvegarde automatiques des canaux dans la liste prédéfinie

🔊 Stéréo Permet de choisir entre les modes stéréo ou mono

↘ Calendrier



Toucher  pour définir l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes et les secondes.

↘ Enregistrement audio



Démarre, suspend ou reprend l'enregistrement



Affiche la liste des enregistrements



Qualité d'enregistrement

Permet de définir la qualité d'enregistrement



Enregistrer

Sauvegarde l'enregistrement

↘ Réglages

Sortie TV

Marche/arrêt Active ou désactive la sortie TV.

Réglage TV Permet de configurer la sortie TV

Énergie

Affiche l'état de la batterie

Langue Permet de choisir la langue

Arrêt automatique

Le lecteur s'éteindra automatiquement à la fin du compte à rebours défini.

Extinction de l'écran

Permet de définir le compte à rebours pour l'extinction de l'écran

Tonalité des touches

Active ou désactive la tonalité des touches

Vibration

Active ou désactive la vibration au toucher de l'écran

Luminosité

Pour le réglage de la luminosité

Réglage de la couleur

Pour le réglage de la couleur d'affichage

Étalonnage

Permet de régler la précision de l'écran tactile Pour ce faire, toucher +.

Informations système

Affiche les informations de l'appareil

Restaurer paramètres par défaut


Restaurer paramètres par défaut

↘ Sortie TV

- Réglage de la sortie TV
Réglages -> Sortie TV -> Marche/Arrêt -> Sélectionner Marche
- Réglage TV
Réglages -> Sortie TV -> Réglage TV -> Sélectionner sortie HDMI

Information

- L'écran tactile est désactivé dans le mode Sortie TV.
- Dans le mode Sortie TV, presser sur la touche  sur la télécommande arrête l'affichage de la télévision et l'écran du lecteur se met en marche.
- Prendre soin de connecter le lecteur au poste de télévision lorsque celui-ci est éteint, faute de quoi la TV pourrait causer des problèmes.

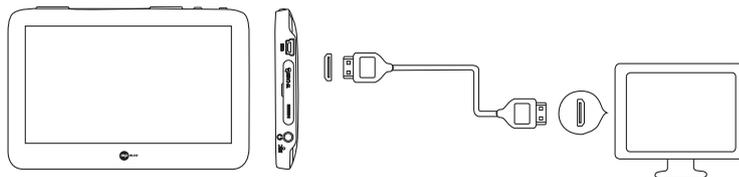

↘ Connexion HDMI

(Le câble HDMI est optionnel et pourrait ne pas être compris dans le paquet, en fonction des pays.)

Brancher le câble HDMI au lecteur en premier, puis au poste de télévision.

Allumer le poste de télévision et sélectionner l'entrée HDMI de celui-ci. (Pour ce faire, se reporter au manuel du poste de télévision.)

Réglages → Sortie TV → Réglage TV → Sélectionner sortie HDMI

À partir d'ici, utiliser la télécommande.

↘ Caractéristiques

DX9	Specification
Affichage	Écran tactile TFT de 4,3 po, 480 x 272
Capacité	2 / 4 / 8 / 16 GB (supporte FAT32 et exFAT)
Sortie TV	Port HDMI 1.3 (720p, 1080p)
Télécommande	Optionnelle
Formats vidéo	AVI, MKV, TS, WMA, ASF, MP4, RM, RMVB, MPG, PSP, DAT, VOB, PMP, MOV, M2V, QT, M2A
Codecs vidéo	H.264 (BP/MP/HP), MPEG2 (MP), MPEG4(SP/ASP), XviD (SP/AP), VC-1 (SP/MP/AP), WMA9 (SP/MP/AP), MPEG1, H.263, DivX (3.11/4/5/6), M-JPEG (B)
Trame	20 fps
Formats audio	MP3, WMA, WMV, WAV, OGG, FLAC, APE
Codecs audio	MP1, MP2, MP3, AAC, OGG, FLAC, SIPR, ATRC, AC3
Formats des photos	JPG, BMP, GIF, PNG
Texte	txt
Sous-titres	Format smi
Affichage des paroles	Format lrc
Fente	Fente pour carte MicroSD allant jusqu'à 32 GB
USB	Contrôleur hôte USB 2.0 à haut débit
Batterie	Batterie rechargeable 1200 mAh
Haut-parleur	Stéréo (1 W - 8 Ohms, 2 pièces)
Système d'exploitation	Windows 7 / 2000 / XP / Vista
Température opérationnelle	0 °C ~ 40 °C
DHT	95 dB
Adaptateur d'alimentation	CC 5 V – 1 A (en option)
Dimensions	115 x 77 x 12 mm (L x l x e)
Masse	124 g

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE À JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur