


English

5

Navigating a List Quickly

The alphabet bar eases navigation through a long list (available for selected menus).

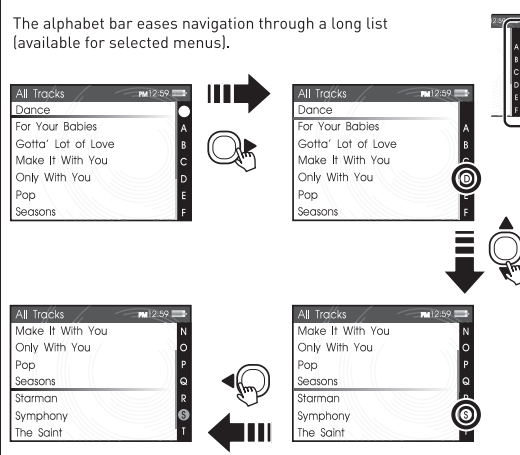

Français

5

Navigation rapide d'une liste

La barre alphabétique facilite la navigation dans les longues listes (disponible pour certains menus).




Español

5

Desplazamiento rápido por una lista

La barra alfabética facilita la navegación por una lista larga (disponible para algunos menús).

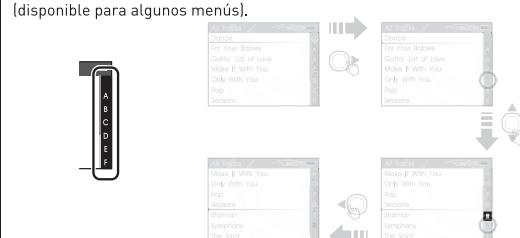

Deutsch

5

Schnelles Navigieren in einer Liste

Mithilfe der Alphabeteiste können Sie bequem in langen Listen navigieren. (nur in bestimmten Menüs verfügbar)




Nederlands

5

Snel door een lijst navigeren

Met behulp van de alfabetbalk kunt u gemakkelijk door een lange lijst navigeren. (Alleen beschikbaar voor bepaalde menu's).

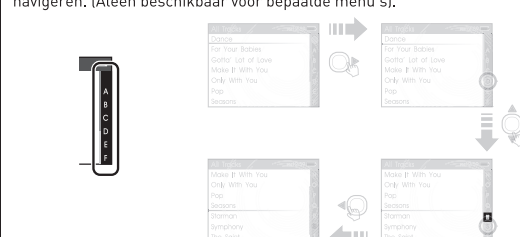

Svenska

5

Snabbnavigera i en lista

Använd alfabetfältet för att bläddra snabbt i en lång lista (tillgänglig för vissa menyer).




Norsk

5

Navigere raskt i en liste

Filterlinjen gjør det enklere å navigere i en lang liste (tilgjengelig på utvalgte menyer).

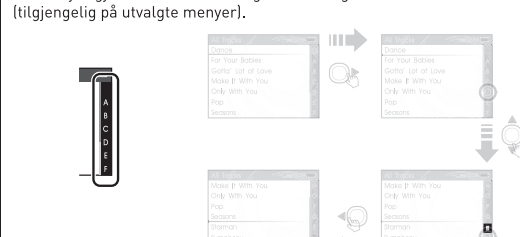

Dansk

5

Hurtig navigering i en liste

Alfabetlinjen gør det lettere at navigere i en lang liste (tilgængelig i udvalgte menuer).



Suomi

5

Luettelon nopea selaaminen

Aakkospalkki helpottaa liikkumista pitkissä luetteloissa (käytettävissä valituissa valikoissa).



6

Setting Basic Functions

ZEN X-Fi Style



Setting Menu Language

1. On the main menu, select **System > Language**.

2. Select the language you want, and press OK.

Turn On/Off the Speaker

1. Press **⏮**.

2. Select **Turn on Speaker** or **Turn off Speaker**.

Scanning for FM Radio Channels

1. Connect the earphones to your player.

2. On the main menu, select **FM Radio**.

3. Press **⏮** and select **Autoscan**.

6

Configuration des fonctions de base

Réglage de la langue du menu

1. Dans le menu principal, sélectionnez **System (Système) > Language (Langue)**.

2. Sélectionnez la langue désirée, puis appuyez sur OK.

Recherche des stations radio FM

1. Connectez les écouteurs à votre lecteur.

2. Dans le menu principal, sélectionnez **Radio FM**.

3. Appuyez sur **⏮** et sélectionnez **Recherche auto**.

6

Definir las funciones básicas

Definir el idioma de menú

1. En el menú principal, seleccione **System (Sistema) > Language (Idioma)**.

2. Seleccione el idioma que quiere usar y pulse Aceptar.

Buscar emisoras de radio FM

1. Conecte los auriculares al reproductor.

2. En el menú principal, seleccione **Radio FM**.

3. Pulse **⏮** y seleccione **Exploración automa**.

6

Einstellen der Grundfunktionen

Einstellen der Menüsprache

1. Wählen Sie im Hauptmenü **System > Language (Sprache)** aus.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie anschließend OK.

Scannen nach FM-Radiosendern

1. Schließen Sie den Kopfhörer an den Player an.

2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **FM-Radio** aus.

3. Drücken Sie **⏮**, und wählen Sie **Autom. Suchlauf** aus.

6

Instellen van de basisfuncties

Instellen van de menutaal

1. Selecteer in het hoofdmenu **System (Systeem) > Language (Taal)**.

2. Selecteer uw voorkeurstal en druk op OK.

Zoeken naar FM-radiozenders

1. Sluit uw oortelefoon aan op uw speler.

2. Selecteer **FM-radio** in het hoofdmenu.

3. Druk op **⏮** en selecteer **AutoScannen**.

6

Ställa in grundläggande funktioner

Ange menyspråk

1. På huvudmenyn väljer du **System (Inställningar) > Language (Språk)**.

2. Välj språk och tryck på OK.

Söka efter FM-radiokanaler

1. Anslut hörlurarna till spelaren.

2. Välj **FM-radio** på huvudmenyn.

3. Tryck på **⏮** och välj **Autosök**.

6

Angi basisfunksjoner

Angi menyspråk

1. På hovedmenyen velger du **System (System) > Language (Språk)**.

2. Velg språket du ønsker, og trykk OK.

Søke etter FM-radiokanaler

1. Koble øretelefonene til spilleren.

2. Velg **FM-radio** fra hovedmenyen.

3. Trykk på **⏮**, og velg **Autosøk**.

6

Indstilling af grundlæggende funktioner

Indstilling af menusprog

1. Vælg **System (System) > Language (Sprog)** i hovedmenuen.

2. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Søgning efter FM-radiokanaler

1. Slut hovedtelefonerne til afspilleren.

2. Vælg **FM-radio** i hovedmenuen.

3. Tryk på **⏮**, og vælg **Autoscan**.

6

Perustoimintojen asetusten määrittäminen

Valikkokielen valitseminen

1. Valitse päävalikossa **System (Järjestelmä) > Language (Kieli)**.

2. Valitse ensin haluamasi kieli ja sitten OK.

FM Radio -kanavien etsiminen

1. Liitä kuulokkeet soittimeen.

2. Valitse päävalikosta **FM-radio**.

3. Valitse ensin **⏮** ja sitten **Autom.skannaus**.

7

More Information

To download the latest software, firmware, and User Guide, visit www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

For information on resolving issues with your player, visit www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

To register your player, visit www.creative.com/register.
Please note that warranty rights are not dependent on product registration.

For Creative's Customer Support services, visit www.creative.com/support.

Take good care of your hearing. Avoid listening to music at very loud volume. To learn more on listening safely, read the User Guide and the Safety information.

7

Informations complémentaires

Pour télécharger les derniers logiciels, micrologiciels et le Guide de l'utilisateur, consultez www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes de votre lecteur, consultez www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Pour enregistrer votre lecteur, consultez www.creative.com/register.
Veuillez noter que les droits relatifs à la garantie ne dépendent pas de l'enregistrement du produit.

Pour les services d'assistance à la clientèle Creative, consultez www.creative.com/support.

Prenez soin de votre ouïe, Evitez d'écouter de la musique trop fort. Pour en savoir plus sur une écoute sûre, lisez le Guide de l'utilisateur et les Informations de sécurité.

7

Información adicional

Para descargar las versiones más recientes del software, firmware, y de la Guía del usuario, acuda a www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

Para encontrar información sobre la resolución de problemas con su reproductor, visite www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Para registrar su reproductor, visite www.creative.com/register.
Tenga en cuenta que, para disfrutar de la garantía, no es necesario que registre el producto.

Podrá encontrar los servicios de Asistencia al cliente de Creative en: www.creative.com/support.

Cuide su oído. Evite escuchar música con un volumen muy alto. Si desea saber más sobre seguridad acústica, lea la Guía del usuario y la información de seguridad.

7

Weitere Informationen

Laden Sie sich die neueste Software, Firmware, und Benutzerhandbuch von www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

Informationen zum Problem-Behebung des Players finden Sie unter www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Registrieren Sie Ihre Player unter www.creative.com/register.
Die Garantierichte sind nicht von einer Produktregistrierung abhängig.

Finden Sie Creative Kundenbetreuung unter www.creative.com/support.

Betreuen Sie Ihr Gehör gut. Vermeiden Sie das Musik zu einem sehr lauten Band hören. Ausführlichere Informationen zur gut hörend, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.

7

Meer informatie

Om de meest recente software, firmware, en gebruikershandleidingen te downloaden, bezoek www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

Voor meer info over het oplossen van problemen met uw speler, bezoek www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Om uw speler te registreren, bezoek www.creative.com/register.
Uw garantierechten zijn niet afhankelijk van de productregistratie.

Voor de klantenservice van Creative, bezoek www.creative.com/support.

Draag goed zorg voor uw gehoor. Vermijd het beluisteren van luide muziek. Raadpleeg de Gebruikershandleiding en de Veiligheidsinformatie om meer te weten te komen over veilig muziek beluisteren.

7

Mer information

Gå till www.creative.com/zenxfistyle/getstarted för att ladda ned de senaste versionerna av programvaran, fastprogrammet och användarhandboken.

För information om hur du löser problem med din spelare, gå till: www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Gå till www.creative.com/register för att registrera din spelare. *Observera att dina garantitvåttigheter inte är beroende av att du registrerar produkten.*

Gå till www.creative.com/support för Creatives kundsupport.

Skydda din hörsel. Undvik att lyssna på musik med alltför hög volym. Läs användarhandboken och säkerhetsinformationen för att lära dig mer om hur du skyddar din hörsel.

7

Mer informasjon

For å laste ned den nyeste programvaren, fastvaren og brukerhåndboken, gå til www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

For informasjon hvis du har problemer med spilleren din, gå til www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

For å registrere spilleren dn, gå til www.creative.com/register.
Vær oppmerksom på at dine garantitrettigheter ikke er avhengig av produktregistrering.

For Creatives kundeservice, gå til www.creative.com/support.

Ta godt vare på hørselen din. Unngå å høre på musikk med veldig høy lydstyrke. For å lære mer om hvordan du lytter sikkert, les brukerhåndboken og sikkerhetsinformasjonen.

7

Flere oplysninger

Den nyeste software, firmware og brugervejledning findes på www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

Du finder information om hvordan du løser problemer med din afspiller på www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Du kan registrere din afspiller på www.creative.com/register.
Bemærk, at garantirettighederne ikke afhænger af produktregistrering.

Creatives kundeservice findes på www.creative.com/support.

Pas på din hørelse. Lyt ikke til musik ved meget høj lydstyrke. Du kan lære mere om at lytte sikkert i brugervejledningen og sikkerhedsinformationen.

7

Lisätietoja

Ladataksesi uusimmat ohjelmat laiteohjelmistot ja käyttöoppaat käy osoitteessa www.creative.com/zenxfistyle/getstarted.

Jos tarvitset tietoa soittimessasi ilmennevien ongelmien ratkaisuun, käy osoitteessa www.creative.com/mp3playerrecoverytool.

Rekisteröidaksesi soittimen käy osoitteessa www.creative.com/register.
Huomaa, että tuotteen rekisteröiminen ei vaikuta takuuoikeuksiin.

Creativen asiakastukipalvelut löydät osoitteesta www.creative.com/support.

Pidä huolta kuulostasi. Vältä kuuntelemasta musiikkia hyvin suurella äänenvoimakkuudella. Lisätietoja turvallisuudesta musiikin kuuntelusta löydät käyttöoppaasta ja turvallisuustiedoista.

ZEN X-Fi Style

Démarrage rapide

Guía rápida

Schnellstart

Snel aan de slag

Snabbstart

Lynstart

Lynstart

Pikaohje

Quick Start

CREATIVE



PN 03PF251100002RevA

IMPORTANT- A LIRE AVEC ATTENTION

Ecouter de la musique de manière prolongée, à un très haut volume sonore (au dessus de 80 décibels), au moyen d'un casque ou d'écouteurs, peut entraîner une détérioration irréversible et définitive de vos facultés auditives. L'usage répété et habituel d'un casque ou d'écouteurs à un niveau de volume sonore trop élevé peut donner l'impression à l'utilisateur que le volume sonore émis par l'appareil n'est pas suffisant. L'utilisateur sera tenté d'augmenter, petit à petit, son réglage habituel, risquant ainsi d'atteindre un niveau dangereux pour ses oreilles. Afin de protéger votre santé, et vos oreilles, veillez à maintenir le volume de la sortie casque de votre appareil à un niveau adapté et à interrompre son utilisation régulièrement et en particulier : des symptômes, tels que des troubles de l'ouïe, se manifestent.

N'utilisez pas le casque ou les écouteurs en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé, afin d'éviter un accident de la circulation. En outre, dans certains pays, il est interdit d'utiliser un casque ou des écouteurs au volant d'un véhicule. L'écoute à volume élevé peut être également dangereuse en marchant, en particulier dans les passages piétons. Soyez toujours extrêmement prudent et cessez d'utiliser l'appareil dans les situations présentant des risques d'accident.

Evitez d'utiliser le casque ou les écouteurs à volume élevé. Les médecins spécialistes de l'audition déconseillent une écoute continue à volume trop élevé. Si vous percevez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou cessez l'écoute. Maintenez un volume d'écoute modéré. Vous pourrez ainsi entendre les sons extérieurs et être attentif aux gens qui vous entourent.

Votre produit Creative accompagné des écouteurs fournis, est conforme à la réglementation française concernant les baladeurs musicaux (Arrêté du 24 Juillet 1998). Les caractéristiques techniques de ces écouteurs se trouvent dans le manuel en ligne et/ou sur le site Internet de Creative. Si vous choisissez d'utiliser un autre casque ou d'autres écouteurs, veuillez vous assurer au préalable que leurs caractéristiques techniques sont les mêmes.

English

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and ZEN X-Fi Style are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

Français

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Creative, le logo Creative et ZEN X-Fi Style sont des marques commerciales ou des marques déposées de Creative Technology Ltd. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Español

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. Creative, el logotipo de Creative y la serie ZEN X-Fi Style son marcas comerciales o marcas registradas de Creative Technology Ltd. en Estados Unidos y en otros países.

Deutsch

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Creative, das Creative-Logo und ZEN X-Fi Style sind Marken oder eingetragene Marken von Creative Technology Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern.

Nederlands

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. Creative, het Creative logo en ZEN X-Fi Style zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Creative Technology Ltd. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Svenska

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Med ensamrätt. Creative, Creatives logotyp och ZEN X-Fi Style är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Creative Technology Ltd. i USA och/eller andra länder.

Norsk


Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Med enerett. Creative, Creative-logoen og ZEN X-Fi Style-erien er varemerker eller registrerte varemerker for Creative Technology Ltd. i USA og/eller andre land.

Dansk


Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Creative, Creative-logoet og ZEN X-Fi Style er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende Creative Technology Ltd. i USA og/eller andre lande.

Suomi

Copyright © 2010 Creative Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Creative, Creative-logon ja ZEN X-Fi Style ovat Creative Technology Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

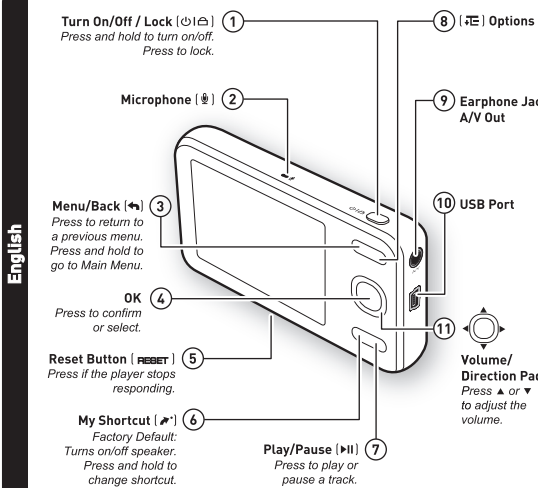


1 Charging Your Player

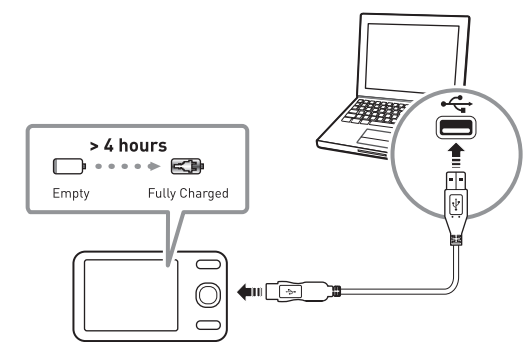

To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit www.creative.com/zenadapter.

2 Installing Software and User Guide


Install **Creative Centrale** from the **Starter Pack** folder in your player.

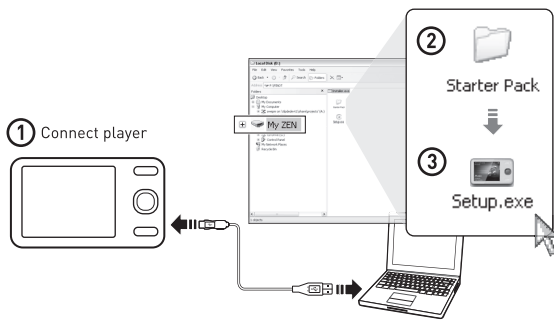

To read the **User Guide** and **Safety Information** after installation, click **Start > Programs > Creative > Creative ZEN X-Fi Style**.

3 Loading Contents to Your Player

Make sure that your contents are in folders specified under Creative Centrale's **Watch Folders**.

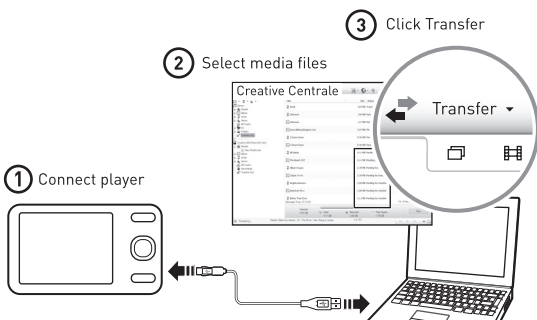

To learn more about **Watch Folders**, read Creative Centrale's Help file.

4 Navigating Menus and Options



(A) Main Menu

To return to the main menu, press and hold **⏮**.
To navigate menus and options, press **▲** or **▼**.
To select an item, press OK.




(B) Submenu

In a menu, press **▲** or **▼** to highlight an item, then press OK to select.
To return to the previous screen, press **⏮**.




(C) Options

In any menu, press **⚙** to view the available options.
To exit, press **⏮**.

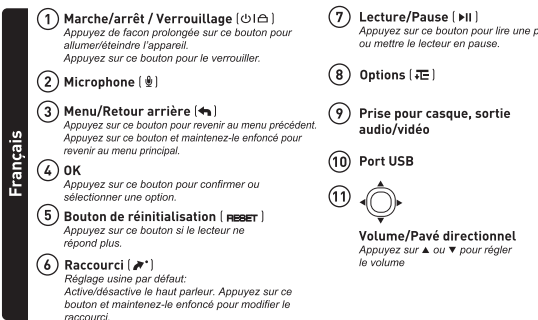

1 Chargement du lecteur



Pour charger le lecteur depuis une prise électrique, utilisez le ZEN USB Power Adapter (vendu séparément). Pour plus d'informations, consultez le site www.creative.com/zenadapter.

2 Installation du logiciel et du Guide de l'utilisateur

Installez **Creative Centrale** à partir du dossier **Starter Pack** de votre lecteur.

- 1 Connectez le lecteur

Après l'installation, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Creative > Creative ZEN X-Fi Style** pour consulter le Guide de l'utilisateur.

3 Chargement de contenu sur votre lecteur

Assurez-vous que vos contenus se trouvent dans des dossiers définis de Creative Centrale, sous **Dossiers surveillés**.

- 1 Connectez le lecteur
- 2 Sélectionnez les fichiers multimédia
- 3 Cliquez sur Transfert

Pour en savoir plus sur les dossiers **Dossiers surveillés**, lisez le fichier d'aide de Creative Centrale.

4 Navigation dans les menus et options

(A) Menu principal


Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton **⏮** et maintenez-le enfoncé. Pour naviguer dans les menus et les options, appuyez sur **▲** ou **▼**. Pour sélectionner, appuyez sur OK.

(B) Sous-menu


Dans un menu, appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre un élément en surbrillance, puis appuyez sur OK. Appuyez sur **⏮** pour revenir à l'écran précédent.

(C) Options

Dans n'importe quel menu, appuyez sur **⚙** pour afficher les options disponibles. Pour quitter, appuyez sur **⏮**.

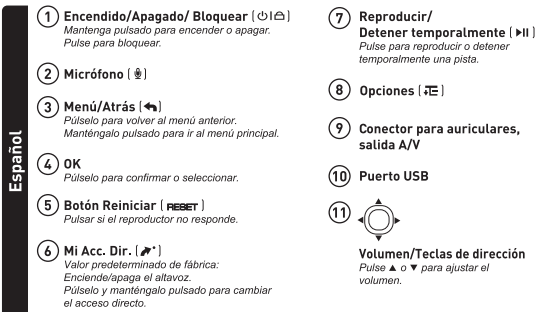

1 Cargar el reproductor



Para cargarlo desde una toma de alimentación, use un adaptador ZEN USB Power Adapter (se vende por separado). Para obtener más información, visite [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter) www.creative.com/zenadapter.

2 Instalar el software y la guía del usuario

Instale **Creative Centrale** desde la carpeta **Starter Pack** del reproductor.

- 1 Conecte el reproductor

Para leer la guía del usuario después de la instalación, haga clic en **Inicio > Programas > Creative > Creative ZEN X-Fi Style**.

3 Cargar música en el reproductor

Asegúrese de que los contenidos se encuentran en las carpetas con el nombre **Carpetas de archivos** de Creative Centrale.

- 1 Conecte el reproductor
- 2 Seleccione los archivos multimedia
- 3 Haga clic en Transferir

Para obtener más información sobre **Carpetas de archivos**, lea el archivo de ayuda de Creative Centrale.

4 Opciones y menús de navegación

(A) Menú principal

Para volver al menú principal, mantenga pulsado **⏮**. Para desplazarse por los menús y opciones, pulse **▲** o **▼**. Para realizar una selección, pulse Aceptar.

(B) Submenú


En un menú, pulse **▲** o **▼** para resaltar un elemento. A continuación, pulse Aceptar. Para volver a la pantalla anterior, pulse **⏮**.

(C) Opciones

En cualquier menú, pulse **⚙** para ver las opciones disponibles. Para salir, pulse **⏮**.



1 Aufladen des Players



Um den Player über eine Steckdose zu laden, benötigen Sie einen ZEN USB Power Adapter (als Zubehör erhältlich). Weitere Informationen finden Sie unter [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter) www.creative.com/zenadapter.

2 Installieren der Software und des Benutzerhandbuchs

Installieren Sie **Creative Centrale** aus dem Ordner **Starter Pack** auf dem Player.

- 1 Schließen Sie den Player an

Um das Benutzerhandbuch nach der Installation zu lesen, klicken Sie auf **Start > Programm > Creative > Creative ZEN X-Fi Style**.

3 Herunterladen von Inhalten auf den Player

Vergewissern Sie sich, dass sich die Inhalte in den Creative Centrale **Watch Folders** befinden.

- 1 Schließen Sie den Player an
- 2 Wählen Sie Mediendateien aus
- 3 Klicken Sie auf Transfer

Weitere Informationen zu **Watch Folders** finden Sie in der Bedienungsanleitung von Creative Centrale.

4 Navigieren von Menüs und Optionen

(A) Hauptmenü


Halten Sie **⏮** gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch Menüs oder Optionen zu navigieren. Drücken Sie OK, um ein Element auszuwählen.

(B) Untermenü

Drücken Sie in einem Menü **▲** oder **▼**, um ein Element zu markieren. Drücken Sie dann OK. Drücken Sie **⏮**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

(C) Optionen

Durch Drücken von **⚙** können Sie in jedem Menü die jeweils verfügbaren Optionen anzeigen. Drücken Sie **⏮**, um das Menü zu verlassen.

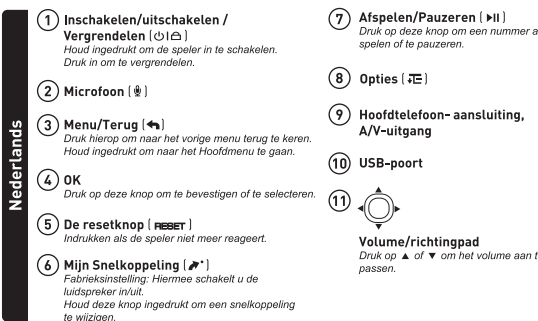

1 Uw speler opladen



Als u de speler wilt opladen via een stopcontact, kunt u een ZEN USB-voedingsadapter gebruiken (apart verkrijgbaar). Ga voor meer informatie naar www.creative.com/zenadapter.

2 Installatie van software en gebruikershandleiding

Installeer **Creative Centrale** vanuit de map **Starter Pack** in uw speler.

- 1 Sluit de speler aan

Klik op **Start > Programma's > Creative > Creative ZEN X-Fi Style** om na installatie de gebruikershandleiding te lezen.

3 Het laden van content naar uw speler

Uw content dient in mappen te staan die u hebt aangegeven in **Watch Folders** van Creative Centrale.

- 1 Sluit de speler aan
- 2 Selecteer de mediabestanden
- 3 Klik op Transfer

Lees het Helpbestand van Creative Centrale voor meer informatie over **Watch Folders**.

4 Navigeren door menu's en opties

(A) Hoofdmenu

Houdt **⏮** ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu. Druk op **▲** of **▼** om door menu's en opties te navigeren. Druk op OK om een keuze te maken.

(B) Submenu


Druk in een menu op **▲** of **▼** om een item te markeren en druk vervolgens op OK. Druk op **⏮** om terug te keren naar het vorige scherm.

(C) Opties

Druk in een willekeurig menu op **⚙** om de beschikbare opties weer te geven. Als u wilt afsluiten, drukt u op **⏮**.



1 Ladda spelaren



Om du vill ladda från ett eluttag använder du USB-nätadaptern från ZEN (såljs separat). Mer information hittar du på [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter) www.creative.com/zenadapter.

2 Installera programvara och användarhandbok

Installera **Creative Centrale** från mappen **Starter Pack** på spelaren.

- 1 Anslut spelaren

Om du vill läsa användarhandboken efter installationen klickar du på **Start > Program > Creative > Creative ZEN X-Fi Style**.

3 Överföra musik till spelaren

Kontrollera att innehållet finns i mappar angivna under Creative Centrales **Watch Folders**.

- 1 Anslut spelaren
- 2 Välj mediafiler
- 3 Klicka på Transfer

Mer information om **Watch Folders** finns i hjälpfilen för Creative Centrale.

4 Navigeringsmenyer och alternativ

(A) Huvudmeny


När du vill återgå till huvudmenyn håller du **⏮** intryckt. När du vill navigera bland menyer och alternativ trycker du på **▲** eller **▼**. Gör ett val genom att trycka på OK.

(B) Undermeny


Om du vill markera en post på en meny trycker du på **▲** eller **▼**. Tryck på **⏮** om du vill återgå till föregående skärmbild.

(C) Alternativ

På alla menyer kan du trycka på **⚙**, så visas tillgängliga alternativ. Tryck på **⏮** om du vill avsluta.

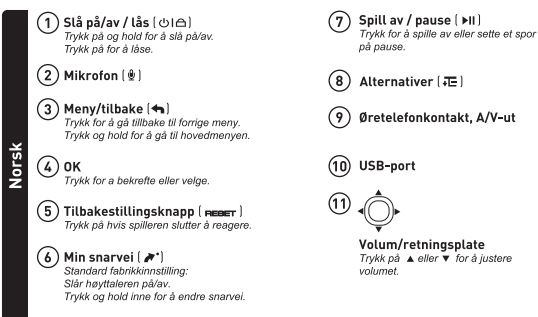

1 Lade spilleren



Hvis du vil lade fra et strømtutt, må du bruke en ZEN USB-strømadapter (selges separat). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter) www.creative.com/zenadapter.

2 Installere programvare og brukerhåndbok

Installer **Creative Centrale** fra mappen **Starter Pack** i spilleren din.

- 1 Koble til spilleren

Du kan lese brukerhåndboken etter installasjonen ved å klikke på **Start > Programmer > Creative > Creative ZEN X-Fi Style**.

3 Last innhold inn på spilleren din

Kontroller at innholdet er i mapper spesifisert under **Watch Folders for Creative Centrale**.

- 1 Koble til spilleren
- 2 Velg mediafiler
- 3 Klikk på Transfer

Hvis du vil lære mer om **Watch Folders**, kan du lese hjelpefilen til Creative Centrale.

4 Navigere i menyer og alternativer

(A) Hovedmeny


Trykk på **⏮** og hold inne **⏮** for å gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på **▲** eller **▼** for å navigere i menyer og alternativer. Trykk på OK for å gjøre et valg.

(B) Undermeny


I en meny trykker du på **▲** eller **▼** for å utveie noe, deretter trykker du på OK. Trykk på **⏮** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

(C) Alternativer

I en meny trykker du på **⚙** for å vise tilgjengelige alternativer. Trykk på **⏮** for å avslutte.

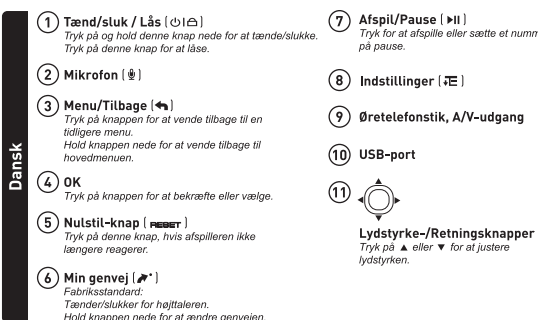

1 Opladning af afspilleren



Ønsker du at oplade vha. en stikontakt, skal du bruge en ZEN USB-strømadapter (selges separat). Få yderligere oplysninger på www.creative.com/zenadapter.

2 Installation af software og brugervejledning

Installer **Creative Centrale** fra mappen **Starter Pack** på afspilleren.

- 1 Tilslut afspilleren

Hvis du vil læse brugervejledningen efter installationen, skal du klikke på **Start > Programmer > Creative > Creative ZEN X-Fi Style**.

3 Lagring af indhold på afspilleren

Sørg for, at dit indhold befinder sig i mapper, der er angivet under Creative Centrales **Watch Folders**.

- 1 Tilslut afspilleren
- 2 Vælg mediafiler
- 3 Klik på Transfer

Læs hjælpefilen til Creative Centrale, hvis du vil have mere at vide om **Watch Folders**.

4 Navigering i menuer og indstillinger

(A) Hovedmenu

Tryk på **⏮** og hold knappen nede for at vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på **▲** eller **▼** for at navigere i menuer og indstillinger. Foretag et valg ved at trykke på OK.

(B) Undermenu

I en menu skal du trykke på **▲** eller **▼** for at markere et emne og derefter trykke på OK. Tryk på **⏮** for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

(C) Indstillinger

Tryk på **⚙** i en menu for at få vist de tilgængelige indstillinger. Tryk på **⏮** for at afslutte.

