



For Model No.
MP126




Manuel d'instructions

Manuel de l'utilisateur


LECTEUR DE MÉDIA NUMÉRIQUE

Aperçu des fonctions

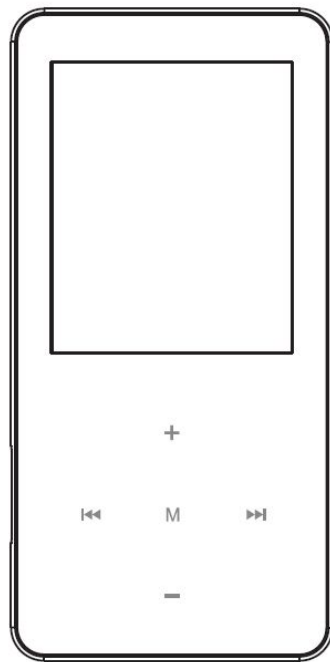

- Le MP126 est un lecteur MP4 à écran tactile, l'utilisateur peut toucher l'écran et choisir le sous-menu
- Écran tactile TFT 1,8 po 128*160
- Format audio compatibles : MP3, WMA,WAV
- Format vidéo compatibles : AVI, AMV
- Compatible micro carte SD
- Compatible ID3 affichage des paroles
- Mode multi EQ et modes répétitions
- Microphone intégré pour l'enregistrement de longue durée
- Compatible avec les visionneurs de photo de formats JPG,BMP,GIF,JPEG
- Plusieurs langues disponibles
- Fonction podomètre (mesure vos pas, calcule les distances et les calories)
- Fonction chronomètre

Fonction des touches :

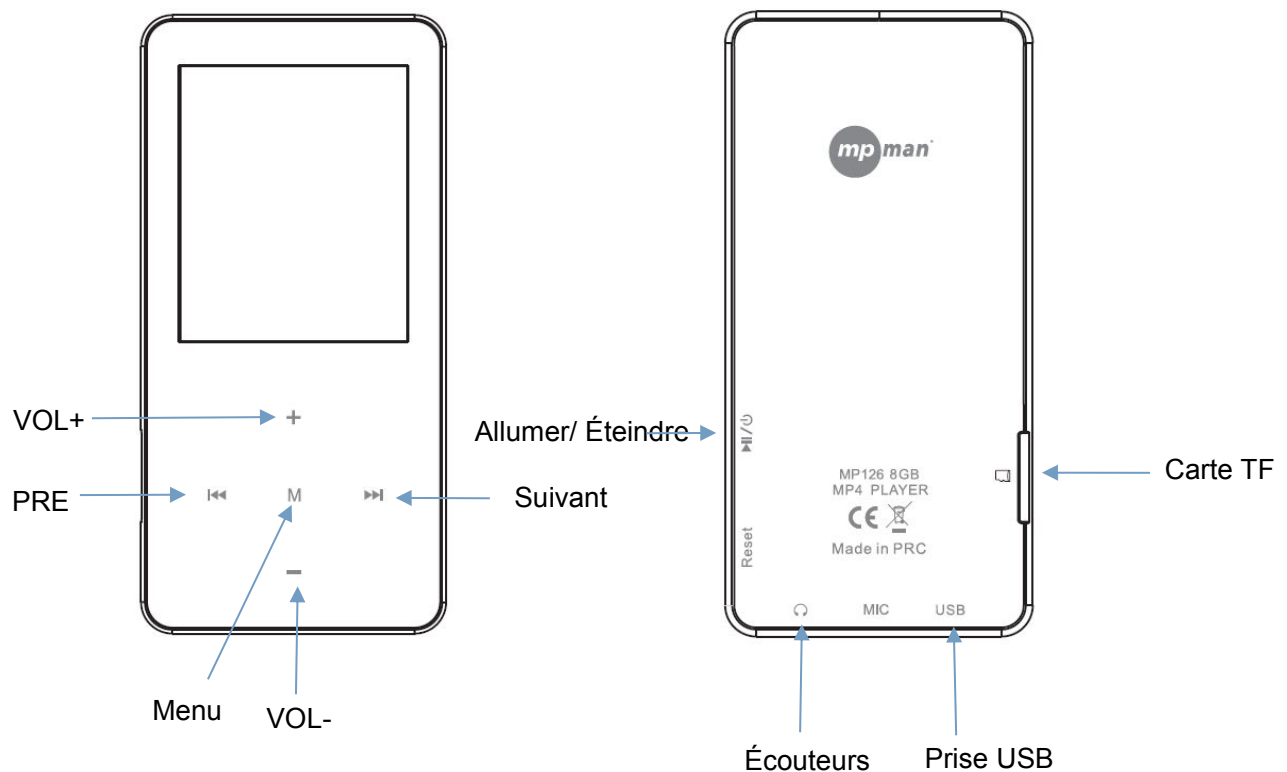

1 : [Alimentation M/A] :

Allumer:

Tenez la touche POWER appuyée jusqu'à ce que l'image animée se lance sur l'écran.

Éteindre l'appareil:

Tenez la touche POWER appuyée jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

Entrée : Appuyez sur la touche M pour entrer dans le sous-menu

Retourner au menu principal : appuyer sur la touche menu pour aller au menu principal.

2: Touche [VOL+] : Augmenter le volume

3: Touche [VOL-] : Diminuer le volume

4. Touche [MENU] : choisir dans un menu

5. Touche [PREVIOUS] : Menu / fichier précédent et retour rapide en maintenant appuyé

6. Touche [NEXT] : Menu / fichier suivant et avance rapide en maintenant appuyé


Recharger le lecteur

Le lecteur peut être rechargé en branchant le câble USB sur votre PC. Une icône apparaîtra sur la droite pendant le chargement.

Commencez par allumer votre PC, puis branchez le lecteur sur le PC à l'aide d'un câble.

Menu principal

Lorsque le lecteur est allumé, il y a 8 sous-menus dans le menu principal. sélectionnez l'icône sur l'écran pour confirmer votre choix.

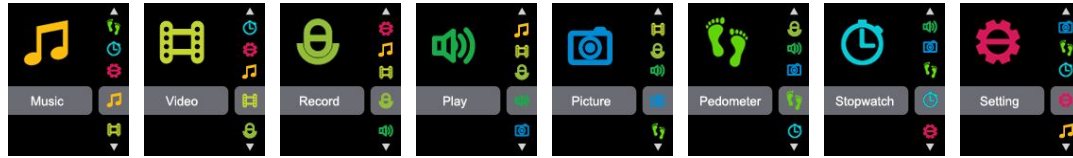

Options disponibles :

Musique: Choisissez cette option pour écouter des chansons.

Vidéo : Choisissez cette option pour regarder des vidéos.

Enregistreur : Choisissez cette option pour enregistrer la voix avec le microphone interne.

Lecture : choisissez cette option pour lire le fichier enregistré.

Image : Choisissez cette option pour naviguer et regarder des photos.

Podomètre : Choisissez cette option pour calculer le nombre de pas pendant que vous marchez ou que vous courez.

Chronomètre : Choisissez cette option pour calculer l'heure

Paramètres : Choisissez cette options pour changer la configuration du système

Musique

Appuyez sur la touche M dans le menu de musique pour entrer dans l'interface de lecture de musique.

A. Sous-menu en statut de lecture



Choisissez  dans le menu principal, appuyez sur la touche « M » pour confirmer la sélection et appuyez sur la touche alimentation pour lire la chanson.

Dans l'interface de lecture de musique, appuyez sur « M » pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Répéter, égaliseur, mode de répétition, créer une liste de lecture, toutes les chansons, liste d'album, artistes, genre, quitter.

L'appareil peut afficher les paroles si le nom du fichier est identique à celui du fichier MP3. Par exemple, le nom du fichier audio est « song.mp3 » et le nom de fichier LRC doit être « song.lrc », et ils doivent également être dans le même dossier.

B. En mode de lecture de musique, vous pouvez appuyer sur la touche d'alimentation pour arrêter ou redémarrer la lecture

Film



Appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu de films, puis appuyez sur la touche d'alimentation pour commencer la lecture d'un film, lors de la lecture, appuyez sur la touche d'alimentation pour quitter la lecture, appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le sous-menu : Fichier local, effacer le fichier, effacer tout, répéter, quitter.

Enregistrement



Appuyez sur  pour sélectionner et passer en mode d'enregistrement dans le menu principal

Choisissez l'enregistreur dans le menu principal, appuyez sur la touche d'alimentation pour commencer l'enregistrement ou le mettre en pause et appuyez sur la touche « M » pour enregistrer le fichier.

Dans l'interface de l'enregistreur, appuyez sur « M » pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Fichier local, Type d'enregistrement, quitter.

Lecture



Choisissez  dans le menu principal et appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le mode de mémos vocaux, appuyez sur la touche d'alimentation pour lire les mémos vocaux enregistrés.

Dans l'interface de lecture, appuyez sur « M » pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Fichier local, effacer le fichier, effacer tout, quitter.

Image



Dans le menu principal, choisissez  et appuyez sur la touche « M » pour passer au mode image, puis appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le sous-menu, qui contiendra : Fichier local, option de lecture, effacer le fichier, effacer tout, quitter.

Dans le menu principal des images, appuyez sur la touche d'alimentation pour voir les fichiers image.

Podomètre



Appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu qui contiendra : M/A, podomètre,

historique, effacer l'historique, quitter.

Choisissez M/A et choisissez « M » pour ouvrir le podomètre, puis appuyez sur Podomètre pour commencer le fonctionnement du podomètre.

Chronomètre



Choisissez  dans le menu principal pour entrer dans l'interface de chronomètre, puis appuyez sur la touche d'alimentation pour commencer à chronométrer, une fois que vous avez terminé de chronométrer, appuyez sur la touche d'alimentation pour arrêter.

Paramètres



Dans le menu principal, appuyez sur  pour entrer dans le menu de paramètres.

Cela comprend les sous-menus : Horloge, options d'écran, extinction, info mémoire, version du micro logiciel, quitter.

L'utilisateur peut choisir l'objet et changer ses paramètres favoris.

.



Cela sert à certifier que MP126 est en conformité avec :
la Directive du Conseil 2004/108/EMC;

Normes applicables :

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007+A11:2011

Fabriqué en RPC

Pour plus d'informations, visitez notre site web
www.mpmaneurope.com

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipment)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

12 décembre, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.