



**Lecteur MP3 et VIDEO  
avec radio FM**

**MP186**



## **Mode d'emploi**

**Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.**

Photo 1


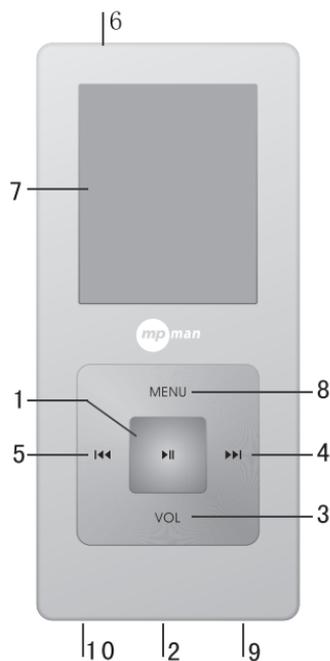


Photo 2



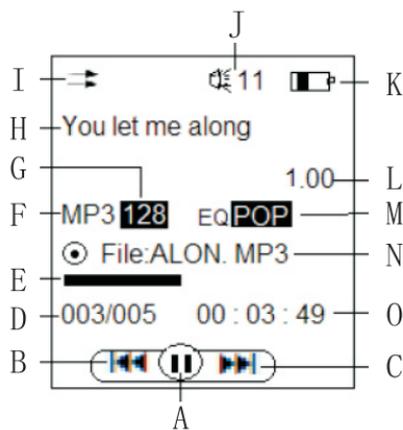

## **Introduction**

Merci d'avoir acheté le produit MP186. Peut-être que vous êtes déjà familiarisé avec un dispositif similaire, mais veuillez prendre le temps de lire ces instructions pour prendre connaissance de la MP4 avec les nombreuses fonctions de l'instrument et son utilisation correcte du produit que vous avez acheté.

### **Important pour la sécurité**

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, nous vous recommandons de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Note : Conservez cette information dans un endroit sûr comme une référence future.

### **Précautions de sécurité**

- (1) Ne pas utiliser cet appareil dans des environnements très chauds, froids ou poussiéreux.
- (2) Ne pas frotter l'appareil et pas d'impact avec des objets durs.
- (3) Veuillez charger le MP4 quand il y en a besoin.
- (4) Ne pas utiliser ce lecteur dans un environnement extrêmement sec pour éviter un choc électrostatique.
- (5) N'utilisez pas le lecteur pendant que vous conduisez.
- (6) Veuillez retirer le MP4 du port USB de manière correcte, ne pas déconnecter le MP4 du PC lors d'un formatage ou d'un téléchargement.
- (7) Ne pas le désassembler MP4 vous-même. S'il ya un problème, veuillez contactez votre revendeur ou fournisseur.

### **Introduction aux fonctions**

#### **USB2.0**

Un écouteur et une prise de sortie de câble

Support MP1, MP2, MP4, WMA

Fonction de navigation pour support photo et clignotant sur JPEG, BMP du document directement

Support analyseur de diffusion MTV

Batterie au lithium polymère dans le paquet

Exempt de la fonction de lecteur de plaque U sauf pour Win 98 devrait fixer le lecteur de CD aléatoire

Enregistrer / Répéter

Enregistrer avec un microphone puis enregistrer en tant que fichiers WAV. Il peut réaliser la fonction répéter un nombre de fois.

EQ: Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz, Bass et personnalisé EQ.

Multiples Modes de lecture :

Ne pas Répéter, Répéter 1, Répéter tout, Tout aléatoire, Document Normal, Document aléatoire.

Dispose de plusieurs langues

Fonction FM

Menu attrayant

Menu attrayant, personnalisé, facilite l'utilisation.

Affichage des paroles

Protection de l'écran

## Aperçu des Commandes

### Photo 1

1. Lecture Lecture / Pause / Marche / Arrêt
2. Câble prise
3. VOL ajuster / A-B
4. ►►| Suivant / avance rapide
5. |◀◀ Précédent / retour rapide
6. Tension : Marche/Arrêt
7. TFT Affichage
8. Touche MENU
9. Prise écouteurs
10. Prise USB

### Photo 2

- A. Lecture
- B. Dernière chanson
- C. Chanson suivante
- D. Numéro de la chanson
- E. Barre de progression
- F. Type de la chanson
- G. Rythme de passage
- H. Paroles
- I. Mode répétition
- J. Volume sonore
- K. Niveau de batterie
- L. Taux de lecture
- M. Mode égaliseur
- N. Information ID 3.
- O. Durée de la musique

## Mise en route

Produits accessoires standard

Attention !

Veillez contrôler si les choses suivantes se trouvent dans votre paquet lecteur MP4:

1. MP4 Player
2. Ecouteur
3. MODE D'EMPLOI
4. Câble USB

## 98-installation du pilote

Note: Veuillez débrancher le lecteur MP4 de l'ordinateur lorsque vous installez le CD pilote USB.

Système d'exploitation Windows 98.

1. Installer le CD pilote Win 98 USB pour ordinateur Système d'exploitation Windows 98

(1) Placez le CD dans le driver pour CD.

(2) Double-cliquez sur le CD Win98 USB pour démarrer l'installation.

(3) Choisissez la langue d'installation et cliquez sur "OK" pour aller à l'étape suivante (Veuillez choisir la langue par défaut).



(4) Cliquez sur "Next>" pour aller à l'étape suivante.



(5) Fermez la fenêtre du driver (G:) puis cliquez sur "OK" pour terminer processus de configuration et redémarrez votre ordinateur. Vous pouvez alors utiliser le lecteur MP4.



## 2. Format du lecteur MP4

Le lecteur MP4 a un format "FAT 32" . Si vous souhaitez le formater, faites un clic droit sur le disque amovible et choisir le mode "Format", puis cliquez sur "Démarrer" pour formater dans le système d'exploitation. Les images suivantes montrent l'opération:



La déconnexion et la connexion avec le PC

Avant de déconnecter avec le PC, veuillez cliquer une fois sur l'icône flèche verte dans la barre des tâches à droite de l'écran d'ordinateur.



Lorsque le système invite à retirer le matériel en toute sécurité, alors seulement, vous pouvez retirer le lecteur de la connexion USB.

Si les étapes ci-dessus ne sont pas exécutées, retirer le matériel peut causer des erreurs dans les données du lecteur ou les effacer.

#### Document téléchargement

- Ouvrez l'Explorateur Windows, et choisissez le disque amovible le plus récent.
- Vous pouvez trouver de nombreux dossiers dans le disque amovible pour classer le document musique.
- À partir de votre PC, copiez directement le document (y compris le document musique) ou passez-le dans certains dossiers de votre disque amovible.
- Pas besoin de trouver le nouveau dossier, Vous pouvez copier / déplacer le document directement à l'annuaire d'origine du disque amovible.
- Vous pouvez reporter la procédure d'exploitation sur PC, et supprimer / renommer un document qui est stocké dans le disque amovible.

#### Format

Première méthode : Ouvrez l'Explorateur Windows, et cliquez sur le disque amovible avec le clic droit de la souris. Ensuite, avec le clic gauche de la souris, cliquez sur le menu Format.

Deuxième méthode : A condition que le MP4 a démarré correctement, sélectionnez "Set up", puis "systool", puis "Format". Appuyez sur la touche PLAY pour entrer et ensuite sur NEXT / PREV pour choisir rapide / complet .Appuyez sur la touche PLAY de nouveau pour confirmer, puis poursuivre le formatage du matériel.

#### Affichage de l'icône de la batterie

 La puissance est de 3,7 V. Cela indique la pleine puissance, comme on l'a déjà utilisé, le temps réel restant de la charge sera affiché.

 Lorsque la batterie est épuisée, l'icône de la batterie devient vide pour signaler qu'une recharge est nécessaire.

## Définition des touches

Appuyer sur la touche inclut : courte pression / appuyez et maintenez / appuyez / Communiqués de fois. (Pas de précision correspond à la courte pression)

Courte pression : Sera valide quand on appuie

Pression longue : Sera valide si on appuie 2 secondes. Appuyer une fois : sera valide si vous relâchez vos mains et que vous appuyez tout le temps.

Appuyer : Peut être valide sans pression, dans certaines fréquence, telles que: avance rapide / retour rapide.

Fonction A / B

En mode lecture, appuyez brièvement sur la touche VOL, puis monter dans le rapport A / B mode.

Fonction VOL + / VOL-

Lorsque le lecteur est allumé, dans tous les modes, Appuyez et maintenez sur la touche VOL, l'icône de volume devient verte, grâce à la touche PREV, le volume sera diminué, et à travers la touche NEXT, le volume sera augmenté. Appuyez et maintenez sur la touche VOL de nouveau ou attendre un moment, l'icône du volume sera de retour à la couleur d'avant le changement.

Utilisez la première étape du lecteur

Le lecteur se connecte au port USB du PC

Remarque : il s'applique à WIN 98 et Win98 SE.

S'il est connecté avec un PC et qu'il ne peut pas trouver des CD pour les utilisateurs Windows, vous pouvez fixer le lecteur aléatoire USB.

Le lecteur se connecte à l'ordinateur

Via un câble USB, le lecteur peut se connecter au port USB du PC.

Le PC peut reconnaître le lecteur comme un disque amovible (Veuillez confirmer si vous aviez bien fixé le connecteur USB).

Explications sur la charge

La batterie est rechargeable, vous pouvez mettre la batterie interne en charge Lors de la première utilisation, afin d'allonger la durée de vie des batteries, vous devez épuiser la capacité des batteries, puis les recharger.

Effectuez la recharge avec le lecteur connecté sur l'ordinateur. Si vous appuyez sur n'importe quelle touche au hasard, ce n'est pas valide.

Connectez avec la source d'électricité pour commencer la charge. Lorsque la charge est normale, les voyants rouge et vert de l'adaptateur de source d'alimentation deviennent lumineux. Si le lecteur est chargé, le voyant vert s'éteint automatiquement.

Attention :

Veillez vous assurer que l'interrupteur est sur "Off" avant la charge.

Lorsque vous chargez, veuillez ne pas retirer l'adaptateur.

Le temps de diffusion de la batterie a une grande relation avec le volume : le volume surdimensionné peut consommer beaucoup d'énergie de la batterie.

Utilisez le lecteur Mp4



Marche



Arrêt



Menu principal

Pour allumer le lecteur

Pour allumer le lecteur, veuillez appuyez sur la touche POWER sur ON (Marche). Appuyez et maintenez sur la touche PLAY pour accéder à la sélection des options d'interface du menu principal. Dans le menu principal, appuyez brièvement sur la touche PREV / NEXT et vous pouvez répéter la sélection de chaque option. Ensuite, appuyez sur la touche PLAY pour accéder au sous-menu ou pour déterminer cette fonction.

Entrez le modèle de format différent à partir du menu principal et de la fonction principale comme ci-dessous:

MUSIQUE
FM RADIO
VOIX
PHOTO
VIDEO
FICHER PARCOURIR
INSTALLATION
EBOOK

Pour éteindre le lecteur

Sortie

Appuyez et maintenez sur la touche MENU, vous sortirez du

menu en cours d'exécution et reviendrez à l'interface du menu principal.

### Désactiver

En vertu de la condition de démarrage, appuyez longuement sur la touche PLAY, le lecteur peut rester prêt pour la fermeture ou tournez la touche de tension sur OFF pour couper le courant.

### Musique

Dans le menu principal, sélectionnez l'option musique, vous obtiendrez l'arrêt de la musique comme modèle par défaut.



En attente

Lecture

Pause

### Régler le volume

1. Appuyez et maintenez la touche VOL jusqu'à ce que l'icône de volume dans l'affichage passe au rouge.
2. Appuyez sur ►► pour augmenter le volume et sur ◀◀ pour diminuer le volume.

Note: Dès que l'icône du volume change de couleur vous pouvez alors augmenter ou diminuer le volume.



**Avertissement :** L'écoute à un volume de haut niveau pendant une longue période sera très dommageable pour votre oreille.

Pour choisir la suivante / précédente musique

Pour choisir la musique suivante, veuillez presser ►►, et pour choisir la musique précédente, pressez la touche ◀◀

A-B mode répéter

Ce lecteur prend en charge la fonction de répétition AB.

1. Quand la musique joue, appuyez une fois sur la touche VOL, alors le point A du démarrage est fixé.
2. Appuyez sur VOL encore, le point B de la fin est défini, alors la musique jouera entre A et B.
3. Appuyez sur la touche VOL de nouveau pour annuler l'A- B



de répétition et entrer dans le mode de lecture normale.

Affichage des paroles

1. La lecture dispose du format LRC des fichiers. Quand il se met en mode lecture, il peut afficher les paroles correspondantes si le LRC a le même nom de fichier que le fichier de la chanson.

2. Comment utiliser le fichier Paroles?

Laissez le même nom de fichier pour les Paroles et pour la chanson comme suit :

Nom de fichier Chanson: Yesterday Once More. Mp4

Nom de fichier LRC: Yesterday Once More. Lrc

En lecture de musique ou en pause, appuyez brièvement sur la touche MENU pour entrer dans le sous-menu: Mode de répétition, Egaliseur, et 3D, Taux de lecture, Dossier de navigation, Classification, Playlist, diaporama, et ACL. Appuyez sur la touche PREV / NEXT pour choisir.

Grâce à la touche PLAY pour confirmer votre choix et chaque option a également le sous-menu.

Répétez

Pas de répétition, Répétez, Répétition tout; Tous au hasard;

Dir Normal; Dir Tout répéter; Dir Tout aléatoire.

Egaliseur

Normal; Pop, Rock, Classique, Jazz, Bass, Custom EQ.

3D

Arrêt, Marche.

Vitesse de lecture

1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X; 0.80x

Fichier Parcourir

Sélectionnez le fichier que voulez, et appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre sélection, et la chanson sera jouée.

Classification

Lorsque vous l'utiliserez pour la première fois, il vous demandera OUI ou NON pour actualiser les fichiers. Pour choisir oui, les fichiers seront classés en fonction du genre ou par artiste ou par album ou par Playlist: vous pouvez choisir une playlist à jouer.

Diaporama

Fermer, 5 Secondes; 10 secondes, 15 secondes, 30 Secondes, 60 secondes.

Appuyez sur la touche PREV / NEXT pour mener sur le choix, appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre choix,

puis appuyez sur la touche Menu pour sortir du menu.

ACL

Off ou On. Cette fonction peut vous faire écouter confortablement.

Diaporama

L'explication pour le « Diaporama » est comme la suivante:

1. Installez le dossier nommé "Slide Show Maker" dans le CD ci-joint.
2. Ouvrez le dossier qui sert à faire un diaporama "SLS maker.exe".
3. Double-cliquez sur l'icône "", et puis vous obtiendrez l'image ci-dessous:

#### Liste des fichiers image



Window prévisualisation

Mode de sélection

Commandes

4. Chargement des images depuis votre ordinateur (la taille d'image est 160X128), vous pouvez déplacer l'image vers le haut / bas ou supprimer l'image.

5. Sélectionnez le mode de prévisualisation et puis cliquez sur "Preview".

6. Cliquez sur "transformer" et enregistrez le fichier dans le dossier SLS.DIR, que vous avez créé à l'étape 1. Le tableau est ci-dessous:



7. Débranchez le lecteur de l'ordinateur.

8. Ouvrir le lecteur en mode lecture de musique, appuyez avec une courte pression sur les touches du menu puis entrez dans le sous-menu. Sélectionnez "Slide Show" et appuyez sur la touche PLAY pour confirmer. Vous pouvez choisir la durée du diaporama. Appuyez sur la touche Lecture pour confirmer et appuyez sur la touche Menu pour sortir.

9. Lorsque vous retournez au mode lecture de musique, après le diaporama, l'écran d'affichage lira diaporama.

FM

Appuyez et maintenez la touche MODE pour entrer dans le menu principal, obtenue par pression les touches NEXT / PREV et choisir FM, puis appuyez sur la touche PLAY pour confirmer l'entrée. (Comme sur la photo 1)

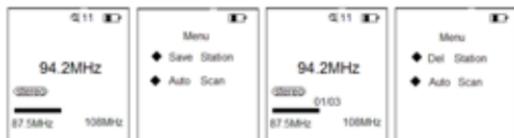


Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Appuyez sur la touche PLAY de nouveau, vous pouvez ajuster la fréquence FM à la main avec les boutons Suivant / PRVE. Appuyez sur la touche MENU, puis entrer en FM sous-menu,

par l'intermédiaire de la touche NEXT / PREV, vous pouvez sélectionner: Save Station, Auto Scan (comme photo 2)

Enregistrer / Station Del

Si vous sélectionnez l'option "Enregistrer la station", et appuyez sur la touche PLAY pour confirmer, la station sera conservée. Appuyez sur la touche PLAY de nouveau, vous pouvez voir que la station a été enregistrée (comme sur la photo 3). Appuyez sur la touche Menu, puis vous pouvez sélectionner : Del Station ou Auto Scan. Si vous sélectionnez

"Del Station" et appuyez sur la touche PLAY pour confirmer alors la station en cours sera supprimée.

Remarque : s'il n'y a pas de station enregistrée dans votre lecteur, vous pouvez choisir entre "Normal" et "Préréglé" (photo 1 et photo 3), et seulement dans l'état de préréglage, vous pouvez aller à l'image 4 (c'est-à-dire vous pouvez supprimer la station)


#### Auto Scan

Si vous sélectionnez l'option "Auto Scan", appuyez sur la touche PLAY pour confirmer, donc vous serez en préréglage (comme sur la photo 3). Mais la fréquence devrait être modifiée rapidement.

Lorsque la station est scannée, la station devrait être enregistrée et la station peut être aussi supprimée comme il a été dit plus haut. Quand vous faites le scannage, appuyez sur la touche PREV ou NEXT pour arrêter le scan automatique.

#### Enregistrement FM

Appuyez sur la touche VOL, alors commence l'enregistrement FM, appuyez sur la touche de lecture, il y aura une pause. Appuyez et maintenez sur la touche MENU, le dossier sera sauvé avec retour à l'état "normal". Le tableau ci-dessous :

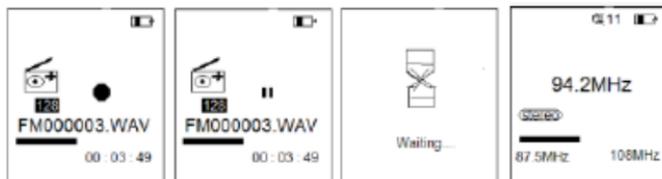

Enregistrement Pause sauvegarde d'enregistrement État normal


#### VOICE

Appuyez et maintenez sur MENU pour accéder au menu principal, obtenu par pression NEXT / PREV pour choisir la voix, et appuyez sur PLAY pour confirmer.

S'il y a des fichiers enregistrés dans le lecteur, appuyez sur la touche PLAY et commencer à écouter.

## Record

En pause/ arrêt de la voix, appuyez sur la touche VOL, puis commencez à enregistrer, comme sur l'image ci-dessous:

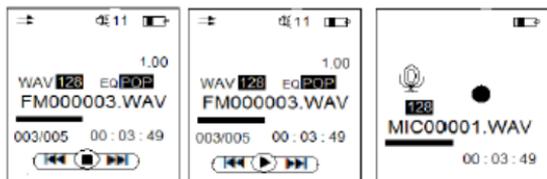

Voix arrêtée

Voix lecture

Enregistrement

Le fichier enregistré sera sauvegardé et retourner à l'interface de la voix arrêtée. En mode Voix, appuyez sur la touche de menu, vous pouvez obtenir le sous-menu : Mode de répétition, Egaliseur, 3D, Vitesse de lecture, Document navigation, qui est le même que le mode Musique, veuillez s'y référer.

## PHOTO

1. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal, obtenu par pression des touches NEXT / PREV et sélectionnez l'interface photo, puis PLAY pour confirmer. Lorsque vous entrez dans le menu principal, la condition est la sélection du fichier. (En photo 1)

S'il n'y a pas de document, le répertoire est vide.

Appuyez sur la touche PLAY, puis entrez dans la navigation image.

Appuyez sur la touche NEXT / PREV, vous pouvez choisir l'image suivante et la précédente.

2. Entrez dans la navigation image, comme dans l'image 2.



Photo 1



Photo 2

Appuyez sur la touche NEXT / PREV et choisissez image suivante / précédente.

Appuyez brièvement sur la touche MENU, et revenir à la sélection de l'état du fichier.

Appuyez et maintenez sur la touche MENU pour revenir au menu principal.

## VIDEO

Appuyez et maintenez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal, en appuyant sur les touches NEXT / PREV et sélectionnez l'interface vidéo, puis avec PLAY pour confirmer. Lorsque vous entrez dans le menu principal, la condition est la sélection du fichier. (Comme sur la photo 1) Appuyez sur la touche PLAY, puis entrez en mode vidéo.

(Photo 2) : MTV sera joué automatiquement.

Dans un mode MTV, appuyez sur la touche Menu, vous pouvez configurer l'option "Répéter", qui est la même que l'option musique, veuillez vous y référer. Ici, après avoir défini le mode de répétition, il sera valide dans la Liste des fichiers vidéo. (En photo 1)

Appuyez sur la touche NEXT / PREV, vous pouvez choisir le suivant / précédent des fichiers MTV.

Lorsque vous retournez à la sélection du mode fichiers, appuyez brièvement sur la touche MENU pour revenir au menu principal.



Photo 1

Photo 2

## Conversion de Vidéos

En ce qui concerne la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MAMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE A JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

## PARCOURIR FICHIER

1. Appuyez et maintenez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal, obtenu par pression sur NEXT / PREV et sélectionnez le fichier d'interface Parcourir, puis la touche PLAY pour confirmer. Lorsque vous entrez dans le

menu principal, la condition est la sélection du fichier, appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre sélection.

### Installation

1. Appuyez et maintenez la touche MENU pour entrer dans le menu principal, obtenu par pression des touches NEXT / PREV et sélectionnez l'interface de configuration, puis par la touche PLAY pour confirmer.

L'interface de configuration comprend : Power, Langue, Réglage de l'affichage, Dossier de Configuration, Outils système. Sélectionnez l'option souhaitée avec NEXT "/>PREV", puis appuyez sur la touche Lecture pour confirmer votre sélection.

### Puissance

Dans l'interface de sélection d'alimentation vous pouvez choisir: Auto off

(C'est après réglage d'une durée, le lecteur sera hors tension automatiquement lorsque le temps est écoulé); toujours en mode lecture (le lecteur ne serait pas mis hors tension automatiquement).

### Langue

Appuyez sur la touche PLAY pour entrer dans l'interface sélection de la langue, appuyez sur NEXT / PREV vous pouvez choisir: Anglais, chinois (Simple), chinois (Trad), français, allemand, italien, espagnol, portugais, polonais, russe.

Touches NEXT / PREV pour choisir la langue, appuyez sur la touche PLAY, puis sortie.

### Affichage Réglage

Notamment : Luminosité, rétro éclairage.

1. Luminosité : Lorsque vous êtes dans l'option de luminosité, vous pouvez sélectionner: Faible, Moyen, Haut ou Maximum pour ajuster la luminosité de l'écran, grâce à la touche PLAY confirmez et sortiez.

2. Rétro-éclairage : Entrez dans le rétro éclairage, appuyez sur PLAY pour entrer dans l'interface d'installation de l'écran de protection et sur NEXT / PREV pour régler le temps d'une protection d'écran. Le temps comprend : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute et Fermer.

### Record Setting

Grâce à la touche PLAY, entrez dans l'interface d'enregistrement, appuyez sur NEXT / PREV, vous pouvez choisir 'Source d'enregistrement' et 'Qualité d'enregistrement', VAD et CGA. Si vous voulez choisir 'Source d'enregistrement', vous pouvez choisir entre « MIC » et « Line

in »et ensuite confirmer en appuyant sur la touche PLAY, puis sortie. Si vous voulez choisir 'Enregistrement de qualité', vous pouvez sélectionner « Long temps », ' Qté Normal ', et ' Qté Supérieure '.

Grâce à NEXT / PREV choisir, et confirmer en appuyant sur la touche PLAY, puis sortie.

VAD: Arrêt, Marche. AGC: Arrêt, Marche. Line-in

Lorsque vous souhaitez transférer des chansons d'un autre lecteur MP3 à votre lecteur MP3, il vous suffit d'utiliser le câble Line-in (non inclus). Grâce à Arrière / Avant sélectionnez le câble en option et confirmez par la touche Play. Puis revenir au mode Voix, et appuyez sur VOL pour démarrer l'enregistrement. Après avoir terminé l'enregistrement, appuyez longtemps sur la touche Mode pour confirmer. Il y aura un dossier pour le stockage des LINE\_REC d'enregistrement par le câble des fichiers dans votre lecteur. Vous êtes en mesure de choisir le fichier enregistré que vous voulez. Pour le détail des opérations, veuillez vous référer à la notice.

#### SYS Outils

Comprend Supprimer, Format, Réinitialiser, Système Info et Supprimer License.

1. Supprimer : cette fonction peut supprimer le fichier que vous ne voulez pas supprimer.

2. Format : Dans l'interface Outils SYS, appuyez sur la touche PLAY, puis sur celle NEXT / PREV pour choisir Format. Appuyez sur la touche PLAY et rentrez dans l'interface de format. En appuyant sur le bouton Suivant / Précédent puis en choisissant rapide / complet, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Après l'avoir désigné, appuyez sur PLAY pour confirmer et pour sortir.

3. Réinitialisation : Dans l'interface Sys Réinitialiser, appuyez sur la touche PLAY par l'intermédiaire du NEXT / PREV pour choisir Sys Réinitialiser. Ensuite, appuyez sur la touche PLAY pour accéder à la reprise et à l'interface signalée.

Appuyez sur le bouton Suivant / Précédent et choisissez OUI / NON, puis appuyez sur la touche PLAY pour confirmer et pour sortir.

Note : Si vous sélectionnez OUI, le lecteur va revenir à son état de sortie d'usine.

#### 4. Système d'information

Vous pouvez consulter les infos de la mémoire au sujet du lecteur.

#### 5. Supprimer License

Appuyez sur Play et entrez dans l'interface Supprimer licence.

En choisissant Oui, tous les fichiers seront supprimés.

### EBOOK

Appuyez et maintenez la touche MENU pour entrer dans le menu principal, obtenu par pression sur Suivant /Précédent.

Choisissez EBOOK (le format de fichier ebook est un texte), puis appuyez sur la touche PLAY pour confirmer l'entrée.

Lorsque vous entrez dans le menu principal, la condition est la sélection du fichier, l'image le montre ci-après :



Photo 1

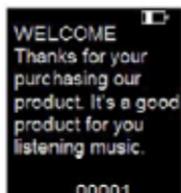


Photo 2

Appuyez sur la touche PLAY, puis entrez dans EBOOK

Sélection des conditions. (Photo 1)

Appuyez sur la touche NEXT / PREV et choisissez le fichier

suivant / précédent. Appuyez sur la touche Play, vous pouvez

lire le contenu du fichier (Photo 2). Appuyez sur la touche

MENU, puis vous serez de retour à l'interface de sélection de

fichier.

### Connexion USB

Lorsque vous vous connectez sur le PC, votre lecteur

affichera l'image ci-dessous



Vous pouvez télécharger la musique (MP3 ou WMA) via le port USB de votre PC à votre



lecteur et vous verrez l'état du téléchargement:

1. Stockez des fichiers audio numériques sur votre ordinateur ;
2. Transférer des fichiers vers votre Network Walkman ;
3. Profitez de votre musique avec votre Network Walkman

## Dépannage

Pas d'alimentation	Si le lecteur MP4 N'a PAS ETE Utilisée pendant une longue période de temps, la batterie peut être épuisée. Veuillez recharger le lecteur MP4 avant utilisation.
Pas de son	1. Vérifiez si le volume est réglé à 0. 2. Vérifiez si l'écouteur est bien relié avec le lecteur. 3. Vérifiez si le lecteur MP4 a des fichiers de musique stockés et si le format est compatible.
La langue de l'écran est en désordre	Vérifiez si la langue désirée a été sélectionnée.
Le son de la radio FM n'est pas très bon	Vérifiez s'il existe une perturbation des équipements électriques.
Impossible de télécharger des fichiers	1. Vérifiez si le câble USB est endommagé. Vérifiez si le PC et le lecteur MP4 sont branchés correctement. 2. Vérifier si vous avez installé des pilotes (Windows 98 ou supérieur) 3. Vérifiez si la mémoire du lecteur MP4 est pleine.

## Spécification technique

Dimension	90*40*7.7mm	
Afficher	TFT (1.8 pouces)	
Mémoire	64M/128/256/512MB; 1/2/4/8/16 GB(II est normal que le système de fichiers soit au même endroit)	
USB	USB2.0	
Puissance	Batterie au lithium polymère	
Temps de lecture	5 Heures	
Compte rendu	Format	WAV
	Heure	8 Heures 128M Flash
SNR	>= 80dB	
Sortie de l'écouteur	Max 5mw*1(32ohm)	
EQ	Naturel, Pop, Rock, Classique, Jazz, Bass, EQ Habituel	
Format audio	MP1,MP2, MP3,WMA	
Format vidéo	*. Avi, *. wmv, *. asf, *. mpg, *. mov, *. qt, *. VOB, *.	

	rm, *. avi, *. 3gp et ainsi de suite, traduit en format MTV avec les outils logiciels.
Température	0. C à 40. C
Langue	Anglais, allemand, français, Italien, espagnol, portugais, néerlandais, suédois, etc.
Format de l'image	Jpg,Bmp
Système	Windows98/SE/ME/2000/XP /2003/LINUX2.42
Vitesse du morceau	MP3:8-320kbps Wma:32-192kbps

#### Avis:

Votre attention doit être attirée sur les aspects environnements de l'élimination des batteries.

Ne peut pas identifier à partir du sixième niveau et au-dessus du répertoire.

Le guide de l'utilisateur est uniquement pour référence. C'est la norme par l'échantillon.

#### Présentation du menu

Menu principes	sous-menu	
Musique	Répétez	Pas de répétition
		Répéter un
		Répéter tout
		Tout aléatoire
		Dir répétition de tout
		Dir tout au hasard
	Egaliseur	Normal
		Pop
		Rock
		Classique
		Jazz
		Basse
	3D	Arrêt
		Marche
	Vitesse de lecture	1.0X
		1.14X
		1.33X
		0.67X
		0.80X
	Fichier parcourir classement Playlist	
Diaporama	Fermer	
	5 secondes	
	10 secondes	
	15 secondes	
	30 secondes	
	60 secondes	
ACL	Arrêt	

		Marche	
FM	Mémoriser station		
	Supprimer station		
	Auto scan		
VOICE	Répétez	Pas de répétition	
		Répéter un	
		Répéter tout	
		Tout aléatoire	
		Dir répétition de tout	
		Dir tous au hasard	
	égaliseur	Normal	
		Pop	
		Rock	
		Classique	
		Jazz	
		Basse	
		EQ habituel	
	3D	Arrêt	
		Marche	
	Vitesse de lecture	1.0X	
		1.14X	
		1.33X	
		0.67X	
		0.80X	
	Fichier parcourir		
	Enregistrements		

Principes du sous-menu			
Menu			
PHOTO	Explorateur de fichiers		
VIDEO	Répéter	Pas de répétition	
		Répéter un	
		Répéter tout	
		Tout aléatoire	
		Dir répétition de tout les	
		Dir tous au hasard	
Fichier parcourir			
Installation	Puissance	Auto Arrêt	
		Toujours en lecture	
	Langue	Anglais	
		Chinois (Simp)	

		Chinois (traditionnel)	
		Français	
		Allemand	
		Italien	
		Espagnol	
		Portugais	
		Polonais	
		Russe	
	L'écran de réglage	luminosité	Bas
			Medium
			Haut
			maximum
		rétro-éclairage	Fermer
			15 secondes
			30 secondes
			1 minute
	Configuration Enregistrement	Source enregistrement	MIC
			Line in
		Compte rendu de la qualité	Temps long
			Normal
			Qté
			High Qté
		VAD	Arrêt
			Marche
		AGC	Arrêt
			Marche
	Outils système	Supprimer	Oui
			Non
		Format	Rapide
			complète
		Reset	Oui
		Non	
		Système d'information	
		Supprimer licence	Oui
			Non
EBOOK	Explorateur de fichiers		

Pour des informations plus précises, consultez le chapitre correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez  
consulter notre site Web

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)



CE



A pleine puissance, l'écoute  
prolongée du baladeur peut  
endommager l'oreille de  
l'utilisateur