

SAMSUNG

YH-J50



Support de stockage grande capacité

- Vous pouvez utiliser le disque dur intégré pour stocker toute votre discothèque. Vous pouvez également l'utiliser comme disque dur externe pour votre PC et y stocker d'autres fichiers de données.

Lecture de fichiers MP3, WMA, audio ASF et Ogg

- Votre lecteur peut lire les fichiers MP3, WMA, ASF Audio et Ogg.

Port d'accueil USB

- Vous pouvez librement transférer des données, comme de la musique ou des images sans utiliser de PC, en raccordant directement des périphériques numériques, comme un appareil photo numérique, un lecteur MP3, etc. au lecteur.

Fonction lecteur vidéo

- Vous pouvez visionner des fichiers vidéo après le téléchargement par le studio multimédia.

Fonction visionneuse de fichiers images et textes

- Vous pouvez visualiser les fichiers JPEG et TXT.

Transfert de données haut débit USB 2.0

Son SRS WOW Surround

- La fonction Surround 3D (SRS) ajoute de l'espace au son.

Écran LCD TFT 15 pouces couleurs

- Vous obtenez ainsi des images et des vidéos de haute qualité.

Support de jeux divers

- Vous pouvez profiter de jeux comme Te tris, Omok et Othello.

Batterie rechargeable Li-Ion incorporée

- La batterie rechargeable au lithium intégrée permet d'écouter jusqu'à 18 heures de musique et de visionner jusqu'à 3 heures de vidéo.

Fonction contrôle de la vitesse de lecture

- Vous pouvez régler la vitesse de lecture des fichiers musicaux ou vocaux.

Possibilité de mise à jour

- Vous pouvez mettre à jour les programmes intégrés le cas échéant.
Veuillez vérifier la présence de mises à jour sur la page d'accueil du site <http://www.samsung.com>.

Contenu

Chapitre 1 Préparation

Caractéristiques	2
Avertissements de sécurité.....	6
Consignes de sécurité relatives au chargeur de batterie	8
Précautions à prendre lors du chargement	9
Accessoires.....	10
Emplacement des commandes.....	11
Affichage	12

Chapitre 2 Connexion à l'ordinateur

Connexion à l'ordinateur	13
● Installation du logiciel.....	13
● Connexion du lecteur à un PC au moyen d'un câble USB	15
Utilisation de Media Studio	17
● Télécharger des fichiers	17
● Envoi d'une liste de lecture	19
● Créer un dossier dans votre lecteur.....	21
● Suppression d'un dossier/fichier	22
● Formater le lecteur	23
● Extraire des fichiers d'un CD audio	24
● Accéder à l'aide de Media Studio	25
Utiliser le lecteur comme disque amovible.....	26
● Télécharger des fichiers	26
● Débranchement du câble USB	28
Installation de Multimedia Studio	29
● Installation du logiciel.....	29
Utilisation de Multimedia Studio.....	31
● Modification d'images.....	31
● Envoi des images	32
● Envoyer des vidéos	34
● Capture vidéo	36
● Affichage de l'Aide de Multimedia Studio	39

Chapitre 3 Utiliser le lecteur

Écouter de la musique	40
● Pause de la musique	40
● Réglage du volume.....	40
Fonction Verrou.....	41
Répétition en boucle	41
● Point de départ	41
● Point d'arrivée.....	41
Recherche de fichiers musicaux/vocaux	42
● Recherche d'une section particulière durant la lecture	42
● Recherche d'un fichier spécifique durant la lecture.....	42
● Changement de piste lorsque le lecteur est arrêté	42
Fonctions principales en mode musical	43
● Add to Favorites	43
● EQ	43
● SRS	44
● Play Mode	45
● File Info	45
Options du MENU	46
Écouter la radio FM	47
● Changer en mode radio FM	47
● Recherche de fréquence	47
Réglage des principales fonctions du mode FM	48
● Mono / Stereo	48
● Preset Mode	48
● Edit Preset	49
● Auto Preset	49
Dictaphone	50
Enregistrement de la radio FM	51
Réglage des principales fonctions du mode Navigation	52
● Go to Top	53
● Add to Favorites	54
● Delete File.....	54

I Chapitre 3 Utiliser le lecteur

Visualiser un texte	55
Réglage des principales fonctions du mode Texte.....	56
● Bookmark	56
● Go to page	57
● Page Scroll Type	58
● Auto Scroll.....	58
Affichage des fichiers image.....	59
Visionnage de fichiers vidéo.....	60
Utiliser le port USB.....	61
● Connexion d'un appareil externe.....	61
● Transférer des fichiers d'un appareil externe au lecteur.....	62
● Hôtes compatibles avec le YH-J50	64
Jeux	65
● Clear Screen	65
● Othello.....	66
● Omok	67
● Tetris	68
Fonctions avancées.....	69
Réglage de l'affichage	70
● Scroll Speed	70
● Backlight.....	70
● Lcd Off Time.....	71
● Text Set	71
Réglage des effets sonores	72
● WOW Level.....	72
● WOW Optimum.....	72
● Auto EQ.....	73
● Fade In.....	73

● User EQ Set.....	74
● Clicker	74
Réglage de l'heure/du calendrier.....	75
● Memo.....	75
● Calendar.....	76
● Sleep	77
● Date/Time	77
Réglage de la radio FM	78
● FM Region	78
● FM Search Level.....	78
Paramètres d'enregistrement.....	79
● Bit Rate	79
Paramètres Système	80
● Languages	80
● File Language.....	80
● Play Speed	81
● Resume	81
● PC Connect Mode	81
● Default Set	82
● About	82

I Chapitre 4 Annexes

Tableau MENU.....	83
-------------------	----

I Chapitre 5 Support Clientèle

Dépannage.....	84
Spécifications	86

Avertissements de sécurité

Merci de lire attentivement toutes les instructions afin d'éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.



N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 35°C ou inférieures à -5°C). Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide.



N'appliquez pas de pression excessive sur l'appareil.



Ne laissez aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur de l'appareil.



Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.



N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques tels que du benzène ou des diluants.



Ne touchez jamais le chargeur si vous avez les mains mouillées.



N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.



Ne placez pas l'appareil dans un endroit comportant beaucoup de poussière ou de suie.



Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même l'appareil.



N'utilisez pas le lecteur près d'un autre appareil susceptible de générer un champ magnétique important.

* Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause.

Écouteurs

Suivez les consignes de sécurité relatives à la circulation

- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant une voiture ou en circulant à vélo.
C'est non seulement dangereux mais également interdit par la loi.
- Vous risquez d'avoir un accident si le volume des écouteurs est trop élevé lorsque vous marchez dans la rue, et notamment lorsque vous traversez la route.

Protégez vos oreilles

- Ne montez pas le volume trop haut.
Les médecins émettent des mises en garde contre l'exposition prolongée à des volumes excessifs.
- Cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements d'oreilles.
- L'utilisateur doit veiller à ce que le câble des écouteurs ne se coince pas dans son bras ou dans tout autre objet pendant qu'il marche ou qu'il fait du sport.

Conditions ambiantes d'utilisation

- Température ambiante: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Humidité : 10% ~ 75%

Informations relatives à l'environnement

- Conformez-vous aux directives locales concernant l'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez d'emballages, de piles et d'appareils électroniques usagés.
- L'emballage de votre lecteur est constitué de carton, de polyéthylène, etc., et ne comporte aucun matériau inutile.

Consignes de sécurité relatives au chargeur de batterie



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR



Les pièces non isolées contenues dans le chargeur peuvent provoquer un choc électrique.
Pour votre sécurité, n'ouvrez pas le boîtier du chargeur.



Lisez ce Manuel de l'utilisateur afin de prévenir tout problème pouvant survenir lors de l'utilisation de ce chargeur.

Avertissement

- N'utilisez pas le chargeur à proximité d'une source d'eau afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.

Attention

- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez le chargeur que sur une prise de courant conforme aux indications données sur la fiche du transformateur.
- Assurez-vous que la fiche du chargeur est complètement insérée dans la prise murale.

Précautions à prendre lors du chargement

Un chargeur est fourni avec votre lecteur.

Branchez le chargeur dans une prise murale.

- * Lorsque le chargement est terminé, **“Charge Completed”** s’affiche sur l’écran.
- * Pour recharger l’appareil via la connexion par câble USB, sélectionnez [Settings] → [System] → [PC Connect Mode] → [Charge] dans le menu. Pour procéder au rechargement via le câble USB, le PC doit être sous tension. Si le PC passe en mode économie d’énergie, la batterie ne sera pas rechargée.
- * Le temps de charge via le câble USB est d’environ 6 heures, tandis que le temps de charge via le chargeur n’est que d’environ 3 heures.



Attention

- Afin d’éviter tout risque d’incendie, ne laissez pas la batterie se recharger plus de 12 heures.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise murale.
- N’utilisez pas un chargeur défectueux.
- Lorsque vous utilisez une batterie rechargeable pour la première fois ou lorsque celle-ci n’a pas servi pendant plusieurs mois, commencez par la recharger complètement.
- Une surcharge risque de réduire la durée de vie de votre batterie.
- La batterie rechargeable est un consommable et sa capacité va diminuer progressivement.
- Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, utilisez la batterie entièrement rechargée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement déchargée puis rechargez-la de nouveau complètement avant de la réutiliser.
- Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause. Cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez jamais le chargeur si vous avez les mains mouillées.

Accessoires



Lecteur



Écouteurs



Câble USB



Chargeur



CD d'installation




adaptateur USB

Modèle	YH-J50 GB/GW	YH-J50 KB/KW
Mémoire intégrée	6GB	8GB

- La capacité de la mémoire utile incorporée est inférieure à ce qui est spécifié puisque le micrologiciel interne utilise également une partie de la mémoire.
- Les caractéristiques des accessoires sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.


Emplacement des commandes

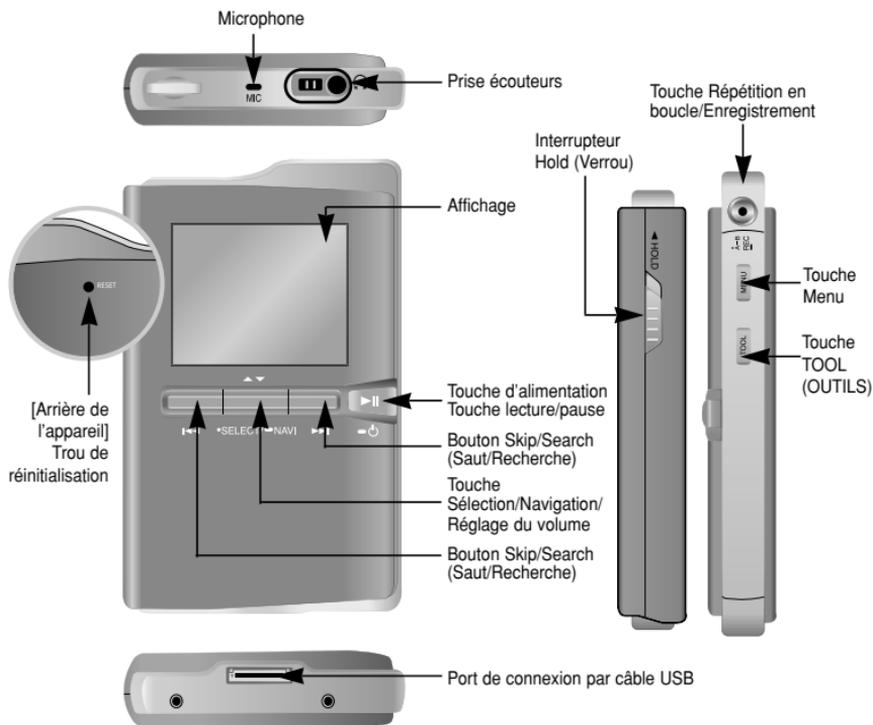

Remarque

- Réinitialisez le lecteur en enfonçant un objet pointu (un trombone, par exemple) dans le trou RESET.

Affichage

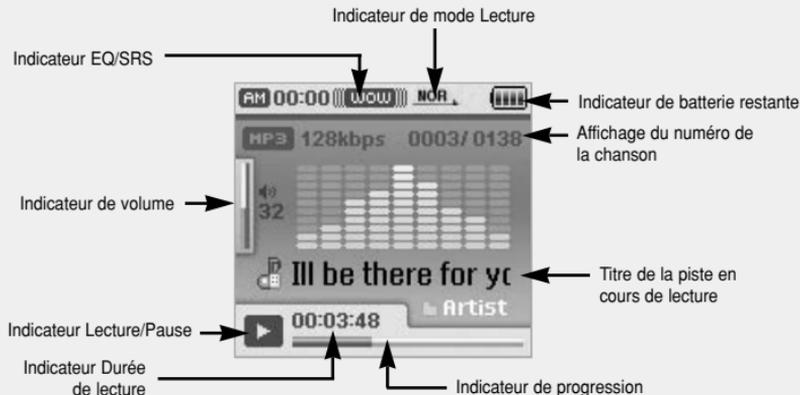

Remarque

- Les illustrations ne sont reproduites qu'à titre d'exemple. L'écran réel peut être différent.

Installez Samsung Media Studio avant de connecter le lecteur au PC.

❑ Configuration système nécessaire

Le PC doit avoir au minimum la configuration suivante:

- Pentium 200MHz ou plus
- Lecteur de CD-ROM.(double vitesse au minimum)
- Windows 2000/XP
- Prise en charge du port USB (2.0)
- 100 Mo d'espace disque disponible
- Version DirectX 9.0 ou supérieure

I Installation du logiciel

I Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
Sélectionnez votre Pays/Région.



Remarque


- Connectez-vous à votre PC en tant qu'administrateur (Utilisateur principal) et installez les logiciels fournis (Media / Multimedia Studio) pour Windows XP.
Vous pouvez modifier les informations du compte en sélectionnant [Start] → [Control Panel] → [User Account] à partir de la barre des tâches de votre PC.

Connexion à l'ordinateur

2 Sélectionnez
[Install Samsung Media Studio].




3 Suivez les instructions à l'écran
pour terminer l'installation.

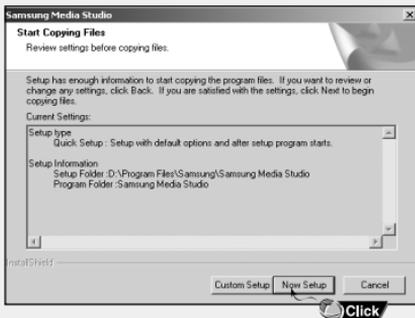

1 Connexion du lecteur à un PC au moyen d'un câble USB

- 1 Connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble USB au port de connexion USB situé au bas du lecteur.
 - Connectez l'appareil à votre PC, et le périphérique USB sera automatiquement installé. Si vous débranchez le câble USB de votre PC lors de l'exécution d'une instruction ou si vous effectuez une initialisation pendant l'installation du pilote USB, votre PC risque de ne pas fonctionner correctement.
- 3 Si le pilote USB est installé, un message apparaît indiquant la recherche d'un nouveau périphérique. Il est possible que l'écran d'affichage ne puisse être visualisé au cours de l'installation. Sélectionnez le gestionnaire de périphériques pour vérifier que l'installation s'est terminée avec succès.
- 4 Lors de l'installation du pilote USB, "Samsung YH-J50 USB Device" apparaît dans le [Device Manager].

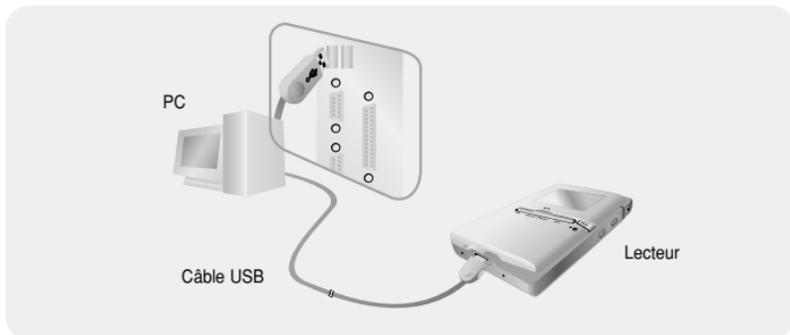


Connexion à l'ordinateur

Comment vérifier si le pilote USB est installé correctement?

Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives →
Samsung YH-J50 USB Device

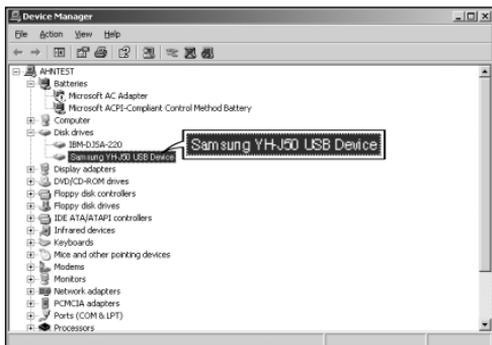

5 Si le pilote USB ne s'installe pas automatiquement, reportez-vous à la page suivante.

Utilisation de Media Studio |

- Media Studio est le programme qui vous permet de télécharger des fichiers musicaux vers le lecteur et de lire des fichiers musicaux sur votre PC.
- Double cliquez sur l'icône Media Studio de votre Bureau.

Télécharger des fichiers

1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.

- Une fenêtre de connexion d'un périphérique apparaîtra sur la droite de votre écran.
Si la fenêtre de Connexion du lecteur ne s'affiche pas automatiquement, sélectionnez [Device] → [Show device Window] à partir du menu du haut.

2 Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre [Librairie].


- Les fichiers musicaux dans le dossier apparaissent au centre de l'écran.



Utilisation de Media Studio

3 Quand les fichiers musicaux apparaissent, sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez transférer et pressez le touche [Transfert]  .

- Les fichiers sélectionnés sont transférés sur le lecteur.

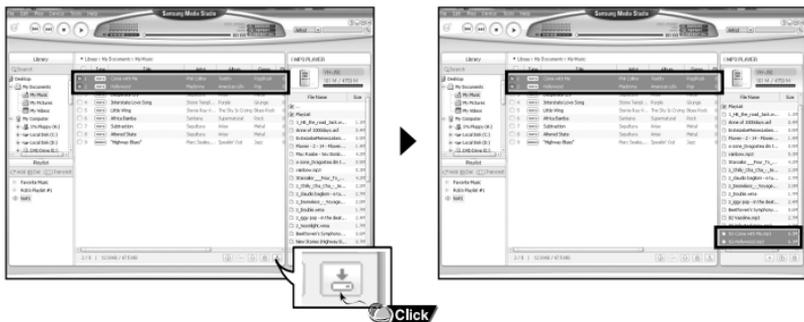

Remarque

- Reférez vous à Help dans Media Studio pour plus d'informations

Envoi d'une liste de lecture

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [File] → [Add Playlist] en haut de l'écran.
 - Entrez le nom de la liste de lecture lorsque l'écran apparaît.
- 3 Sélectionnez le dossier avec le(s) fichier(s) que vous souhaitez transférer depuis la fenêtre librairie.
 - Les fichiers musicaux dans le dossier apparaissent au centre de l'écran.



Remarque

- Une nouvelle liste de lecture est créée quand le touche [ADD]  dans la fenêtre de liste de lecture est cliqué.
- Une liste de lecture sélectionnée est supprimée quand le touche [delete]  est cliqué.
- Référez vous à Help dans Media Studio pour plus d'informations

- Vous pouvez créer des dossiers dans votre lecteur pour une meilleure organisation de votre musique.

Créer un dossier dans votre lecteur

1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.

2 Cliquez sur la touche [Create Folder]  en bas de la fenêtre de connexion d'un périphérique.

3 Entrez le nom du nouveau dossier quand un écran apparaît.

- Un nouveau dossier est créé.
- Si vous ouvrez un nouveau dossier et transférez un fichier, le fichier est transféré dans le dossier nouvellement créé.



Remarque

- Reférez vous à Help dans Media Studio pour plus d'informations.

Suppression d'un dossier/fichier

1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.

2 Cliquez sur la touche [Delete]  en bas de l'écran de connexion après avoir sélectionné les fichiers ou dossiers dans la fenêtre de connexion d'un périphérique.

- Le fichier ou dossier sélectionné est supprimé.



Remarque

- Reférez vous à Help dans Media Studio pour plus d'informations.

Utilisation de Media Studio


- Le formatage supprime tous les fichiers sur le lecteur MP3 offrant une capacité de mémoire maximum pour le stockage de nouveaux fichiers.
Cela vous évite de supprimer les fichiers indésirables un à la fois.

Formater le lecteur

- * Si vous avez formaté le lecteur sur votre PC, veuillez le formater une nouvelle fois de en utilisant Media Studio.

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [Device] → [Format] en haut de l'écran
- 3 Cliquez le touche [Start] quand l'écran Format apparaît.

- La mémoire du lecteur est formatée et tous les fichiers enregistrés seront supprimés.

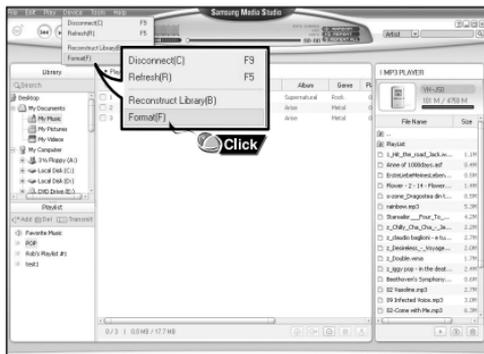

Remarque

- Reférez vous à Help dans Media Studio pour plus d'informations.

Utilisation de Media Studio

Extraire des fichiers d'un CD audio

- 1 Insérez le CD Audio dans le lecteur CD-ROM de votre PC.
- 2 Cliquez sur le touche [Search Audio CD]  dans la partie inférieure de l'écran.
 - Les pistes du CD s'affichent.



- 3 Sélectionnez les pistes à extraire et cliquez sur [Rip a CD]  .
 - Les fichiers sélectionnés sont convertis en fichiers MP3.
 - Sélectionnez [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] en haut de l'écran pour changer les paramètres d'extraction.



Remarque

- Avec l'appareil connecté à votre PC, sélectionnez un fichier et appuyez sur le bouton [Transmit]  , celui ci sera converti en fichier audio et envoyé vers l'appareil.
- Reférez vous à Help dans Media Studio pour plus d'informations.



Accéder à l'aide de Media Studio

Appuyez sur F1 après avoir démarré Media Studio.

- La fenêtre Help (Aide) apparaît.

Cliquez sur [Help] en haut de l'écran.

- Cliquez sur Aide et la fenêtre Aide apparaît.

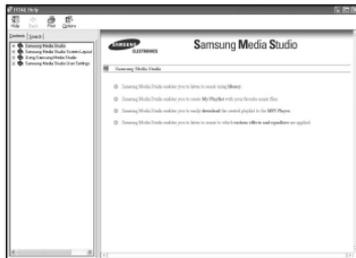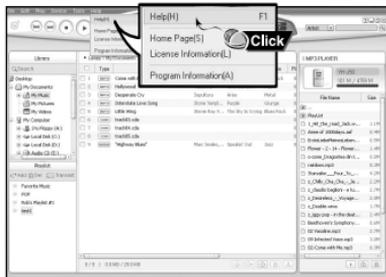

Remarque

- La technologie de reconnaissance de musique et des données associées sont fournies par Gracenote et Gracenote Cddb® Music Recognitio™.
- Cddb est une marque déposée appartenant à Gracenote. Le logo et logotype Gracenote, le logo et logotype Gracenote Cddb, ainsi que le logo "Powered by Gracenote Cddb" sont des marques appartenant à Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

Utiliser le lecteur comme disque amovible

Vous devez choisir le mode de connexion PC avant d'utiliser le lecteur comme disque amovible. Appuyez sur le touche MENU et sélectionnez [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] à partir du menu.

Télécharger des fichiers



1 Connectez le lecteur à votre PC.

- Pour savoir comment le connecter à votre PC, référez vous à la rubrique Connecter le lecteur à votre PC (voir page 15).

2 Cliquez-droit sur [Start] en bas de l'écran .

3 Cliquez [Explore] pour ouvrir Windows Explorer sur votre PC.


- Le Disque dur portable apparait dans Windows Explorer.

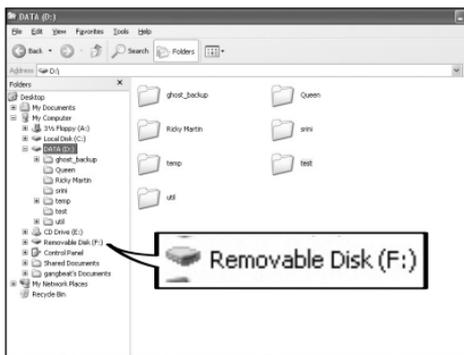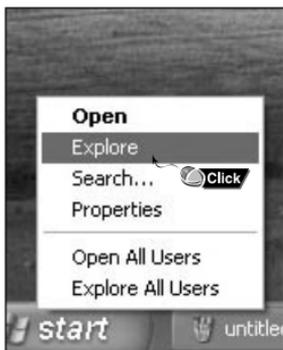

Utiliser le lecteur comme disque amovible

4 Choisissez les fichiers à sauvegarder et faites-les glisser vers le dossier souhaité.

- Faites glisser des fichiers musicaux vers le dossier MUSIC, des fichiers textes vers le dossier TEXT, des fichiers images vers le dossier PHOTO, des fichiers svi vers le dossier VIDEO et des fichiers de données vers le dossier DATA.
 - Le dossier DATA ne s'affiche pas sur le lecteur.
- Le lecteur ne supporte que les fichiers vidéo en extension .svi. Pour visualiser des fichiers vidéo d'autres formats, convertissez les fichiers avec le Studio Multimédia et transférez ensuite les fichiers dans le lecteur.

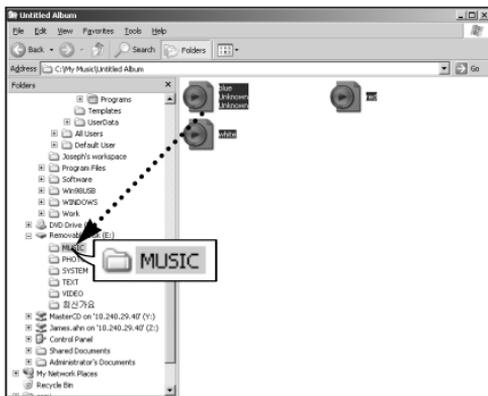

Attention

- Si vous utilisez le disque dur pour télécharger ou effacer un fichier, vous devez reconstruire la bibliothèque. Après connecter le lecteur à votre PC, sélectionnez [Device] → [Reconstruit Library] dans le Media Studio.
- La déconnexion du câble USB alors que des fichiers sont en cours de téléchargement ou de chargement risque d'entraîner un dysfonctionnement du lecteur.
- L'ordre dans lequel les fichiers musicaux sont affichés dans l'Explorateur Windows peut être différent de l'ordre dans lequel les fichiers sont lus sur votre lecteur.

Utiliser le lecteur comme disque amovible

Débranchement du câble USB

Une fois le transfert de fichiers terminé, débrancher le câble de la manière suivante : Si vous déconnectez mal le câble USB, les fichiers sur le lecteur risquent d'être endommagés et ne pourront être lus.

- 1 Faites un double clic sur la flèche verte dans la barre des tâches située en bas à droite de votre écran.



- 2 Sélectionnez le périphérique USB et cliquez la touche [Stop]. Lorsque l'écran **[Stop a Hardware device]** apparaît, cliquez sur la touche **[OK]** et ensuite déconnectez le câble USB.



Installation de Multimedia Studio

- Multimedia Studio est un programme qui prend en charge la modification d'images, la lecture de séquences vidéo et la conversion de format, ainsi que la création d'albums multimédia.

I Installation du logiciel

1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
Sélectionnez **[Install Multimedia Studio]**.





2 Sélectionnez la langue.



Suite...

Installation de Multimedia Studio

3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

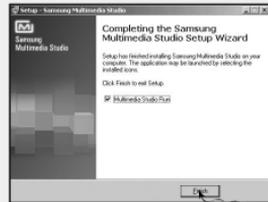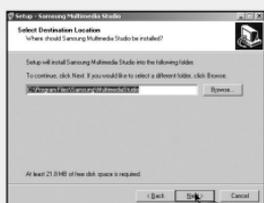

Utilisation de Multimedia Studio

- Lancez Multimedia Studio sur votre bureau.

Modification d'images

1 Sélectionnez le dossier contenant les images à modifier à partir de la fenêtre du répertoire située dans la section supérieure gauche de Multimedia Studio.

- Les fichiers enregistrés s'affichent dans la fenêtre Liste de fichiers située à droite.



2 Sélectionnez l'image à modifier.

- L'image sélectionnée s'affiche dans la fenêtre [Preview image].



3 Appuyez sur le touche [Edit Img].

- A partir de la fenêtre [Picture editor], vous pouvez accéder à des fonctions telles que l'édition de papiers peints, l'édition de couches, l'insertion de clip-arts, la création de cadres ainsi que d'autres fonctions d'édition.



Remarque


- Consultez l'Aide pour plus d'informations.

Utilisation de Multimedia Studio

Vous devez sélectionner le mode de connection de votre PC avant de transférer des fichiers image ou des fichiers video dans Multimedia Studio. Appuyez sur le touche MENU et sélectionnez [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] dans le menu.

Envoi des images

- 1 Connectez le lecteur à votre PC.
- 2 Sélectionnez les images à envoyer vers le lecteur.
- 3 Sélectionnez [File] → [Export images to device] en haut du menu Multimedia Studio.
- 4 Sélectionnez le périphérique connecté au PC à partir de l'écran [Select device], puis appuyez sur le touche [OK].
- 5 Sélectionnez le dossier à enregistrer à partir de la fenêtre de sélection du dossier, puis cliquez sur le touche [OK].

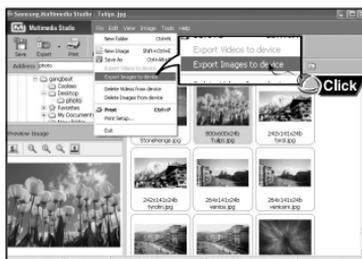

6 Réglez la taille et déterminez le chemin de l'image dans la fenêtre [Resize images], puis cliquez sur le touche [OK].

- L'image est envoyée vers le périphérique sélectionné.
- Les photos transférées peuvent être visionnées avec [Photo/Video] → [Photo].
- La taille optimale pour afficher l'image sur l'appareil est 144 x 128.

Veillez ajuster la taille de l'image si cette dernière ne s'affiche pas correctement sur le lecteur.



Remarque

- Le chemin fait référence à l'emplacement ou au dossier où les images converties sont enregistrées sur votre PC.
- Les fichiers images enregistrés sur le lecteur peuvent être supprimés en sélectionnant [File] → [Delete images from device].
- Consultez l'Aide pour plus d'informations.

Utilisation de Multimedia Studio


Vous devez sélectionner le mode de connection de votre PC avant de transférer des fichiers image ou des fichiers video dans Multimedia Studio. Appuyez sur le touche MENU et sélectionnez [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk] dans le menu.

Envoyer des vidéos

- 1 Connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez la(les) vidéo(s) à envoyer sur le lecteur.
- 3 Sélectionnez [File] → [Export videos to device] en haut de Multimedia Studio.
- 4 Sélectionnez le périphérique connecté à l'ordinateur depuis l'écran [Select device] et ensuite cliquez sur [OK].



- Sélectionnez le dossier à sauvegarder dans l'écran de sélection et cliquez ensuite sur OK.
- Cliquez sur le touche [Convert] lorsque l'écran de conversion apparaît.
 - Le fichier converti est transmis en format .svi.
 - Le fichier vidéo transféré peut être visionné à partir du menu [Photo/Video] → [Video].

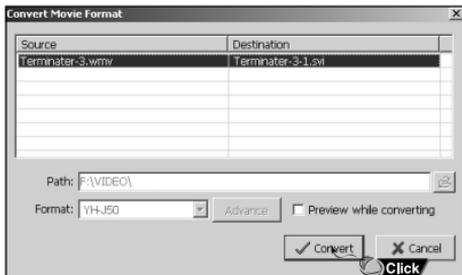

- ▲ Pour convertir et transférer un fichier vidéo, il faut:
- Vérifier que DirectX 9.0 ou une version supérieure est installé sur votre ordinateur.
 - Vérifier que Windows Media Player 9.0 ou une version supérieure est installé sur votre ordinateur.
 - Vérifier si Unified Code Pack est installé sur votre ordinateur.

Remarque


- Les fichiers vidéo enregistrés sur le lecteur peuvent être supprimés en sélectionnant [File] → [Delete videos from device].
- Reportez-vous à l'Aide de plus amples informations.

Utilisation de Multimedia Studio

Capture vidéo

1 Appuyez sur la touche **[Capture]** situé en haut du menu de Multimedia Studio.

- L'écran Media Player s'affiche.

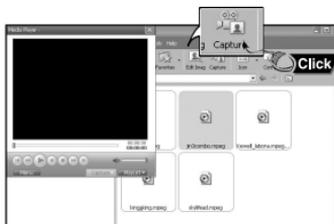

2 Cliquez sur **[Menu]** → **[Open]** sur votre PC et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

- La lecture de la vidéo sélectionnée commence.



Utilisation de Multimedia Studio

3 Appuyez sur le touche ① **[Capture]** puis appuyez sur le touche ② **[Capture]** lorsque l'image que vous souhaitez capturer apparaît.

- Les images sélectionnées sont capturées.



4 Appuyez sur le touche **[Save]**.

- Enregistrer cette image capturée : permet d'enregistrer l'image actuellement sélectionnée.
- Enregistrer toutes les images capturées : permet d'enregistrer toutes les images capturées.




Suite...

Utilisation de Multimedia Studio

5 Sélectionnez le dossier dans lequel les images doivent être enregistrées à l'aide de la fenêtre **[Save As]**, puis appuyez sur le touche **[Save]**.

- L'image sélectionnée est enregistrée.

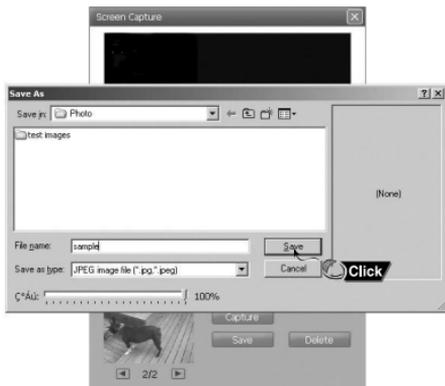


Remarque

- Les codecs de lecture vidéo et de conversion ne sont pas fournis. Nous vous recommandons d'utiliser les toutes dernières versions des codecs.
- Consultez l'Aide pour de plus amples informations.

I Affichage de l'Aide de Multimedia Studio

Lancez Multimedia Studio et appuyez sur la touche Aide situé en haut de l'écran.

- L'Aide s'affiche.

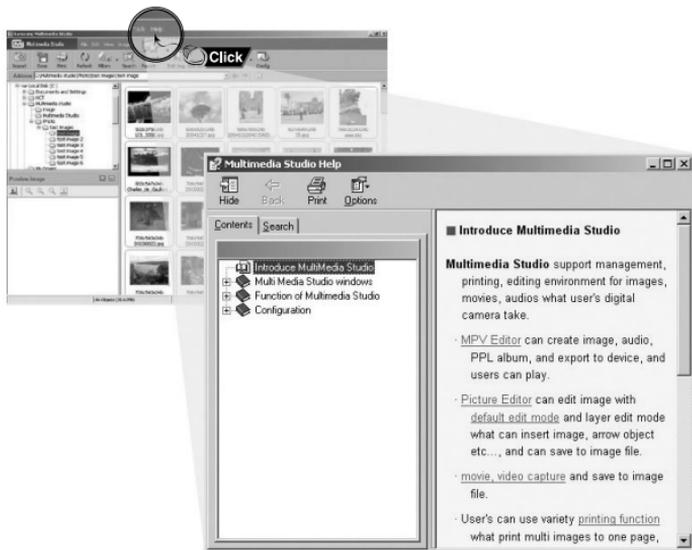

Écouter de la musique

Assurez-vous que le lecteur est entièrement chargé et que les écouteurs sont branchés.

- **Mise sous tension** : Maintenez la touche ►|| enfoncé pour mettre le lecteur sous tension.
- **Mise hors tension** : Maintenez la touche ►|| enfoncé pour mettre l'appareil hors tension.

Lecture de musique

Appuyez et maintenez la touche ►||.

- La lecture commence automatiquement.



Pause de la musique

Appuyez sur la touche ►|| pour mettre la lecture sur pause.

- En mode Pause, réappuyez brièvement sur la touche ►|| pour reprendre la lecture.



Réglage du volume

Réglez le volume en déplaçant la touche SELECT vers le haut ou vers le bas.

- Le volume peut être réglé progressivement entre 00(MIN) et 60(MAX).

Dans le mode Hold, tous les boutons sont bloqués. Cette fonction est utile quand vous êtes en train de marcher ou de courir.

Fonction Verrou (Hold) de l'appareil

Activez la touche  de l'appareil.

✳️ Lorsque vous activez le commutateur HOLD, un "  " apparaît à l'écran.

Répétition en boucle

Point de départ

Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur la touche A↔B au début de la boucle que vous souhaitez définir.

- A↔B apparaît sur l'écran d'affichage.



Point d'arrivée

Appuyez brièvement sur la touche A↔B à l'endroit où vous souhaitez mettre fin à la répétition en boucle.

- A↔B apparaît sur l'écran d'affichage.
- La boucle est lue à plusieurs reprises.



Appuyez sur la touche A↔B brièvement pour annuler la répétition en boucle.

Recherche d'une section particulière durant la lecture.

- Gardez la touche **⏮, ⏭** enfoncée durant la lecture pour rechercher la section que vous souhaitez écouter.
- Relâchez la touche pour reprendre la lecture normale.

Recherche d'un fichier spécifique durant la lecture.

- Pressez la touche **⏭** brièvement durant la lecture pour avancer à la piste suivante.
- Pressez la touche **⏮** brièvement dans les 5 secondes du démarrage de la lecture pour reculer à la piste précédente. Pressez la touche **⏮** brièvement après 5 secondes pour redémarrer cette piste du début.

Changement de piste lorsque le lecteur est arrêté

- Pressez la touche **⏮, ⏭** en mode arrêt/pause pour passer à la piste précédente/suivante.

Remarque

- Appuyez et maintenez le bouton SELECT pour entrer dans le mode de Navigation. Rechercher un fichier désiré est aussi possible en passant par le mode de Navigation.
- Fichier VBR (variable bit rate): un fichier qui change constamment de taux de compression selon le type de son, par exemple leur ton, dans le fichier.
- Avec un fichier VBR, il peut être impossible d'atteindre et de lire la piste précédente même si la touche **⏮** est enfoncée dans les cinq secondes qui suivent le début de la lecture.
- Les fichiers téléchargés en MP2 ou MP1 dont l'extension a été changée en MP3 peuvent ne pas être lus.

Fonctions principales en mode musical

- Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide de la touche SELECT.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à l'écran précédent.

Add to Favorites

1 Appuyez sur la touche TOOL en mode musique.

- L'écran Music Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir ouvert le menu [Add to Favorites].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir atteint la liste à enregistrer.

- Le fichier sélectionné est transféré vers la liste.
- 10 listes de lecture peuvent être sélectionnées.
- Les fichiers ajoutés sont accessibles à partir du menu [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].



EQ

1 Appuyez sur la touche TOOL en mode musique.

- L'écran Music Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir ouvert le menu [EQ].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir atteint le mode d'effet sonore désiré.

- Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost → Bass Cut → R&B → Club → Dance → House → High Boost → High Cut Loud → Ballad → Strings → Vintage → Vocal Boost → Bluesy → User EQ
- Lorsque vous utilisez le mode User EQ, l'effet sonore désiré peut être réglé à partir du menu [Settings] → [Sound Effect] → [User EQ Set].



Fonctions principales en mode musical

SRS

1 Appuyez sur la touche TOOL en mode musique.

- L'écran Music Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir ouvert le menu [SRS].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir atteint le mode SRS désiré.

- Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
- SRS : le lecteur bascule en son stéréo 3D.
- TruBass : fonction d'amplification des basses qui ajoute de l'amplitude au son.
- WOW : fonctionnalité permettant de bénéficier simultanément des effets SRS et Trubass.
- HD : Vous pouvez profiter d'une voix plus claire et de tons plus élevés.



Remarque

-  est une marque de SRS Labs, Inc.
- WOW technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.
- Réglez le volume à un niveau adéquat, car il se peut qu'il augmente sous l'effet de la fonction SRS.
- Cet appareil prend en charge les fréquences d'échantillonnage suivantes : 32 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz.

Fonctions principales en mode musical

I Play Mode

1 Appuyez sur la touche TOOL en mode musique.

- L'écran Music Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir ouvert le menu [Play Mode].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir atteint le mode Play désiré.

- Normal : permet de lire une fois tous les fichiers dans l'ordre.
- Repeat: Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Repeat].
 - One : permet de répéter un fichier.
 - Folder : permet de répéter le dossier en cours de lecture.
 - All : permet de répéter la lecture de tous les fichiers.
- Shuffle (Aléatoire) : appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Shuffle].
 - Folder : permet de lire les fichiers du dossier dans un ordre aléatoire.
 - All : permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.




I File Info.

1 Appuyez sur la touche TOOL dans le mode musique.

- L'écran Music Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [File Info].


- Les informations sur le fichier en cours de lecture/en pause s'affichent.

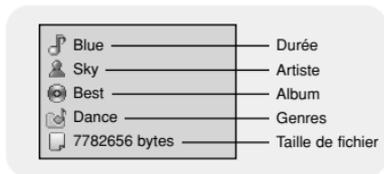

Options du MENU

Appuyez sur la touche MENU pour passer en mode MENU.

Utilisez la touche SELECT pour sélectionner l'élément du menu que vous désirez, puis appuyer brièvement sur la touche SELECT.

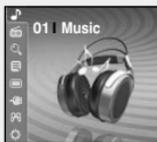

- Music : Pour voir les fichiers en lecture
- FM Radio : Pour écouter la radio FM.
- Navigation : permet d'accéder au mode Navigation et de parcourir les fichiers et les dossiers.
- Text : pour lire un fichier
- Photo/Video : pour voir un fichier image/video
- USB Host : pour transférer les fichiers sauvegardés dans l'appareil dans des dispositifs externes ou transférer des fichiers sauvegardés dans des dispositifs externes au lecteur.
- Game : pour jouer à des jeux
- Settings : Pour programmer des fonctions supplémentaires

Remarque

- En mode Menu, appuyez sur la touche **◀◀** pour passer à l'écran précédent.

| Changer en mode radio FM

Appuyez sur la touche MENU.

Dans le Menu, sélectionnez FM Radio et appuyez sur la touche SELECT.



| Recherche de fréquence

- Recherche manuelle: Pressez les touches **◀◀**, **▶▶** pour changer la fréquence.
- Recherche automatique: Gardez les touches **◀◀**, **▶▶** appuyées pour rechercher automatiquement des fréquences.




Réglage des principales fonctions du mode FM

- Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide de la touche SELECT.
- Appuyez sur la touche **◀◀** pour passer à l'écran précédent.

Mono / Stereo

- 1 Appuyez sur la touche TOOL en mode FM.
 - L'écran FM Tool apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Mono/Stereo].
- 3 Appuyez sur la touche SELECT après être allé sur [Mono] ou [Stereo].

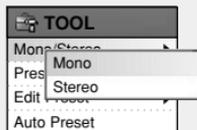


Remarque

- Mono est automatiquement sélectionné dans les régions où la réception FM est de mauvaise qualité.

Preset Mode

- 1 Appuyez sur la touche TOOL en mode FM.
 - L'écran FM Tool apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Preset Mode].
- 3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur On/Off.
 - On : Le mode Preset est sélectionné. Sélectionnez la fréquence présélectionnée à l'aide de la touche **◀◀, ▶▶**.
 - Off : Permet de sélectionner le mode de réception FM.

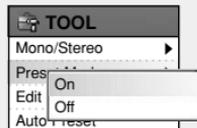

Réglage des principales fonctions du mode FM

1 Edit Preset

- Vous pouvez régler manuellement les fréquences FM désirées.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 fréquences.



1 Appuyez sur la touche TOOL en mode FM.

- L'écran FM Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Edit Preset].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Save] ou [Delete].

- Save : Sélectionnez le numéro de présélection désiré à l'aide de la touche SELECT. La fréquence actuelle est enregistrée.
- Delete : Sélectionnez un numéro de présélection à supprimer. La fréquence mémorisée correspondant au numéro PRESET sera supprimée.

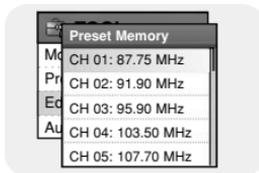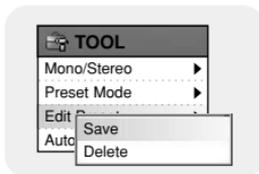

1 Auto Preset

1 Appuyez sur la touche TOOL en mode FM.

- L'écran FM Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Auto Preset].

- Jusqu'à 30 fréquences peuvent être automatiquement enregistrées.




1 Maintenez la touche REC enfoncée.

- L'écran Recording apparaît.

2 Appuyez sur la touche REC pour commencer l'enregistrement vocal.

3 Appuyez à nouveau sur la touche REC.

- L'enregistrement s'arrête et le fichier est créé.
- Les fichiers sont enregistrés et renommés V001.mp3, V002.mp3, etc.
- Les fichiers mp3 sont sauvegardés dans [Navigation]→[Files search]→[Recorded]→[Voice].
Un dossier d'enregistrement peut contenir jusqu'à 999 fichiers.
- Appuyez sur la touche ►|| pour lire le fichier enregistré.

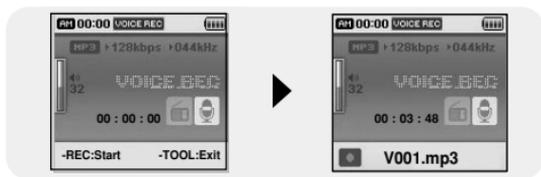


Remarque

- Même en augmentant le réglage du taux d'échantillonnage et du débit binaire, l'enregistrement vocal sera par défaut à 44.1kHz.

Enregistrement de la radio FM

- 1 Maintenez la touche REC enfoncée pendant la réception de la radio FM.
 - L'écran Recording apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche REC.
 - L'émission FM en cours de diffusion est enregistrée.
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche REC.
 - L'enregistrement s'arrête et le fichier est créé.
 - Les fichiers sont enregistrés dans l'ordre suivant, F001.mp3, F002.mp3, etc...
 - Les fichiers mp3 sont sauvegardés dans [Navigation] → [Files search] → [Recorded] → [FM].
Un dossier d'enregistrement peut contenir jusqu'à 999 fichiers.
 - Appuyez sur la touche ►|| pour lire le fichier enregistré.

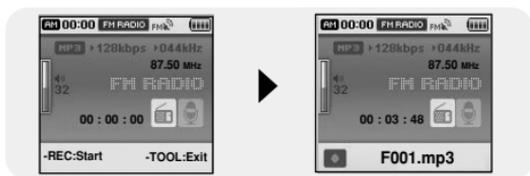

Réglage des principales fonctions du mode Navigation

- Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide de la touche SELECT.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à l'écran précédent.

1 Maintenez la touche SELECT enfoncée pour passer en mode Navigation ou appuyez sur la touche MENU pour atteindre le Menu, puis sélectionnez Navigation.


- File Search : vous permet de rechercher un fichier dans les dossiers MUSIC, PHOTO, TEXT ou VIDEO.
- Music Library : permet de rechercher un fichier musical par artiste, par album, par genre et par piste.
- Playlist : vous permet de rechercher un fichier donné enregistré comme Favoris sur le lecteur ou sur une liste de lecture du PC transférée à l'aide de Media Studio.

2 Sélectionnez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez commencer la lecture.

- ◀◀ : permet de revenir au dossier du niveau supérieur.
- ▶▶ : permet de revenir au dossier du niveau inférieur.
- ▲, ▼ : permet de se déplacer vers un autre fichier ou dossier au sein d'un même répertoire.
- SELECT : permet de passer au dossier situé immédiatement en dessous.

3 Appuyez sur la touche SELECT.

- Le fichier sélectionné est lu.

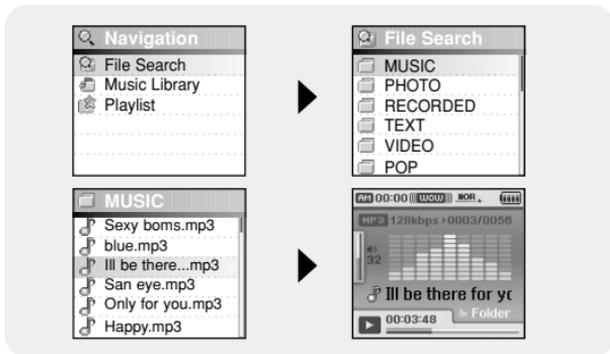


Réglage des principales fonctions du mode Navigation

- Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide de la touche SELECT.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à l'écran précédent.

Go to Top


- 1 Appuyez sur la touche TOOL en mode Navigation.
 - L'écran Navigation Tool apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Go to Top].
 - Déplacez vous vers l'écran de Navigation.

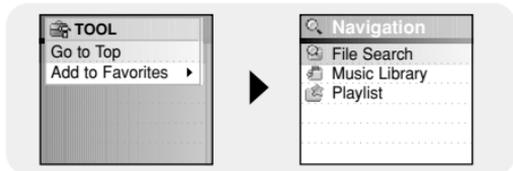

Réglage des principales fonctions du mode Navigation



Add to Favorites

- 1 Appuyez sur la touche TOOL après avoir placé le curseur sur le fichier musical en mode Navigation.
 - L'écran Navigation Tool apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir ouvert le menu [Add to Favorites].
- 3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir atteint la liste à enregistrer.
 - Le fichier sélectionné est ajouté à la liste.
 - 10 listes de lecture peuvent être sélectionnées.
 - Les fichiers ajoutés sont accessibles à partir du menu [Navigation] → [Playlist] → [Favorites].

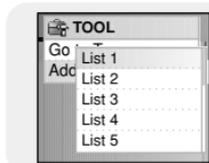

Delete File

- Les fichiers enregistrés peuvent être supprimés en mode Navigation. Les autres fichiers peuvent être supprimés à l'aide de Media Studio.
- 1 Appuyez sur la touche TOOL après avoir placé le curseur sur le fichier enregistré à supprimer en mode Navigation.
 - L'écran Navigation Tool apparaît.
 - 2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Delete File].
 - Le fichier sélectionné est supprimé.

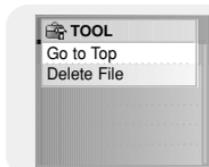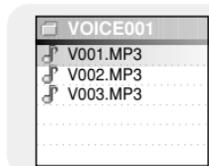

- Le lecteur de texte vous permet de lire les fichiers texte créés sur votre ordinateur. Les fichiers texte doivent être en extension .txt pour être lus sur le lecteur de texte.
- Vous pouvez sélectionner un fichier texte à visionner durant la lecture de musique.


1 Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Text.

- L'écran Navigation apparaît.



2 Déplacez le curseur sur le fichier texte que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche SELECT.

- Le texte sélectionné s'affiche.
 - ▲, ▼ : permet de régler le volume.
 - ◀, ▶ : permet d'atteindre la page précédente/suivante.
 - Sélection du fichier texte : maintenez la touche SELECT enfoncée pour passer en mode Navigation pendant la lecture d'un fichier musical. Placez le curseur sur le fichier texte désiré, puis appuyez sur la touche SELECT.

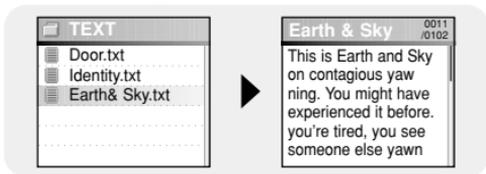

Remarque

- Les fichiers texte d'une taille de plus de 500KB ou plus ne peuvent pas être lus.

Réglage des principales fonctions du mode Texte

- Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide de la touche SELECT.
- Appuyez sur la touche **◀◀** pour passer à l'écran précédent.

Bookmark

1 Appuyez sur la touche TOOL lors de la lecture du texte.

- L'écran Text Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir ouvert le menu [Bookmark].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Add] ou sur [Move].

- Add : un signet est créé dans la page actuelle.
- Move : déplacer le marque-page dans le texte.



Remarque

- Vous pouvez créer un signet dans un fichier ou 5 signets dans un répertoire.

I Go to page


1 Appuyez sur la touche TOOL lors de la lecture du texte.

- L'écran Text Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Go to page].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir sélectionné la page de votre choix.

- permet d'atteindre la page sélectionnée.
- SELECT: permet de sélectionner la page.
- ◀◀, ▶▶: permet de déplacer la zone de saisie.

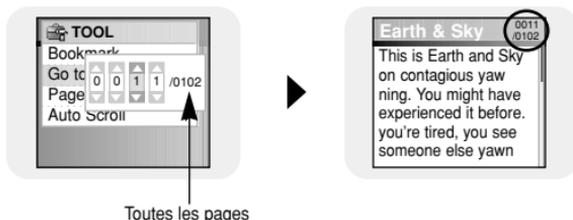

Réglage des principales fonctions du mode Texte

Page Scroll Type


1 Appuyez sur la touche TOOL lors de la lecture du texte.

- L'écran Text Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Page Scroll Type].

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur le mode de défilement désiré.

- Line Up/Down : en appuyant sur les touches ◀◀ et ▶▶, le texte défile ligne par ligne.
- Page Up/Down : en appuyant sur les touches ◀◀ et ▶▶, le texte défile page par page.

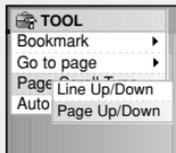

Auto Scroll


1 Appuyez sur la touche TOOL lors de la lecture du texte.

- L'écran Text Tool apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur [Auto Scroll].


3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir placé le curseur sur la durée de défilement automatique désirée.

- Les options Off, 1, 3, 5 ou 10 secondes sont disponibles.
- La page défile automatiquement lorsque la durée indiquée est écoulée.

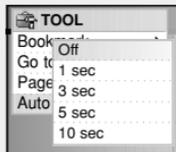

Affichage des fichiers image

- 1 Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Photo/Video.
 - L'écran Photo/Video apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir sélectionné le dossier [Photo].
- 3 Déplacez le curseur sur l'image que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur la touche SELECT.
 - L'image sélectionnée s'affiche.
 - ▲, ▼ : permet de régler le volume.
 - ◀, ▶ : permet d'atteindre l'image précédente/suivante.
 - (Appuyez et maintenez) SELECT: déplacez vous vers l'écran de liste d'image
 - TOOL: permet d'afficher l'écran Tool (Outils). Sélectionnez [Slide Show] → [On] dans l'écran Image Tool pour afficher les fichiers image enregistrés sous forme de diaporama.

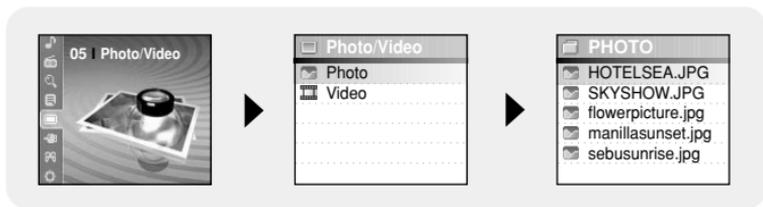

Remarque

- La taille optimal de l'image pour le lecteur est 144X128. Si la taille de l'image est trop importante, utilisez Multimedia Studio pour ajuster la taille et renvoyez la au lecteur. (voir page 32).
- Les fichiers image d'une taille supérieure à 2 Mo ne peuvent être visionnés.

Visionnage de fichiers vidéo

1 Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Photo/Video.

- L'écran Photo/Video apparaît.

2 Appuyez sur la touche SELECT après avoir sélectionné le dossier [Video].

3 Déplacez le curseur sur la vidéo que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur la touche SELECT.

- Le fichier vidéo sélectionné est lu.
- ▲, ▼ : permet de régler le volume.
- (Pression courte sur les touches) ◀◀, ▶▶ : permet d'atteindre la vidéo précédente/suivante.
- (Pression longue sur les touches) ◀◀◀, ▶▶▶ : recherche rapide
- (Appuyez et maintenez) SELECT : déplacez vous vers l'écran de liste de films
- TOOL: permet d'afficher le titre de la vidéo, la durée écoulée et la durée totale.



Remarque


- Le lecteur lit seulement les fichiers video qui ont une extension .svi. Pour lire les fichiers video qui ont un autre format, convertissez les fichiers en utilisant Multimedia Studio puis transférez les fichiers convertis dans le lecteur. Pour envoyer des fichiers video vers le lecteur, référer vous à « Envoyer des vidéos » dans « Utilisation de Multimedia Studio ». (voir page 34)
- Les fichiers svi convertis pour des produits différents ne peuvent être lues par ce produit.

Connexion d'un appareil externe

- Pour pouvoir utiliser la fonction Hôte USB, la capacité du périphérique externe doit être supérieure ou égale à 128 Mo.
- Le périphérique externe doit posséder un système de fichiers FAT 16/32.

1 Connectez le lecteur à l'adaptateur USB.

2 Utilisez le câble USB de l'appareil externe pour connecter l'appareil externe à l'adaptateur USB.

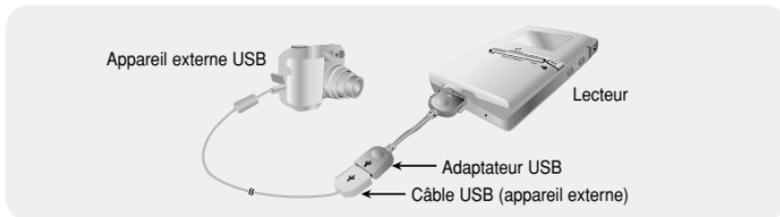

3 Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu. Sélectionnez USB Host et appuyez sur la touche SELECT.

4 Utilisez la touche SELECT pour placer le curseur sur 'Please connect a slave device [OK]' ('Veuillez connecter un périphérique esclave [OK]'), puis appuyez sur la touche SELECT.

- L'écran Appareil externe apparaît.



Utiliser le port USB

Transférer des fichiers d'un appareil externe au lecteur.

1 Allez au fichier à transférer au lecteur et pressez la touche SELECT.

- ▲, ▼ : permet de déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.
- SELECT : permet d'atteindre un sous-dossier ou de sélectionner un fichier.

2 Appuyez sur la touche TOOL pour afficher l'écran USB Tool, puis sélectionnez [Cut] ou [Copy].


- Cut: si vous collez le fichier sélectionné dans le J50, le fichier d'origine est supprimé.
- Copy: permet de copier le fichier sélectionné.



3 Appuyez sur la touche ⏪ pour atteindre [YH-J50], puis appuyez sur la touche SELECT.

- L'écran Navigation du YH-J50 apparaît.

- 4 Déplacer vous vers le dossier dans lequel le fichier de l'appareil externe est copié.
- 5 Appuyez sur la touche TOOL pour bouger vers l'écran d'outils de l'USB puis sélectionnez [Paste].
 - Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur. Ne débranchez pas le lecteur ou le périphérique externe pendant le transfert de fichier.
- 6 Après transférer le fichier, sélectionnez [USB Disconnect] dans l'écran d'outils de l'USB.
 - Quand vous utilisez l'option du périphérique USB en remplaçant le lecteur avec un autre appareil externe, soyez sûre de déconnecter l'adaptateur du périphérique USB et de le re-connecter.

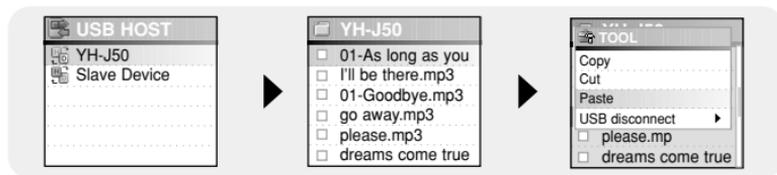

Remarque

- En suivant les procédures décrites ci-dessus, vous pouvez transférer des fichiers du lecteur vers le périphérique externe.

Attention

- Pour utiliser la fonction du périphérique USB en toute sécurité, chargez le YH-J50 suffisamment avant de le connecter.
- Veuillez éviter de connecter un appareil externe chargée au travers d'une connexion USB. Cela peut causer un mal fonctionnement du lecteur à cause d'une consommation excessive de YH-J50 quand celui-ci est connecté à l'appareil.

Utiliser le port USB

Hôtes compatibles avec le YH-J50

- Ce qui suit est une liste d'appareil photos et Lecteurs MP3 (samsung) qui sont compatibles avec la fonction périphérique USB YH-J50.
- Cette liste peut varier en fonction des améliorations.

Appareil	Modèle	Appareil	Modèle
Lecteur MP3 (Samsung)	YP-55	Appareil photo numérique	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		Samsung KENOX CYBER400
	YH-J70		Samsung KENOX V10
	Samsung KENOX U-CA5		


- Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Games.
- Mettez le jeu sélectionné en surbrillance, puis appuyez sur la touche SELECT.

Clear Screen

1 Appuyez sur [START] pour commencer la partie.



2 Sélectionnez le niveau à l'aide de la touche SELECT lorsque l'écran de sélection du niveau apparaît.

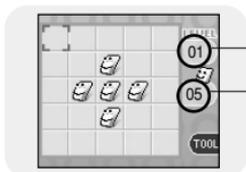


- Niveau actuel
- Nombre de pierres restantes

[Règles du jeu]

- Le but de ce jeu est d'effacer l'écran en inversant les 4 directions de l'emplacement sélectionné.
Ex; : au niveau 1, si vous sélectionnez la pierre du milieu, les quatre directions sont inversées et l'écran est effacé.
- ▲, ▼, SELECT: permet de déplacer le curseur vers le haut, vers le bas et d'effectuer une sélection.
- ◀, ▶ : permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite
- TOOL: redémarrer, quitter

Othello

I Appuyez sur [START] pour commencer la partie.


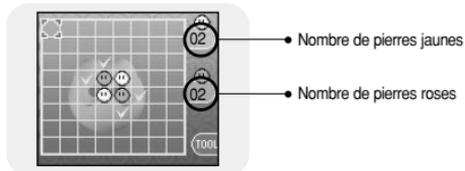


[Règles du jeu]

- Lorsque vous placez vos pierres à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale, les pierres situées à l'intérieur entrent en votre possession.
Le côté comportant le plus de pierres à la fin de la partie gagne.
- ▲, ▼, SELECT: permet de déplacer le curseur vers le haut, vers le bas et d'effectuer une sélection.
- ◀, ▶ : permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite
- TOOL: redémarrer, quitter

I Omok

I Appuyez sur [START] pour commencer la partie.

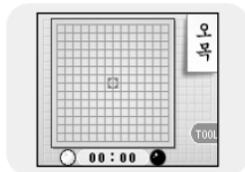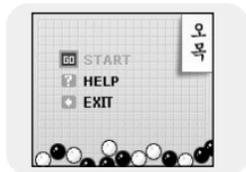

[Règles du jeu]

- Le côté comportant 5 pierres droites sur des lignes horizontales, verticales ou diagonales remporte la partie.
- ▲, ▼, SELECT: permet de déplacer le curseur vers le haut, vers le bas et d'effectuer une sélection.
- ◀, ▶ : permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite
- TOOL: redémarrer, quitter

I Tetris

1 Appuyez sur [START] pour commencer la partie.



2 Sélectionnez le niveau à l'aide de la touche SELECT lorsque l'écran de sélection du niveau apparaît.



- Niveau
- Nombre de lignes à effacer avant de passer au niveau suivant.
- Score

[Règles du jeu]


- Le but de ce jeu est d'éliminer les lignes en empilant des briques de formes différentes.
- SELECT : modifier la forme des briques
- ◀, ▶ : permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite
- ▼ : permet de faire descendre les briques rapidement vers le bas.
- TOOL: redémarrer, quitter

1 Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Settings.



2 Dans Settings, allez à la fonction que vous désirez et pressez la touche SELECT.

- Pressez la touche ◀◀ pour aller au menu précédent.

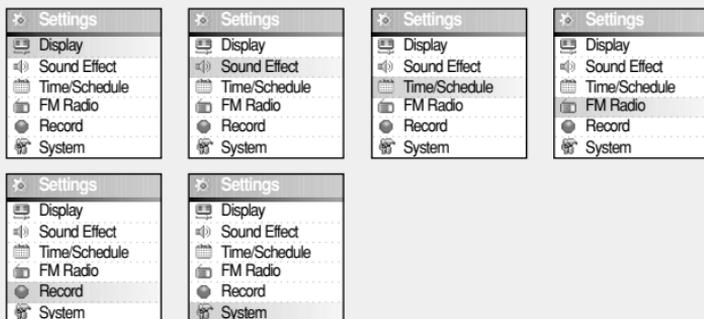


Réglage de l'affichage

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez [Settings] → [Display].


Scroll Speed

- Utilisez la touche SELECT pour régler la vitesse de défilement et ainsi ajuster la vitesse de déplacement du titre de la piste.
- La vitesse de défilement peut être réglée sur 0.5x, 1x, 1.5x ou 2x.

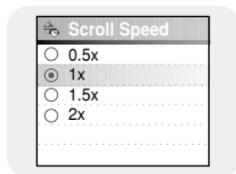


Backlight

- Utilisez la touche SELECT pour régler la durée de rétro éclairage.
- La durée de rétro éclairage peut être réglée sur Off, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou Always On.
- Lorsqu'il est réglé sur Always On, le rétro éclairage fonctionne en permanence.

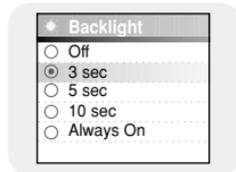


Lcd Off Time

- Utilisez la touche SELECT pour régler la durée avant l'extinction de l'écran LCD.
- La durée avant extinction de l'écran LCD peut être réglée sur 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou Always On.
- Lorsqu'il est réglé sur Always On, le rétro éclairage fonctionne en permanence.
- L'écran s'éteint une fois cette durée écoulée.
L'écran se rallume si une touche est enfoncée.

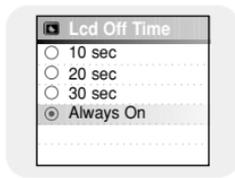

Text Set

- 1 Sélectionnez la couleur de votre choix pour le texte.
 - **◀▶** : permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite
 - SELECT: Sélectionner
- 2 Une fois l'heure réglée, allez sur OK, puis appuyez sur la touche SELECT.
 - Si vous sélectionnez une couleur, le texte s'affiche dans cette couleur.

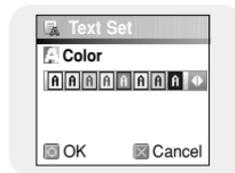


Réglage des effets sonores

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez [Settings] → [Sound Effect].

WOW Level

1 Sélectionnez le niveau de WOW désiré.


- Le contrôle du niveau WOW ne s'applique que lorsque SRS, TruBass ou WOW est sélectionné. Vous pouvez régler SRS, TruBass et Limiter sur une valeur comprise entre 0 et 10 et Definition sur une valeur comprise entre 0 et 8.
- SELECT : permet de déplacer le curseur vers le haut, vers le bas et d'effectuer une sélection.
- ◀▶ : permet de modifier le niveau.
- SRS : le lecteur bascule en son stéréo 3D.
- TruBass : fonction d'amplification des basses qui ajoute de l'amplitude au son.
- Definition : permet de restaurer la perte de son d'un original et fournit une meilleure qualité de son.
- Limiter : permet de réduire la déformation du son pendant la lecture d'un fichier musical.

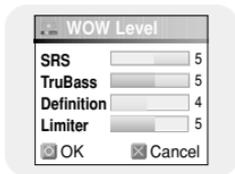

2 Une fois l'heure réglée, allez sur OK, puis appuyez sur la touche SELECT.

WOW Optimum


- Cette fonction permet d'optimiser la fonction SRS selon l'appareil connecté.
- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner le périphérique connecté.
- Earphone → Headphone → Speaker → Carpack

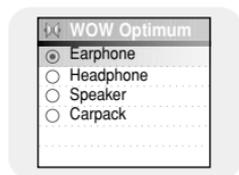

Auto EQ


- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner Auto EQ On/Off.
- On : L'égaliseur est automatiquement sélectionné parmi les valeurs Jazz, Classic, Pop ou Rock en fonction des informations contenues dans l'étiquette ID3 du fichier musical.
- Off : le fichier musical est lu dans le mode EQ choisi.

MODE EQ	INFOS DE L'ETIQUETTE
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC, SONATA, SYMPHONY
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

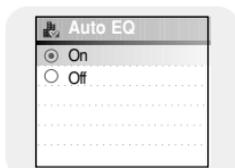

Fade In

- Protégez vos oreilles en augmentant le son progressivement lorsque la lecture commence.
- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner la durée de fondu désirée.
 - Off : la musique est lue selon le volume sonore sélectionné.
 - 3 sec : le volume sonore de la musique augmente progressivement pendant 3 secondes.
 - 5 sec : le volume sonore de la musique augmente progressivement pendant 5 secondes.

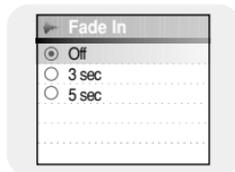


Réglage des effets sonores

User EQ Set

- Si User EQ est sélectionné dans EQ, l'égaliseur peut être réglé selon les préférences que vous avez indiquées dans User EQ Set.


- Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite et utilisez la touche SELECT pour régler le volume.

Une fois l'heure réglée, allez sur OK, puis appuyez sur la touche SELECT.

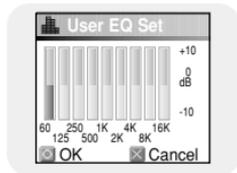

Clicker

- Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner Clicker On/Off.
- On : vous pouvez entendre un clic à chaque fois qu'une touche est enfoncée.
- Off : aucun son n'est émis lorsqu'une touche est enfoncée.

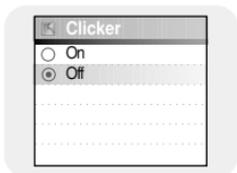

Réglage de l'heure/du calendrier

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez [Settings] → [Time/Schedule].

Memo

1 Sélectionnez [New Memo] lorsque l'écran Memo apparaît.

2 Tapez le contenu désiré.

- Procédure de saisie

Déplacez le curseur sur la touche de votre choix à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶ puis appuyez sur la touche SELECT.

Appuyez deux fois sur la touche SELECT pour saisir la seconde lettre correspondant à la touche.

Ex. : pour saisir "MOVE",


Mettez le curseur sur la touche sélectionnée, puis appuyez sur la touche SELECT.

 (Once) →  (3 times) →  (3 times) →  (2 times)

- Sélectionnez  pour supprimer une lettre et  pour insérer un espace.

Remarque

- Un mémo ne peut pas faire plus d'une page.

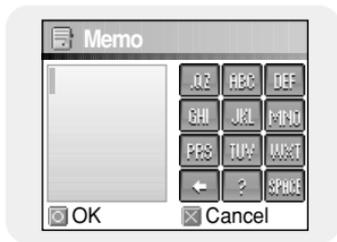


Suite...

Réglage de l'heure/du calendrier

3 Appuyez sur la touche TOOL.

- Keypad Set : Vous pouvez modifier le clavier.
Vous pouvez sélectionner Korean → Numeric → Capital English Font → Small English Font → Special Characters (Coréen → Numérique → Anglais majuscules → Anglais minuscules → Caractères spéciaux)
- Clear : permet de supprimer le mémo.

4 Une fois la saisie terminée, allez sur OK, puis appuyez sur la touche SELECT.

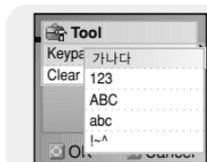

Remarque

- Placez le curseur sur un mémo à supprimer dans l'écran Select Mémo, puis appuyez sur la touche TOOL. Puis, sélectionnez [Delete] pour supprimer le mémo.

Calendar

1 Appuyez sur la touche TOOL dans la fenêtre Calendrier.

- Day : permet de faire défiler les jours un à un.
- Month : permet de faire défiler les mois un à un.
- Year : permet de faire défiler les années une à une.

2 Placez le curseur sur la date que vous souhaitez sélectionner.

- ▲, ▼ : permet de déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.
- ◀, ▶ : permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite

3 Appuyez sur la touche SELECT après avoir vérifié les informations.


- L'écran précédent s'affiche.



Sleep

1 Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour régler l'heure de la minuterie sommeil.

- Le temps de sommeil peut être réglé sur : off et de 10 à 120 minutes. Le lecteur s'éteindra automatiquement après la durée réglée.
- Quand le temps de sommeil est réglé sur Off, la fonction est désactivée.

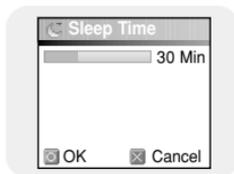

2 Une fois l'heure réglée, allez sur OK, puis appuyez sur la touche SELECT.

Date/Time



- Vous pouvez régler l'heure et la date.

1 Utilisez la touche SELECT pour atteindre l'étape suivante, puis sélectionnez l'année, le mois et la date à l'aide de la touche ◀◀, ▶▶.

2 Appuyez sur la touche ▶▶ après avoir placé le curseur sur Time.

3 Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour régler l'heure actuelle, puis appuyez sur la touche SELECT.

4 Une fois l'heure réglée, allez sur OK, puis appuyez sur la touche SELECT.

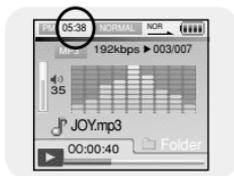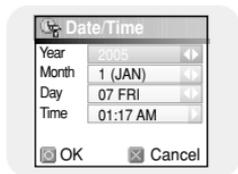


Réglage de la radio FM

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez [Settings] → [FM Radio].

FM Region

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner la région de réception FM désirée.
 - Korea/U.S : Rechercher des stations FM entre "87,5" MHz et "108,0" MHz par échelons de 100 kHz.
 - Other Country : Rechercher des stations FM entre "87,50" MHz et "108,00" MHz par échelons de 50 kHz.

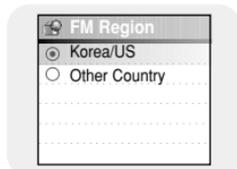


Remarque

- La région FM par défaut varie en fonction de la zone d'achat du lecteur.

FM Search Level

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner le niveau de recherche FM désiré.
 - Plus le niveau de recherche FM est élevé, plus votre lecteur peut recevoir de fréquences.
 - Low → Mid → High

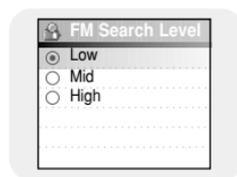


Paramètres d'enregistrement.

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner le débit binaire d'enregistrement désiré.
- Le débit binaire d'enregistrement peut être réglé sur 40 kbits/s, 64 kbits/s, 96 kbits/s, 128 kbits/s ou 192 kbits/s.

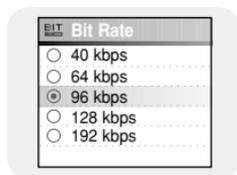

Paramètres Système

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu, puis sélectionnez [Settings] → [System].

Langues

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner la langue d'affichage désirée pour les écrans de menu.
- English → 한국어 → 日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAO → Français → Deutsch → Italiano



File Language

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner la langue d'affichage désirée pour les étiquettes et le texte.
- English → Korean → Japanese → Simplified Chinese → Traditional Chinese → Russian → Spanish → French → German → Italian → Albanian → Afrikaans → Basque → Bulgarian → Byelorussian → Catalan → Czech → Croatian → Danish → Dutch → Estonian → Faeroese → Finnish → Galician → Hungarian → Icelandic → Irish → Latvian → Lithuanian → Macedonian → Norwegian → Polish → Portuguese → Rhaeto-Romanic → Romanian → Scottish → Serbian → Singaporean → Slovak → Slovenian → Swahili → Swedish → Thai → Ukrainian



Remarque


- Qu'est-ce qu'une balise ID3?

Il s'agit d'une balise jointe à un fichier MP3 qui contient les informations pertinentes relatives au fichier : titre, artiste, album, année, genre et un champ commentaires.

- Les langues prises en charges peuvent être modifiées ou ajoutées.


Play Speed

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner la vitesse de lecture désirée.
- La vitesse de lecture peut varier entre x0.8, x1, x1.2, x1.4 ou x1.6.
- Plus le chiffre est élevé, moindre est la vitesse de lecture et plus le chiffre est petit, plus lente est la vitesse de lecture.

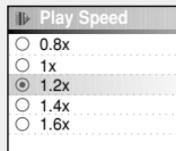


Resume

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner Resume On/Off.
- On : La lecture reprend au point où elle s'est arrêtée. En cas de fichiers texte, le texte reprendra à l'endroit du fichier où se trouvait le curseur la dernière fois qu'il a été ouvert.
- Off : La lecture reprend à partir du début du fichier/de la piste qui était lu(e) au moment de l'arrêt. En cas de fichiers texte, le texte reprendra au début du fichier.

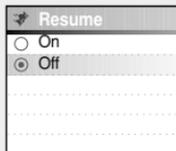

PC Connect Mode

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner le mode de connexion au PC.
- Removable Disk: Permet d'enregistrer des fichiers sur un disque amovible ou de transférer des fichiers image ou vidéo à l'aide de Multimedia Studio.
- Charge: Permet de recharger le lecteur à l'aide du câble USB.
- Removable Disk + Charge: Mode de connexion qui permet à l'utilisateur de charger le lecteur tout en l'utilisant comme disque dur externe.

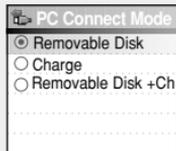


Remarque

- Dans certains PC, vous risquez de ne pas pouvoir connecter le lecteur en mode [Removable Disk + Charge]. Dans ces cas, connecter le lecteur en mode [Removable Disk].


Paramètres Système

Default Set

- Utilisez la touche SELECT pour sélectionner Yes ou No en ce qui concerne les réglages par défaut.
- Si vous sélectionnez [Yes], une fenêtre pop-up apparaît. Si vous sélectionnez [OK], tous les paramètres sélectionnés retrouveront leurs réglages par défaut.

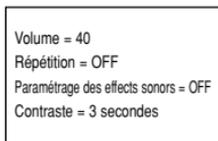


Paramètres initiaux

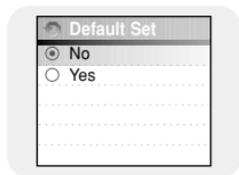

About

- Sélectionnez About pour vérifier la capacité totale, la capacité disponible et la version firmware.

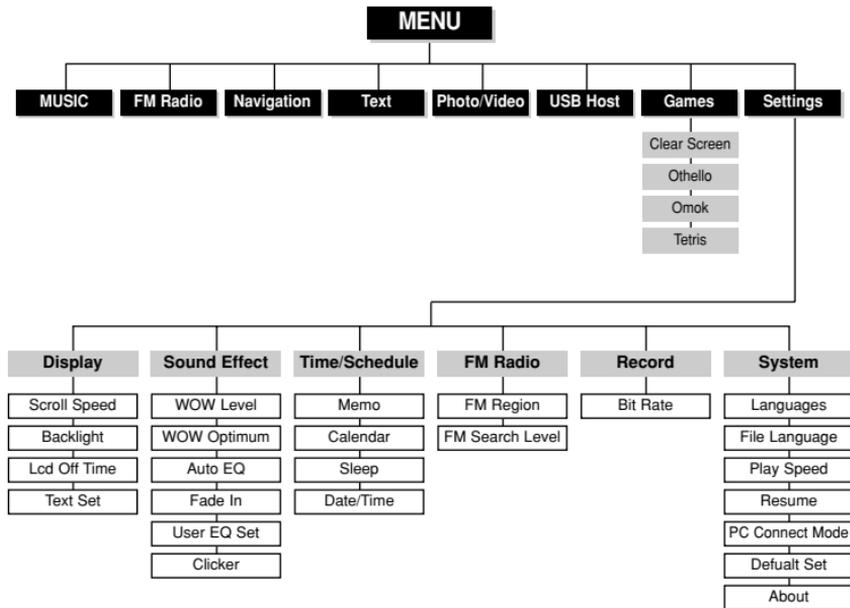

- Utilisez la touche "SELECT" pour valider le menu désiré.

Le message “System Fail” apparaît.

- Connectez le lecteur à votre PC, lancez Media Studio, puis sélectionnez [Device]→[Format].

La recherche de fichiers ne fonctionne pas correctement dans la Navigation.

- Connectez le lecteur à votre PC, lancez Media Studio, puis sélectionnez [Device]→[Reconstruct Library]

Le lecteur ne fonctionne pas. Rien n'apparaît sur l'écran.

- Re-démarrez le lecteur en insérant un objet pointu, tel une épingle dans le trou RESET.
- Connectez le chargeur.
- Assurez-vous que le touche Hold est en position Off.

Il n'y a aucun son même si j'appuie sur la touche Lecture en mode Musique.

- Vérifiez que le lecteur contient bien des fichiers MP3 ou WMA.
- Les fichiers dans des formats non-supportés ne peuvent être lus.
Effacez ces fichiers de votre PC avant d'utiliser votre lecteur.

Je ne parviens pas à télécharger des fichiers.

- Vérifiez le niveau de charge de la batterie de votre lecteur.
- Vérifiez que le pilote est correctement installé sur votre PC.

Le rétroéclairage est éteint.

- Veuillez vérifier les réglages du rétroéclairage.
- Le rétroéclairage est automatiquement désactivé afin de prolonger la durée de lecture si la batterie devient trop faible.

Je ne peux pas connecter le lecteur au PC correctement

- Vérifiez la connexion USB entre votre lecteur et votre PC.
- Vérifiez le mode de connexion PC de votre lecteur. Si celui-ci est sur [charge], le lecteur ne peut pas être connecté à votre PC.

Les boutons sur le lecteur ne marchent pas.

- Assurez-vous que la touche Hold est en position Off.
- Vérifiez si le câble USB est branché.
Les touches ne fonctionnent pas lorsque le câble USB est branché.
- Re-démarrez le lecteur en insérant un objet pointu, tel une épingle dans le trou RESET.

La durée de lecture affichée pendant la lecture semble erronée.

- Vérifiez si votre fichier est un fichier VBR (variable bit rate) Les fichiers VBR ne sont pris en charge que partiellement.

L'écran ACL est trop sombre.

- Vérifiez la durée de rétroéclairage/ la durée avant extinction de l'écran LCD.

Pendant la lecture, certains caractères inconnus s'affichent sur l'écran.

- Les langues non prises en charge sont signalées par un point d'interrogation (?).

"Null" apparaît sur l'écran de lecture à la place du titre du fichier musical sélectionné.

- Il n'y a aucune information sur l'étiquette ID3 du fichier musical. Éditez le titre de la chanson, l'artiste, l'album et les informations relatives à la chanson.

La recherche de chansons par Titre, Artiste ou Album demande beaucoup de temps.

- Si votre lecteur contient de nombreux fichiers musicaux, la recherche peut prendre un certain temps.

Spécifications

Modèle	YH-J50
Capacité de mémoire interne	YH-J50 GB/GW(6Go) / YH-J50 KB/KW(8Go)
Capacité de la batterie rechargeable incorporée	650mAh
Tension	3.7V (batterie Li-ion rechargeable)
Temps maximal de lecture	Musique: jusqu'à 18 heures, Video: jusqu'à 3 heures (selon les calculs de la société)
Dimensions/Poids	51.5 X 89.2 X 14.8mm/80.4g
Boîtier	Plastique
Rapport Signal/Bruit	90dB avec 20 KHz LPF (sur la base de 1KHz 0 dB)
Puissance de la prise de sortie Écouteurs	20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Plage de fréquence de sortie	22Hz~20KHz
Plage de température de fonctionnement	-5~ +35°C (23~95°F)
Fréquence FM	87.50 ~ 108.0MHz
Rapport signal FM sur bruit	45dB
T.H.D. FM	1%
Sensibilité FM utile	10dB
Fichiers pris en charge	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps-320Kbps, 8KHz-48KHz), WMA, Audio ASF (48Kbps-192Kbps, 8KHz-48KHz), Ogg (Q0-Q10) IMAGE : BMP, JPG VIDEO : SVI
Nombre maximal de fichiers	Dossier standard: Max. 1024, Dossier enregistré: Maximum 999

L'unité qui se trouve avec ce manuel de l'utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l'utilisateur final pour les contenus sous licence.

Aucun droit n'est concédé pour une utilisation commerciale.

Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n'est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.

La licence couvre uniquement l'utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Aucun droit n'est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs

08 25 08 65 65 (0,15 /min)

www.samsung.com/fr

| Spécifications

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



