



**Pour modèle n°
MP249**

FR

**Lecteur vidéo & MP3
Guide d'utilisation**


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

1. Introduction

Félicitations pour l'achat du Lecteur EM831. La forte intégration réduit le poids et les dimensions de l'appareil et l'utilisation est confortable. La mémoire FLASH permet d'utiliser le lecteur MP3 dans toutes les situations. Le grand écran avec technologie TFT offre une information claire et nette et l'interface USB 2.0 à Haute Vitesse facilite l'opération de transfert des données depuis/vers l'ordinateur. Le Lecteur MP3 EM831 a une batterie Li-Polymère intégrée rechargeable par port USB d'ordinateur. Par le microphone interne il est possible d'enregistrer des messages vocaux et de les lire directement avec l'appareil ou par ordinateur. Avant d'utiliser ce produit, lisez s'il vous plaît ce manuel et conservez les instructions pour référence future.

2. Description

Vous trouverez ci-dessous une description du produit.

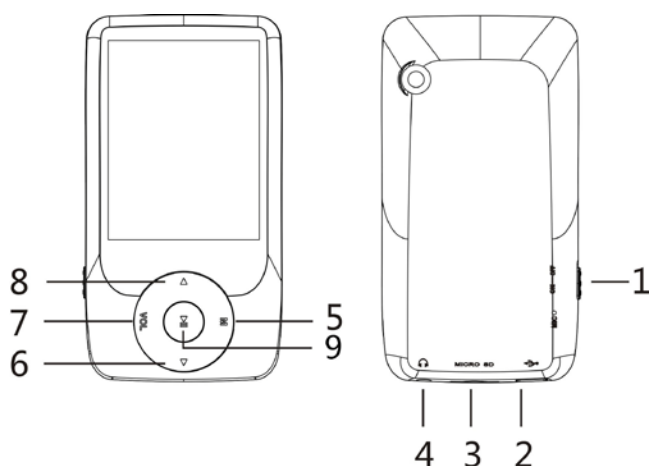

1. Allumer /Eteindre
2. Connecteur USB
3. MICRO SD
4. Connecteur de l'Ecouteur
5. Menu
6. Suivant / Avant
7. Volume
8. Précédent / Arrière
9. Lecture [▶] / Pause [||]

3. Affichage

Vous trouverez ci-dessous une description de l'affichage.



1. Durée de vie de la batterie
2. Temps
3. Mode Répétition
4. Répétition A-B
5. Modèle EQ
6. Couverture de l'Album
7. Localisation de la chanson en cours
8. Nom du fichier
9. Artiste
10. Album
11. Genre
12. Temps Total
13. Chanson en cours
14. Nombre Total de Chansons

4. Utilisation

a) Allumer/Eteindre

Le lecteur MP3 a une batterie rechargeable intégrée. Lors de la première utilisation nous vous conseillons de recharger la batterie pendant une longue période. Pour recharger la batterie, connectez s'il vous plaît le lecteur MP3 au port USB de l'ordinateur ou d'un adaptateur.

Allumer:

1. Mettez le bouton On/Off sur la position On
2. Maintenez le bouton PLAY [► ||] pour 2 secondes pour allumer l'écran.

Eteindre:

1. Maintenez la touche PLAY [► ||] pour 4 secondes, puis vous verrez l'écran d'arrêt.
2. Mettez alors le bouton On/Off sur la position Off.
3. Sous un état d'arrêt, le lecteur peut s'éteindre automatiquement si un temps de veille est prédéfini dans le Menu du Système

b) Recharger le Lecteur

Le Lecteur peut être rechargé par le câble USB fourni en le connectant au PC ou à l'adaptateur AC. Pendant la recharge, vous devriez d'abord allumer sur votre PC, puis connectez le lecteur au PC via le câble USB. Le Lecteur doit être complètement chargé dans 3 à 4 heures.

5. Menu Principal

Après avoir allumé le lecteur MP3, vous pouvez voir le menu principal avec 10 sous-menus (optionnel), qui vous permettent de sélectionner différentes fonctions et options.

En utilisant les boutons [►] ou [◀], vous pouvez sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur le bouton Play pour confirmer la sélection.



Les options disponibles sont les suivants:

Musique: Sélectionnez cette option pour jouer la chanson

Vidéo: Sélectionnez cette option pour lire la vidéo.

Radio: Sélectionnez cette option pour utiliser la radio FM

Photo: Sélectionnez cette option pour naviguer et voir les photos.

Ebook: Sélectionnez cette option pour lire du texte.

Enregistrement: Sélectionnez cette option pour enregistrer les messages vocaux via le microphone interne.

Navigateur: Sélectionnez cette option pour explorer le dossier de la mémoire Flash

Camera: Sélectionnez cette option pour prendre des photos

Tools: Sélectionnez cette option pour utiliser le chronomètre, la calculatrice, la caméra PC

Réglage: Sélectionnez cette option pour accéder au réglage du système.

a) Mode de la Musique

L'option de lecteur de musique permet de jouer des chansons. Pour activer cette option s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton [► ||], L'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [►] ou [◀], sélectionnez l'option MUSIC puis appuyez le boutons PLAY [► ||].
3. Sélectionnez la chanson puis appuyez le bouton PLAY [► ||] pour commencer à jouer.

i. Fonction des Touches en Mode Musique

Pendant la lecture de la chanson, il est possible d'activer les contrôles suivants:

Appuyez sur la touche PLAY [▶ II] pour commencer à jouer une chanson.

PLAY [▶ II]: Appuyez de nouveau sur le bouton PLAY pour interrompre la chanson. Pour redémarrer à jouer appuyez de nouveau sur le bouton de lecture. Maintenez simultanément le bouton de lecture et bouton de mode finira pour éteindre le lecteur.

Appuyez [▶] ou [◀] pour sélectionner la prochaine ou la chanson

REW & FFWD [▶][◀] précédente.

Appuyez et Maintenez les boutons [▶] ou [◀] pour reculer ou avancer rapidement la chanson.

Volume (VOL+ and VOL-): Appuyez premièrement longtemps sur le bouton [VOL] pour afficher l'icône du Volume. Appuyez alors sur le bouton [▶] pour augmenter le volume et appuyez sur le bouton [◀] pour diminuer le volume.

ii. Sous-menu de Musique

En appuyant longuement sur le bouton MENU [M], vous pouvez trouver les sous-menus de musique suivants. Appuyez sur [▶] ou [◀] pour choisir, puis appuyez sur la touche PLAY [▶ II] pour confirmer chaque sous-menus. Utilisez la même technique pour naviguer à l'intérieur de chaque sous-menu. Appuyez sur le bouton [M] pour revenir au menu précédent jusqu'à ce que vous quittiez le menu principal

Statut	Options Sous-menu
Lorsque la musique est en cours	Mode Lecture
	EQ
	Mode Ecran
	Ajouter à ma Liste de Lecture
	Ajouter un Tag
	Répétition A-B
	Vitesse de Lecture Variable
	supprimer
	Avancé
	Réglage EQ
	Information

Mode Lecture:

Cinq modes de lecture sont énumérés, y compris Séquence, Répéter Un, Répéter tout, Aléatoire et Intro.

EQ :

Avec 8 égaliseurs pré-réglés, y compris Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, DBB et EQ Utilisateur.

Mode Ecran:

Deux modes d'écran sont énumérés, y compris Spectre et Lyrique.

Répétition A-B:

Le lecteur peut jouer en boucle un intervalle de musique spécifié d'une chanson. Pendant la Lecture de la Musique, appuyez et maintenez le bouton **M** pendant quelques secondes, Puis sélection l'option "Répétition A-B" appuyez le bouton PLAY [▶ II] pour définir le point de départ A de la répétition, puis appuyez de nouveau sur le bouton PLAY [▶ II] pour définir le point B de la fin de la répétition. Le lecteur jouera donc en boucle pour lire le contenu entre le point A et B.

Supprimer:

Supprimer la chanson spécifique que vous souhaitez

b) Mode VIDEO

Le mode VIDEO permet de lire des films. Pour activer cette option s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3 puis appuyez le bouton [▶ II], L'écran affichera le menu principal.
2. En utilisant les boutons [▶] ou [◀], sélectionnez l'option mode VIDEO puis appuyez le bouton PLAY [▶ II].
3. Choisissez la vidéo et appuyez le bouton PLAY [▶ II] pour commencer à jouer.

i. Fonction des Touches en Mode Vidéo

Pendant la lecture de la chanson, il est possible d'activer les contrôles suivants :

PLAY [▶ II]: Appuyez sur PLAY [▶ II] pour commencer à jouer un film. Appuyez de nouveau sur le bouton PLAY pour interrompre le film. Pour redémarrer à jouer appuyez de nouveau sur le bouton de lecture. Maintenez pour une longue durée sur le bouton de lecture éteindra éventuellement le lecteur.

REW & FFWD [▶][◀] Appuyez [▶] ou [◀] pour sélectionner le prochain ou le film précédent. Appuyez et Maintenez les boutons [▶] ou [◀] pour reculer ou avancer rapidement le film.

Volume (VOL+ and VOL-): Appuyez premièrement longtemps sur le bouton [VOL] pour afficher l'icône du Volume. Appuyez alors sur le bouton [▶] pour augmenter le volume et appuyez sur le bouton [◀] pour diminuer le volume.

ii. Sous-menu de la Vidéo

En appuyant longuement sur le bouton MENU [M] lorsque le film est en cours de lecture, vous pouvez trouver les sous-menus de musique suivants. Appuyez sur [▶] ou [◀] pour choisir, puis appuyez sur la touche PLAY [▶ II] pour confirmer chaque sous-menus. Utilisez la même technique pour naviguer à

l'intérieur de chaque sous-menu. Appuyez sur le bouton [M] pour revenir au menu précédent jusqu'à ce que vous quittiez le menu principal

Statut	Options Sous-menu
Lorsque la Vidéo est en marche	Mode Lecture
	Vitesse de Lecture
	Ajouter un Tag
	Taille de l'Ecran
	Reprendre
	Supprimer
	Information

Mode Lecture

Quatre modes de répétition sont énumérés, y compris Séquence, Répéter Un, Répéter tout et Aléatoire.

Vitesse de Lecture

Vous pouvez régler la vitesse de recul ou d'avancement rapide du film en utilisant les boutons [▶] ou [◀].

Taille de l'Ecran

Trois tailles de l'écran sont énumérées y compris plein écran, taille originale et échelle.

Supprimer

Supprimer la vidéo spécifique que vous souhaitez

.C) FM (Radio FM)

Lorsque le mode Radio FM est activé, il est possible d'écouter des émissions de radio. Cette option nous permet de profiter des programmes de radio FM. Pour l'utiliser, s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez lecteur MP3, puis appuyez sur le bouton PLAY [▶ II], l'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [▶] ou [◀] sélectionnez l'option FM, puis appuyez sur Play [▶ II] pour confirmer.
3. Le Lecteur commencera à diffuser la chaîne de radio dernièrement préréglée
4. Appuyez pour une courte durée sur les boutons [▶] ou [◀], pour choisir la précédente ou la suivante chaîne prédéfini.
5. Appuyez sur le bouton [M] pour revenir au menu précédent jusqu'à ce que vous sortiez du menu principal

I Sous-menu FM

En appuyant longuement sur le bouton MENU [M], vous pouvez trouver les sous-menus FM suivants. Appuyez sur [▶] ou [◀] pour choisir, puis appuyez sur la touche PLAY [▶ II] pour confirmer chaque sous-menu. Utilisez la même technique pour naviguer à l'intérieur de chaque sous-menu.

Vous trouverez ci-dessous la liste d'option de la radio FM.

- Recherche Auto** Sélectionnez cette option pour commencer la recherche automatique des chaînes de radio.
- Sauvegarder de Chaîne:** Sélectionnez cette option pour sauvegarder les chaînes de radio
- Qualité d'Enregistrement:** Sélectionnez cette option pour choisir la qualité d'enregistrement, y compris Haut, Moyen et Bas
- Enregistrement FM :** Sélectionnez cette option pour Enregistrer le FM
- Liste des chaînes:** Sélectionnez cette option pour voir les chaînes sauvegarder
- Chemin de Sauvegarde:** Sélectionnez cette option pour régler le chemin de destination de la sauvegarde
- Tuner Région:** Sélectionnez cette option choisir le tuner de la région, y compris CHN,USA, JAPON et EUROPE

II Recherche Automatique

Pour scanner automatiquement les chaînes disponibles, suivez s'il vous plait l'instruction ci-dessous:

1. Lorsque le Mode FM est activé, appui Long sur le bouton MENU [M] pour sélectionner l'option Automatique.
2. Appuyez le bouton Play[▶ II] pour commencer la recherche automatique. Le Lecteur MP3 enregistrera au maximum 20 programmes disponibles.
3. Le son est muet lors de la recherche.

d) PHOTO (Visionneuse de Photo)

L'option Photo permet de visionner les photo. Pour active cette option suivez s'il vous plait les instructions ci-dessous :

1. Allumez le Lecteur MP3, puis appuyez le bouton Play[▶ II], l'écran affichera le menu principal.
2. En utilisant les boutons [▶] ou [◀] sélectionnez PHOTO, et puis appuyez le bouton Play [▶ II] pour entrer dans le MENU PHOTO.
3. Utilisez les boutons [▶] ou [◀] pour choisir la photo ,
4. Appuyez le bouton Play[▶ II] pour commencer à afficher la photo.

Statut	Options Sous-menu
	Supprimer
Lors de la Lecture des photos	Pivoter
(Appui Long sur [M])	Zoomer

Supprimer

Supprimez la photo spécifique que vous voulez

Pivoter

Peut faire pivoter les photos en cours de lecture sous un angle de 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés (Ne supporte pas les photos au format GIF)

Zoomer

Peut élargir ou réduire la photo (Ne supporte pas les photos au format GIF).

5. Appuyez sur [M] pour retourner au menu précédent jusqu'à ce que vous quittez le menu principal.

E) EBOOK

L'option EBOOK permet de lire les fichiers EBOOK. Pour active cette option, suivez s'il vous plait l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton Play[▶ II], l'écran affichera le menu principal.
2. En utilisant les boutons [▶] ou [◀] sélectionnez TEXT, puis appuyez le bouton Play[▶ II] pour confirmer.

Liste Rep.	Appuyez le bouton Play[▶ II] pour entrer dans le dossier local et afficher tous les fichiers TXT
Liste Tag	Appuyez le bouton Play[▶ II] pour entrer et afficher tous les fichiers tag

3. Utilisez les boutons [▶] ou [◀] pour choisir le fichier
4. Appuyez le bouton play[▶ II] pour commencer à lire le fichier, appui court sur le bouton play[▶ II] pour basculer entre mode de lecture manuelle et automatique.
5. Lors de la lecture manuelle, appuyez [▶] ou [◀] pour sauter ou aller à la page précédente
6. EN lisant le fichier TXT, appui long sur [M] pour entrer dans le sous-menu.

Statut	Options Sous-menu
En lisant du TXT	Ajouter Tag
	Supprimer
	Sauter A

Ajouter un Tag

Sélectionnez Ajouter Tag puis appuyez le bouton play[▶ II] pour ajouter le fichier en cours de lecture dans tag

Supprimer

Supprimez un TEXT spécifique que vous voulez

Sauter A

Sélectionnez Sauter A puis appui Long sur [▶] ou [◀] pour sauter au fichier voulu.

7. Appui Long sur le bouton [M] pour retourner au menu précédent jusqu'à ce que vous quittez le menu principal.

f) Enregistrement (Enregistreur de messages Vocaux)

Cette option permet d'enregistrer les messages vocaux en utilisant le microphone interne. Pour enregistrer un message vocal, suivez s'il vous plaît l'instruction ci-dessous :

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton play[► ||], l'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [►] ou [◀] sélectionnez RECORD, puis appuyez le bouton play[► ||] pour confirmer.

Format Actuel	Appuyez le bouton play[►] pour entrer, En utilisant les boutons [►] ou [◀] choisissez le format d'enregistrement WAV ou MP3, Appuyez le bouton play[►] pour confirmer
Qualité d'Enregistrement	Appuyez le bouton play[►] pour entrer, En utilisant les boutons [►] ou [◀] choisissez la qualité d'enregistrement Basse, Moyenne, et Haute. Appuyez le bouton play[►] pour confirmer
Chemin de Sauvegarde	Appuyez le bouton play[►] pour entrer, En utilisant les boutons [►] ou [◀] choisissez la mémoire Interne ou la carte Micro SD. Appuyez le bouton play[►] pour confirmer

3. Lors de l'enregistrement, vous pouvez appuyer le bouton play[► ||] pour arrêter ou continuer d'enregistrer, Appui Long sur [M] pour sauvegarder le fichier enregistré.
4. Vous pouvez écouter vos fichiers sauvegardés dans le Sous-menu de Musique.
5. Appuyez sur le bouton [M] pour retourner au menu précédent jusqu'à ce que vous quittez le menu principal.

g) NAVIGATEUR

Sous le menu NAVIGATEUR, vous pouvez localiser tous les types de fichiers y compris la musique, vidéos, enregistrements, photos et fichiers texte. Et vous pouvez jouer directement de ces fichiers à partir d'ici. Pour l'utiliser, s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton play[► ||], l'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [►] ou [◀] sélectionnez NAVIGATEUR, puis appuyez le bouton play[► ||] pour confirmer.
3. Vous entrerez dans le menu de dossier dans lequel vous trouverez tous les types de fichier.
4. Vous pouvez sélectionner les fichiers à partir du flash, appuyez le bouton play[► ||] pour confirmer et jouissez des fichiers.
5. Appuyez sur [M] pour retourner au menu de dossier.

h) CAMERA

Sous le menu CAMERA, vous pouvez prendre des photos et prendre la vidéo, Pour activer cette option s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton play[► ||], l'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [►] ou [◀] sélectionnez CAMERA, puis appuyez le bouton play[► ||] pour entrer dans le MENU CMERA. Appuyez le bouton [◀] pour entrer dans le menu DV.

3. Utilisez le bouton [► ||] pour prendre des photos ou des vidéos.

Sous-menu de la Camera

En appuyant longuement sur le bouton MENU [M], vous pouvez trouver les sous-menus suivants de la caméra. Appuyez sur [►] ou [◀] pour choisir, puis appuyez sur la touche [► ||] pour confirmer chaque sous-menus. Utilisez la même technique pour naviguer à l'intérieur de chaque sous-menu. Ci-dessous vous trouverez la liste des options caméra.

Balance des Blancs :	Sélectionnez cette option pour choisir la balance des blancs, y compris Auto, Beau, nuageux, Lampe à Incandescence, Lampe Fluorescente
Luminosité:	Sélectionnez cette option pour choisir la luminosité de l'écran, y compris -3,-2 , -1,0,1,2,3
Mode d'Exposition:	Sélectionnez cette option pour choisir le mode d'exposition, y compris AUTO, Intérieur, Extérieur.
Effet Spécial:	Sélectionnez cette option pour choisir l'Effet Spécial, y compris Désactivé, Noir & Blanc, Sépia, Négatif.
Chemin de Sauvegarde:	Sélectionnez cette option pour choisir le chemin de sauvegarde y compris Flash, carte MICRO SD.
Résolution:	Sélectionnez cette option pour choisir la résolution, y compris 2048X1536, 1600X1200, 1280X1024, 1024X768. 640X480.
Espace Mémoire Libre:	Sélectionnez cette option pour voir l'Espace Mémoire Libre.
Retardateur:	Sélectionnez cette option pour choisir le retardateur, y compris Désactivé, 5S, 10S, 15S, 20S.
Son Obturateur:	Sélectionnez cette option pour choisir le Son Obturateur y compris Désactivé, son1, son2, son3.
Timbre à Date:	Sélectionnez cette option pour choisir le timbre à date, y compris Désactivé, Date, Date & Heure.

i) Reglage

L'option de REGLAGE permet d'accéder à la configuration du système du Lecteur MP3. Pour accéder à la configuration du système s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton play[► ||], l'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [►] ou [◀] sélectionnez SYSTEME, puis appuyez le bouton play[► ||] pour entrer dans le MENU SYSTEME.
3. En utilisant les boutons [►] ou [◀] sélectionnez les paramètres du système de configuration puis appuyez le bouton play[► ||].

Les paramètres disponibles dans le système de configuration sont:

Economie d'Energie Cette option permet de régler le temps d'extinction et le temps de veille.

- Affichage:** Cette option permet de régler les paramètres d'affichage.
- Date/Heure:** Cette option permet de régler les paramètres Date/Heure.
- Sélection de la Langue** Cette option peut choisir différentes langues
- Sync de la liste de lecture des media** Cette option peut générer la liste de lecture
- Avancé:** Cette option permet de régler les paramètres de l'information, de la sélection des tonalités des touches, du réglage des Effets, du Nom d'utilisateur, et de réinitialiser les paramètres de réglage par défaut

J) Outils

Pour activer cette option s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP3, Puis appuyez le bouton play[► ||], l'écran affichera le menu principal
2. En utilisant les boutons [►] ou [◀] sélectionnez Outils, puis appuyez le bouton play[► ||] pour entrer dans le MENU Outils.
3. Utilisez les boutons [►] ou [◀] pour sélectionner les Outils,
4. Appuyez le bouton play[► ||] pour entrer

Vous trouverez ci-dessous la liste des outils.

- Chronomètre:** Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction de chronomètre.
- Calculatrice:** Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction de la calculatrice.
- Calendrier:** S Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction du calendrier.
- Camera PC:** Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction du camera PC.

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE à JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Spécification

Taille	92.2*49.2*9.7mm	
Poids		
Ecran	Affichage Plein-Couleur, Ecran 2.4 pouces, 320*240	
Connexion à l'Ordinateur	USB 2.0 Haute Vitesse (FS) Disque Flash	
Mémoire Intégrée	512MB-8GB	
REC	Rapport d'échantillonnage	8KHz/16KHz/24KHz/32KHz
	Format d'Enregistrement	WAV (32/64/192/384Kbps) 、 MP3 (64/128/256 Kbps)
MP3、WMA、WMV、ASF	Le plus grand rapport de sortie	(L) 9mW+ (R) 9mW (32Ohm)
	Débit MP3	8K bps – 320K bps
	WMA 、 WMV 、 ASF bit rate	32K bps – 384K bps
	Fréquence correspondante	20Hz-20KHz
	SNR	85dB
	Manque de fidélité	<+ 0.05
Radio FM	Portée de la Fréquence	87MHz-108MHz
	Stations Radio	20+20
	Le plus grand rapport de sortie des écouteurs	(L) 5mW +(R) 5mW (320)
	SNR	45dB
Format de la Musique	MP1、MP2、MP3、WMA、AVI、APE、FLAC	
Température	-5 to 40 degré centigrade	
Multi langues	Anglais, Allemand, Français, Italien et Espagnol etc.	
Système d'opération	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur