



For Model No.
MPC24



Manuel d'instructions

Manuel de l'utilisateur


LECTEUR DE MÉDIAS NUMÉRIQUES

Présentation des fonctions



- Écran TFT 320 * 240 de 2,4 pouces
- Prend en charge le format audio : MP3, WMA, WAV
- Prend en charge le format vidéo : AMV, AVI
- Prend en charge la carte Micro SD
- Multiple EQ & langues
- Microphone intégré pour un temps d'enregistrement long
- Prend en charge les formats de visionneuse de photos JPG, BMP, GIF
- Prend en charge le format e-book : TXT doc
- L'USB 2.0 à haute vitesse
- Batterie rechargeable intégrée en Li-polymère

Fonction des touches :

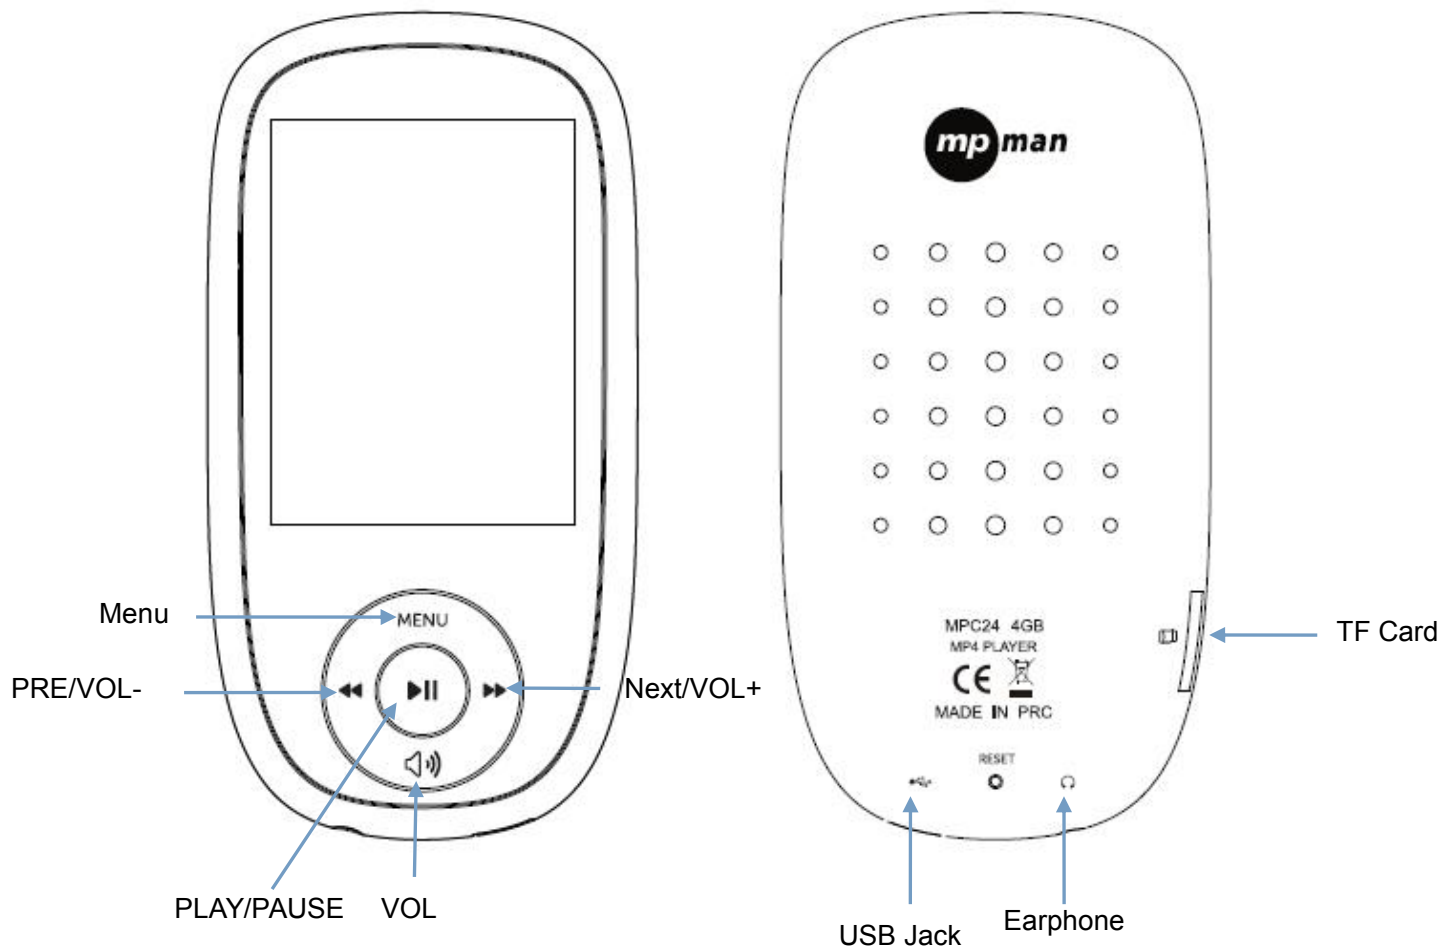

1: [LECTURE/PAUSE]

METTRE EN ROUTE :

Maintenez la touche [LECTURE/PAUSE] jusqu'à ce que l'image animée démarre sur l'écran.

ÉTEINDRE :

Maintenez la touche [LECTURE/PAUSE] jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Entrée : Appuyez sur la touche « MENU » pour avoir accès au sous-menu

Retour au menu principal : maintenez la touche « MENU » jusqu'au menu principal.

2: Touche [PRÉ / VOL-] : Menu précédent ou Diminuer le volume

3: Touche [Suivant / VOL +] : Menu suivant ou Augmenter le volume

4. Touche [MENU] : Sélectionnez dans le sous-menu

5. Touche [VOL] : Basculer entre Pré / Menu ou Volume +/-


Recharger le lecteur

Le lecteur peut être rechargé en branchant le câble USB à votre PC. Une icône apparaîtra tout en bas pendant la charge.

Avant tout mettez en route votre PC, puis branchez le lecteur sur l'ordinateur avec un câble USB.

Menu principal

Lorsque le lecteur est allumé, il y a 9 sous-menus dans le menu principal. Sélectionnez l'icône sur l'écran pour confirmer votre choix.

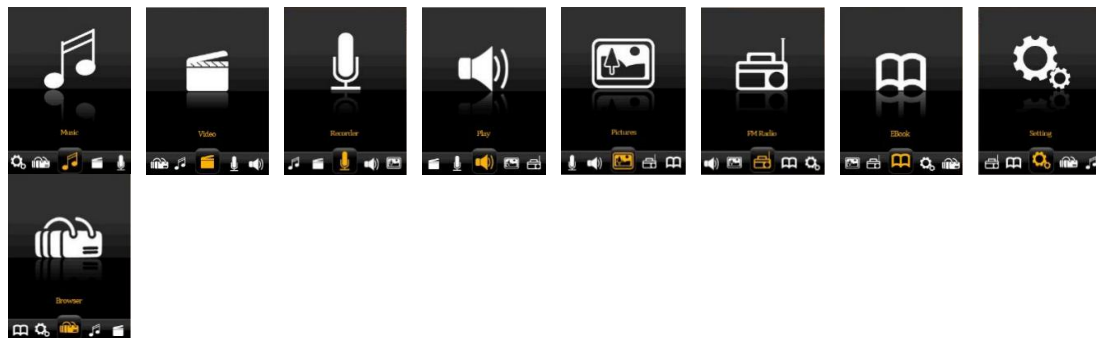

Options disponibles :

Musique : Sélectionnez cette option pour écouter des chansons.

Vidéo : Sélectionnez cette option pour regarder des vidéos.

Enregistreur : Sélectionnez cette option pour enregistrer une voix par le microphone interne.

Lecture : Sélectionnez cette option pour lire le fichier d'enregistrement.

Photos : Sélectionnez cette option pour parcourir et regarder des photos.

Radio FM : Sélectionnez cette option pour écouter la radio FM.

E-book : Sélectionnez cette option pour lire un livre numérique.


Paramètres : Sélectionnez cette option pour modifier la configuration du système.

Navigateur : Sélectionnez cette option pour parcourir des fichiers.

Musique

Appuyez sur la touche MENU dans le menu Musique pour entrer dans l'interface de la lecture de musique.

A. Le sous-menu en mode de lecture

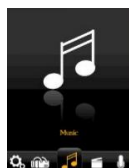

Sélectionnez  dans le menu principal, appuyez sur la touche « MENU » pour confirmer la sélection et puis appuyez sur la touche LECTURE / PAUSE pour jouer la chanson.


Dans l'interface de lecture de musique, appuyez sur la touche « MENU » pour afficher le sous-menu comprenant : Répéter, égaliseur, le mode Replay (relire), Mode écran, Quitter.

Le dispositif peut prendre en charge les paroles dont le nom est le même que le fichier MP3. Par exemple, le nom du format de musique est « chanson.mp3 » et le nom du fichier de parole LRC doit être « chanson.lrc », et les deux fichiers doivent être aussi dans

le même dossier.


B. Sous le mode de lecture de la musique, vous pouvez appuyer sur la touche LECTURE / PAUSE pour arrêter la lecture et relancer la lecture.

Vidéo

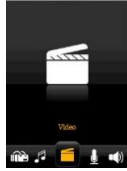

Appuyez sur  pour lancer Vidéo puis appuyez sur la touche LECTURE / PAUSE pour commencer la lecture vidéo, et appuyez sur LECTURE / PAUSE pour arrêter la lecture ;
Appuyez sur la touche « MENU » pour accéder au sous-menu comprenant : Dossier local, Supprimer le fichier, Supprimer tout, Répéter, Quitter.

Magnétophone

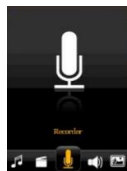


Appuyez sur  pour entrer en mode Magnétophone dans le menu principal.

Sélectionnez le Magnétophone dans le menu principal, appuyez sur la touche LECTURE / PAUSE pour lancer l'enregistrement ou mettre en pause l'enregistrement et maintenez « MENU » pour sauvegarder le fichier d'enregistrement.

Dans l'interface du Magnétophone, appuyez sur la touche « MENU » pour accéder au sous-menu comprenant : Dossier local, REC type, Quitter.

Lecture

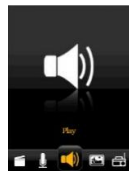

Sélectionnez  dans le menu principal et appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le mode mémos vocaux, appuyez sur la touche LECTURE / PAUSE pour lire ou mettre en pause les mémos vocaux enregistrés.

Dans l'interface de lecture, appuyez sur la touche « MENU » pour accéder au sous-menu comprenant : Dossier local, Supprimer le fichier, Supprimer tout, Quitter.

Photo



Dans le menu principal, choisissez  et appuyez sur la touche « MENU » pour avoir le mode Photo, puis appuyez sur « MENU » pour accéder au sous-menu comprenant : Dossier local, Paramètres de lecture, Supprimer le fichier, Supprimer tout, Quitter.

Dans l'interface de Photo, appuyez sur la touche LECTURE / PAUSE pour afficher le fichier photo.

Radio FM





Sélectionnez  dans le menu principal et appuyez sur la touche MENU pour accéder au mode Radio FM, appuyez sur [PRÉ / VOL-] ou [Suivant / VOL +] pour régler la station.

Maintenez la touche [PRÉ / VOL-] ou [Suivant / VOL +] pour lancer la recherche automatique de la dernière station ou de la station suivante.

Dans l'interface de la Radio FM, appuyez sur la touche MENU pour accéder au sous-menu comprenant : Sauvegarder, Enregistrer, Supprimer, Supprimer tout, Recherche automatique, Quitter.

E-Book (livre numérique)

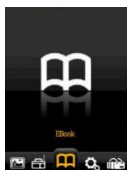

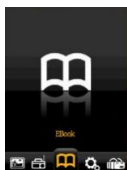Sélectionnez  dans le menu principal pour afficher l'interface e-book, puis appuyez sur la touche LECTURE / PAUSE pour commencer la lecture e-book, appuyez sur la touche MENU pour accéder au sous-menu comprenant : Choisir signet, Supprimer signet, Ajouter un signet, Quitter.

Paramètres





Dans le menu principal, appuyez sur  pour afficher le menu des Paramètres.

Il comprend le sous-menu : Heure du système, Paramètres LCD, Langue, Éteindre, Information sur la mémoire, Version du micrologiciel, Réinitialiser les paramètres par défaut, Quitter.


L'utilisateur peut sélectionner l'élément pour modifier leur réglage favori.

Navigateur

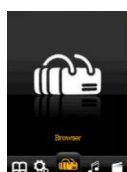

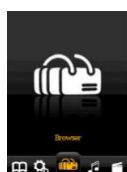Sélectionnez  dans le menu principal pour entrer dans le sous-menu : Dossier local et Quitter.

Dossier local	Parcourir tous les fichiers sur cet appareil
Quitter	Retour au menu principal

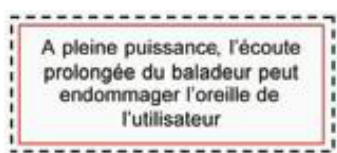

Ceci est pour certifier que MPC24 est en conformité avec :

La directive 2004/108 / CE EMC du Conseil :

Normes applicables :

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007+A11:2011

la Directive du Conseil R&TTE 1999/5/EC;

Normes applicables :

Article 3.1a) EN60065 : +A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12 2011

EN62479:2010

Article 3.1b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09

Article 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

Fabriqué en République populaire de Chine

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web

www.mpmaneuropa.com

**La société MPMAN déclare que cet appareil est
conforme à la directive européenne 1999/5/CE
dite "R&TTE" (Radio And Terminal
Telecommunication Equipement)**

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS Service consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

12 décembre, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.