

Lecteur multimédia portable

Guide de démarrage rapide

Francis
Ver. 1.0
PA31FM

2 Installation des logiciels

Si votre ordinateur est équipé de Windows ME/XP/2000, il est inutile d'installer le pilote. Il suffit de brancher le lecteur au PC qui le détectera automatiquement et installera un pilote standard. La mémoire flash intégrée du lecteur s'affichera dans le « Poste de travail » en tant que disque amovible. Une fois l'installation terminée, vous pouvez charger, télécharger et gérer des fichiers sur le lecteur.

Remarque : il vous reste à installer le pilote du CD-ROM fourni si vous souhaitez mettre à niveau le microprogramme du lecteur.

Si vous exécutez Windows 98SE, vous devez installer le pilote à partir du CD-ROM contenu dans l'emballage. C'est indispensable si vous souhaitez charger, télécharger ou gérer des fichiers sur le lecteur car Windows 98SE ne possède pas de pilotes standard intégrés pour les lecteurs MP3 USB.

1. Allumez votre ordinateur et insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Le disque prend en charge le mode lecture automatique de Windows et démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Démarrer>Exécuter, et saisissez D:\showmenu.exe dans la boîte de dialogue Ouvrir (où D : représente la lettre du lecteur de CD-ROM) puis cliquez sur OK.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.
3. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur.

Note : pour les utilisateurs de Windows Me/2000/XP :

effectuez cette installation uniquement si vous souhaitez mettre à niveau le microprogramme.

Note : utilisateurs de Windows 2000 :

effectuez une mise à niveau vers Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) avant d'installer le pilote.

5 Téléchargement de musique

Le lecteur peut être utilisé en tant que périphérique de stockage mobile. Aucun logiciel particulier n'est requis pour charger, télécharger et gérer de la musique et des fichiers. Il suffit d'utiliser les commandes copier, coller, supprimer, etc. du système d'exploitation Windows ou Macintosh OS. Il s'agit d'une solution rapide et efficace.

1. Sélectionnez la musique que vous souhaitez télécharger sur le lecteur en cliquant sur l'icône du fichier (Si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers musicaux, maintenez enfoncées les touches **Ctrl** ou **Shift** lorsque vous effectuez votre sélection)
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le(s) fichier(s). Un menu s'affiche. Cliquez sur **Copier**.
3. Cliquez deux fois sur le **Disque amovible** pour ouvrir le lecteur. La fenêtre du **Disque amovible** s'ouvre.
4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le Disque amovible puis sur **Coller** dans le menu.
5. Copiez les fichiers. L'écran ACL du lecteur affiche « ÉCRITURE EN COURS » et clignote.

Avant de débrancher le lecteur, assurez-vous que l'écran ACL du lecteur affiche « PRÊT ». Si vous exécutez Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP, observez les consignes de désinstallation pour débrancher le lecteur. Utilisez l'icône « Débrancher ou éjecter le matériel » située dans la barre d'outils.


1 Contenu de l'emballage



Fig. 1)

3 Mise en place de la pile


- 1 Faites glisser le couvercle du logement de la pile situé à l'arrière du lecteur.
- 2 Insérez la pile fournie. Observez la polarité de la pile lors de son insertion en faisant correspondre les symboles + et - de la pile à ceux du lecteur. (Ill. 3-1)
- 3 Remettez en place le couvercle du logement de la pile

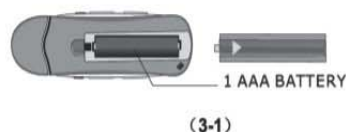

(3-1)


4 Branchement

- (1) Placez le PC de façon à ce que ses ports USB soient aisément accessibles. (Remarque : le(s) port(s) USB est (sont) peut-être situé(s) à l'avant du PC. Contactez le fournisseur du matériel en cas de besoin.)
- (2) Retirez le couvercle du lecteur. Vous verrez le port USB de type A du lecteur.
- (3) Branchez le port USB au port USB de l'ordinateur (ill. 4-2). Le lecteur se met en marche une fois qu'il est branché à l'ordinateur. (REMARQUE : DÉBRANCHEZ LE CASQUE DU LECTEUR AVANT D'ÉTABLIR LA CONNEXION USB)
- (4) Le PC détecte un « Nouveau matériel » et installe automatiquement les pilotes. Patientez jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
- (5) Patientez jusqu'à ce que l'installation des pilotes soit terminée. Cliquez deux fois sur le **Poste de travail** de votre bureau.
- (6) Un nouveau disque amovible s'affichera dans la fenêtre **Poste de travail**. Il s'agit de la mémoire interne du lecteur. Vous pouvez désormais télécharger de la musique au format WMA/MP3 sur ce nouveau disque amovible.

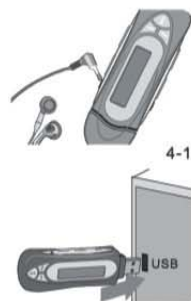

4-1

6 Boutons et commandes

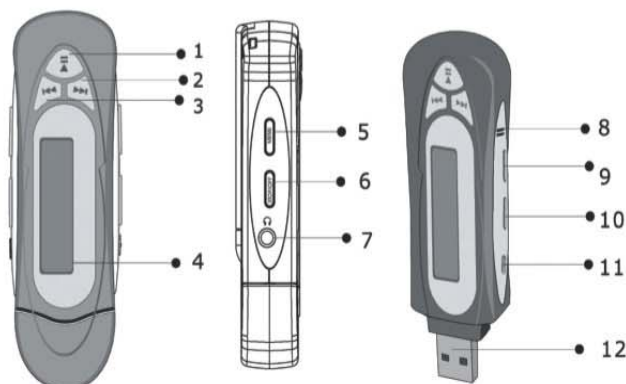

7 Démarrer la lecture

Débranchez le lecteur du PC. Branchez le casque au port correspondant (Abb.4-1).

	Button / Switch	Function	Function In Menu
1	Lecture/Pause	Appuyez sur cette touche pour allumer le lecteur ; Appuyez sur cette touche pour lire un morceau ; Appuyez sur cette touche pour suspendre la lecture	
6	Arrêt	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture ; Appuyez et maintenez enfoncée cette touche jusqu'à ce que la barre de fermeture ait terminé d'éteindre le lecteur.	
5	Bouton A-B/Menu	5.1 Pendant la lecture de fichiers musicaux ou de messages vocaux, appuyez sur ce bouton pour indiquer le point de départ souhaité pour votre sélection, puis appuyez à nouveau afin d'indiquer où vous souhaitez qu'elle se termine. Le lecteur démarre la lecture en bouche de la sélection. Pour annuler la fonction A-B Repeat, appuyez une nouvelle fois sur le bouton A-B Repeat. Le voyant A-B Repeat disparaît de l'écran à cristaux liquides et la lecture se poursuit depuis cette dernière plage. 5.2 Pour entrer dans un menus, continuez à appuyer sur le bouton de fonctionnement pendant 1 seconde environ.	Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection ou entrer dans le menu actuel. Appuyez et maintenez enfoncée cette touche pour quitter le menu. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le taux d'enregistrement dans le sous-menu des paramètres d'enregistrement
2	Ignorer suivant	Appuyez sur cette touche pour ignorer la piste suivante	Sélectionner un paramètre ou un menu dans la liste.
3	Ignorer précédent	Appuyez sur cette touche pour ignorer la piste précédente	
9/10	Volume + / -	Appuyez sur cette touche pour augmenter / baisser le volume du casque	
11	Interrupteur Maintenance	Faites glisser le commutateur Maintien en position Maintien : maintien de tous les boutons Remettez ce commutateur en position initiale : annulation du maintien	

10 Tuner FM

Ce lecteur permet aux utilisateurs d'écouter de la musique diffusée en direct sur les ondes FM grâce au tuner FM numérique intégré.

Comment écouter la radio FM radio et quitter ce mode

Pour passer au mode radio FM, sélectionnez "FM Tuner" dans la liste de menus, puis appuyez sur le bouton [MENU].

Pour passer du mode radio FM au mode Play Music, maintenez le bouton [MENU] enfoncé.

Comment effectuer le réglage sur une station radiophonique FM

Maintenez le bouton [SKIP] enfoncé.


Le lecteur commence à rechercher la station la plus proche. Lorsqu'il repère une station, il en diffuse le programme.

Pour régler la radio à la main, appuyez sur le bouton [SKIP]. Appuyez une seule fois sur le bouton [SKIP] pour modifier la fréquence actuelle de +/- 0,1MHz.

12 Assistance à la clientèle

- Unité Ne pas modifier ou remodeler. Risque de dysfonctionnement.
- Éviter les chutes et les chocs. Risque de détérioration de l'unité.
- Emplacements à éviter. Éviter d'utiliser ou de stocker l'unité dans les emplacements suivants pour éviter tout dysfonctionnement. Salles de bain et autres lieux humides Entrepôts et autres lieux poussiéreux. Endroits très chauds, à proximité d'appareils chauffage , etc.
- Ne pas ranger l'appareil dans les endroits à forte humidité, à forts champs magnétiques, ou à proximité d'importantes sources de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil. Pendant une longue durée.

8 Écran ACL

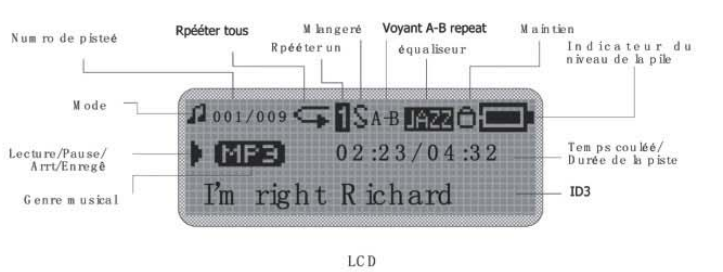


9 Enregistrement

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux via le microphone intégré.

1 Démarrer l'enregistrement

Dans la liste de menu, sélectionner **Enregistrer** puis pressez Entrée. (III. 9-1) L'enregistrement vocal démarre.



2 Arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **Menu** pour arrêter l'enregistrement. Le mémo vocal a été enregistré sous un fichier intitulé VXXX.WAV dans le dossier Voix. (III. 9-2) Vous pouvez appuyer sur le bouton **Lecture** pour écouter cet enregistrement.

3 Lecture des mémos vocaux

Cette action est presque identique à la lecture de musique. Dans le menu, sélectionnez **Voix** et entrez le mode vocal. Vous pouvez sélectionner un mémo à écouter en appuyant sur le bouton **Suivant**. Appuyez sur le bouton **Lecture** pour lire le prochain mémo vocal. (III. 9-3)

11 Paramètres du menu

Structure de menu				
Music	Lecture de musique Mode lecture	Equalizer	Normal /X-BASS/ Rock / Jazz / Classique / Pop	
Voice	Ouverture du mode Lecture des mémos vocaux	Play mode	Normal / Répéter piste / Répéter tous / Mélanger / Répéter mélanger	
Settings	Configuration des paramètres du lecteur	Contrast	Réglage de la valeur du contraste de l'écran ACL	
About	Affichage de la version du microprogramme, de la capacité du support et de l'espace libre.	Power Savings	Réglage du délai avant arrêt automatique lorsque le lecteur est inactif.	
Record	Ouverture du mode Enregistrement vocal	Record Settings	Sélection d'une fréquence d'échantillonnage différente	
FM Tuner	Pour passer au mode radio FM, sélectionnez "FM Tuner" dans la liste de menus, puis appuyez sur le bouton [MENU].			
Erase Files	Suppression de fichiers musicaux ou de mémos vocaux	Erase Files	Music	Suppression de fichiers musicaux
			Voice	Suppression de mémos vocaux enregistrés

13 Si le lecteur ne fonctionne pas...

Si le lecteur ne fonctionne pas, retirez la pile et réinsérez-la 3 secondes plus tard ou insérez une nouvelle pile.

Il peut arriver que le lecteur ne fonctionne pas car le microprogramme du lecteur est corrompu. Actualisez le microprogramme pour résoudre ce problème :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Lecture/Pause** du lecteur.
- Maintenez enfoncé le bouton **Lecture/Pause** et branchez le lecteur à votre ordinateur. Relâchez le bouton **Lecture/Pause** après 5 secondes.
- Le PC détectera un **Player Recovery Device** et installera le pilote. Une fois terminé, le « **Player Recovery Device** » s'affichera dans les [Propriétés système] -> [Gestionnaire de périphériques] comme cela est illustré ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1 et 2.
- Cliquez sur [Démarrer] -> [Programmes] -> [Sigma Tel MSCN Audio Player] -> [Sigma Tel MSCN Firmware Download]
- La fenêtre de **Firmware Download** s'affiche. Cliquez ensuite sur **Start**. Le microprogramme est téléchargé sur le lecteur MP3 portable.
- Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Close** pour quitter.