





MP2021

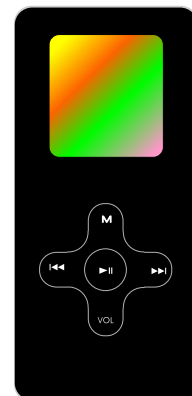

Lecteur MP3 Mode d'emploi

(6) Ensuite cliquez sur l'icône « Copier » pour transmettre de la musique WMA avec DRM au joueur ;

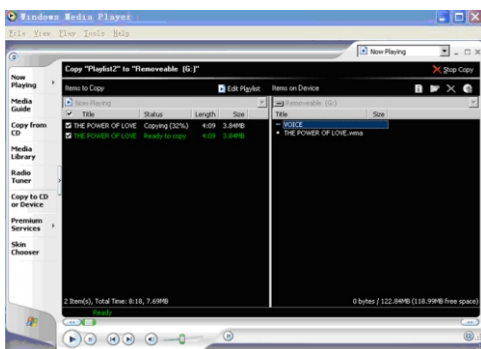

(7) Enlevez le joueur du PC de manière de sécurité.

Fonctions principales

- Soutenir le format musique MP3, WMA, WAV
- Soutenir le format du film SMV
- Clé USB
- Enregistrement du son avec le microphone interne
- Soutenir la fonction LINE-IN
- Soutenir 5 formats de lecture tels que la répétition d'une chanson, la répétition de toutes les chansons, l'avant-première de 10 secondes etc.
- Soutenir 6 égaliseurs tels que bass boost, pop, jazz etc. et l'égaliseur défini par l'utilisateur
- Contrôle amical du répertoire et du fichier avec le format « Tree » et la navigation du menu
- Soutenir la lecture programmée et la lecture selon le sommaire
- Supprimer amicalement les musiques et les fichiers par lots
- Affichage instantané de la capacité de mémoire et de la capacité restée
- Ecran CSTN, affichage synchronique de la parole, synchronisation de la parole lors de l'avance rapide et retour rapide
- Conception amicale d'économiser l'électricité, la durée super longue de la lecture
- Contrôle intelligent pour recharger la batterie Li-ion, prolongeant la durée de la vie de la batterie à maximum

Table des matières

Fonctions principales-----	1
Spécifications -----	2
Attentions-----	3
Comment allumer l'appareil -----	4
Comment écouter la musique-----	6
Film -----	9
Visionnage des images -----	10
Enregistrement du son-----	11
Livre électronique -----	12
Navigation vidéo et audio -----	14
Réglage du système -----	15
● Mode de lecture -----	15
● Réglage d'égaliseur -----	16
● Contraste-----	17
● Durée de l'affichage d'écran -----	18
● Eteint automatique -----	19
● Réglage d'enregistrement du son -----	20
● Paroles -----	22
● Choix de la langue -----	23
● Sortie -----	25
Suppression du fichier-----	25
Eteint-----	28
Comment convertir les vidéos -----	29
Soutenir la fonction de DRM9-----	37
Transférer de la musique -----	41

Transférer de la musique vers votre Lecteur MP3 à partir de votre ordinateur (PC)

1. Si le logiciel d'exploitation de votre PC est Windows 98 ou version antérieure, alors vous devrez installer le logiciel additionnel. Si votre PC utilise un logiciel d'exploitation de version Windows 2000 ou supérieur (ou IMPER OSX10.3 ou supérieur, LINUX 2.4.2 ou supérieur), aucun logiciel additionnel n'est nécessaire.
2. D'abord, reliez le câble USB au Lecteur MP3 (hors tension). Puis, reliez le port USB au PC.
3. Ouvrez "Poste principal" sur le bureau du PC. Cliquez sur l'icône disque amovible pour ouvrir la fenêtre. La liste des chansons se trouvant dans le lecteur MP3 s'affiche. Réduisez cette fenêtre à ce stade.
4. Ouvrez le dossier contenant les chansons que vous avez téléchargées sur Internet. Choisissez la chanson que vous voulez transférer dans le lecteur. Cliquez droit sur la souris et choisissez Copier
5. Ouvrez la fenêtre disque amovible. Cliquez droit et choisissez coller. La chanson choisie sera copiée dans le lecteur MP3.

Note : N'arrêtez pas votre ordinateur ou lecteur MP3 pendant ce procédé.

Spécifications:


- Tension: Batterie Li-ion interne
- Durée de lecture successive: durée de marche jusqu'à 9 heures (accordé MP3 128Kbps, VOL 20)
- Fichier soutenu: MPEG1 / 2 / 2.5 Layer3
8Kbps—320Kbps, 8KHz—48KHz
WMA
22Kbps—192Kbps, 8KHz—48KHz
- Couverture: aluminium, plastique
- Rapport signal sur bruit: 85~95Db
- Sortie d'écouteur: 5mW / CH (32Ohm)
- Etendue de la fréquence en sortie: 20Hz—20KHz

Afin d'améliorer la performance, si le contenu de ce mode d'emploi était changé, nous ne l'informerions pas additionnellement.


Accessoires

1. Lecteur MP3: un
2. Câble USB prolongé: un
3. Paquet: un
4. Disque: un
5. Mode d'emploi: un
6. Guide simple: un
7. Chargeur de batterie: un
8. Carte de garantie: une

- (5) Dans la fenêtre d'opération, choisissez de la musique WMA avec DRM, et choisissez « Equipement mobile » ;

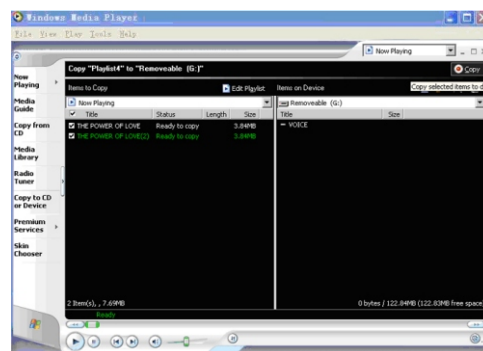

- (4) Dans la fenêtré d'opération, cliquez sur « Fichier » → « Copier » → « A l'équipement mobile » ;

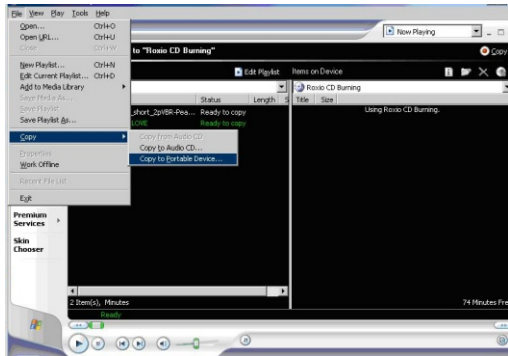

38

Attentions:

- Ne devez pas diffuser le fichier MP3 s'il n'y a pas de permission (contre la sécurité de la loi internationale de copyright)
- Le tremblement à cause de la marche ou du mouvement n'influence pas de lecture de la musique, mais la chute ou l'impact d'objet lourd sur le lecteur endommagera l'appareil et l'effet de la lecture.
- Evitez que les liquides entrent ou mouillent le lecteur
- Il ne faut pas approcher le lecteur à la source chaude ou exposer directement le lecteur sous le soleil, dans la poussière de trop, dans l'humidité ou sous la pluie, il faut également éviter l'extrusion d'objet lourd sur le lecteur. L'appareil sera endommagé ou la durée de la vie sera réduite s'il est placé sur la surface non plate et dans le coffre fermé lors de surchauffe.
- Utilisation d'écouteur
 - Il ne faut pas utiliser l'écouteur ou le casque lorsque l'on conduit un véhicule ou un vélo pour éviter l'accident. Durant la marche, notamment traverser la rue, si l'on met le volume trop élevé, c'est très dangereux et de mener l'accident. Faites très attention et évitez d'utiliser l'écouteur ou le casque dans le lieu en danger potentiel (tel que le chantier).
- Prévenez endommager l'audition
 - Evitez le volume trop élevé d'écouteur ou du casque. L'expert d'audition propose qu'il ne vaut mieux pas écouter la musique avec le volume trop élevé pour longtemps. Si vous trouvez un tambourinage dans l'oreille, veuillez arrêter à temps l'utiliser.

3

- Choisissez le point final de la vidéo que vous voulez convertir.




4. Après avoir réglé, cliquez **Convert** finalement pour commencer le convertissement.
5. Après le convertissement, connectez le lecteur MP3 à votre ordinateur par le câble USB.
6. Entrez C:\Output\



7. Copiez Ski_trip.smv au répertoire de votre lecteur MP3.
8. Déconnectez le lecteur MP3 de l'ordinateur, mettez en marche le lecteur et entrez le menu vidéo pour regarder la vidéo convertie.

Remarque:
Il vaut mieux utiliser le défaut de fenêtré du logiciel si vous n'êtes pas familier avec le convertissement vidéo.

36

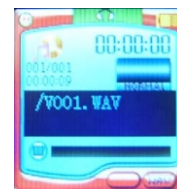

4. Le Lecteur affichera "batterie pleine" après que la batterie soit pleine



5. Débranchez le chargeur, le Lecteur MP3 est prêt à employer. Note: le commutateur "marche-arrêt" doit être à la position de fonctionnement pendant le processus de remplissage.

5

Comment recharger l'appareil

● Il faut recharger l'appareil lors que le lecteur s'arrête automatiquement à cause de la manque de la puissance, veuillez utiliser chargeur de batterie fourni avec le lecteur. Nous pouvons recharger la batterie en utilisant le port USB de l'ordinateur, mais cette tension n'est pas très stable et l'appareil ne permet pas d'assurer une détection correcte si la batterie est complètement chargée. Par conséquent, on propose d'utiliser le chargeur fourni avec l'appareil.

● Quand la batterie est chargée par le chargeur fourni, l'appareil est automatiquement allumé et affiche l'état de charge (l'icône de batterie change successivement). Lors que la batterie est entièrement chargée, le message « Batterie entièrement chargée » sera affiché sur l'écran. Il y a un circuit de contrôle intelligent dans l'appareil. Quand la batterie est entièrement rechargée, le circuit interne coupe automatiquement le circuit de charge et recharger la batterie par un courant très petit pour ne pas endommager la batterie et prolonger la durée de la vie de batterie à maximum.

1. Glissez le commutateur "marche-arrêt" sur la position marche, et reliez ensuite le câble d'USB au lecteur
2. Reliez le chargeur à la prise secteur, le voyant **vert** s'allume.
3. Le lecteur MP3 se positionnera en état de un moment court après l'avoir relié, le lecteur entre en interface secondaire, l'icône de la batterie commence à clignoter, et le voyant **rouge** va s'allumer indiquant que le chargeur peut travailler normalement.

4

Soutenir la fonction de DRM9

Avertissement : Méthode pour télécharger de la musique WMA avec la protection de DRM au joueur MP3
Pour le système d'exploitation Window98/WindowME/Windows 2000/Windows XP, de la musique WMA avec DRM doit être transmis au joueur MP3 via Windows Media Player 9.0. Avec des autres méthodes de téléchargement, le joueur ne pourrait pas jouer de la musique WMA avec DRM.

Instruction de méthode :

Pour le système d'exploitation Window98/WindowME/Windows 2000/Windows XP, l'utilisateur doit mettre à jour le joueur jusqu'à Windows Media Player 9.0.
Windows Media Player 9.0 (Window98/WindowME/Windows 2000/Windows XP)


- (1) Connectez le joueur MP3 au PC;
- (2) Mettez en marche Windows Media Player 9.0;
- (3) Dans Windows Media Player 9.0, ouvrez de la musique WMA avec DRM que vous voulez.

Si l'utilisateur n'a pas utilisé la méthode correcte pour télécharger de la musique WMA avec DRM de l'Internet, le système pourrait demander de télécharger la permis de l'éditeur responsable de la musique.

En ce cas, l'utilisateur devrait télécharger la permis de l'éditeur responsable de la musique selon la suggestion de la fenêtre d'opération au sujet du site web de Microsoft.


37

● Guide des boutons

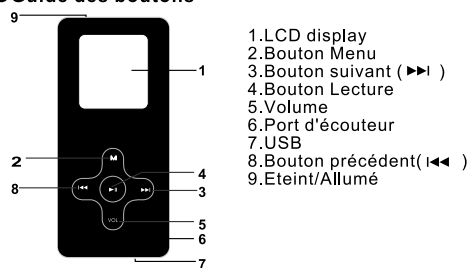

● Comment allumer l'appareil


Mettez le bouton « OFF/ON » en position « ON », et appuyez sur le bouton **▶||** pour allumer

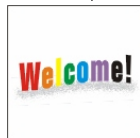

● Comment écouter la musique


Appuyez sur le bouton **▶||**, choisissez l'icône de musique, et puis appuyez sur le bouton **M** afin d'entrer l'état de lecture, ensuite vous pouvez écouter la musique

6

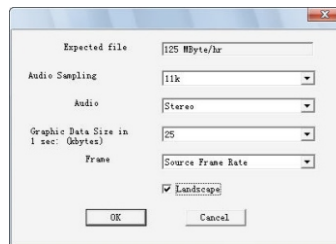


☒ Landscape

● Dimension: choisissez la solution 128*128, correspondant à la taille de votre écran de 1.5"

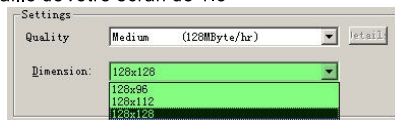


● Choisissez le point de début de la vidéo que vous voulez convertir.




35


- Taille de données graphiques durant une seconde (Kbytes) : 3—40

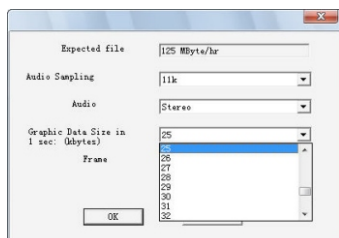

- Cadre
Taux de cadre de la source: 15, 10, 5, 4

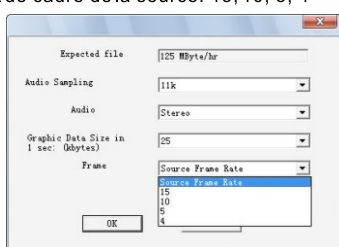

34

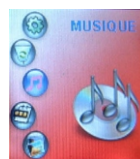

- Comment arrêter la musique (éteindre l'appareil)

Appuyez sur le bouton ►|| lors de la lecture pour une pause. Un appui long sur ce bouton permet d'arrêter la musique.




Appuyez sur le bouton ►|| afin de mettre la musique en marche lors de la pause ou de l'éteint. Un appui long sur le bouton ►|| lors que l'appareil est allumé permet de faire afficher une barre d'état d'éteint, regardez l'appui jusqu'à l'éteint.




7

En général, il y a trois niveaux de la qualité vidéo :



Haut : la longueur vidéo de play-back est d'une heure ; elle prend au sujet de l'espace 200MByte.
Moyen : la longueur vidéo de play-back est d'une heure ; elle prend au sujet de l'espace 128MByte.
Bas : la longueur vidéo de play-back est d'une heure ; elle prend au sujet de l'espace 83MByte.

Personalization: la qualité vidéo définie par les utilisateurs

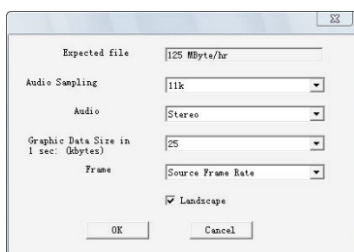


32

3. Lors de la lecture, appuyez courtement sur ►|| pour une pause. En état de la lecture, de la pause ou de l'arrêt, appuyez sur le bouton M pour entrer le menu de la liste de musique et appuyez longuement sur le bouton M pour retourner au menu principal.



- Film
Entrez le menu principal et choisissez « film »

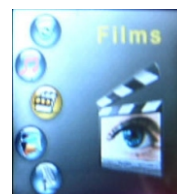

9

● Comment adapter le volume

1. Appuyez sur le bouton VOL durant la lecture de la musique, et puis appuyez sur ►► pour augmenter le volume
2. Appuyez sur le bouton VOL durant la lecture de la musique, et puis appuyez sur ◄◄ pour réduire le volume



Remarque:

Le volume peut être adapté entre 0 et 31.


Un appui court adapte peu à peu, et un appui long adapte successivement.

● Recherchez le fichier voulu de musique ou de la piste


1. En état de la lecture, de la pause ou de l'arrêt, appuyez courtement sur les boutons de navigation ◄◄ ►►, pour écouter la chanson précédente ou suivante ; appuyez longuement sur les boutons de navigation ◄◄ ►►, pour une avance ou un retour rapide.
2. En état de la lecture, de la pause ou de l'arrêt, appuyez courtement sur le bouton M afin d'entrer le menu de la liste musique, et appuyez sur les boutons de navigation ◄◄ ►►, pour choisir et appuyez ensuite sur le bouton M pour les mettre en marche.

8

● Echantillonnage audio: plus grande figure, meilleure qualité; plus grande figure, plus grande taille qu'elle prend.

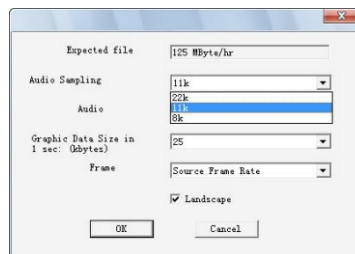


● Audio: Choisissez la stéréo ou le mono

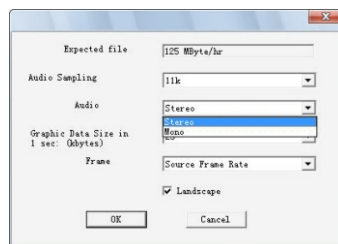


33

1. Appuyez courtement sur le bouton Mou ►► pour mettre le film en marche
2. Lors de la lecture ou de la pause, appuyez courtement sur les boutons de navigation ◄◄ ►► pour voir le film précédent ou suivant, par contre appuyez longuement sur ◄◄ ►► pour une avance ou un retour rapide.
3. Appuyez courtement sur le bouton M pour entrer le menu du film, et appuyez ensuite sur les boutons ◄◄ ►► pour choisir le film. Appuyez sur le bouton Mou ►► pour mettre le film en marche et appuyez longuement sur le bouton M pour retourner au menu principal.

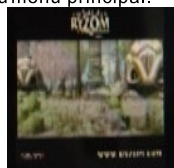


● Visionnage des images

Entrez le menu principal et choisissez « Visionnage des images »

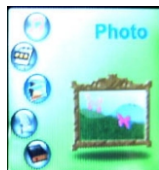


10

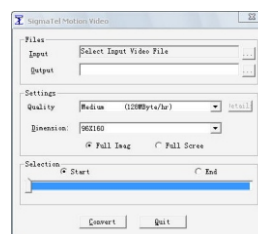

3. Réglages:


- Cliquez sur « ... » pour choisir le fichier de la source vidéo que vous voulez convertir dans « Input ».
- Cliquez sur « ... » afin de choisir le répertoire que vous voulez l'enregistrer et le nom du fichier après l'avoir converti dans « Output ».
- Choisissez le niveau de la qualité vidéo que vous voudriez que la sortie soit convertie en:

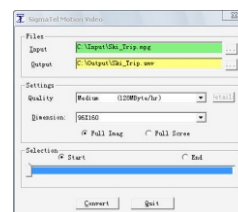

31

Convertissement de fichier vidéo en format SMV
Remarque: Avant la lecture du fichier vidéo, veuillez utiliser SIGMATELMOTION, un logiciel vidéo, pour convertir les autres formats en format SMV. Les étapes d'opération sont représentées ci-dessous :

1. Veuillez s'assurer que la cible de la source vidéo (la vidéo qui doit être convertie) est/ a été enregistrée dans votre PC et l'enregistrer dans le dossier C:\converting objets\ . Le format vidéo devrait être AVI, MPG, ou WMA

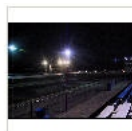

2. Faites le programme « **video2smv** » fonctionner dans le dossier du transcodage SMV dans l'accessoire CD.

30

1. Appuyez sur le bouton M ou ►|| pour naviguer les images
2. Appuyez sur les boutons ◀◀ ▶▶ pour voir l'image précédente ou suivante
3. Appuyez longuement sur le bouton M pour retourner au menu principal



● Enregistrement du son

Entrez le menu principal et choisissez « Enregistrement du son »




1. Appuyez sur le bouton M ou ►|| pour entrer l'enregistrement du son
2. Appuyez courtement sur ►|| pour pauser, et appuyez ensuite sur le bouton VOL pour arrêter l'enregistrement. Un fichier du voix est produit et enregistré dans le dossier VOICE.
3. Appuyez courtement sur le bouton VOL pour retourner au menu principal.

11

Eteint

Appuyez longuement sur le bouton afin d'éteindre l'appareil

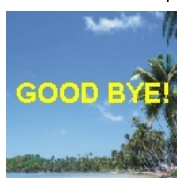



Quand l'énergie de batterie est épuisée, la figure « Pas d'énergie » s'affiche et l'appareil s'éteint automatiquement.



28



1. Appuyez sur le bouton M ou ►|| pour lire le livre électronique
2. Appuyez sur ◀◀ ▶▶ pour lire le livre électronique précédent ou suivant
3. Un appui court permet d'entre la liste du livre électronique et un appui long sur le bouton M peut retourner au menu principal

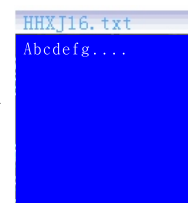

13



Remarque:

1. Produire automatiquement les fichiers d'enregistrement à l'ordre V001, V002... et le format du fichier est .WAV
2. Si la mémoire est pleine, l'enregistrement s'arrête automatiquement

Remarque:

1. La qualité du son enregistré peut être réglée à Haute, Moyenne, Normal.
2. L'enregistrement doit être fait lorsque vous avez bien adapté le volume du dispositif audio externe. Si ce volume est trop grand, la qualité d'enregistrement peut être réduite.

● Livre électronique

Entrez le menu principal et choisissez « Livre électronique »

12

Remarque:

Caractéristiques:

1. Cinq états longs de marche, la musique, le visionnage des images, le film, la radio. D'autres menus sont temporaires. Lors qu'il n'y a aucune opération durant 20 secondes en état temporaire, le système se revient à l'état long dernier.
2. La position de démarrage : le système entre un des cinq états de l'éteint dernier après le démarrage ; s'il était en lecture de la chanson, le système se positionne à la chanson qui était mettant en marche de l'éteint dernier. S'il était la radio, le système se positionne à la fréquence dernière.
3. Suppression pratique du fichier, pouvant supprimer plusieurs fichiers en même temps.

Comment convertir les vidéos:

1. Les formats soutenus de vidéo

Le lecteur de film dans ce dispositif ne lit que les formats vidéo après la conversion, les formats soutenus sont montrés au-dessous :

AVI, WMV, MPG

2. Conversion du format vidéo

Nous vous offrons l'outil de conversion de vidéo dans le CD fourni avec l'appareil. Vous pouvez le copier dans votre ordinateur personnel pour utiliser sans l'installer. Par exemple, vous pouvez copier le dossier entier de « outil de conversion de vidéo 'sigmatel' » dans le répertoire « c:\program files\ », puis, entrer dans ce dossier et cliquer sur le fichier « video2smv.exe » afin d'ouvrir l'outil de conversion :

29

● Navigation vidéo et audio

Entrez le menu principal et choisissez « Navigation vidéo et audio »




1. Appuyez sur le bouton M ou ►II pour entrer la navigation vidéo et audio
2. Lors d'un appui court : si ce que vous choisissez est le fichier de la musique, met la musique en marche ; si ce que vous choisissez est le fichier du film, met le film en marche ; si ce que vous choisissez est le fichier de l'image, visionne l'image ; si ce que vous choisissez est le fichier du livre électronique, lit ce livre électronique. Par contre, un appui court sur le bouton VOL permet de revenir au menu précédent.
3. Appuyez longuement sur le bouton M pour retourner directement au menu principal



14


3. Appuyez longuement sur M, un message s'affiche pour demander si vous voulez supprimer ces fichiers, et profitez les boutons ◀◀ ▶▶ afin d'adapter. Si vous choisissez « oui », appuyez ensuite pour supprimer ces fichiers et revenir au menu principal.
4. Appuyez longuement sur M. S'il n'y a pas de fichier signé, le système retourne directement au menu principal. S'il y a des fichiers signés, le système vous indique si vous voulez supprimer ces fichiers ; si choisissez « oui », le système supprimera ces fichiers et retournera au menu principal.

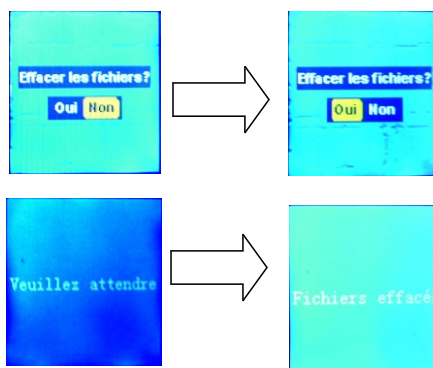

27



1. Appuyez sur le bouton M ou ► pour entrer dans l'administration du fichier. Appuyez sur le bouton M afin d'entrer dans le menu suivant et appuyez sur le bouton VOL pour revenir au menu présent
2. Si ce que vous choisissez est un fichier, appuyez sur M pour faire un signe de suppression, et appuyez encore une fois sur M pour supprimer ce signe. Vous pouvez choisir plusieurs fichiers en même temps. Si ce que vous choisissez est un dossier, appuyez sur M pour entrer le sous-dossier de ce dossier.

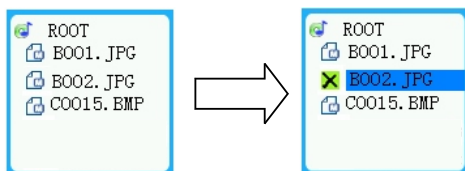

26

● Réglage du système

Entrez le menu principal et choisissez « Réglage du système »

1. Appuyez sur le bouton M ou ► afin de commencer le réglage du système : profitez les boutons ◀◀ ▶▶, pour choisir l'item que vous voulez configurer, et appuyez ensuite sur le bouton M pour entrer les paramètres de cet item ; choisissez le paramètre en utilisant les boutons, et appuyez ensuite sur le bouton M pour confirmer ce réglage et revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le paramètre choisi et de revenir au menu précédent.


Appuyez longuement sur le bouton M pour retourner au menu principal.



● Mode de lecture

1. Choisissez « Mode de lecture » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

15

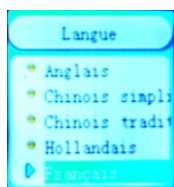


● A propos de l'appareil

1. Choisissez « A propos de l'appareil » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage




2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton ► afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

24

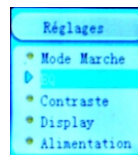

2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

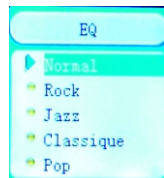


● Contraste

1. Choisissez « Contraste » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

17




2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

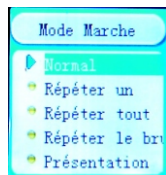


● Réglage d'égaliseur

1. Choisissez « Réglage de l'égaliseur » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

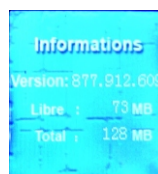

● Sortie

Choisissez « Sortie » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

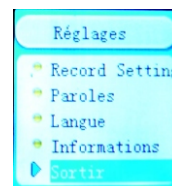

Suppression du fichier


Entrez le menu principal et choisissez « Suppression du fichier »

16

25



2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

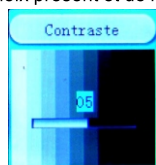


● Durée de l'affichage d'écran

1. Choisissez « Durée de l'affichage d'écran » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

Remarque: « Paroles » se signifie si vous avez besoin d'afficher synchroniquement les paroles lors de la lecture de la musique. Même si vous activez l'affichage des paroles, vous avez besoin du fichier des paroles pour faire voir les paroles correctement.

● Choix de la langue

1. Choisissez « Choix de la langue » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

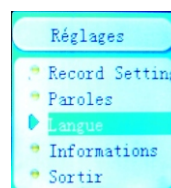


2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

18


23

●Paroles


1.Choisissez « Paroles » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

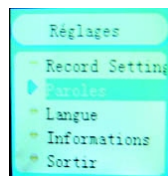

2.Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

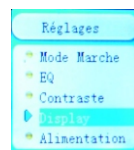


2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀◀ ▶▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

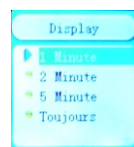


Remarque: La durée de l'affichage d'écran est désigné spécialement pour économiser la puissance. Quand il n'y a aucune entrée durant la durée de l'affichage d'écran, le système éteindra l'affichage d'écran, et l'écran allumera automatiquement lors que vous appuyez sur un bouton quelconque.

●Eteint automatiquement

1. Choisissez « Eteint automatiquement » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage

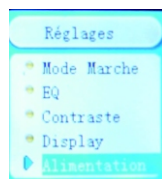

2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

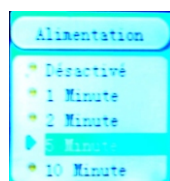

● Réglage d'enregistrement du son

1. Choisissez « Réglage d'enregistrement du son » dans le menu « Réglage du système », et appuyez sur le bouton M pour entrer le menu du réglage



2. Choisissez la paramètre en profitant les boutons ◀▶, et appuyez sur le bouton M afin de confirmer ce paramètre et de revenir au menu précédent ; appuyez sur le bouton VOL afin d'abandonner le choix présent et de revenir au menu précédent.

