

CURTIS
MP3512B



Lecteur MP3 Mode d'emploi

(5) Dans la fenêtre d'opération, choisissez de la musique WMA avec DRM, et choisissez « Equipement mobile » ;


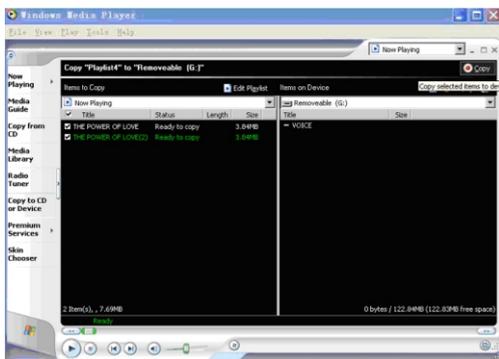


TABLE DES MATIERS

Fonctions principales	1
Spécifications de produit	2
Attention	3
Comment allumer le joueur	4
Comment écouter de la musique	4
Enregistrement audio	7
Fonction de navigation	8
Configurer le menu	8
Configurer le mode de lecture	9
Configurer le mode de l'effet acoustique	10
Configurer le contraste	10
Configurer la lumière au fond	11
Configurer les paramètres de l'enregistrement audio	12
Configurer le commutateur de parole	12
Configurer la sélection de langue	13
Gérer des fichiers	14
Information de ce joueur	15
Sortir du menu	16
Eteindre le joueur	16
Soutenir la fonction de DRM9	17

(6) Ensuite cliquez sur l'icône « Copier » pour transmettre de la musique WMA avec DRM au joueur ;

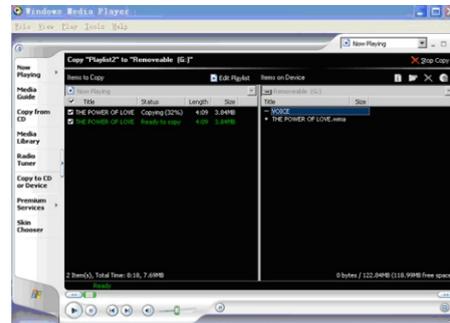


(7) Enlevez le joueur du PC de manière de sécurité.

20

Fonctions principales

- Soutenir les formats MP3, WMA et WAV
- Peut être utilisé comme le disque dur d'USB
- Enregistrement audio via le microphone intégré
- Répétition A-B
- Soutenir 5 modes de lecture y compris Répétition d'une pièce, Répétition de toutes les pièces, Prévisualisation pendant 10msecond, etc ;
- Soutenir 6 modes d'effet acoustique y compris Bas, Pop, Jazz, etc. et l'effet acoustique personnalisé;
- Gestion facile des fichiers de catalogue de forme d'arbre et de navigation de menu;
- Soutenir la lecture programmable et la lecture selon le catalogue;
- Soutenir la suppression en masse de la musique et des fichiers;
- Afficher instantanément la capacité de mémoire et le reste de capacité;
- Avec l'écran LCD, afficher la parole lyrique synchroniquement, soutenir la synchronisation de la parole lyrique pendant l'avancement rapide et le retour rapide;
- Conception facile de l'économie de l'énergie, et durée ultra longue de lecture.

(4) Dans la fenêtre d'opération, cliquez sur « Fichier » → « Copier » → « A l'équipement mobile » ;

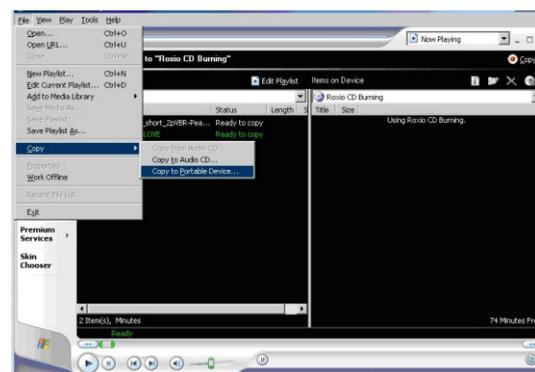

1

18

Soutenir la fonction de DRM9

Avertissement : Méthode pour télécharger de la musique WMA avec la protection de DRM au joueur MP3 Pour le système d'exploitation Window98/WindowME/Windows 2000/Windows XP, de la musique WMA avec DRM doit transmis au joueur MP3 via Windows Media Player 9.0. Avec des autres méthodes de téléchargement, le joueur ne pourrait pas jouer de la musique WMA avec DRM.

Instruction de méthode :

Pour le système d'exploitation Window98/WindowME/ Windows 2000/Windows XP, l'utilisateur doit mettre à jour le joueur jusqu'à Windows Media Player 9.0. Windows Media Player 9.0 (Window98/WindowME/Windows 2000/Windows XP)

- (1) Connectez le joueur MP3 au PC ;
- (2) Mettez en marche Windows Media Player 9.0;
- (3) Dans Windows Media Player 9.0, ouvrez de la musique WMA avec DRM que vous voulez.

Si l'utilisateur n'a pas utilisé la méthode correcte pour télécharger de la musique WMA avec DRM de l'Internet, le système pourrait demander de télécharger la permis de l'éditeur responsable de la musique.

En ce cas, l'utilisateur devrait télécharger la permis de l'éditeur responsable de la musique selon la suggestion de la fenêtré d'opération au sujet du site web de Microsoft.

17

Spécifications de produit :

- Tension : 1.5V, pile sèche
- Durée de la lecture continue : L'autonomie est 6 heures (dans la condition de MP3 128Kbps, VOL 20)
- Fichiers soutenus : MPEG1 / 2 / 2.5 Layer3
8Kbps – 320Kbps, 8KHz – 48KHz
WMA
22Kbps – 192Kbps, 8KHz – 48KHz
- Aspect : En aluminium, plastique
- Rapport S/B : 80db with 20KHz LPF
- Sortie de l'écouteur: 5mW / CH (16 Ohms) , 10mW max.
- Gamme de fréquences sorties : 20Hz – 20KHz


Pour promouvoir la performance, nous nous conservons du droit de modifier le contenu de ce manuel d'utilisateur sans vous informer préalablement.

Accessoires

1. Joueur MP3 : un
2. Ligne de prolongation d'USB : une
3. Boîte d'emballage : une
4. CD : un
5. Manuel d'utilisateur : un
6. Guide d'opération simple : un
7. Batterie : une
8. Carte de garantie : une


2

Poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir si on va le supprimer, appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer, le joueur vous dira que la suppression est accomplie par l'affichage.



● Information de ce joueur

En état de lecture/pause, appuyez longtemps le bouton avec trois directions pour accéder au mode Menu, appuyez brièvement sur le bouton avec trois directions pour choisir « Information de ce joueur » (About), ainsi l'information de version de logiciel s'affiche, poussez vers droit le bouton avec trois directions pour afficher la capacité de mémoire, le reste de la capacité. Appuyez encore sur le bouton avec trois directions pour retourner au menu supérieur.



15

● Comment allumer le joueur

En état d'éteinte, appuyez longtemps sur le bouton ►|■ sur la façade de joueur jusqu'à ce que l'image de l'allumage de joueur s'apparait.



● Comment écouter de la musique

Après qu'il s'allume, le joueur accède par défaut à l'état de lecture, appuyez brièvement sur le bouton ►|■ pour commencer à jouer de la musique.



● Comment arrêter de la musique (couper le courant)

Au cours de la lecture, appuyez brièvement sur le bouton ►|■ pour suspendre la lecture, si on appuie brièvement sur le bouton ►|■ en état de pause, le joueur continue à jouer de la musique.

Appuyez longtemps sur le bouton ►|■, sur l'écran s'apparait la barre de progression, appuyez jusqu'à ce que le joueur s'éteigne.



4

Attention :

- Interdit de distribuer des fichiers MP3 sans permission (car ceci déroge à la sécurité de la loi d'auteur internationale);
- Le tremblement causé par la marche ou le sport ne peut pas influencer la lecture de la musique, mais si le joueur tombe par terre ou le joueur est heurté par des choses lourdes, le joueur sera endommagé ou l'effet de lecture sera influencé.
- Eviter de verser n'importe quel liquide dans le joueur et d'humidifier le joueur;
- Il ne faut pas poser le joueur dans des endroits proches de la source de chaleur ou dans la lumière de soleil, avec trop de poussière de sable, humidité ou pluie, et il ne faut pas laisser le joueur d'être pressé par des choses lourdes. Si le joueur est mis sur la surface rugueuse ou mis dans le wagon lors qu'il est trop chaud, le joueur sera endommagé ou la vie de joueur sera réduite.
- Ecouteur et Consigne d'utilisation
Il ne faut pas utiliser l'écouteur quand vous prenez un vélo ou conduisez n'importe quel véhicule moteur, pour éviter l'accident; si le volume est réglé trop grand quand vous marchez, surtout traversez la route, l'accident aura lieu possiblement, donc c'est très dangereux; il faut être très vigilant et éviter d'utiliser l'écouteur auprès des endroits dangereux potentiels(ex. auprès de chantier).
- Précautions pour éviter la blessure du sens auditif
Évitez le volume trop grand de l'écouteur, le spécialiste de sens auditif propose qu'on ne devrait pas écouter de la musique avec le volume trop grand pendant longtemps, si vous sentez le bourdonnement d'oreilles, veuillez abaisser le son à temps ou arrêter l'utilisation de l'écouteur.


●Sortir du menu

Choisissez « Sortie » dans l'interface du menu principal, appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer la sortie du menu.




●Eteindre le joueur

En état de fonctionnement, appuyez longtemps sur jusqu'à ce que le joueur s'éteigne.



●Comment régler le volume

En état de lecture/pause/arrêt, appuyez sur le bouton V+ ou V- pour accéder à l'interface de réglage du volume.



Note :

Le volume peut être réglé dans la gamme 0–31. Appuyez brièvement pour régler par paragraphe, appuyez longtemps pour régler de manière continue.

●Chercher les fichiers musicaux et audio désirés

1. Au cours de la musique, appuyez longtemps pour accéder la liste de menu principal, poussez vers gauche ou droit le bouton MODE pour choisir ;
 - * Si un fichier est choisi, appuyez brièvement sur le bouton pour jouer la chanson choisie ;
 - * Si le catalogue est choisi, appuyez brièvement sur le bouton pour jouer le catalogue;
 - * Appuyez sur le bouton avec trois directions pour accéder au catalogue, ou affirmer et retourner au menu supérieur.
2. En état de lecture, pause ou arrêt, appuyez brièvement sur le bouton avec trois directions pour commuter les chansons, appuyez longtemps sur le bouton avec trois directions pour avancer rapidement ou retourner rapidement la chanson.

●Gérer les fichiers

En mode Menu, appuyez brièvement sur le bouton avec trois directions pour choisir « Supprimer le fichier ».



Poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir le fichier que vous voulez supprimer « fichier musique » ou « fichier audio/ d'enregistrement audio » ou « Sortie »), appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer, choisissez le « Sortie » pour sortir de l'interface de menu.

Jusqu'à ce que la demande de suppression s'apparaisse.



Note : Le commutateur de parole veut dire que si on a besoin de l'affichage synchronique de la parole pendant la lecture de la musique. Le support de fichier de parole lyrique est nécessaire encore pour afficher la parole après que l'affichage synchronique de parole est mis en marche.

● Configurer la sélection de langue

1. Choisissez « Sélection de la langue » dans « Configurer le système » ;
2. Dans « Langue », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions à la langue désirée, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer et sorti.



● Sortir du menu

1. Choisissez « Sortie » dans « Configurer le système », appuyez sur le bouton avec trois directions pour sortir du menu.



13

● Configurer le mode Répétition A-B/Lecture

- ※ En état de lecture, appuyez longtemps sur le bouton avec trois directions pour accéder au mode Menu ;
- ※ En état de lecture, appuyez brièvement sur le bouton avec trois directions pour accéder au mode Répétition A-B ;

Au cours de la lecture de musique et son, veuillez appuyez sur le bouton avec trois directions au point de départ que vous voulez écouter de manière répétitive, sur l'écran en haut s'affiche A- ;



● Le pont de fin de la répétition


Veuillez appuyer encore sur le bouton avec trois directions au point de fin de la répétition, sur l'écran s'affiche A-B, le paragraphe pré-réglé sera joué de manière répétitive.



6


● Configurer la lumière au fond

1. Choisissez « Lumière au fond » dans « Configurer le système »
2. Dans « Lumière au fond », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir la « Durée de lumière au fond » désirée ou « Eteinte », « Allumée toujours », et puis appuyez sur le bouton M pour affirmer et sortir.



● Configurer Eteinte auto

1. Choisissez « Eteinte auto » dans « Configurer le système »
2. Dans « Eteinte auto », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir le temps désiré, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer et sortir.



Note : L'« Eteinte auto » veut dire que le joueur s'éteindra automatiquement au temps pré-réglé pour économiser l'énergie électrique en cas que le joueur ne joue aucun musique ni son.

11

● Fonction de navigation (Navigator)

1. Appuyez longtemps sur le bouton avec trois directions pour accéder au menu principal, poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir « Fonction de navigation » ;
2. Appuyez encore sur le bouton avec trois directions pour accéder à la fonction de navigation ;
3. Poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir, appuyez brièvement sur le bouton avec trois directions pour affirmer, ensuite appuyez sur le bouton ► pour réaliser la lecture. Si un fichier musique est choisi, le joueur jouera de la musique ; si un fichier d'enregistrement audio est choisi, le joueur jouera l'enregistrement audio.

Note : En mode de navigation, appuyez sur le bouton V+ pour accéder à la chemise, appuyez sur V- pour sortir de la chemise.

4. Appuyez longtemps sur le bouton avec trois directions pour accéder au menu principal.

● Configurer le menu

Si le bouton avec trois directions est appuyé sur, on accède au mode Menu, poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir le menu désiré, appuyez brièvement sur le bouton avec trois directions pour accéder au propre sous-menu et le choisir.


8

Note :

- Si vous voulez annuler la répétition, veuillez appuyer encore le bouton avec trois directions du joueur ;
 - ※ En état de lecture ou pause, appuyez brièvement le bouton pour réaliser la répétition ;
 - ※ En état de lecture, appuyez longtemps pour commuter le mode de menu.

● Enregistrement audio

1. Appuyez longtemps sur le bouton avec trois directions, poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir « REC », appuyez encore sur le bouton avec trois directions pour affirmer, alors le joueur commence l'enregistrement audio.
2. Appuyez encore sur le bouton avec trois directions, l'enregistrement audio s'arrête, le fichier Voice se produit



Note :

1. Les fichiers d'enregistrement audio V001, V002... se produisent automatiquement, le fichier est au format de WAV ;
2. Si la pièce de mémorisation est pleine, l'enregistrement audio s'arrête automatiquement.

7

● Configurer les paramètres de l'enregistrement audio

1. Choisissez « Configurer l'enregistrement audio » dans « Configurer le système » ;
2. Dans « Configurer l'enregistrement audio », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir les articles que vous voulez configurer, utilisez le bouton avec trois directions pour choisir les paramètres concrets pour le programme que vous avez choisi, poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir « Sortir », ainsi on peut sortir de la configuration de l'enregistrement audio.



● Configurer l'affichage de la parole

1. Choisissez « Commutateur de la parole » dans « Configurer le système » ;
2. Dans « Commutateur de la parole », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions jusqu'à la configuration désirée, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer et sortir.



12



● Configurer la fonction détaillée

1. Choisissez « Configurer le système » dans le menu ;
2. Dans « Configurer le système », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions à la fonction que vous voulez configurer, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour accéder au propre sous-menu ou retourner au menu supérieur.



● Configurer le mode de la lecture

1. Choisissez « Mode Lecture » dans « Configurer le système » ;
2. Dans « Mode Lecture », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir le mode désiré, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour confirmer et sortir.

9



● Configurer le mode de l'effet acoustique

1. Choisissez « Mode Effet acoustique » dans « Configurer le système » ;
2. Dans le mode de l'effet acoustique, poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir le mode désiré, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour affirmer et sortir.



● Configurer le contraste

1. Choisissez le contraste dans « Configurer le système » ;
2. Dans « Contraste », poussez vers gauche ou droit le bouton avec trois directions pour choisir le « contraste » désiré, et puis appuyez sur le bouton avec trois directions pour affirmer et sortir.



10