



TK250

**Lecteur MP3 et vidéo
super mince avec com-
mande tactile**



Mode d'emploi

Veillez lire attentivement ce livret avant de faire fonctionner.

TABLE DES MATIÈRES


TABLE DES MATIERES	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
SPECIFICATIONS	5
LES COMMANDES D'UN COUP D'ŒIL	6
Désactiver les commandes (Maintien/Hold).....	8
POUR COMMENCER	9
Recharger la pile.....	9
Recharger sur un ordinateur.....	9
Allumer/éteindre le lecteur.....	10
Réinitialiser le lecteur.....	10
MENU PRINCIPAL	12
Commandes du menu principal.....	12
MODE MUSIQUE	13
Commandes du navigateur musique.....	13
Commandes En écoute (écouter de la mu- sique).....	15
Menu option rapide.....	16
MODE IMAGES	19
Commandes du navigateur image.....	19
Commandes pour visionner des images.....	19
MODE FILMS	22
Commandes du navigateur film.....	22
Commandes pour lire un film.....	22
MODE RADIO	24
Commandes de syntonisation de la radio.....	24
MODE LIVRE ELECTRONIQUE	27
Commandes du navigateur livre électronique.....	27
Commandes pour lire le livre électronique.....	27

TABLE DES MATIÈRES

MODE NAVIGATEUR	30
Commandes du navigateur.....	30
Effacer un fichier	31
MODE REGLAGES	32
TRANSFERER DES FICHIERS SUR LE LECTEUR	34
Transférer avec Microsoft Windows.....	34
Transférer avec Macintosh OS X	35
Débrancher de l'ordinateur	35
Microsoft Windows.....	35
Macintosh OS X.....	36
CONVERSION VIDEO	38
PANNES.....	39
CARACTERISTIQUES.....	42

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Veillez vous assurer que les accessoires indiqués ci-dessous se trouvent bien dans l'emballage. Si un accessoire venait à manquer, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté ce produit.

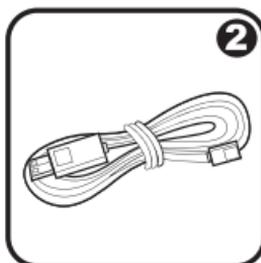

1. TK250
2. Cordon USB
3. Mode d'emploi & Documentation
4. Ecouteurs stéréo professionnelstation
5. Professional Stereo Earphones

SPECIFICATIONS

- ✦ Mémoire flash intégrée
- ✦ Ecran couleur 2.4" TFT LCD
- ✦ Lit la musique, les vidéos, les photos et le texte
- ✦ Compatible ID3 et LRC pour les chansons et l'affichage synchronisé des paroles
- ✦ Radio FM intégrée
- ✦ USB 2.0 haute vitesse pour transfert rapide de fichiers

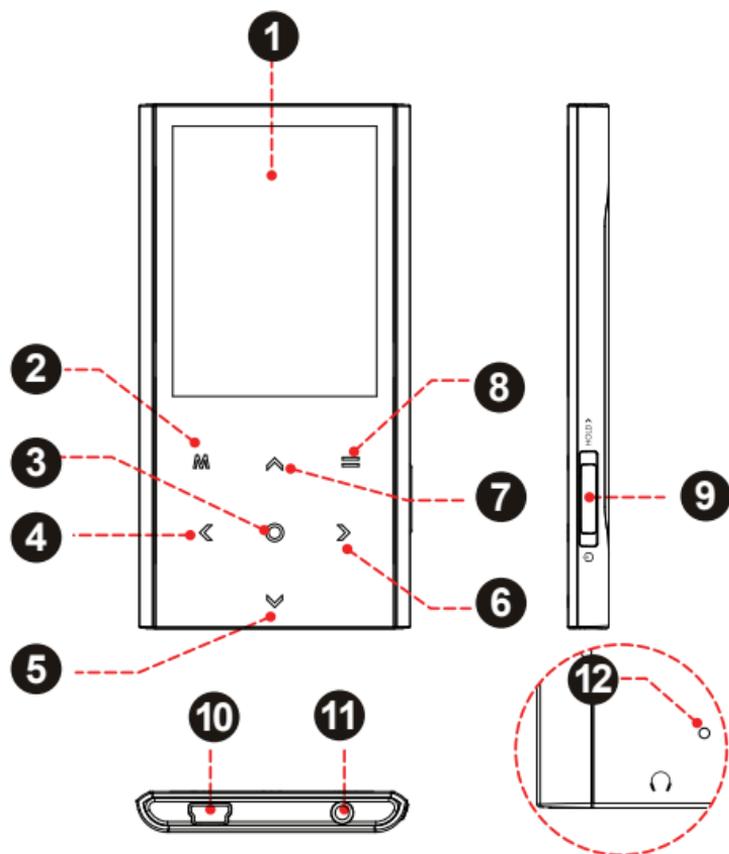

LES COMMANDES D'UN COUP D'OEIL

Vue de face	
1. Ecran d'affichage LCD	
2. Touche Menu	<MENU>
3. Touche Entrer	<ENTER>
4. Touche gauche	<LEFT>
5. Touche bas	<DOWN>
6. Touche droite	<RIGHT>
7. Touche haut	<UP>
8. Touche Option	<OPTION>
Vue de coté	
9. Touche Marche/maintien <i>Faites glisser et maintenez la touche vers le bas pour mettre en marche</i> <i>Faites glisser vers le haut pour maintenir.</i>	<POWER>
Vue de dessous	
10. Port USB/charge	
11. Jack des écouteurs 3.5mm	
Vue de derrière	
12. Touche Réinitialiser	<RESET>

Désactiver les commandes (Hold/Maintien)

Quand le bouton POWER est mis sur la position « Hold », les commandes de votre lecteur sont désactivées.

1. Pour désactiver les commandes, faites glisser la touche POWER jusqu'à ce qu'elle clique dans la position « Hold ».
2. Pour activer les commandes, faites glisser la touche POWER vers le bas pour la relâcher de la position « Hold ».



Vous pouvez vouloir désactiver les commandes pour éviter d'allumer le lecteur ou d'activer des commandes accidentellement quand le lecteur est dans votre poche ou dans votre sac.

Une icône de verrouillage apparaîtra à l'écran quand les commandes sont désactivées. Réactivez les commandes pour continuer.

Recharger la pile

Votre lecteur est équipé d'une pile rechargeable intégrée. Lors de la première utilisation, la pile doit être rechargée complètement pour assurer un fonctionnement optimal et la durée de vie de la pile.

Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une longue période, la pile devra être rechargée durant une nuit (environ 8 heures)



La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si elle est maltraitée. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer la pile. Ne pas laisser la pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une voiture avec les vitres fermées.

Ne pas brancher le lecteur sur une source électrique autre que celle indiquée ici ou sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Recharger sur un ordinateur

Votre lecteur peut être rechargé grâce à la connexion USB d'un ordinateur. Utilisez le cordon USB fourni pour brancher le lecteur sur le port USB grande vitesse d'un ordinateur. L'ordinateur doit être allumé et pas en mode veille.



Quand le lecteur est branché et en train de charger, un symbole USB s'affichera sur l'écran du lecteur.

Allumer /éteindre votre lecteur

- ✦ Pour allumer votre lecteur, faites glisser la touche POWER vers le bas et maintenez jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- ✦ Pour éteindre votre lecteur, faites glisser la touche POWER vers le bas et maintenez jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Réinitialiser votre lecteur

Réinitialisez votre lecteur s'il venait à se bloquer ou s'il ne répondait plus ou s'il fonctionnait mal.

1. Débranchez votre lecteur s'il est branché à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone pour appuyer en douceur sur la touche Réinitialiser située à l'arrière du lecteur.

Utiliser les commandes tactiles

Votre lecteur est équipé de commandes tactiles. Pour utiliser les commandes, touchez légèrement les touches fléchées sur le devant du lecteur, comme vous le feriez avec une touche et les commandes vont s'éclairer. Si vous touchez et maintenez une touche, il enregistrera que vous appuyez sur une touche en continue.

Utiliser les commandes pour naviguer

Pour naviguer entre les options des différents

POUR COMMENCER

menus et les fichiers de votre lecteur :

- ✦ Touchez touches flèches pour déplacer la sélection dans la direction de la flèche.
 - ✧ UP: Déplace la sélection vers le haut.
 - ✧ DOWN: Déplace la sélection vers
 - ✧ RIGHT: Déplace la sélection vers la droite
 - ✧ LEFT: Déplace la sélection vers la gauche
- ✦ Touchez ENTER pour confirmer la sélection.
- ✦ Touchez MENU pour revenir à l'écran précédent.

MENU PRINCIPAL

Quand vous allumez votre lecteur, vous accédez au menu principal. Le menu principal vous donne accès aux différents modes de fonction de votre lecteur.

Ces modes sont :

Musique : parcourir et écouter de la musique

Photo : parcourir et visionner des images.

Vidéo : parcourir et lire des films.

Radio : écouter les émissions en radio FM

Texte : parcourir et lire des fichiers texte.

Explorateur : parcourir et lire tous les fichiers.

Réglages : régler les options du lecteur.

Commandes du menu principal

- ✦ Pour parcourir les différents modes, touchez UP ou DOWN.
- ✦ Pour sélectionner un mode, touchez la touche ENTER.

Parcourir et écouter vos fichiers musique

i Si vous avez chargé de nouveaux fichiers musique sur votre lecteur, la discothèque a besoin d'être remise à jour quand vous entrez dans le mode musique. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous ne pouvez accéder à l'écran du navigateur musique avant que la mise à jour ne soit terminée. Pour plus d'informations sur comment mettre de la musique sur votre lecteur, veuillez vous reporter à la section « Transférer des fichiers sur le lecteur ».

Commandes du navigateur musique

Quand vous choisissez le mode MUSIC dans le menu principal, vous accédez à l'écran du navigateur musique. Vous pouvez choisir de parcourir votre musique par nom de la chanson, par album, par artiste ou par genre, ou vous pouvez choisir « Folder Explorer » pour voir tous les fichiers et les dossiers musique de votre lecteur.

Fonction	Touche
Pour parcourir la liste	Touchez UP ou DOWN
Pour sélectionner un choix	Touchez ENTER
Pour revenir au menu principal	Touchez MENU

i Si vos fichiers musique contiennent des informations ID3 sur les chansons, vous pouvez visionner le morceau par l'artiste, l'album ou le genre. Pour visionner tous les fichiers (y compris ceux qui ne contiennent pas d'information ID3), sélectionnez « Tracks » ou utilisez l'option Explorateur dossiers.

i Si vous écoutez déjà de la musique, vous pouvez aussi choisir de revenir à l'écran *En Ecoute*.

L'affichage des paroles nécessite un fichier paroles '.LRC' que vous pouvez trouver sur Internet ou que vous pouvez créer à l'aide d'un Editeur de fichier paroles. Les fichiers paroles peuvent contenir des informations pour synchroniser ainsi que des informations sur les paroles.

Les fichiers paroles doivent avoir le même nom que le fichier musique correspondant (ex. SongTitle1.lrc et SongTitle1. mp3) et doivent être mis dans le même répertoire.

Ajouter de la musique à ma liste de Favoris

Pour créer la liste des Favoris contenant vos chansons favorites :

1. Sélectionnez « All music » dans l'écran de navigateur musique.
2. Utilisez les commandes du navigateur pour sélectionner la chanson à ajouter.
3. Touchez OPTION. L'écran affichera « Add to Favorite ».
4. Touchez ENTER pour terminer d'ajouter des chansons dans la liste des Favoris.

i *Ecouter vos chansons favorites depuis l'écran « Mes Favoris ».*

MODE MUSIQUE

Commandes d'écoute de musique (en écoute)

Pour commencer à écouter de la musique, cherchez une chanson, puis appuyez sur ENTER pour commencer l'écoute.

Quand vous écoutez une chanson, l'écran En Ecoute apparaît (voir ci-dessous).



MODE MUSIQUE

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées depuis l'écran En écoute.

Fonction	Touche
Pour écouter le morceau suivant	Touchez RIGHT.
Pour écouter le morceau précédent	Touchez LEFT
Pour faire une avance rapide dans le morceau en cours.	Maintenez RIGHT
Pour faire un retour rapide dans le morceau en cours	Maintenez LEFT
Pour faire une pause/ reprendre l'écoute	Touchez ENTER
Pour accéder au menu Option rapide	Touchez OPTION
Pour régler le volume	Touchez UP ou DOWN
Pour revenir à l'écran de l'explorateur musique	Touchez MENU

Menu option rapide

Pour accéder au menu option rapide, appuyez sur OPTION depuis l'écran En écoute.

- ✦ Pour parcourir les réglages, touchez UP ou sur DOWN.
- ✦ Pour sélectionner un réglage, touchez ENTER.
- ✦ Pour revenir à l'écran précédent, touchez MENU.

MODE MUSIQUE

Répéter

Réglez les fonctions Répéter pour changer l'ordre dans lequel les morceaux sont joués.

Option	Description
Une fois	Joue le morceau en cours une fois.
Répéter	Joue le morceau en cours en boucle.
Normal	Joue tous les morceaux une fois.
Répéter tout	Joue tous les morceaux de manière répétée.
Intro	Joue les premières 10s de tous les morceaux.

Egaliseur

Sélectionnez un égaliseur numérique pré-réglé. Les options sont : Normal, Lecture FX, Rock, Pop, Classique, Basse, Jazz et utilisateur EQ.

- ✦ La lecture FX a 3 options : 3D, Basse et LEQ (Volume auto : niveau de volume constant).
- ✦ **Réglage par l'utilisateur EQ:**

MODE MUSIQUE

- ✧ Touchez LEFT ou RIGHT pour sélectionner une bande à régler. Sélectionnez les bandes de gauche pour régler les basses ; sélectionnez les bandes du milieu pour régler les fréquences moyennes et sélectionnez les bandes de droites pour régler les aigus.
1. Touchez UP pour augmenter le niveau de la bande sélectionnée ; touchez DOWN pour baisser le niveau.
 2. Touchez LEFT ou RIGHT pour sélectionner « YES » quand vous avez terminé pour sauvegarder.

Parcourir et visionner vos fichiers photos



Pour plus d'informations sur comment mettre des images sur votre lecteur, veuillez vous reporter à la section « Transférer des fichiers sur votre lecteur ».

Commandes du navigateur photo

Quand vous choisissez le mode PHOTO dans le menu principal, vous passez à l'écran du navigateur image. Vos photos seront affichées en onglets images.

Utilisez le navigateur image pour trouver tous les fichiers photos chargés sur votre lecteur.

Fonction	Touche
Pour parcourir les photos et les dossiers	Touchez UP, DOWN, LEFT, RIGHT
Pour sélectionner ou visionner une image	Touchez ENTER
Pour revenir à l'écran précédent	Touchez <  >

Commandes de l'affichage photo

Pour afficher une photo, parcourez les onglets images et appuyez sur ENTER.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes depuis l'écran d'affichage des photos.

MODE PHOTO

Fonction	Touche
Pour passer à la photo suivante	Touchez RIGHT
Pour passer à la photo précédente	Touchez LEFT
Pour accéder au menu option rapide	Touchez OPTION
Pour revenir à l'écran du navigateur image	Touchez MENU

Menu option rapide

Pour accéder au menu option rapide, appuyez sur OPTION depuis l'écran En écoute.

- ✦ Pour parcourir les réglages, appuyez sur UP ou DOWN.
- ✦ Pour sélectionner un réglage, appuyez sur ENTER.

Diaporama

Démarre le diaporama.

Durée d'affichage

Touchez UP ou DOWN pour régler la durée entre les photos en mode diaporama.

Luminosité

Touchez UP ou DOWN pour régler la luminosité de l'écran.

MODE PHOTO

Zoom avant/Zoom arrière

Grossit ou réduit la photo à l'écran.

- ✦ Touchez MENU pour revenir à la normale (100%).



La fonction Zoom avant/Zoom arrière fonctionne pour les fichiers image JPEG seulement.

Parcourir et lire vos fichiers vidéo.

i *Votre lecteur peut lire des fichiers vidéo MPEG-4 encodés à 25fps, les formats sont : AVI, RM, RMVB, WMV et FLV.*

Pour plus d'informations sur comment mettre des vidéos sur votre lecteur, veuillez vous reporter à la section « Transférer des fichiers sur votre lecteur ».

Commandes du navigateur vidéo

Quand vous choisissez le mode VIDEO dans le menu principal, vous passez à l'écran du navigateur vidéo.

Utilisez le navigateur vidéo pour trouver tous les fichiers vidéo chargés sur votre lecteur.

Fonction	Touche
Pour parcourir une liste de fichiers vidéo et des dossiers	Touchez UP ou DOWN
Pour sélectionner / lire un choix	Touchez ENTER
Pour revenir à l'écran précédent	Touchez MENU

Commandes de lecture d'une vidéo

Quand vous passez une vidéo, maintenez le lecteur horizontalement (paysage).

L'orientation des commandes change en conséquence.

MODE VIDEO

Utilisez les commandes suivantes pendant la lecture de la vidéo. (Le nom des commandes est le même que si votre lecteur était en position verticale)

Fonction	Touche
Pour lire la vidéo suivante	Touchez DOWN
Pour lire la vidéo précédente	Touchez UP
Pour faire une avance rapide dans la vidéo en lecture	Maintenez DOWN
Pour faire un retour rapide dans la vidéo en lecture	Maintenez UP
Pour faire une pause/repandre la lecture	Touchez ENTER
Pour régler le volume	Touchez RIGHT ou LEFT
Pour revenir à l'écran du navigateur vidéo	Touchez MENU
Pour revenir au menu principal.	Maintenez MENU

Ecouter des émissions en radio FM.



Vous devez avoir une paire d'écouteurs branchée sur le jack des écouteurs pour recevoir les émissions FM ; votre lecteur utilise le fil des écouteurs comme antenne.

Commandes de syntonisation de la radio

Quand vous choisissez RADIO dans le menu principal, vous passez à l'écran de syntonisation radio. Vous pouvez chercher des stations, régler des stations manuellement ou choisir des stations pré-réglées.



Vous devez d'abord avoir réglé des stations pour utiliser le mode de syntonisation pré-réglée.

Les fonctions suivantes peuvent être choisies depuis l'écran de syntonisation radio.

Fonction	Touche
Pour passer sur la station suivante	Touchez RIGHT
Pour passer sur la station précédente	Touchez LEFT
Pour régler sur la station suivante (en mode normal uniquement)	Maintenez RIGHT
Pour régler sur la station précédente (en mode normal uniquement)	Maintenez LEFT
Pour accéder au menu option rapide	Touchez OPTION

Menu option rapide

Pour accéder au menu option rapide, touchez OPTION dans l'écran En Ecoute

MODE RADIO

- ✦ Pour parcourir les réglages, touchez UP ou DOWN.
- ✦ Pour sélectionner un réglage, touchez ENTER.

Mode manuel ou pré réglé

Règle le mode de syntonisation sur manuel ou pré réglé.

Sauvegarder une station

Sauvegarde la station en cours dans la liste des stations pré réglées.

- ✦ Sélectionnez un créneau vide pour sauvegarder la station comme pré réglée.
- ✦ Sélectionner un créneau déjà pris recouvrira la station préalablement réglée.

Effacer une station

Effacer des stations de la liste des stations pré réglées.

1. Entrez dans le menu option rapide FM (Touchez OPTION).
2. Sélectionnez et entrez dans « Delete channel ».
3. Touchez UP ou DOWN pour sélectionner la station pré réglée et touchez ENTER pour effacer. « Do you want to delete? YES or NO » apparaîtra à l'écran.
4. Touchez LEFT ou RIGHT pour sélectionner "YES" et touchez ENTER pour confirmer.

MODE RADIO

Balayage automatique

Balaie toutes les stations en réception. Le lecteur recherchera automatiquement et sauvegardera toutes les fréquences qui ont un signal dans la liste des stations préréglées.



L'option de balayage automatique effacera toutes stations précédemment sauvegardées.

Sensibilité

Règle la sensibilité de l'option de balayage automatique.

Force mono

Allume ou éteint la réception stéréo.

Zone

Régalez la zone de fréquence FM (Chine, Japon, E-U, Europe, Radio campus).

Lire les fichiers textes chargés sur votre lecteur (TXT)



Pour plus d'informations sur comment mettre des fichiers textes sur votre lecteur, veuillez vous reporter à la section « Transférer des fichiers sur votre lecteur ».

Commandes du navigateur texte

Quand vous choisissez TEXT dans le menu principal, vous passerez à l'écran du navigateur texte.

Utilisez le navigateur texte pour trouver tous les fichiers textes sauvegardés sur votre lecteur.

Fonction	Touche
Pour parcourir la liste de fichiers texte et des dossiers	Touchez UP ou DOWN
Pour sélectionner / lire un choix	Touchez ENTER
Pour revenir à l'écran précédent	Touchez LEFT
Pour revenir au menu principal	Maintenez MENU

Commandes du lecteur texte

Fonction	Touche
Pour lire la page suivante	Touchez RIGHT
Pour lire la page précédente	Touchez LEFT
Pour accéder au menu option rapide	Touchez OPTION

Fonction	Touche
Pour revenir à l'écran du navigateur texte	Touchez MENU
Pour revenir au menu principal	Maintenez MENU
To return to the E-Book Browser screen	Touch <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Menu option rapide

Le menu option rapide vous donne un accès facile aux réglages de votre lecteur.

Appuyez sur OPTION pour accéder au menu option rapide.

Aller à la page #

Va directement à une page.

- ✦ Appuyez sur LEFT ou RIGHT pour sélectionner un champ à régler.
- ✦ Appuyez sur UP ou DOWN pour régler le champ sélectionné.
- ✦ Appuyez sur ENTER pour confirmer.

Signet

Les options sont : sauvegarder un signet, charger un signet et effacer un signet.

MODE TEXTE

- ✦ Sauvegarder un signet : sauvegarde l'endroit où vous êtes comme signet.
- ✦ Charger un signet : Ouvre (va) un signet sauvegardé.
- ✦ Effacer un signet : efface un signet sauvegardé.
 - ✧ Touchez UP ou DOWN pour sélectionner un numéro et touchez ENTER pour confirmer.

Régler la taille de la police

Règle la taille de la police du texte affiché.

Régler la couleur de la police

Règle la couleur affichée.

Page auto

Allume ou éteint l'option de défilement automatique.

Changer le temps

Touchez UP ou DOWN pour régler la durée entre les pages en mode défilement automatique.



Vous pouvez passer en mode de commande manuel en touchant DOWN ou UP n'importe quand.

Entrez dans le mode navigateur pour voir ou effacer tous les dossiers et les fichiers chargés dans votre lecteur.

Pour entrer dans le mode navigateur, sélectionnez et confirmer EXPLORER dans le menu principal.

Si un fichier compatible est sélectionné et confirmé, le fichier sera lu dans son mode correspondant.

- ✦ Mode musique : MP3, WMA, OGG
- ✦ Mode vidéo : AVI, WMV, FLV, RM, RMVB
- ✦ Mode photo : JPG, BMP, GIF
- ✦ Mode livre électronique : TXT, LRC

Commandes du navigateur

Quand vous choisissez le mode EXPLORER dans le menu principal, vous passez à l'écran du navigateur fichiers. Vous pouvez chercher, lire ou effacer tous les fichiers média compatibles de votre lecteur.

- ✦ Touchez UP to déplacer la sélection vers le haut ; Touchez DOWN pour déplacer la sélection vers le bas.
- ✦ Touchez ENTER pour confirmer la sélection.
 - ◇ Si un dossier a été sélectionné, le contenu de ce dossier s'affichera.
 - ◇ Si un fichier compatible a été sélectionné, le fichier sera lu dans son mode correspondant.

MODE NAVIGATEUR

- ✦ Touchez LEFT pour annuler un écran et revenir au dossier précédent.

Effacer un fichier

- ✦ Touchez UP ou DOWN pour surligner le fichier que vous voulez effacer.
- ✦ Touchez OPTION.
- ✦ Utilisez UP ou DOWN pour sélectionner « Delete file » ; puis touchez ENTER. « Do you want to delete ? » apparaîtra à l'écran.
- ✦ Touchez LEFT ou RIGHT pour sélectionner « YES », puis touchez ENTER pour confirmer.

MODE RÉGLAGE

Entrez en mode Réglage pour régler les options du système de votre lecteur.

Pour entrer dans le mode Réglage, sélectionnez SETUP dans le menu principal.

Fonction	Touche
Pour parcourir les options	Touchez UP ou DOWN
Pour sélectionner un choix	Touchez ENTER
Pour annuler et revenir à l'écran précédent	Touchez LEFT ou MENU
Pour revenir au menu principal	Maintenez MENU

Les options suivantes sont disponibles. Certaines de ces options peuvent être réglées depuis les menus option rapide.

Option	Description
Affichage	
Rétroéclairage	Règle la durée (en secondes) pendant laquelle le rétroéclairage restera allumé après qu'une touche ait été pressée. Si vous mettez sur 'On', le rétroéclairage restera allumé en continu.
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran.


MODE RÉGLAGE

Option	Description
Minuteur	
Veille	Règle un minuteur de veille qui éteint le lecteur automatiquement.
Date/réveil	Règle la date et l'heure internes du lecteur. <ul style="list-style-type: none">• Touchez LEFT ou RIGHT pour sélectionner un champ à régler.• Touchez UP ou DOWN pour régler le champ sélectionné.
Langue	
--	Règle la langue des menus à l'écran.
Système	
Lecture auto	Allume ou éteint la fonction de lecture automatique. Si vous allumez cette fonction, le lecteur reprendra la lecture automatiquement une fois que vous l'avez branché.
Par défaut	Remet toutes les options du lecteur comme elles étaient réglées en usine.
Informations	Pour visualiser les informations concernant la mémoire et le microprogramme.

TRANSFÉRER DES FICHIERS SUR LE LECTEUR

Branchez le lecteur sur un ordinateur à l'aide du cordon USB 2.0 fourni pour :

- ✦ Transférer des fichiers de et vers votre lecteur
- ✦ Effectuer des fonctions basiques de gestion des fichiers.

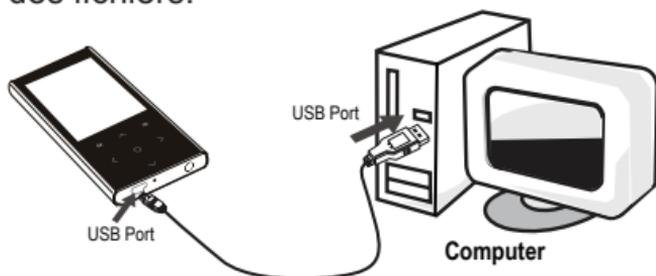

En vous branchant :

- ✦ Votre ordinateur reconnaîtra automatiquement le lecteur comme disque amovible.
- ✦ Pour ouvrir le lecteur pour accéder aux fichiers, cliquez deux fois sur l'icône qui apparaît.

Si vous avez besoin d'aide pour transférer des fichiers, veuillez vous reporter à votre livret d'instructions du système d'exploitation ou à l'aide sur l'écran. Si vous utilisez des logiciels de gestion media comme iTunes, Winamp ou Windows Media Player, veuillez vous reporter à leur documentation pour vous aider.

Transférer avec Microsoft Windows

1. Ouvrez une fenêtre de navigateur fichier. Choisissez les fichiers que vous voulez trans-

- férier depuis votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris et appuyez sur CTRL-C (copier) sur le clavier.
2. Cliquez deux fois sur l'icône « Mon ordinateur » de votre bureau, puis cliquez deux fois sur l'icône représentant le lecteur (ex. TK250/Disque amovible). L'ordinateur affichera tous les fichiers et dossiers sauvegardés en ce moment dans le lecteur.
 3. Appuyez sur CTRL-V (coller) sur le clavier pour transférer les fichiers que vous avez précédemment sélectionnés à l'étape 1 sur le lecteur.

Transférer avec Macintosh OS X

1. Ouvrez une fenêtre Finder. Localisez le fichier que vous voulez transférer de votre ordinateur. Sélectionnez le fichier/dossier avec la souris et appuyez sur APPLE-C (copier) sur le clavier.
2. Cliquez sur l'icône Disque Amovible située sur le côté gauche de la fenêtre Finder. L'ordinateur affiche tous les fichiers et les dossiers sauvegardés actuellement dans le lecteur.
3. Appuyez sur APPLE-V (coller) sur le clavier pour transférer au lecteur les fichiers que vous avez sélectionné à l'étape 1.

Se débrancher d'un ordinateur


Débranchez votre lecteur comme expliqué ci-dessous ou dans le système d'exploitation afin d'éviter

de perdre des données ou d'abîmer des fichiers/ le microprogramme.



Microsoft Windows

1. Cliquez deux fois sur la flèche verte sur la barre outil située en bas à droite de l'écran de l'ordinateur (enlever le matériel en toute sécurité).
2. **Enlever le matériel en toute sécurité:**

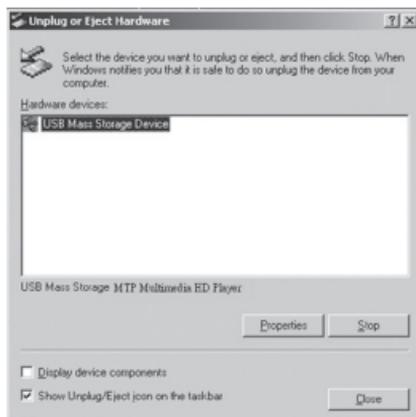

Sélectionnez « Appareil USB à mémoire de grande capacité » dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur « Stop ».

Arrêter un appareil: Sélectionnez « Appareil USB à mémoire de grande capacité » dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur « OK ».

3. Quand la fenêtre « vous pouvez enlever l'appareil en toute sécurité » apparaît, cliquez sur OK et débranchez le cordon USB du lecteur et de votre ordinateur.



Macintosh OS X

1. Sur le coté gauche de la fenêtre Finder, identifiez l'icône approprié du Disque Amovible.
2. Cliquez sur la flèche « Eject » à droite de l'icône du Disque Amovible.
3. Débranchez le cordon USB du lecteur et de votre ordinateur.

CONVERSION VIDEO

Pour la conversion et la synchronisation de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut être utilisé pour METTRE À JOUR votre lecteur.

Le livret de MPMANAGER est compris sur le CD-ROM.

Si vous avez un problème avec cet appareil, veuillez lire le guide des pannes ci-dessous.

Le lecteur ne s'allume pas

- ✦ Assurez-vous que la pile est rechargée. Essayez de recharger la pile du lecteur pendant une nuit (8 heures).
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer sur la touche Réinitialiser située à l'arrière de l'appareil) et réessayez.

Les touches ne fonctionnent pas

- ✦ Vérifiez que le bouton de maintien (HOLD) n'est pas activé.
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer sur la touche Réinitialiser située à l'arrière de l'appareil) et réessayez.

Je ne peux pas transférer de fichiers au lecteur

- ✦ Vérifiez que votre ordinateur utilise un système d'exploitation compatible.
- ✦ Si vous utilisez le cordon d'extension USB, vérifiez qu'il est bien branché au lecteur et à l'ordinateur, ou essayez d'utiliser un autre câble USB.
- ✦ Vérifiez que la capacité de la mémoire du lecteur n'est pas pleine.

PANNES

- ✦ Vérifiez que le bouton de maintien (HOLD) n'est pas activé.

Il n'y a pas de son pendant la lecture

- ✦ Vérifiez le niveau du volume.
- ✦ Assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés sur le lecteur.

La qualité du son de la musique est mauvaise

- ✦ Essayez d'écouter le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité du son est mauvaise, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou réencodez le fichier vous-même.
- ✦ Assurez-vous que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Plus le débit binaire est élevé, meilleur sera le son. Le débit binaire minimum recommandé est de 128kbps pour un MP3 et de 96 kbps pour un WMA.
- ✦ Essayez de baisser le volume du lecteur.
- ✦ Assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés sur le lecteur.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musique

- ✦ Assurez-vous que le fichier est dans un format compatible.

- ✦ Le fichier peut être protégé contre la reproduction et vous n'avez plus le droit de lire ce fichier. Si vous pensez que c'est une erreur, veuillez contacter le service sur lequel vous avez téléchargé le fichier.

Les caractères à l'affichage sont altérés ou il y a un problème à l'affichage.

- ✦ Vérifiez que la langue du menu a bien été réglée.
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer sur la touche Réinitialiser située à l'arrière de l'appareil) et réessayez.

Le lecteur fonctionne mal.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer sur la touche Réinitialiser située à l'arrière de l'appareil) et réessayez.
- ✦ Essayez de mettre à jour le microprogramme du lecteur. Veuillez vous reporter à la section concernant la mise à jour du microprogramme dans ce livret pour les instructions.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'affichage	Ecran tout couleur TFT 2.4" @320 X 240
Mémoire	TK250-4G : 4GB de mémoire flash TK250-8G : 8GB de mémoire flash TK250-16G : 16GB de mémoire flash
Formats audio compatibles	MP3, WMA, OGG, APE
Format vidéo compatible	AVI, WMV, RMVB, FLV
Format photo compatible	JPG, BMP, GIF
Info chanson compatible	ID3, Windows Media
Fréquence FM	87.5 – 108.0 MHz
PC Interface	USB 2.0 (MSC)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000/XP/Vista Macintosh OS X
Sortie audio	Stéréo 3.5mm (casque)
Alimentation	Pile Lithium polymère rechargeable USB Charge
Durée d'écoute	Musique : 8 heures*
Dimensions de l'appareil	2.1" X 3.81" X 0.41" (WHD)

Les spécifications et le livret sont sujets à changements sans notification préalable.

**La durée d'écoute de musique est une estimation basée sur l'écoute de MP3 encodé) 128 kbps. La durée réelle peut varier en fonction de la méthode d'encodage utilisée et en fonction d'autres paramètres.*

Pour de plus amples informations, veuillez
consulter notre site Web

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur