

Caractéristiques particulières

- Design élégant et aisé d'emploi.
- Lecteur multi codecs - supporte les formats audio MP3 et WMA.
- Disque USB sans pilote - sous les systèmes d'exploitation Windows 2000, XP, Vista ou Windows 7, vous pouvez directement gérer vos fichiers (audio) via le « Disque amovible » situé dans « Poste de travail » sans avoir à installer de pilote.

brève présentation du lecteur

A. À propos de la batterie du lecteur


Le lecteur est doté d'une batterie lithium non rechargeable intégrée. Avant toute utilisation, chargez la batterie pendant 1 à 2 heures ou jusqu'à ce que le témoin de charge s'éteigne.

Mise en charge de la batterie :

Il est possible de recharger la batterie de deux manières :

1. Connectez le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB fourni.
2. Utilisez le chargeur USB (vendu séparément).

B. Fonctionnement des touches

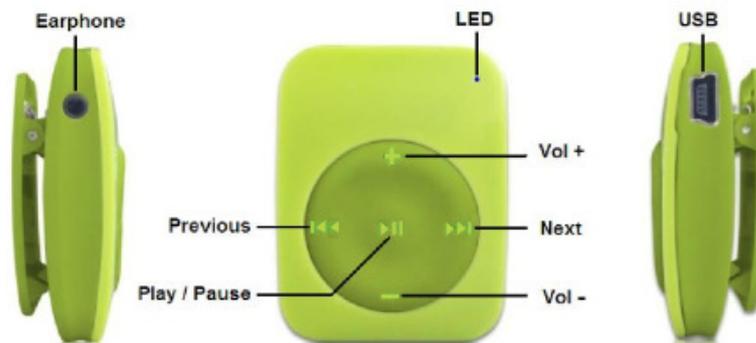

Ecouteurs	Témoin lumineux	Connecteur USB
	Augmenter le volume	
Précédent	Suivant	
Lecture/Pause	Diminuer le volume	

- **▶||** : Lecture/Pause ou Marche/Arrêt.
- **◀◀** : Piste précédente ou Rembobinage.
- **▶▶** : Piste suivante ou Avance rapide.
- **+** : Pour augmenter le volume.
- **-** : Pour diminuer le volume.
- **Connecteur USB** : Permet de raccorder de lecteur à votre ordinateur/charger la batterie.

C. Premiers pas

1 Mise en marche/arrêt du lecteur :

- 1.1 Raccordez une paire d'écouteurs au connecteur prévu à cet effet.
- 1.2 Pressez et maintenez enfoncée la touche **▶||** pendant 3 à 4 secondes. Le lecteur se met en marche, la lecture des musiques se lance.
- 1.3 Pressez et maintenez enfoncée la touche **▶||** pendant 3 à 4 secondes. La lecture s'arrête, le lecteur s'éteint ensuite.

2 Lecture/Mise en pause de la lecture de la musique :

- 2.1 Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre en pause la lecture de la musique en cours d'écoute. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
- 2.2 Au bout de 3 minutes d'inactivité en mode Pause, le lecteur s'éteint

automatiquement afin de préserver la batterie.

3 Réglage du volume

- 3.1 Utilisez les touches \oplus / \ominus pour augmenter ou diminuer le volume.
- 3.2 Pressez et maintenez enfoncée la touche \oplus / \ominus pour rapidement augmenter ou diminuer le niveau de volume.
- 3.3 Pour votre protection auditive; un bip sonore se fera entendre chaque fois que vous atteindrez la limite sonore fixée par défaut à 85 dB. Veuillez appuyer sur la touche $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ pour accepter cet avertissement et appuyer sur \oplus / \ominus si vous désirez dépasser ce niveau sonore.

4 Lecture de la piste suivante/précédente :

- 4.1 En mode Lecture : appuyez une fois sur la touche $\blacktriangleright\blacktriangleright$ pour sélectionner la piste suivante.
- 4.2 En mode Lecture : appuyez une fois sur la touche $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ pour sélectionner la piste précédente.

5 Pour effectuer une avance rapide/rembobinage :

- 5.1 En mode Lecture, pressez et maintenez enfoncée la touche $\blacktriangleright\blacktriangleright$ pour effectuer une avance rapide sur la musique en cours d'écoute.
- 5.2 Appuyez sur la touche $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ pour effectuer un rebobinage sur la musique en cours d'écoute.

D. Mode USB**1 Raccordement du lecteur à un ordinateur :**

- 1.1 Connectez le lecteur à votre ordinateur (Windows 2000, XP, Vista ou 7) en utilisant le câble USB. Un « périphérique de stockage de masse USB » est détecté par votre ordinateur, le pilote est automatiquement installé.

- 1.2 Une icône « Disque amovible » s'affiche dans le Poste de travail. Vous pouvez désormais lire, modifier et supprimer vos fichiers. La batterie est rechargée en arrière-plan.
- 1.3 Lorsque raccordé à l'ordinateur, lancez la lecture via la touche Lecture.

2 Déconnexion le lecteur de l'ordinateur :

Retirez le lecteur de votre ordinateur en toute sécurité afin de prévenir la perte des données stockées dans la mémoire du lecteur !

- 2.1 Sous les systèmes d'exploitation Windows, déconnectez le lecteur en accédant au Poste de travail ou en cliquant sur l'icône « Déconnexion du périphérique en toute sécurité » présente dans la barre des tâches Windows.
- 2.2 Si vous utilisez un Mac, vous pouvez déconnecter le lecteur en déplaçant l'icône du lecteur vers la corbeille.
- 2.3 Vous pouvez désormais déconnecter le lecteur de votre ordinateur.
- 2.4 En mode MARCHE, la lecture des fichiers audio se lance automatiquement une fois le lecteur déconnecté.

E. Les différents états du témoin lumineux

- **Mode Lecture** : Le témoin lumineux rouge clignote une fois par seconde.
- **Mode Pause** : Le témoin lumineux rouge est allumé.
- **Mode de raccordement à un ordinateur** : Le témoin lumineux rouge est allumé (la batterie est chargée en arrière-plan).
- **Mode Charge** : Le témoin lumineux rouge est allumé.
- **La charge est terminée** : le témoin lumineux rouge est éteint.

F. Guide de dépannage

Impossible de mettre en marche le lecteur.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée.
Aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le niveau de volume est défini sur « Minimum » et/ou raccordez fermement vos écouteurs.• Assurez-vous que le connecteur pour écouteurs est propre.• Veillez à ce que les fichiers audio ne soient pas endommagés. Les fichiers WMA/MP3 endommagés peuvent causer des parasites ou des sauts de lecture.• Veillez à ce que vos fichiers audio soient au format WMA ou MP3.
Le transfert de fichiers audio échoue.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le connecteur USB est fermement connecté au port USB de votre ordinateur.• Assurez-vous d'avoir correctement installé le pilote.• Vérifiez l'état de la mémoire du lecteur.

G. Fiche technique

Dimensions	45,5 mm (H) x 35 mm (L) x 18 mm (P)	
Poids	15 g.	
Raccordement à un ordinateur	USB 2 haute vitesse	
Impédance du connecteur pour écouteurs	32 Ohms	
Mémoire interne	Mémoire flash : Xemio - 243 2 Go Xemio - 253 4 Go	
Pile	Batterie lithium rechargeable intégrée (3,7 V, 110 mA).	
	Autonomie en lecture : environ 6 à 7 heures.	
Formats audio supportés	MP3	32 Ko/s – 320 Ko/s
	WMA	32 Ko/s – 384 Ko/s
Audio	Puissance du connecteur Écouteurs	G : 275 mVrms + D : 275 mV (32 Ohm)
	Réponse en fréquence	20 à 20000 Hz.
	Rapport S/B	80 dB
Température de fonctionnement	-0°C - 40°C	
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000/XP/Vista/7, MAC 9.2 ou supérieurs.	

Remarque : La conception et les caractéristiques techniques sont soumises à des modifications sans préavis.

Recyclage

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que :

Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).



« A Pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur »