


1. Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce lecteur. Le degré d'intégration élevé réduit le poids de l'appareil et ses dimensions et le rend pratique d'utilisation. Le grand écran à technologie TFT offre une information claire et nette et l'interface USB 2.0 facilite le transfert de données depuis / vers l'ordinateur. Le lecteur MP4 intègre une batterie Li-Polymère rechargeable via le port USB de l'ordinateur. Grâce au microphone interne, il est possible d'enregistrer des messages vocaux et de les lire directement sur l'appareil ou par ordinateur.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le présent manuel et conserver les instructions pour toute consultation ultérieure.

2. Description

Veuillez trouver ci-dessous une description du produit

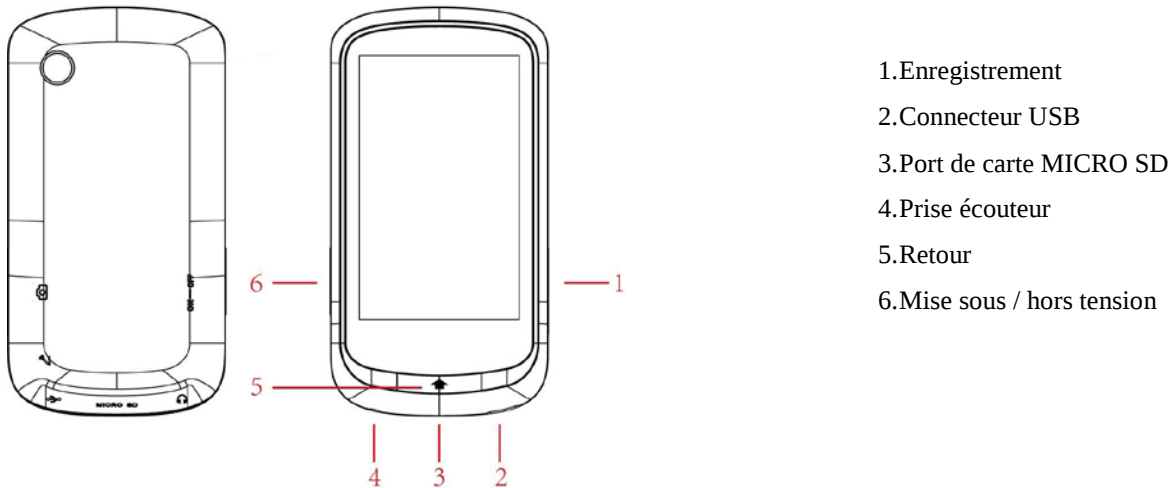

3. Utilisation

a) Mise sous / hors tension

Mise sous tension :

1. Mettez le bouton ON/OFF en position ON (marche)
2. Maintenez le bouton Return (retour) enfoncé durant 2 secondes pour activer l'écran.

Mise hors tension :

1. Maintenez la touche Retour enfoncée pendant 4 secondes pour accéder au mode de veille.
2. Mettez ensuite le bouton ON/OFF sur OFF (arrêt).
3. À l'arrêt, le lecteur peut éventuellement se mettre hors tension automatiquement si un temps de sommeil est prédéfini dans le menu Système.


b) Recharge du lecteur

Le lecteur MP3 est pourvu d'une batterie rechargeable. Il est recommandé de charger longuement le lecteur avant sa première utilisation !

Lors de la charge, il convient tout d'abord d'allumer votre ordinateur et le lecteur puis de relier ce dernier au PC par l'intermédiaire du câble USB. La charge du lecteur est complète au bout de 3 à 4 heures.

4. Menu principal

À la mise en marche du lecteur MP3, le menu principal et 16 sous-menus s'affichent vous permettant de sélectionner différentes fonctions et options. Sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur l'icône du menu pour confirmer cette sélection.

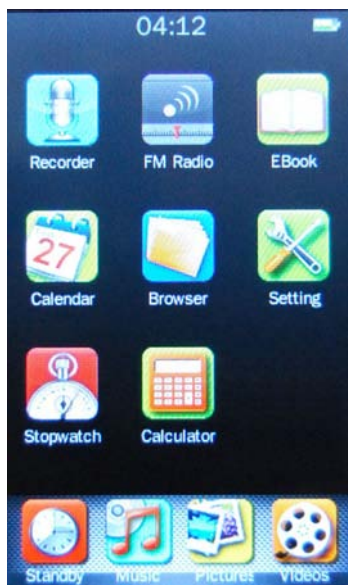

Les options suivantes sont disponibles :

- Standby** : cette option permet de verrouiller l'appareil.
- Music:** : cette option permet la lecture des fichiers de musique.
- Video:** : cette option permet la lecture des fichiers vidéo.
- Radio:** : cette option donne accès à la radio FM.
- Picture:** : cette option permet de naviguer parmi les photos et de les visualiser.
- Ebook:** : cette option permet la lecture de textes.
- Record:** : cette option permet l'enregistrement de messages vocaux via le microphone interne.
- Browser:** : cette option permet d'explorer les dossiers en mémoire
- stopwatch:** : cette option permet l'utilisation du chronomètre
- calculator:** : cette option permet l'utilisation de la calculatrice
- Calendar :** : cette option permet l'utilisation du calendrier
- Setting:** : cette option permet d'accéder à la configuration du système.

Fonction de touche de l'écran tactile

Dans le menu principal, touchez pour sélectionner la fonction et accéder au sous-menu.

Note :

N'appuyez pas trop fort sinon cela risque de rendre la fonction tactile insensible ou de briser l'afficheur.


Si vous trouvez que la touche n'est pas assez sensible, procédez au réglage de l'écran dans le menu Setting (configuration).

En cas d'une mise hors service de l'appareil due à une manipulation erronée, mettez la touche de mise en marche/arrêt sur OFF.

a) Mode musique

L'option de lecture de musique permet la lecture de fichiers musicaux enregistrés dans la mémoire. Activez cette option en suivant les instructions ci-dessous :

1. Mettez le lecteur MP3 en marche puis appuyez sur la touche Return (retour), l'écran affiche alors le menu principal.
2. Choisissez  pour accéder au menu de musique, il s'y trouve quelques sous-menus vous permettant de naviguer dans votre discothèque.

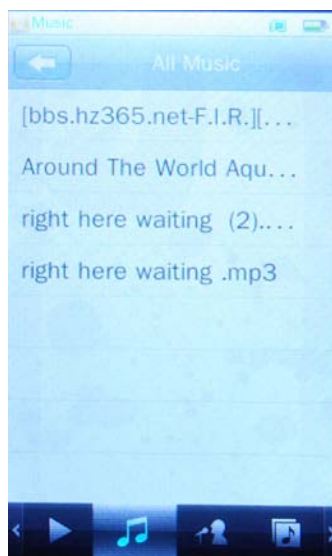

Appuyez sur  : pour revenir au menu principal.

Appuyez sur  : pour afficher la liste des fichiers musicaux lus la dernière fois et mise en évidence du dernier fichier lu.

Appuyez sur  : pour afficher la liste de tous les fichiers musicaux sauvegardés dans le répertoire MUSIC du lecteur.

Appuyez sur  : permet de voir la liste des chansons de l'artiste en question.

Appuyez sur  : permet de voir la liste de toutes les chansons de l'album en question.


Appuyez sur  : permet de voir la liste de toutes les chansons de ce style de musique.

Appuyez sur  : permet de voir cinq listes en tout comprenant les musiques classées par l'utilisateur.

Appuyez sur  : pour voir la liste des fichiers enregistrés.

Appuyez sur  : pour voir la liste de toutes les balises de musique définie par l'utilisateur avec prise en charge de 32 listes de balises au maximum.

3. Appuyez ensuite sur le fichier musical pour lancer la lecture.

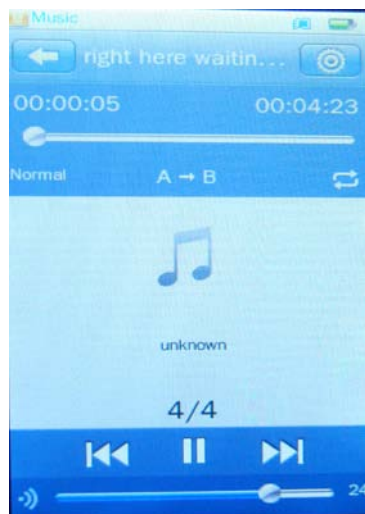

4. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier précédent, Appuyez sur  pour sélectionner le fichier suivant.

Appuyez sur  pour lancer ou suspendre la lecture. Durant la lecture du fichier musical, glissez le doigt sur  pour régler le volume du son.

Avance ou retour rapide : Glissez le doigt sur  pour ajuster le point de lecture.

Paramétrage EQ : En mode de lecture, Appuyez sur «NORMAL» pour choisir le mode EQ incluant Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz , DBB et EQ par l'utilisateur.

Lecture répétée A-B : en mode de lecture, appuyez sur «A» pour régler le point A de démarrage de répétition puis appuyez sur «B» le point B de fin de répétition. Le lecteur va alors lire en boucle le contenu entre les points A et B.

Mode de lecture : En mode de lecture, appuyez sur  pour choisir le mode de lecture incluant Sequence (séquentiel), Repeat One (répété une fois), Repeat All (répéter tout), shuffle (aléatoire) et Intro (Introduction).

Configuration : Appuyez sur  pour accéder au menu de configuration et atteindre les différentes options en déplaçant le menu vers le haut.

Lecture à vitesse variable : permet de régler la vitesse de lecture de -4 à 4.

Ajout de balise : La musique en cours de lecture avec sa position actuelle est ajoutée à la liste de balises puis le système retournera à l'interface de lecture.

Supprimer : pour la suppression du fichier de votre choix.

Information : sert à afficher les informations sur la musique en cours de lecture.

Ajouter à ma liste de lecture : sert à sélectionner une liste pour y ajouter un fichier musical.

Réglage égalisateur par l'utilisateur: cette option vous permet de régler la plage manuellement.

Réglage avancé : Appuyez sur **Advanced** pour accéder au menu de configuration incluant **Replay Times** (nbre de fois de lecture), **Replay Gap** (intervalle de lecture) et **Fade in/out** (ouverture/fermeture en fondu).

Affichage synchronisé des paroles

Le lecteur prend en charge les fichiers de paroles en format *.LRC et les affiche de manière synchronisée.

Comment utiliser les fichiers de paroles ?

Assurez-vous que le fichier de paroles porte le même nom que la chanson.

Par exemple :

Fichier de musique : My heart will go on.mp3

Fichier de paroles : My heart will go on.Lrc

Appuyez sur  pour activer l'animation EQ, l'affichage des paroles et la couverture d'album.

NOTE : En cours de lecture, les barres disparaissent à moins de toucher l'écran, les barres apparaîtront alors à nouveau.

B) Mode image

Appuyez dans l'interface du menu principal sur  pour accéder.



Appuyez sur  : pour revenir au menu principal.

Appuyez sur  : pour voir toutes les images placées dans le dossier PICTURE.

Appuyez sur  : pour voir toutes les photos (y compris celles prises par le lecteur).

Appuyez sur  pour afficher Camera PIC.

Appuyez sur  : pour choisir le mode d'affichage incluant le mode de liste et le mode vignette.

Appuyez sur l'image désirée pour commencer à naviguer dans le fichier.



Appuyez sur  pour revenir au menu précédent. Lorsque l'image s'affiche, vous pouvez la sélectionner de la liste.

Appuyez sur  pour commuter entre les modes de navigation manuel et automatique

Appuyez sur  pour procéder à la rotation de l'image.

Grâce à la barre de déroulement au-dessus de l'image, il est possible de modifier les dimensions, appuyez sur  pour revenir aux dimensions d'origine.

Configuration : Appuyez sur  pour accéder au sous-menu de configuration.

Effet diaporama : permet des effets de lecture spéciaux notamment le déplacer page, persienne, fondu.

Supprimer : permet la suppression de l'image de votre choix.

Information : permet d'afficher des informations sur l'image en cours de lecture.

Format écran : permet de sélectionner le format de l'écran parmi les options : plein écran, taille originale et à l'échelle.

C) Mode vidéo

Appuyez dans l'interface du menu principal sur  pour accéder.



Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur  : pour afficher la liste des fichiers vidéo lus la dernière fois et mise en évidence du dernier fichier lu.

Appuyez sur  : pour voir la liste de tous les fichiers vidéo sauvegardés dans le répertoire VIDEO du lecteur.

Appuyez sur  : pour voir la liste des fichiers vidéo disposant de balises, prenant en charge jusqu'à 32 balises.

Appuyez sur  : pour voir la liste des fichiers vidéo enregistrés par le lecteur.

Appuyez sur le fichier vidéo de votre choix pour commencer la lecture.



Appuyez sur  pour sélectionner le fichier précédent, Appuyez sur  pour sélectionner le fichier suivant.

Appuyez sur  pour lancer ou suspendre la lecture. Durant la lecture de la vidéo, glissez votre doigt sur  pour régler le volume du son.

Avance ou retour rapide : Glissez le doigt sur  pour ajuster le point de lecture.

Configuration : Appuyez sur  pour accéder au menu de configuration. Appuyez sur le menu concerné pour accéder au sous-menu de configuration. **You can set the menu by moving ??.**

Mode de lecture : Séquentiel, répétition une fois, répétition tous, aléatoire et aléatoire+répétition.

Ajout de marqueur : La vidéo en cours de lecture avec sa position actuelle est ajoutée à la liste de balises puis le système retournera à l'interface de lecture.

Format écran : sert à choisir le format de l'écran parmi les options : plein écran, taille originale et à l'échelle.

Supprimer : permet la suppression de la vidéo de votre choix.

Information : sert à afficher les informations sur le fichier vidéo en cours de lecture.

NOTE : En cours de lecture, les barres disparaissent à moins de toucher l'écran, les barres apparaîtront alors à nouveau.

D) Mode d'enregistrement



Dans l'interface du menu principal, sélectionnez  ou appuyez sur le bouton Record d'enregistrement pour accéder au menu d'enregistrement.



Appuyez sur  pour revenir au menu principal.

Appuyez sur  : pour commencer ou suspendre l'enregistrement.

Appuyez sur  : **pour mettre fin à l'enregistrement.**

Appuyez sur  : pour choisir la qualité d'enregistrement : haute, moyenne, faible.

Appuyez sur  : pour régler le volume de 1 à 5.

Configuration : appuyez sur  pour accéder au menu de configuration.

Format d'enregistrement : pour choisir le format des fichiers d'enregistrement : WAV ou MP3.

Sauvegarde du chemin d'accès : parmi les options de chemin d'enregistrement : mémoire interne / carte mémoire.

F) Radio FM



Appuyez dans l'interface du menu principal sur  pour accéder au menu de radio FM.



Glissez le doigt sur  pour syntoniser la chaîne manuellement et sur  pour ajuster le volume du son.

Appuyez sur  pour revenir au menu principal.

Appuyez sur  : L'appareil lance la recherche automatique. À la fin de la recherche, l'appareil sauvegarde les chaînes automatiquement.

Appuyez sur  : Pour accéder à l'interface d'enregistrement FM, procédez de la même manière que dans «Mode d'enregistrement».

Appuyez sur  : pour supprimer la chaîne actuelle.

Appuyez sur  : pour suspendre ou écouter des stations de radio.


Configuration : appuyez sur  pour accéder au menu de configuration.

Zone de syntonisation : pour choisir la zone de syntonisation parmi CHN/USA, JAPAN et EUROPE.

Format d'enregistrement : pour choisir le format d'enregistrement entre WAV et MP3.

G) MODE EBOOK

Sélectionnez  dans l'interface du menu principal pour accéder au mode Ebook.

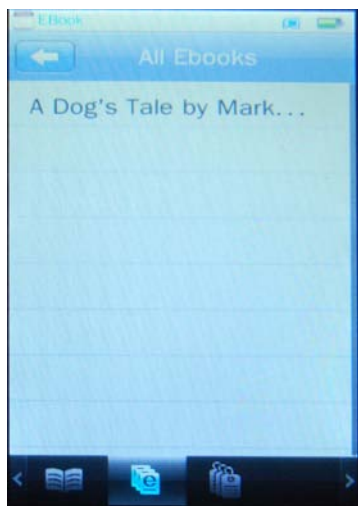


Appuyez sur  : pour revenir au menu principal.

Appuyez sur  : pour voir le fichier de lecture actuel

Choisissez  pour voir tous les fichiers TEXT.

Appuyez sur  : pour afficher tous les textes comportant des marqueurs.

Sélectionnez ensuite le fichier que vous souhaitez lire.

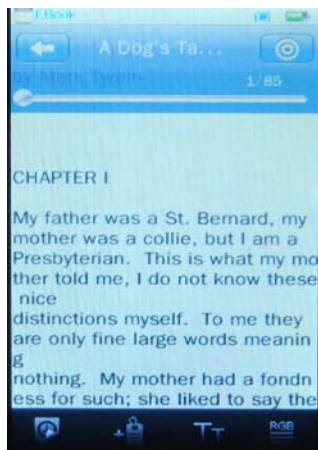

Glissez le doigt sur  pour faire défiler les pages.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur  pour commuter entre les modes de lecture manuel et automatique. Sélectionnez  en mode automatique et réglez l'intervalle de temps 3/6/9/12/15 s.

Appuyez sur  : pour ajouter un marqueur.

Appuyez sur  : pour changer la taille des polices

Appuyez sur  : pour changer la couleur des polices.

Configuration : appuyez sur  pour accéder au menu de configuration.

Sélection code : pour la sélection de la langue.

Sélection effet : effets de défilement automatique des pages : déplacement de page / Défilement de pages / Vague

Supprimer : pour supprimer le fichier de votre choix.

H) Calendrier

Sélectionnez  dans l'interface du menu principal pour accéder au mode Calendrier.



Touchez  pour sélectionner l'année, le mois, le jour.

I) Configuration

Sélectionnez  dans l'interface du menu principal pour accéder au mode de Configuration.



Affichage :

1. Rétroéclairage

Faites glisser la barre de progression pour faire varier la durée du rétroéclairage de 0 à 60 secondes. Si le réglage du rétroéclairage est 0 s, l'écran ne s'éteindra pas automatiquement. S'il s'agit d'un autre réglage, l'écran s'éteindra après le temps prééglé si l'appareil n'est pas activé entretemps.

L'extinction du rétroéclairage est inopérante pour certaines fonctions comme l'affichage des paroles, la lecture de texte, de vidéos, etc.

2. Luminosité : Faites coulisser la barre de progression pour régler la luminosité du rétroéclairage du niveau 1 à 5.

Calibration : Appuyez deux fois au centre de "+" pour calibrer l'écran et quittez uniquement si la calibration est correcte.

Délai avant arrêt : Appuyez sur  pour accéder au réglage du délai avant arrêt.

1. Durée de non utilisation

Glissez le doigt sur la barre de progression pour régler la durée entre 0 et 60 minutes. Le lecteur ne s'éteindra pas automatiquement si le réglage est 0. Pour une autre valeur, il s'éteindra automatiquement s'il n'est pas activé pendant le laps de temps prééglé.

2. Mode de sommeil

Glissez le doigt sur la barre de progression pour régler la durée avant l'arrêt de 0 à 120 minutes. Le lecteur ne s'éteindra pas si le réglage est 0. Pour une autre valeur, le mode sommeil activera automatiquement l'arrêt du lecteur une fois que la durée prééglée sera écoulée. Le réglage n'est plus conservé une fois l'appareil éteint.

Date et heure :

1: Réglage de la date

Appuyez sur le réglage de date dans l'interface de réglage de date, glissez le doigt sur le chiffre afin d'afficher la date correcte puis touchez  pour revenir.

2. Réglage de l'heure :

Appuyez sur réglage de l'heure dans l'interface de réglage de date, glissez le doigt sur le chiffre afin d'afficher l'heure exacte puis touchez  pour revenir.

Langues prises en charge :

L'anglais, le chinois simplifié (par défaut) et traditionnel, le coréen, le japonais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le hollandais, le portugais, le suédois, le tchèque, le danois, le polonais, le russe, le turc, etc.

Réglage avancé :

1: Information sur le lecteur


Pour afficher les informations de base du lecteur : Version micrologiciel, espace mémoire, espace mémoire libre, mémoire carte mémoire, mémoire libre carte mémoire. Tous les fichiers musicaux, images, vidéos, ebooks.

2: Réinitialisation :

À sa sélection, un message apparaît : « Désirez-vous revenir à la configuration d'origine ? » Choisissez Ok si vous voulez que chaque application revienne à sa configuration d'origine.

J) Chronomètre


Sélectionnez  dans l'interface du menu principal pour accéder au menu du chronomètre.

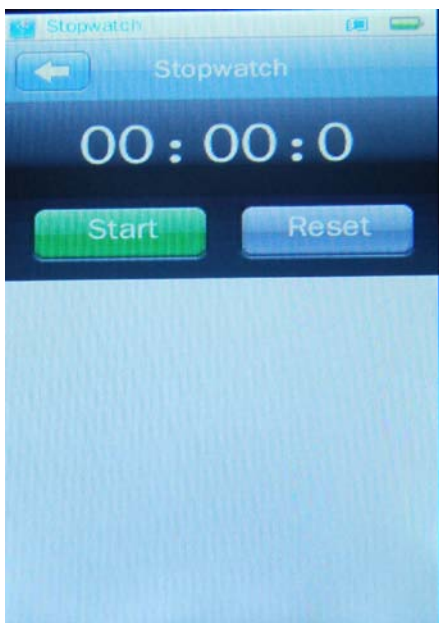

Appuyez sur Start pour lancer le chronomètre. Touchez LAP pour sauvegarder les temps intermédiaires (jusqu'à 100) tout en permettant au chronomètre de continuer à fonctionner. Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

L) Calculatrice


Appuyez dans l'interface du menu principal sur  pour accéder au menu de la calculatrice.

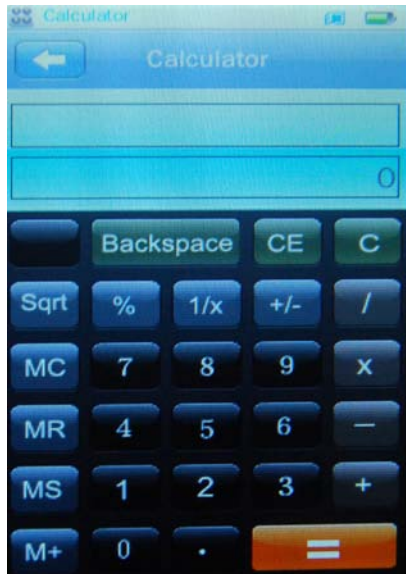

Appuyez sur  : pour revenir au menu principal.

M) Navigateur

Appuyez dans l'interface du menu principal sur  pour accéder au menu du navigateur.

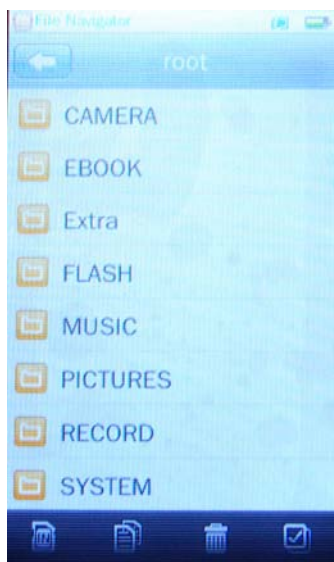

1. Dans ce menu, il est possible de gérer tous les fichiers pris en charge par le lecteur en ce qui concerne leur lecture ou leur suppression.
2. Naviguez à travers les dossiers et sélectionnez les fichiers pris en charge pour lancer leur lecture.
3. Via le menu en bas de l'écran, il est possible de sélectionner et de supprimer les fichiers situés dans la carte mémoire.
4. Appuyez sur  pour revenir au menu principal.

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE À JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Fiche technique

Dimensions	9,6*5,1*1 cm	
Écran	Écran tactile TFT de 2,8 po (résolution 400*240 pixels)	
Connexion PC	USB 2.0 (pleine vitesse)	
Carte mémoire micro SD	4GB / 8GB / 16GB	
ENREG.	Rapport d'échantillonnage	8KHz/16KHz/24KHz/32KHz
	Format d'enregistrement	WAV (32/64/192/384Kbps) 、 MP3 (64/128/256 Kbps)
MP3, WMA	Puissance maximum délivrée	(G) 9mW + (D) 9mW (320hm)
	Taux binaire MP3	8K bps – 320K bps
	Taux binaire WMA	32K bps – 384K bps
	Réponse de fréquence	20Hz -20KHz
	Rapport signal/bruit	85 dB
	Manque de fidélité	<+_0.05
Radio FM	Gamme de fréquence	87,5MHz -108MHz
	Stations radio	20
	Puissance max. délivrée par l'écouteur	(G) 5 mW + (D) 5 mW (320)
	Rapport signal/bruit	45dB
Format de musique	MP3/WMA/WAV/AAC/APE/FLAC/OGG	
Température	- 5 à 40°C.	
Langue	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, etc.	
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7	

Note : Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

Consultez notre site web pour plus d' informations
www.mpmaneeurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur