



**2.8 "High-Résolution
Lecteur MP3 et vidéo
avec écran tactile**

TS300



Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation

TABLE DES MATIERES


TABLE DES MATIERES	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
COMMANDES EN UN COUP D'OEIL	5
Utilisation de l'écran tactile	7
La désactivation des contrôles (Verrouillage)	8
MISE EN MARCHÉ	9
Charge de la batterie	9
Allumer/Éteindre votre lecteur	10
Réinitialisation du lecteur.....	11
MENU GENERAL	12
Menu principal	12
Changer le style de Menu	12
FONCTION MUSIQUE	13
Fonction d'exploration audio	13
Commencer maintenant (Lecture de musique)	14
Menu d'options rapides	16
FONCTION VIDEO	19
Fonction d'exploration Vidéo	19
Fonction d'exploration Vidéo Playback	20
FONCTION PHOTO	21
Fonction d'exploration Photo.....	21
Fonction d'exploration Photo Lecture	21
FONCTION RADIO	24
Fonction d'exploration Radio	24
Menu d'options rapides	25

TABLE DES MATIERES

FONCTION TEXTE	28
Fonction d'exploration Texte	28
Fonction d'exploration Texte Reader	28
Menu d'options rapides	29
FONCTION NAVIGATEUR	31
Fonction d'exploration des contenus	31
FONCTION CALCULATRICE	32
LES AUTRES FONCTIONS.....	33
Calendrier	33
Chrono	34
Horloge	35
Date.....	36
FONCTION REGLAGE	37
TRANSFERER DES FICHIERS VERS LE LECTEUR	39
Connexion à un ordinateur	39
Microsoft Windows.....	40
Macintosh OS X.....	41
Déconnexion du périphérique	41
Microsoft Windows.....	41
Macintosh OS X.....	42
CONVERSION DE VIDEO	43
DEPANNAGE.....	44
CARACTERISTIQUES.....	47
DETAILS TECHNIQUES	48


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veillez vous assurer que les articles affichés ci-dessous sont inclus dans l'emballage. S'il manque quelque chose, vous pouvez contacter le distributeur local auquel vous avez acheté le produit.

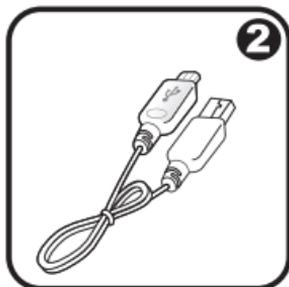

1. TS300
2. Câble USB
3. Manuel d'utilisation
4. Professionnels écouteurs stéréo
5. Pochette de protection

CONTRÔLES EN BREF

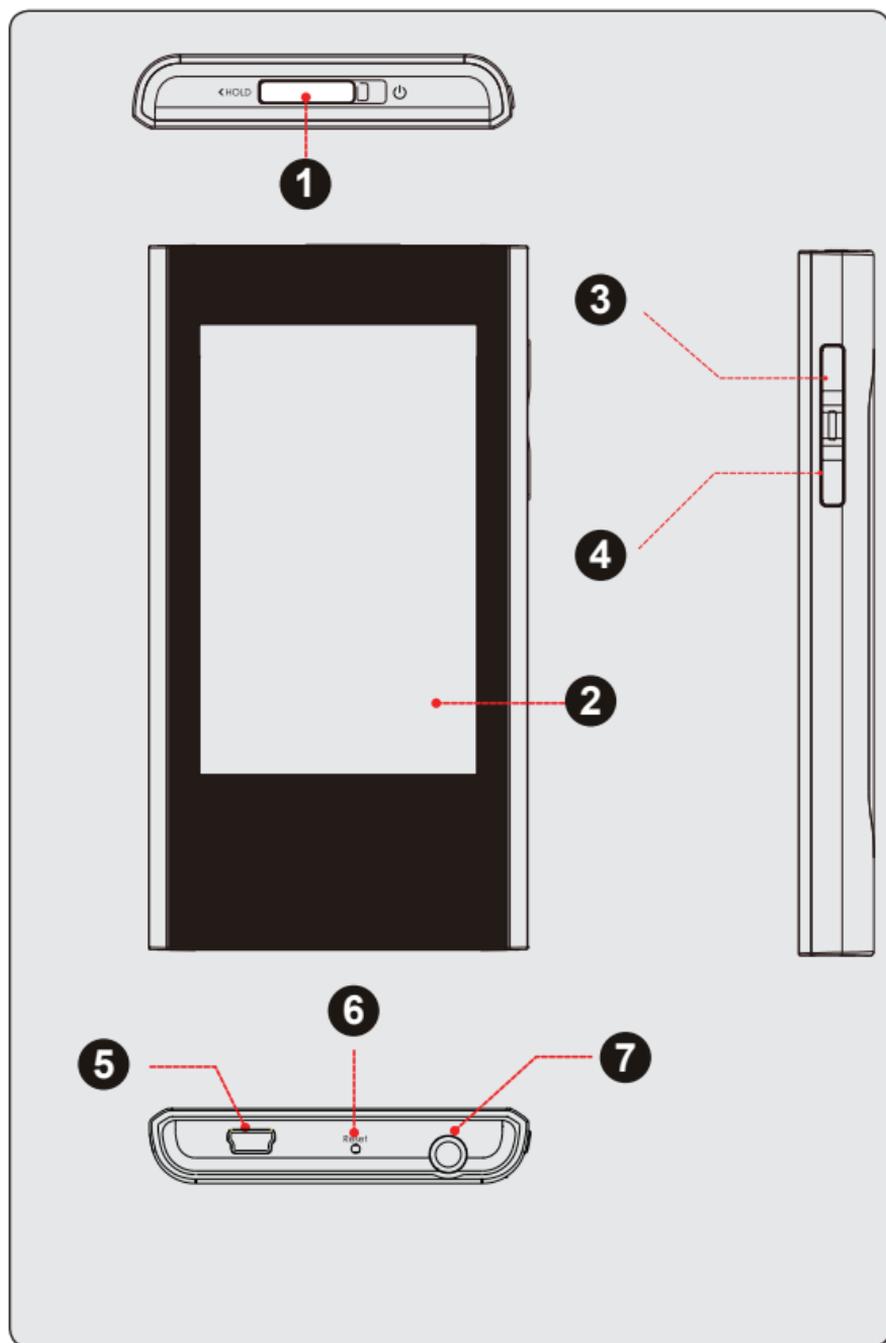

Vue d'en haut	
<p>1. Bouton Power / Pause <i>Faites glisser le bouton vers la droite pour mettre le lecteur sur on / off.</i> <i>Faites glisser le bouton vers la gauche pour mettre en pause (contrôles désactivés).</i></p>	<POWER>
Vue avant	
<p>2. LCD écran tactile <i>Contact avec votre doigt (ou un ongle) pour activer les commandes à l'écran.</i></p>	
Vue de droite	
3. Augmenter le Volume	<VOL UP>
4. Diminuer le Volume	<VOL DOWN>
Vue inférieure	
<p>5. Port USB <i>Connecter à un ordinateur pour transférer des fichiers média vers le lecteur.</i></p>	
6. Bouton de Réinitialisation	<RESET>
7. 3.5mm écouteur Jack	



Utilisation des contrôles d'écran tactile

Votre lecteur est équipé d'un écran tactile facile à utiliser qui contrôle l'ensemble de ses fonctions. Différents contrôles seront disponibles pour vous en fonction de la fonction utilisée.

Utilisez votre doigt pour toucher la zone de l'écran où une icône de contrôle est affichée. Si vous touchez et maintenez une icône, il sera enregistré comme un bouton en continu.

Vous pouvez également utiliser votre doigt pour glisser vers le haut / bas ou gauche / droite pour déplacer la sélection vers le haut / bas ou gauche / droite, respectivement.

Plus d'informations sur les contrôles disponibles dans chaque fonction sont données dans la section correspondante de ce manuel.

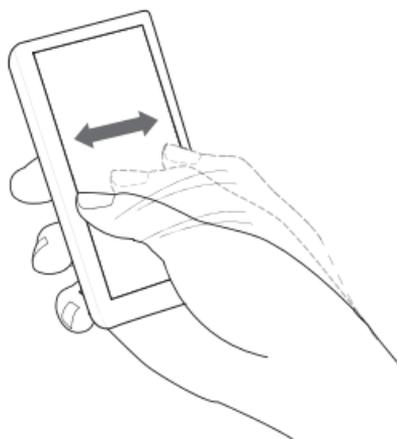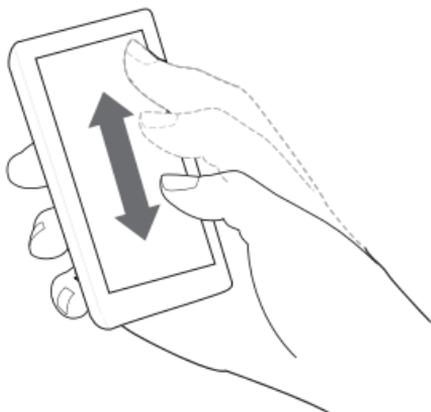



Ne forcez pas lorsque l'on touche l'écran, car cela pourrait endommager l'écran.

Pour éviter d'endommager l'écran, n'utilisez pas d'autre objet que vos doigts pour le faire fonctionner.

Évitez de toucher l'écran si vos doigts ne sont pas propres.

La désactivation des commandes (Hold)

Lorsque l'alimentation / bouton Hold est enclenché, les commandes du lecteur sont désactivées.

- ✦ Pour désactiver les commandes, faites glisser le bouton <POWER> vers la gauche jusqu'à ce qu'il se mette en position de verrouillage.
- ✦ Pour activer les commandes, faites glisser le bouton <POWER> à fond à droite.



Vous pouvez désactiver les contrôles pour éviter l'allumage du lecteur ou le déclenchement accidentel de commandes quand il est dans votre poche ou votre sac.

Une icône représentant un cadenas apparaît sur l'écran lorsque les commandes sont désactivées. Réactiver les contrôles pour continuer.

Charge de la batterie

Votre lecteur dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Dès la première utilisation, la batterie doit être chargée complètement pour assurer une performance et une durée de vie optimales de la batterie.

Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, la batterie pourrait avoir besoin d'être rechargée.



Dès la première utilisation, la batterie doit être chargée à fond (8 heures) pour garantir performances et une durée de vie optimales de la batterie.



La batterie utilisée dans ce dispositif pourrait présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si endommagée. Ne pas démonter, incinérer ou exposer la batterie à la chaleur. Ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé au soleil direct, ou dans une voiture avec les fenêtres fermées.

Ne pas connecter le lecteur à une source d'énergie autre que celle qui est indiquée ici ou sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

METTRE EN MARCHÉ

Chargement avec un ordinateur

Votre lecteur peut être chargé via une connexion USB de l'ordinateur. Utilisez le câble USB fourni pour connecter le lecteur au port USB d'un ordinateur. L'ordinateur doit être allumé et pas en mode veille.


Lorsque le lecteur est connecté et en charge, un symbole USB s'affiche sur l'écran du lecteur.



Lorsque vous êtes connecté à un concentrateur USB, le concentrateur doit être autoalimenté pour charger la batterie du lecteur.

Tournage Votre Player On / Off

- ✦ Pour allumer le lecteur, faites glisser le bouton <puissance> vers la droite et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- ✦ Pour éteindre le lecteur, faites glisser le bouton <puissance> vers la droite et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

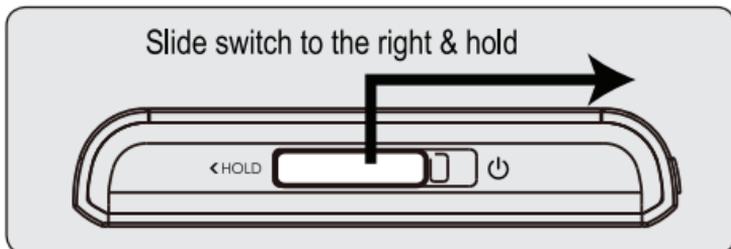

Réinitialisation du lecteur

Réinitialiser le lecteur s'il ne répond plus ou s'il présente un autre dysfonctionnement.

1. Déconnectez votre lecteur s'il est connecté à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone pour appuyer délicatement sur le bouton Reset situé sur le bas du lecteur.

MENU PRINCIPAL

Lorsque vous allumez le lecteur, vous verrez le menu principal. Le menu principal vous permet d'accéder aux divers modes de fonctionnement de votre lecteur. Ces modes sont les suivants:

Musique	Parcourir et lire de la musique
Vidéo	Parcourir et lire des fichiers audio-vidéo
Photo	Parcourir et lire des images
Radio	écouter radio FM
eBook	Parcourir et lire des textes
Explorer	Parcourir tout
Calculatrice	Lancez le programme de calcul
Autres Fonctions	Lancement du calendrier . d'un chronomètre ou réglage de l'heure et de la date interne
Réglage	Régalez les options

Menu principal Commandes

Toutes les icônes de fonction seront affichées dans une grille sur l'écran du menu principal.

- ✦ Pour entrer dans une fonction, appuyez sur l'icône correspondante.

Changer le style de menu


Vous pouvez changer l'apparence de l'écran du menu principal.

- ✦ Tapez sur l'icône située dans le coin inférieur droit de l'écran du menu principal pour parcourir les styles d'écran d'affichage.

Rechercher et lire vos fichiers musicaux.



Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir la musique sur votre lecteur, veuillez vous référer à la section «Transfert de fichiers vers le lecteur».

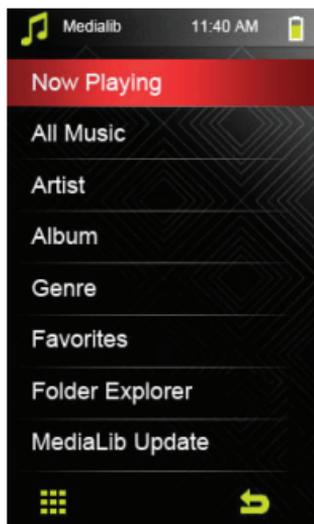

Explorateur de Musique

Lorsque vous choisissez le mode MUSIQUE à partir du menu principal, vous pourrez voir l'écran Music Browser.

Fonction	Touche de Fonction
Pour parcourir une liste	Tapez sur l'élément pour le sélectionner.
Pour sélectionner / lire un élément	Appuyez sur la sélection en surbrillance
Pour revenir à l'écran précédent	Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de l'écran.

- ✦ Si vos fichiers de musique contiennent des informations sur les morceaux ID3 tags, vous serez en mesure d'afficher vos morceaux par artiste, album, Track (titre de la chanson) ou par genre.
- ✦ Pour visualiser tous les fichiers (y compris ceux qui ne contiennent pas d'informations ID3), sélectionnez "All Music" ou utilisez l'option Dossier Explorer.

- ✦ Si la musique est déjà en lecture, vous aurez également la possibilité de revenir à l'écran Lecture en cours.

Ajouter Chanson(s) à la Liste des Favoris


1. Sélectionnez "All Music" de l'écran du navigateur Musique.
2. Utilisez le Navigateur pour sélectionner une chanson à ajouter.
3. Taper . L'écran affichera "Ajouter aux Favoris", ou "Exit". Sélectionnez l'élément approprié comme suit:
 - ✦ Ajouter aux Favoris: Ajouter de la chanson en cours à la liste de Favoris. Cette playlist peut alors être jouée par la sélection "Favoris" dans le navigateur Musique.
 - ✦ Exit: Retour à la "All" Musique écran du navigateur Music.

Now Playing Controls (Lecture de musique)

Pour commencer à jouer de la musique, pour rechercher un morceau, puis touchez-le pour commencer la lecture.

Quand une chanson est jouée, l'écran En lecture apparaît (voir ci-dessous).

FONCTION MUSIQUE

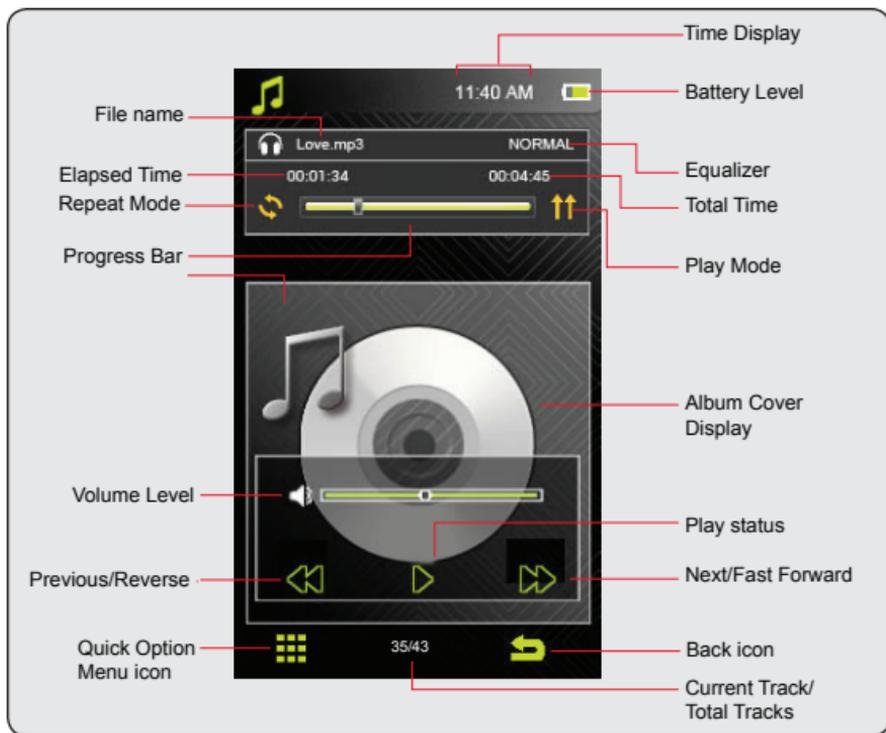

Utilisez les commandes suivantes pendant la lecture de musique.

Fonction	Touche de Fonction
Pour suspendre / reprendre la lecture	Taper 
Pour lire la piste suivante	Taper 
Balayer à travers la piste	Appuyer 
Pour lire la piste précédente	Taper 
Pour balayer la piste vers l'arrière	Appuyer 

FONCTION MUSIQUE

Fonction	Touche de Fonction
Pour ajuster le niveau du volume	Appuyer sur le bouton <VOL UP> ou <VOL DOWN>
Pour accéder au menu options rapides (voir la section ci-dessous pour les détails)	Taper 
Pour revenir à l'écran de l'Explorateur Musique	Taper 



Pour afficher les commandes quand la musique est en lecture, touchez l'écran une fois.

Menu options rapides

Le menu options rapides vous donne un accès facile aux paramètres de votre lecteur.

Appuyez sur  pour accéder au menu options rapides pendant la lecture de musique.

- ✦ Pour naviguer dans les paramètres, tapez sur l'élément désiré pour le sélectionner.
- ✦ Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la sélection à nouveau.
- ✦ Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

Mode répétition

Changement des options de répétition pour ajuster

l'ordre dans lequel les pistes sont jouées.

Article	Description
Une fois	Écouter le morceau en cours une fois
Répéter	Écouter le morceau en cours à plusieurs reprises
Normal	une fois tous les morceaux
Répéter tout	tous les morceaux à plusieurs reprises
Intro	Écouter les 10 premières secondes de chaque piste

Mode lecture

Paramétrez le mode de lecture en tant que «en règle» ou «Shuffle».

MSEQ

Le MSEQ (PlayFx) a 3 options: 3D, Bass, et Leq (Auto Volume: niveau cohérent de volume respectivement).

EQ Sel

Sélectionnez un égaliseur numérique pré-réglé. Les options sont: Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classique, Jazz, and User EQ.

User EQ Setup

Appuyez sur un emplacement sur chaque bande pour régler. Définir les bandes de gauche pour régler la basse (low); définir les bandes au milieu pour régler les

fréquences moyennes, et définir les bandes tout à droite pour régler les aigus.

Afficher

Set chant lyrique ID3 ou support de l'affichage on ou off. AFFICHAGE DES PAROLES nécessite un fichier “. LRC” fichier paroles qui se trouve sur l'internet ou pouvant être créé avec un éditeur de fichiers Lyric. Les fichiers paroles peuvent contenir des informations de temps synchronisées ainsi que des informations sur les paroles.



Les fichiers paroles doivent avoir le même nom que le fichier musical correspondant (par exemple, “SongTitle1.lrc” et “SongTitle1.mp3») et doivent être placés dans le même répertoire.

Rechercher et lire vos fichiers vidéo.



Votre lecteur supporte les fichiers AVI encodés avec XviD à 400 x 240 et 30 fps. Les vidéos pourraient avoir besoin d'être encodées avec le logiciel inclus pour la lecture de l'appareil.

Pour plus d'informations sur la conversion vidéo, veuillez vous référer à la section "Conversion vidéo".

Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir des films sur votre lecteur, veuillez vous référer à la section «Transfert de fichiers vers le lecteur».

Commandes de navigation Vidéo


Lorsque vous choisissez le mode vidéo dans le menu principal, vous pourrez voir l'écran vidéo Browser.

Utilisez le navigateur vidéo pour trouver tous les dossiers et les fichiers vidéo chargés sur votre lecteur.

Fonction	Key Action
Pour parcourir une liste	Tapez sur l'élément  pour le mettre en surbrillance, ou tapez sur l'icône  ou pour déplacer la sélection vers le haut ou le bas.
Pour sélectionner / lire un élément	Appuyez sur la sélection en surbrillance
Pour revenir à l'écran précédent	Appuyez sur l'icône  «Précédent» dans le coin inférieur droit de l'écran.

Commandes de lecture vidéo

Lorsqu'une vidéo est en lecture, maintenez le lecteur à l'horizontale (paysage). L'orientation des commandes change en conséquence.

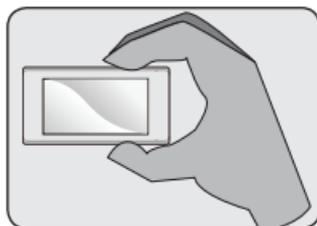

Les fonctions suivantes sont accessibles à partir de l'écran de lecture vidéo.

Fonction	Touche de Fonction
Pour suspendre / reprendre la lecture	Taper 
Pour lire la piste suivante	Taper 
Balayer la piste	Appuyer 
Pour lire la piste précédente	Taper 
Pour balayer la piste vers l'arrière	Appuyer 
Pour régler le niveau du volume	Appuyer le bouton <VOL UP> ou <VOL DOWN>
Pour régler l'affichage vidéo plein écran ou taille d'origine	Taper  ou 
Pour revenir à l'écran de l'Explorateur Musique	Taper 



Pour afficher les commandes lorsque la vidéo est en lecture, touchez l'écran une fois.

Parcourir et lire vos fichiers photo.



Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir la musique sur votre lecteur, s'il vous plaît se référer à la section «Transfert de fichiers vers le lecteur».

Commandes du navigateur photo

Lorsque vous choisissez le mode Photo à partir du menu principal, le navigateur photo apparaîtra à l'écran et toutes les photos disponibles s'affichent sous forme d'images miniatures.

Utilisez le navigateur photo pour trouver des dossiers et des fichiers de photos chargés sur votre lecteur.

Fonction	Bouton d'Action
Pour parcourir une liste	Tapez sur l'élément pour le mettre en surbrillance, ou tapez sur l'icône ou pour déplacer la sélection vers le haut ou le bas.
Pour sélectionner / lire un élément	Appuyez sur la sélection en surbrillance.
Pour revenir à l'écran précédent	Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de l'écran.


Photo Viewer Controls

Pour visualiser une photo, parcourir les miniatures, puis appuyez dessus pour confirmer.

Les fonctions suivantes sont accessibles depuis l'écran défilement de photos.

FONCTION PHOTO

Français

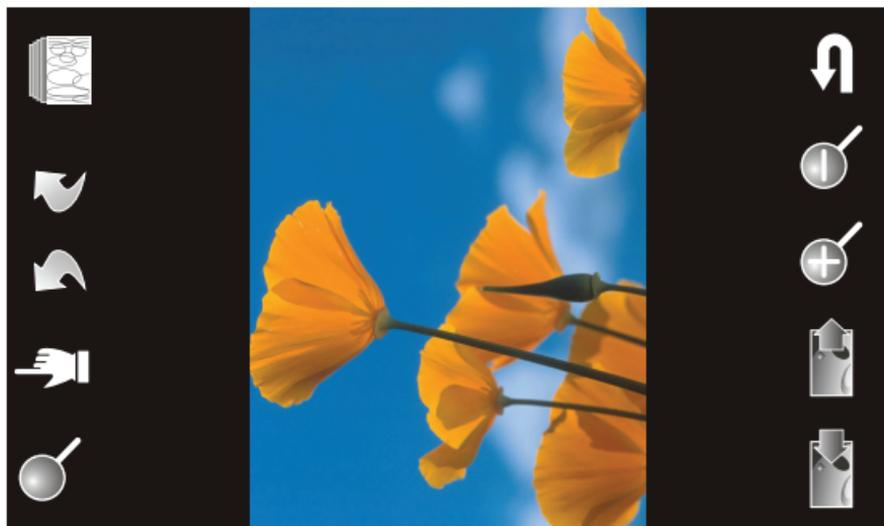

Fonction	icône
Tapez sur l'icône puis faites glisser votre doigt sur l'écran LCD pour vous déplacer sur l'image agrandie. Tapez sur l'icône de nouveau pour désactiver cette fonction.	
Faire pivoter la photo vers la gauche.	
Faire pivoter la photo vers la droite	
Activer ou désactiver le diaporama, Fixer l'intervalle entre les photos en mode diaporama..	
Voir la photo précédente. (Vous pouvez aussi faire glisser votre doigt vers la gauche de l'écran LCD pour afficher la photo précédente.)	

FONCTION PHOTO

Fonction	icône
Pour afficher la photo suivante. (Vous pouvez aussi faire glisser votre doigt vers la sur l'écran LCD pour afficher la photo précédente.)	
Zoomer sur	
Zoom arrière	
Retour à l'écran de l'Explorateur de photos.	



Pour afficher les contrôles lorsque la photo est affichée, appuyez sur l'écran une fois.

FONCTION RADIO

Écouter des émissions de la Radio FM.



Vous devez avoir une paire d'écouteurs connectés à la prise casque pour recevoir les émissions FM; votre lecteur va se servir du cordon des écouteurs comme antenne.

Contrôles de Réglage Radio

Lorsque vous choisissez la RADIO depuis le menu principal, vous allez voir s'affichez l'écran Réglage Radio. Vous pouvez rechercher des stations, réglez les stations manuellement ou utilisez les stations pré-réglées.



Changez le mode de réglage entre mode Pré-réglage et Manuel dans le menu Option.

Vous devez sauvegarder les stations pré-réglées avant d'utiliser le mode pré-réglage. Voir la section Menu Options Rapides ci-dessous pour les détails.

Les fonctions suivantes sont accessibles depuis l'écran Réglage Radio.

Action	Fonction
Toucher  ou 	Mode Manuel: Aller manuellement à la station suivante.
Maintenir  ou 	Mode Pré-réglage: Aller à la station pré-réglée suivante.

Action	Fonction
Appuyer sur le bouton <VOL HAUT> ou <VOL BAS>	Mode Manuel: Rechercher automatiquement la station suivante disponible.
Toucher 	Pour régler le niveau du volume
Toucher 	Pour accéder au menu Options Rapides (voir la section ci-dessous pour les détails)
	Pour retourner au Menu Principal



Vous pourriez également aller manuellement à la station désirée en touchant la barre de fréquence sur l'écran.

Menu Options Rapides

Le menu Options Rapides vous donne un accès facile aux options de réglage de votre lecteur.

Toucher  accéder au menu Options Rapides de l'écran Réglage Radio.

- ✦ Pour parcourir les réglages, toucher l'élément désiré pour le mettre en surbrillance.
- ✦ Pour sélectionner un réglage, toucher à nouveau la sélection.
- ✦ Pour retourner à l'écran précédent, toucher .

Mode Manuel

Sélectionner le mode de réglage comme Manuel pour régler manuellement les stations avec une commande

précise.



Le mode de réglage choisi est indiqué sur l'écran.

Préréglage Auto

Rechercher toutes les stations à portée de réception. Le lecteur va rechercher automatiquement et sauvegarder toutes les fréquences avec un signal d'émission à la liste de Stations Préréglées.



La fonction scan auto va écraser toutes les Stations Préréglées stockées précédemment.

Mode Préréglage

Régler le mode de réglage sur Préréglage (vous devez ajouter les préréglages avant d'utiliser cette méthode de réglage).

Sauvegarder la chaîne

Sauvegarder la station actuelle dans la liste de Station Préréglée.

- ✦ Sélectionner un emplacement 'Vide' pour sauvegarder la station comme un nouveau préréglage.
- ✦ Sélectionner un emplacement existant pour écraser le préréglage.

FONCTION RADIO

Supprimer la station

Supprimer la(les) station(s) de la liste de Station Préréglée.

1. Appuyer sur <HAUT> ou <BAS> pour sélectionner une Station Préréglée et appuyer sur <ENTRER> pour supprimer. Un écran d'avertissement va apparaître.
2. Sélectionner "OUI" et appuyer sur <ENTRER> pour confirmer la suppression.

Sensibilité

Régler la sensibilité de la fonction Préréglage Auto.

Force Mono

Mettre sur "On" afin d'activer la réception de mono radio.



Utiliser la réception mono pour les signaux faibles de la station.

Zone

Régler la zone de portée de fréquence FM (Chine, Japon, E.U. (Monde), Europe (autres), Radio du Campus).

Lire les fichiers de texte chargés sur votre lecteur (TXT).

Commandes du Navigateur de Texte

Lorsque vous choisissez le TEXTE du menu principal, vous allez voir l'Écran de Navigateur de Texte.

Utiliser le Navigateur de Texte pour trouver les dossiers et les fichiers de photo chargés dans votre ordinateur.

Vos fichiers de texte seront affichés sous forme de liste.

Fonction	Touche de Fonction
Pour explorer une liste	Toucher l'élément pour la mettre en surbrillance, ou toucher l'icône  ou  pour déplacer la sélection vers le haut ou le bas.
Pour sélectionner/mettre en marche un élément	Toucher la sélection mise en surbrillance.
Pour retourner à l'écran précédent	Toucher l'icône arrière  située en bas à droite de l'écran.

Contrôles de Lecteur de Texte

Pour afficher un fichier de texte, sélectionner et confirmer le fichier de Navigateur de Texte.

Fonction	Touche de Fonction
Pour aller à la page suivante.	Toucher 


Fonction	Touche de Fonction
Pour aller à la page précédente	Toucher 
Pour déplacer l'écran une ligne vers le haut/bas	Pointer et glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran.
Démarrer ou mettre en pause le Défilement Auto de la Page.	Toucher 
Pour retourner à l'écran de Navigateur de Texte	Toucher 
Pour accéder au Menu Options Rapides	Toucher 

Menu Options Rapides

Le Menu Options Rapides vous donne un accès facile aux options de réglage de votre lecteur.

Toucher  pour accéder au menu Options Rapides depuis l'écran de Lecteur de Texte.

- ✦ Pour explorer les réglages, toucher l'élément désiré pour le mettre en surbrillance.
- ✦ Pour explorer un réglage, toucher à nouveau la sélection.
- ✦ Pour retourner à l'écran précédent, toucher .

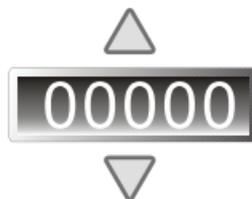

Saut de Page

Passer directement à la page suivante.

- Toucher le champ désiré; le numéro va commencer à clignoter.
- Toucher  ou  pour régler le champ sélectionné.
- Toucher  pour confirmer et aller à la page de réglage.

Enregistrer dans vos Favoris

Enregistrer la page actuelle dans vos Favoris.

Aller aux Favoris

Ouvrir le fichier dont la page est enregistrée dans vos favoris.

Supprimer Favoris

Éliminer un élément de la liste de favoris

Régler la Police

Régler la taille de caractère du texte.

Régler la Couleur

Régler la couleur du texte.

Heure de Défilement

Régler le temps d'intervalle entre les pages pour le mode de Défilement Auto.

Entrez dans la fonction Navigateur pour visionner tous les dossiers et les fichiers chargés sur votre lecteur.

Pour entrer en mode Navigateur, sélectionner et confirmer NAVIGATEUR depuis le Menu Principal.

Les fichiers et les dossiers seront affichés dans une liste. Si un fichier compatible est sélectionné, il sera lu dans le mode qui lui correspond.

Mode Musique: MP3, WMA

Mode Vidéo: AVI, WMV, 3GP

Mode Photo: JPG, BMP

Mode Texte: TXT


Contrôles de Navigateur

Fonction	Touche de Fonction
Pour explorer une liste	Toucher l'élément pour le mettre en surbrillance, ou toucher  ou  pour déplacer le curseur.
Pour sélectionner/mettre en marche un élément	Toucher l'élément mis en surbrillance.
Pour retourner à l'écran précédent	Toucher l'icône arrière  située en bas à droite de l'écran.

FONCTION CALCULATRICE

Faire les opérations mathématiques de base avec la calculatrice.

- ✦ Pour entrer une valeur, taper le numéro en touchant l'écran.
- ✦ Pour annuler et remettre à zéro, toucher **C**.
- ✦ Pour sortir du mode Calculatrice, toucher **←**.

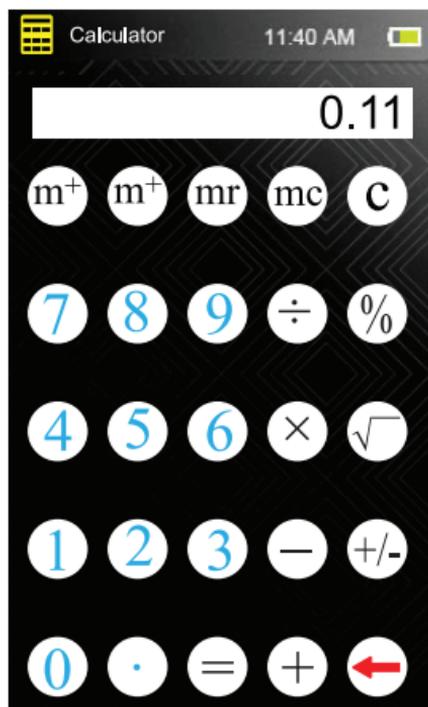

Accéder aux fonctions Calendrier, Heure, Date et Arrêt Montre.

- ✦ Pour sélectionner une fonction, toucher le menu désiré.
- ✦ Pour retourner au Menu principal, toucher .

Calendrier

Régler ou visionner un calendrier.

- ✦ Toucher  pour mettre en surbrillance le Mois ou l'Année à régler.
- ✦ Toucher  ou  pour régler.




Chrono

Enregistrer le temps écoulé.

- ✦ Toucher  pour démarrer le chrono.
- ✦ Toucher  pour arrêter.
- ✦ Toucher  à nouveau pour sauvegarder le temps enregistré.




Le lecteur peut sauvegarder 3 enregistrements au total.

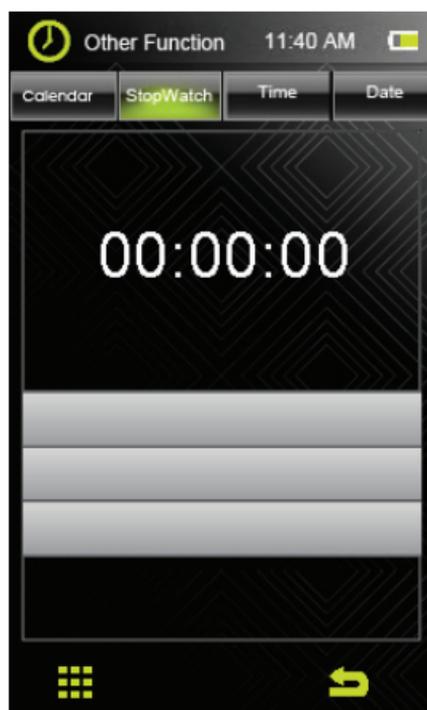

Heure

Régler l'heure interne de l'affichage de votre lecteur.

- ✦ Glissez votre doigt vers le haut ou le bas sur le LCD pour régler les heures ou les minutes.
- ✦ Toucher  pour sauvegarder le réglage.

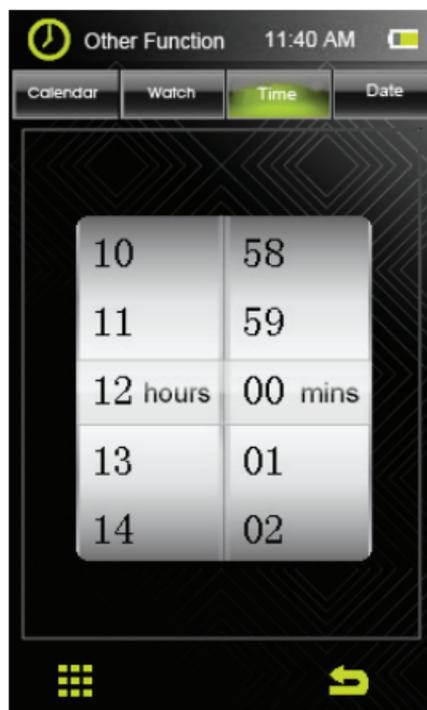

Date

Régler la date interne d'affichage de votre lecteur.

- ✦ Glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le LCD pour régler le Mois, la Date et l'Année (de gauche à droite).
- ✦ Toucher  pour sauvegarder le réglage.

Entrer dans le mode REGLAGE pour régler les options du système de votre lecteur.

Pour entrer dans le mode Réglage, sélectionner REGLAGE depuis le Menu Principal.

- ✦ Pour explorer les réglages, toucher l'élément désiré pour le mettre en lumière.
- ✦ Pour sélectionner un réglage, toucher à nouveau sur la sélection, ou toucher .
- ✦ Pour retourner à l'écran précédent, toucher .

Options de Réglage

Élément	Description
Réglage Écran	
Temps d'illumination	Régler le temps (en secondes) pendant lequel la rétro-illumination va rester active après un appui de touche. Avec le réglage 'Toujours en Marche' la rétro-illumination sera toujours active.
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.
Réglage du Système	
Réinitialisation	Restaurer les réglages du lecteur aux réglages par défaut comme à la sortie de la production.
Calibration tactile	Suivre le signal de l'écran pour calibrer la fonction tactile de l'écran LCD.

Élément	Description
Langue	
--	Régler la langue qui apparaît sur les menus sur écran.
Information de Système	
--	Visionner le micro-logiciel de lecteur et la version de stockage.
Veille	
--	Régler le temps (en minutes) pendant lequel le lecteur va rester en marche lorsqu'il est inactif. Le réglage de "OFF" va désactiver cette fonction d'économie d'énergie.


Connecter le lecteur à un ordinateur avec le câble USB 2.0 fourni pour:

- ✦ Transférer les fichiers vers et depuis votre lecteur
- ✦ Utiliser les fonctions de gestion de fichiers de base.

Connexion à un Ordinateur

Connecter le lecteur à votre ordinateur avec le câble USB fourni. Sur la connexion:

- ✦ Votre ordinateur sera détecté comme un 'Disque Amovible' lorsque vous ouvrez 'Poste de Travail'.
- ✦ Il pourrait falloir minutes à Windows pour reconnaître et configurer l'appareil lorsqu'il est connecté pour la première fois, en fonction de la configuration de votre matériel.

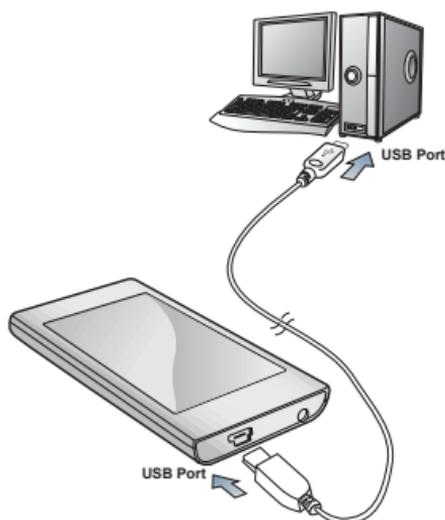

Transfert de Fichiers

La connexion USB 2.0 Haut débit facilite le transfert de fichiers audio, vidéo, photo et texte (ou autres données) rapidement entre le lecteur et votre ordinateur. Utiliser simplement le lecteur comme une disquette en utilisant les commandes de système d'exploitation de base.

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire avec les fichiers en cours de transfert, veuillez vous référer à votre manuel d'instructions de votre système d'exploitation ou à l'aide sur l'écran. Si vous êtes en train d'utiliser un logiciel de gestion de médias tel qu'iTunes, Winamp, ou le Lecteur Média Windows, veuillez vous référer à leur documentation pour plus d'aide.



*Ne pas déconnecter ou interrompre de toute autre manière le lecteur pendant la transmission – ceci pourrait endommager ou corrompre le micro-logiciel du lecteur ou vos fichiers. Si le lecteur est accidentellement déconnecté et ne marche pas correctement, réinitialiser votre lecteur (voir la section *Alimenter Votre Lecteur* pour plus de détails).*

Microsoft Windows

1. Double cliquer sur l'icône "Poste de Travail" sur votre bureau et puis double cliquer sur l'icône de lecteur (Disque Amovible).
2. Sélectionnez les fichiers à transférer puis faites-les glisser sur l'icône 'Disque Amovible' qui représente

votre lecteur.

- ✦ Vous pourriez également transférer les fichiers de votre lecteur à votre ordinateur.

Macintosh OS X

1. Ouvrir une fenêtre de recherche. Localiser les fichiers que vous voulez transférer de votre ordinateur. Sélectionner les fichiers/dossiers avec la souris et taper APPLE-C (copier) sur le clavier.
2. Cliquer sur l'icône Disque Amovible située à gauche de la fenêtre de recherche. L'ordinateur va afficher tous les fichiers et dossiers stockés actuellement dans le lecteur.
3. Taper APPLE-V (coller) sur le clavier pour transférer les fichiers que vous sélectionnez dans l'Étape 1 vers le lecteur.

Déconnexion d'un Ordinateur

Déconnecter votre lecteur comme demandé ci-dessous pour éviter la perte de données ou la corruption de fichier/micro-logiciel.

Microsoft Windows


1. Double cliquer sur la flèche verte dans la barre des tâches située en bas à droite de l'écran de



l'ordinateur (Retirer le périphérique en toute sécurité).

2. Retirer le périphérique en toute sécurité:

Sélectionner “Appareil de Stockage de Masse USB” de la liste qui apparaît et puis cliquer sur ‘Arrêt’.

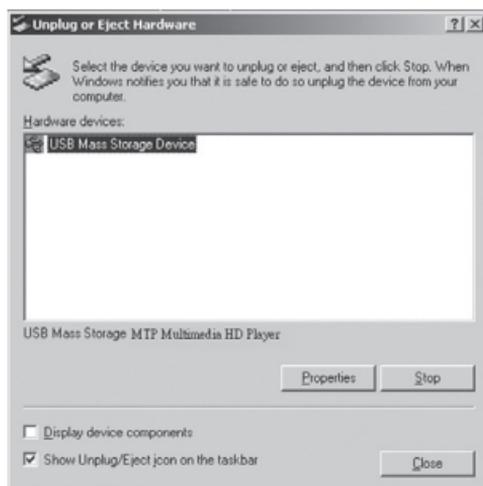

Arrêter un Périphérique: Sélectionner “Appareil de Stockage de Masse USB” de la liste qui apparaît et puis cliquer sur “OK”.

3. Lorsque la fenêtre “Retirer le périphérique en toute sécurité” apparaît, cliquer sur le bouton OK et déconnecter le câble USB de votre lecteur et de votre ordinateur.

Macintosh OS X

1. A gauche de la fenêtre de recherche, identifier l'icône de Disque Amovible appropriée.
2. Cliquer sur la flèche “Éjecter” à droite de l'icône de Disque Amovible.
3. Déconnecter le câble USB de lecteur et votre ordinateur.



CONVERSION VIDEO

Pour la synchronisation et la conversion audio et vidéo, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni avec le CD ROM. Ce logiciel peut être utilisé également pour METTRE A JOUR votre lecteur. Le mode d'emploi de MPMANAGER est inclus dans votre CD ROM.

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, reportez-vous au guide de recherche des pannes ci-dessous.

Le lecteur ne s'allume pas.

- ✦ Vérifiez que le lecteur est complètement chargé. Essayez de charger le lecteur toute une nuit (8 heures).
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Les boutons ne fonctionnent pas.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Je ne parviens pas à transférer des fichiers vers le lecteur.

- ✦ Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et que le système d'exploitation est pris en charge.
- ✦ Si vous utilisez un câble d'extension USB, vérifiez qu'il est correctement branché au lecteur et au PC, ou essayez d'utiliser un autre câble USB.
- ✦ Si vous avez connecté le lecteur via un concentrateur USB, essayez de brancher directement le lecteur à votre ordinateur.
- ✦ Vérifiez que la capacité de mémoire du lecteur n'est pas pleine.

Il n'y a pas de son lors de la lecture.

- ✦ Vérifiez le niveau du volume sonore.
- ✦ Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

La qualité sonore de la musique est médiocre

- ✦ Essayez de lire le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité sonore est encore médiocre, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou d'encoder le fichier à nouveau par vous-même.
- ✦ Vérifiez que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Au plus le débit binaire du fichier est élevé, au plus le son sera de meilleure qualité. Le débit binaire minimum recommandé est de 128 kbits/s pour les fichiers MP3 et de 96 kbits/s pour les fichiers WMA.
- ✦ Essayez de diminuer le volume du lecteur.
- ✦ Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musical.

- ✦ Vérifiez que le format du fichier est compatible.
- ✦ Le fichier est peut-être protégé contre la copie et vous n'avez peut-être pas l'autorisation de lire ce fichier. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le service à partir duquel vous avez téléchargé le fichier.

Les caractères de l'écran LCD sont corrompus ou il

existe un problème avec l'écran LCD.

- ✦ Vérifiez que la langue du menu adéquate a été définie.
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Dysfonctionnement du lecteur.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Mémoire Flash Intégrée
- ✦ Écran tactile TouchScreen
- ✦ Écran 2.8" Haute-Résolution TFT
- ✦ Lecture de Musique, Vidéo, Photos et Texte
- ✦ ID3 et LRC Compatible pour l'affichage de l'information de chanson et paroles synchronisées
- ✦ FM Radio intégrée
- ✦ USB 2.0 Haut débit pour les transferts rapides de fichier

DETAILS TECHNIQUES

Type d'Écran	2.8" Plein Couleur TFT @ 240x400
Mémoire	Mémoire Flash Intégrée
Format Audio Compatible	MP3, WMA, OGG
Format Vidéo Compatible	WMV, MPEG-4 (AVI/XviD): 400x240@30fps
Format Photo Compatible	JPG, GIF, BMP
Format Texte Compatible	TXT
Info Chanson Compatible	ID3, Windows Média
Portée de Fréquence FM	87.5 - 108.0MHz
Interface PC	USB 2.0 (MSC)
Compatibilité de connexion	Windows 2000/XP/Vista Macintosh OS X
Sortie Audio	3.5mm Stéréo (Casque)
Alimentation	Batterie Lithium-Polymère Rechargeable Charge USB
Dimensions de l'Appareil	2.0" x 3.8" x 0.4" (WHL)

Le design, les détails techniques et le mode d'emploi sont susceptibles de changement sans préavis.

Pour plus d'informations veuillez consulter notre
site web

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur