


Lenco

XEMIO-858

Guide de démarrage rapide

Pour davantage d'informations et d'assistance, visitez :
www.lenco.com

1. Présentation des commandes et des connecteurs

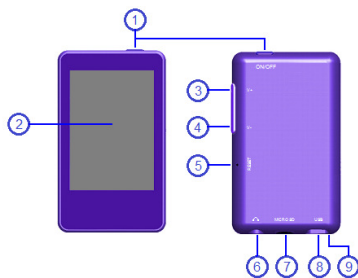

- (1) **Alimentation M/A**
- (2) **Écran tactile TFT**
- (3) **Bouton V+** (Monter le son)
- (4) **Bouton V-** (Baisser le son)
- (5) **Réinitialiser**
- (6) **Prise écouteurs** (Stéréo 3,5mm)
- (7) **Fente micro carte SD**
- (8) **Port Mini USB** (Connexion PC / Recharge)
- (9) **Microphone** (mono)

2. Charge la batterie

- Assurez-vous que l'ordinateur est en

marche. Connectez le lecteur à votre ordinateur via le cordon USB fourni. Le système détecte automatiquement le nouveau périphérique, le pilote est automatiquement installé. Une fois l'installation terminée, le lecteur s'affiche sous « Poste de travail » (systèmes d'exploitation Windows) ou sur le bureau (systèmes d'exploitation Mac OS).

Remarque : Sous Windows 98/98SE, il est nécessaire de préalablement installer le pilote.

- Une fois le lecteur raccordé à votre ordinateur, la charge de la batterie démarre automatiquement (l'ordinateur doit être allumé). Une charge complète nécessite 2 à 3 heures. Vous pouvez simultanément transférer des fichiers multimédia entre le lecteur et l'ordinateur.

3. Transfert du mode d'emploi

- Afin de soutenir la protection de l'environnement, le mode d'emploi détaillé est stocké dans la mémoire du lecteur ou dans le CD fourni. Celui-ci est contenu dans un dossier nommé « **UTILITAIRES > Manuel de l'utilisateur** ». Pour l'ouvrir, transférez d'abord celui-ci sur votre ordinateur puis visualisez-le directement sur votre ordinateur. Or, download the detail user manual via www.lenco.eu/...downloads.

Remarque : Pour ouvrir le mode d'emploi de l'ordinateur, il est nécessaire de préalablement installer un lecteur de fichiers pdf. Vous pouvez télécharger gratuitement un lecteur de fichiers pdf à l'adresse <http://get.adobe.com/reader/>

4. Téléchargement de l'outil de conversion vidéo

- L'outil de conversion vidéo est stocké dans la mémoire du lecteur ou dans le CD fourni. Celui-ci est contenu dans un dossier nommé « **UTILITAIRES > Outil de conversion vidéo** ». Téléchargez-le sur votre ordinateur puis installez-le directement.



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doit pas être jeté parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du déchet de la batterie ou de l'appareil, veuillez vous en débarrasser en vous conformant aux règlements en vigueur dans votre secteur en ce qui concerne le des appareils électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques. (Directive sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

<http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/mnkjacoshf8d.pdf>

©Tous droits réservés