


Lenco

XEMIO-858

LECTEUR MP4 / ECRAN TACTILE

Manuel d'utilisation
Français

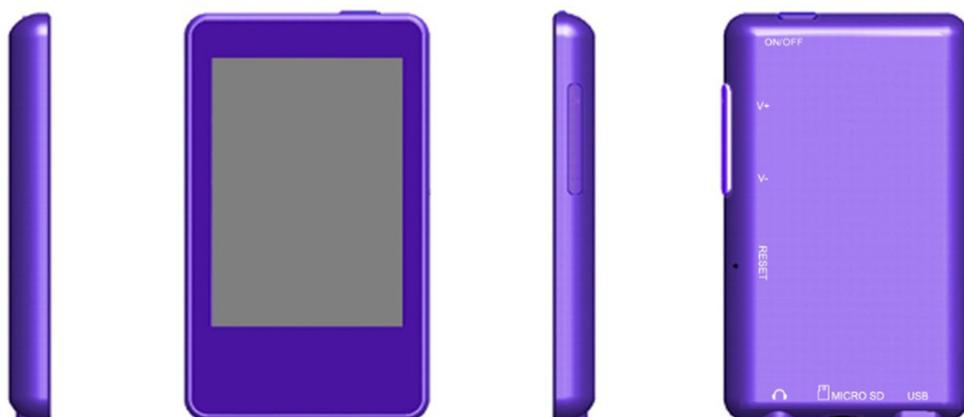

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide : www.lenco.eu

Avertissements :

TOUJOURS SE SERVIR DU STYLET POUR UTILISER L'APPAREIL

A ne pas faire

- Ne placez pas de flammes vives, telles que des bougies allumées, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- Ne placez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- N'installez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à la chaleur, à trop de poussière ou à des vibrations.
- Ne touchez pas cet appareil si vos mains sont mouillées.
- Ne nettoyez pas cet appareil à l'eau ou avec tout autre liquide.
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas les fentes et ouvertures de l'appareil.
- N'insérez jamais d'objets par les fentes ou ouvertures de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil par vous-même. L'appareil ne comporte aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Gardez les sacs plastiques hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SECURITE

- Avant la mise en marche de l'appareil, lisez et respectez tous les avertissements et instructions.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants. Il faudra surveiller correctement les jeunes utilisateurs.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial ou industriel.
- Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas recevoir de gouttes ou être éclaboussé.
- Ne placez jamais une source de flamme vive, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
- Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.
- Le système de ventilation ne doit pas être entravé : ne recouvrez pas les ouvertures d'aération d'articles tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Vérifiez que le haut-parleur est placé sur une surface stable. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'utilisation de cet appareil dans une position instable ou par le non-respect des autres avertissements et conseils de précaution donnés dans ce mode d'emploi.

Lenco conseille à l'utilisateur de conserver l'emballage pour pouvoir transporter l'appareil.

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que : toutes les piles et accumulateurs doivent être retirés de l'appareil (Retirer les piles et accumulateurs usagés).




« A Pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur »



ATTENTION : Lorsqu'il est sur la voie publique, l'utilisateur qui écoute un baladeur est moins attentif aux dangers potentiels de la route, comme une voiture qui approche.

1. Présentation des commandes et de la connectique

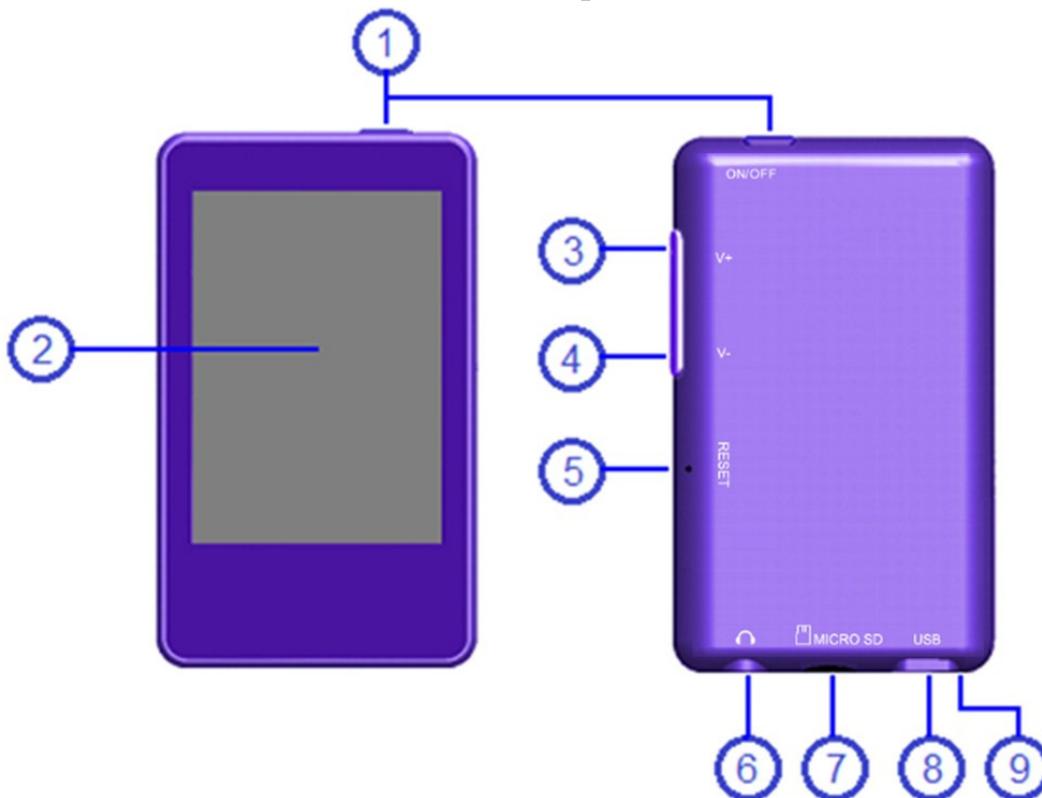

Item	Description	Item	Description
1	Bouton Allumer / Éteindre (alimentation)	6	Prise sortie écouteurs (Stéréo 3,5mm)
2	Écran TFT (fonction tactile)	7	Fente Carte Mémoire (carte micro SD)
3	Bouton V+	8	Port Mini USB (connexion PC / Recharge)
4	Bouton V-	9	Microphone (mono)
5	Réinitialiser (interrupteur pression intégré)		

2. Batterie interne

Le lecteur est doté d'une batterie interne. Chargez la batterie pendant 3 heures avant toute utilisation, débranchez le chargeur lorsque l'indicateur de charge de la batterie indique une charge complète.

Remarque : Le lecteur continue de consommer l'énergie de la batterie lorsque celui-ci est en mode Veille, une recharge de la batterie est peut-être alors nécessaire au bout d'une période de non-utilisation prolongée du lecteur.

3. Raccordements et mise en charge

- Une fois raccordé à votre ordinateur / chargeur, l'interface « Ouverture » > « Connexion » ou « Charge » s'affiche.

- L'interface de connexion s'affiche, la batterie se charge en arrière-plan.
- Sous l'interface de charge, l'indicateur de niveau de charge de la batterie indique l'état de charge actuel de la batterie, la batterie est en cours de charge.
- « Full » s'affiche sur l'indicateur de charge une fois la batterie entièrement chargée.
Débranchez le chargeur une fois la charge terminée.

Interface de connexion



Interface de charge



La charge est terminée



Important : La batterie ne peut être rechargée lorsque le mode Veille de votre ordinateur est activé. Le connecteur USB intégré à certains modèles de claviers ne peut délivrer une tension suffisante pour permettre la charge du lecteur. Raccordez directement le lecteur à un port USB de votre ordinateur afin de prévenir tout dysfonctionnement.

4. Connexion et déconnexion du lecteur

Raccordez le lecteur à votre ordinateur pour transférer des fichiers média sur votre lecteur ou transférer des mémos vocaux sur votre ordinateur.

Raccordement du lecteur

- Raccordez le cordon USB au connecteur mini USB du lecteur à un port USB de votre ordinateur, l'ordinateur détecte puis installe automatiquement le pilote requis. Une fois l'installation terminée, le lecteur s'affiche sous « Poste de travail » (systèmes d'exploitation Windows) ou sur le bureau (systèmes d'exploitation Mac OS).
- Vous pouvez désormais transférer des fichiers audio entre le lecteur et l'ordinateur.
- Vous pouvez transférer des fichiers multimédias via glisser-déplacer en utilisant la souris de votre ordinateur, vous pouvez également copier-coller des fichiers. Débranchez le lecteur une fois l'opération terminée.

Note: Le lecteur se déconnectera dès que branché sur un PC et passera en mode recharge et/ou en mode marche lorsque vous appuierez sur le bouton M/A lors du mode de connexion au PC. Débranchez le câble USB et rebranchez-le pour revenir au mode de connexion PC si vous le désirez.

Déconnexion du lecteur

- Veuillez ne pas déconnecter le lecteur en cours de transfert de données.
- Sous les systèmes d'exploitation Windows, déconnectez le lecteur en cliquant sur l'icône « Déconnexion du périphérique en toute sécurité » présente dans la barre des tâches Windows.
- Sous les systèmes d'exploitation Mac, déconnectez le lecteur en faisant glisser dans la corbeille l'icône du lecteur présente sur le bureau.
- Vous pouvez ensuite débrancher le cordon USB en toute sécurité.

Remarque : Une perte de données peut survenir lorsque vous déconnectez le périphérique sans avoir préalablement cliqué sur l'icône « Déconnexion du périphérique en toute sécurité » de la barre des tâches !

5. Stockage de fichiers

Le lecteur crée des répertoires par défaut dans la carte mémoire interne lors de la première utilisation. Cependant, pour des résultats optimaux, placez les fichiers de différents types dans des répertoires différents.

Par exemple, les fichiers audio doivent être sauvegardés dans le répertoire MUSIC. Les répertoires doivent être sauvegardés dans le répertoire RECORD. Sauvegardez les fichiers image sous le répertoire PICTURES. Sauvegardez les fichiers vidéo sous le répertoire VIDEO. Sauvegardez les fichiers texte sous le répertoire TXT. Les applications ne peuvent localiser les fichiers lorsque vous ne les sauvegardez pas de cette manière.

6. Prise en main

Ce lecteur est équipé d'un écran tactile, vous pouvez donc effectuer des sélections en tapant légèrement sur l'écran.

Commandes de l'écran tactile

Touchez l'écran tactile à l'aide de votre doigt ou de votre ongle.

Important : N'utilisez jamais un stylo, un crayon ou tout autre objet pointu pour écrire sur l'écran tactile.

Mise en marche/arrêt du lecteur


- Utilisez tout d'abord le commutateur Marche/arrêt puis maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre en marche/éteindre le lecteur.
- Lors de la mise en marche du lecteur, l'interface de démarrage puis le bureau s'affichent. Le message « Generating database » s'affiche. Vous pouvez à présent utiliser le lecteur.
- Positionnez le commutateur MARCHE/ARRET sur ARRET lors de périodes de non-utilisation prolongées du lecteur.

Le bureau


A chaque mise en marche du lecteur, l'interface de démarrage s'affiche, suivie du bureau.


Celui-ci contient les applications installées sur votre lecteur. Tapez sur une des applications pour l'ouvrir.

Le bureau


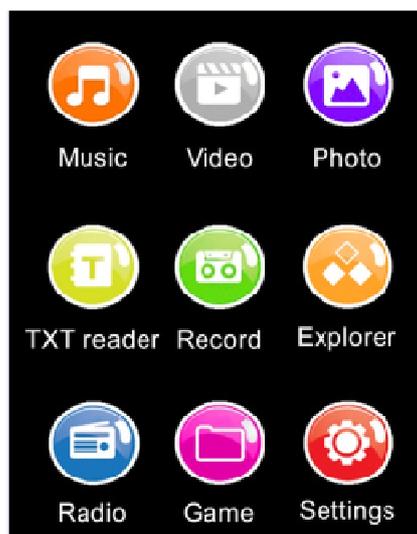


Applications installées

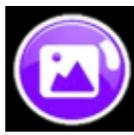Description des icônes	Description
 Musique	Pour écouter de la musique. Créer des listes de lecture. Ecouter des musiques de votre musicothèque en créant des listes de lecture classées par Artiste / Album / Genre.
 Vidéo	Pour visualiser vos vidéos favorites.
 Photo	Visualiser vos photos favorites et les visionner via un diaporama.
 TXT Reader	Visionnez vos Ebook favoris. Ajoutez et chargez des balises. Sélection de pages favorites. REMARQUE : Cette application est seulement compatible avec les fichiers .txt.
 Enregistrement	Enregistrement de mémos vocaux à l'aide du microphone intégré au lecteur. Lisez ceux-ci sur le lecteur ou transférez-les sur votre ordinateur.

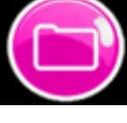 Explorateur	<p>Naviguez parmi les fichiers multimédias supportés et sélectionnez directement un fichier multimédia à lire. Permet de gérer, lire ou supprimer vos fichiers multimédias.</p>
 Radio	<p>Rappel de présélections radio. Sélection du pays, recherche stations automatique/manuelle, présélection/suppression de stations radio et Enregistrement de stations radio FM.</p>
 Jeux	<p>Pour un brin de fun.</p>
 Configuration	<p>Régler les paramètres du lecteur ; Réglage de l'horloge, Sélection de la langue d'affichage, Niveau de luminosité et Délai de rétro éclairage, Configuration du mode Arrêt.....</p>

Présentation des indicateurs et boutons

Bouton / indicateur	Description
	<p>Pour revenir au répertoire précédent</p>
	<p>Pour parcourir les fichiers relatifs à une application</p>
	<p>Pour revenir au bureau</p>
	<p>Pour supprimer un fichier ou un répertoire</p>
	<p>Pour revenir à l'interface précédente</p>
<p>+ Touche</p>	<p>Augmenter le volume</p>
<p>– Touche</p>	<p>Diminuer le volume</p>

7. Mode Musique

- Tapez sur l'icône « **Musique** » pour accéder au mode Musique présenté ci-dessous.



Démarrage/mise en pause/arrêt de la lecture de fichiers audio

- Pour lire une musique, tapez sur les icônes  / , celle-ci devient , la lecture du fichier audio se lance.
- Pour mettre en pause la lecture, tapez sur l'icône , celle-ci devient , la lecture du fichier audio est interrompue.
- L'icône devient  lorsque la lecture est terminée.

Sélection de la piste suivante/précédente et rembobinage/avance rapide

- Tapez sur  pour lire le fichier suivant.
- Tapez sur  pour lire le fichier précédent.
- Tapez et maintenez enfoncé  pour effectuer une avance rapide.
- Tapez et maintenez enfoncé  pour effectuer un rembobinage.
- Vous pouvez également glisser-déplacer le curseur de la barre de progression  pour sélectionner une durée de lecture.

Réglage du volume

- Appuyez ou maintenez enfoncée la touche + / - pour augmenter / diminuer le niveau de volume.
- Vous pouvez également glisser-déplacer le curseur de la barre de réglage du volume  pour régler le volume.

Sélection d'un autre mode de lecture

- Tapez sur  /  pour permuter parmi les modes de lecture Séquentielle et Shuffle.

Sélection d'un autre égaliseur

- Tapez sur l'icône  /  /  /  /  /  /  pour sélectionner un égaliseur.

Mode de répétition

- Tapez sur l'icône  /  /  /  /  pour sélectionner un mode de répétition.

Remarque : Icône(s)  = Répétition d'un fichier,  = Lecture simple du fichier,  = Répétition totale, lecture simple,  = Répétition totale,  = Introduction (lecture des 10 premières secondes de chaque fichier)

Sélection de musiques dans Toutes les musiques / Listes de balises ID3 / Liste de lecture / Liste de balises


En mode Musique :

- Tapez sur  , un sous-menu s'affiche.
- Tapez sur « **Toutes les musiques** » pour accéder à la liste de lecture contenant tous les fichiers audio. Sélectionnez ensuite un fichier à lire.

- Tapez sur « **Liste des balises ID3** » > « **Artiste** » pour accéder aux listes de lecture classées par artiste. Tapez sur le nom de l'artiste pour afficher la liste des musiques liées à cet artiste. Sélectionnez ensuite un fichier à lire.
- Tapez sur « **Liste des balises ID3** » > « **Album** » pour accéder aux listes de lecture classées par album. Tapez sur le nom de l'album pour afficher la liste des musiques liées à cet album. Sélectionnez ensuite un fichier à lire.
- Tapez sur « **Liste des balises ID3** » > « **Genre** » pour accéder aux listes de lecture classées par genre. Tapez sur le nom du genre pour afficher la liste des musiques liées à cet album. Sélectionnez ensuite un fichier à lire.
- Tapez sur « **Liste de lecture** » puis sélectionnez parmi « **Liste de mes musiques 1 / 2 / 3 / 4 / 5** » pour accéder à la liste de lecture de votre choix puis sélectionnez un fichier pour lancer la lecture. Les musiques sont lues les unes après les autres.
- Tapez sur « **Liste des balises** », la liste de vos fichiers balise / audio s'affiche, sélectionnez le fichier à lire.

***Remarque :** Les fonctions « Toute la musique » et « Liste ID3 ne fonctionnent qu'avec le(s) fichier(s) audio stockés dans le répertoire principal de la mémoire interne.*

Modification / sélection d'un répertoire de musique (Depuis la mémoire interne/carte mémoire)

- Tapez sur l'icône  **Browser**, un sous-menu s'affiche.
- Tapez sur « Rép. principal/Rép. carte », une liste s'affiche. Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers audio puis sélectionnez le fichier à lire. Lorsque vous sélectionnez un répertoire ne contenant aucun fichier audio supporté, la liste reste vide. Sélectionnez alors un autre répertoire.
- Tapez sur l'icône  **Back** pour revenir au mode Musique.

Ajout de listes de lecture

Il est possible d'ajouter la musique sélectionnée à une liste de lecture. Vous pourrez ensuite lire la liste de lecture via le mode opératoire présenté ci-dessus.

- Tapez sur l'icône  **Setting**, un sous-menu s'affiche.
- Tapez sur « Ajouter une liste » puis sélectionnez parmi « **Mes listes de musiques 1 / 2 / 3 / 4 / 5** ». Le sous-menu disparaît, la musique est enregistrée sous le numéro sélectionné.

***Remarque :** « Rép. carte » n'affiche pas le répertoire et le fichier lorsque la carte mémoire Micro SD n'est pas insérée dans le lecteur.*

Ajout de listes de balises

Il est possible d'ajouter une balise à la musique/l'enregistrement sélectionné, ceci est utile pour baliser une durée de lecture. Vous pourrez ensuite rappeler la durée de lecture de la musique/enregistrement audio via le mode opératoire présenté ci-dessus.

- Tapez sur l'icône  **Setting**, un sous-menu s'affiche.

- Tapez sur « Ajouter une balise », une fenêtre portant une marque s'affiche pendant 1 à 2 secondes. Le nom et la durée de lecture du fichier en cours de lecture sont sauvegardés dans la liste de balises. Vous pouvez désormais ajouter d'autres balises dans la même musique ou dans d'autres musiques.

Afficher les informations d'un fichier

- Tapez sur l'icône  Info, l'interface d'informations s'affiche, celle-ci contient les informations du fichier sélectionné.
- Tapez sur l'icône  Back pour revenir au mode Musique.

Affichage du lyrique / de l'artiste et de l'album


Il est possible d'afficher le lyrique sur la partie centrale de l'écran TFT, le fichier audio doit pour cela être accompagné d'un fichier lyrique. Cependant, les noms de l'artiste et de l'album s'affichent lorsqu'aucun fichier lyrique n'est disponible.

8. Le mode Vidéo

Lecture de fichiers vidéo

- Tapez sur « Vidéo » pour accéder au mode Vidéo. Lorsqu'une carte mémoire Micro SD est insérée, tapez sur « Rép. principal/Rép. carte » lorsque celui-ci s'affiche. Une liste s'affiche. Tapez sur un fichier pour le lire. Ou
- Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers vidéo puis sélectionnez le fichier à lire. Lorsque vous sélectionnez un répertoire ne contenant aucun fichier vidéo supporté, la liste reste vide. Sélectionnez alors un autre répertoire.
- Tapez sur un fichier vidéo pour le lire.

Interface du mode Vidéo

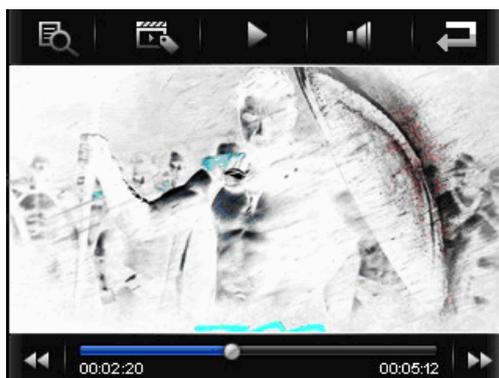

Ouvrir le menu d'outils vidéo

- Tapez sur l'écran tactile, le menu d'outils vidéo s'affiche pendant 3 secondes.
- Tapez sur l'icône  pour revenir à la liste de fichiers.

Utilisation de la fonction Lecture/pause

Sous le menu Outils vidéo :

- Pour mettre en pause la lecture, tapez sur l'icône , celle-ci devient , la lecture du fichier vidéo est interrompue.
- Pour lire à nouveau la vidéo, tapez sur l'icône , celle-ci devient , la lecture du fichier vidéo se lance.

Sélection de la vidéo suivante/précédente et rebobinage/avance rapide

Sous le menu Outils vidéo :

- Tapez sur  pour lire le fichier suivant.
- Tapez sur  pour lire le fichier précédent.
- Tapez et maintenez enfoncé  pour effectuer une avance rapide.
- Tapez et maintenez enfoncé  pour effectuer un rebobinage.
- Vous pouvez également glisser-déplacer le curseur de la barre de progression




pour sélectionner une durée de lecture.

Réglage du volume

- Appuyez ou maintenez enfoncée la touche + / – pour augmenter / diminuer le niveau de volume, le menu Outils vidéo s'affiche pendant 3 seconds.
- Vous pouvez également glisser-déplacer le curseur de la barre de réglage du volume  pour régler le volume avant la fin du délai d'affichage du menu Outils vidéo.

Sous le menu Outils vidéo :

- Tapez sur l'icône , effectuez un glisser-déplacer le curseur de la barre de réglage du volume  pour régler le volume avant la fin du délai d'affichage du menu Outils vidéo.

Sélection d'un autre répertoire

- Tapez sur , un sous-menu s'affiche.
- Tapez sur « **Rép. principal/Rép. carte** », une liste s'affiche. Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers vidéo puis sélectionnez le fichier à lire. Lorsque vous sélectionnez un répertoire ne contenant aucun fichier vidéo supporté, la liste reste vide. Sélectionnez alors un autre répertoire.

Remarque : « Rép. carte » n'affiche pas le répertoire et le fichier lorsque la carte mémoire Micro SD n'est pas insérée dans le lecteur.

Ajout de listes de balises

- Tapez sur l'icône , une fenêtre portant une marque s'affiche pendant 1 à 2 secondes. Le nom et la durée de lecture du fichier en cours de lecture sont sauvegardés dans la liste de balises. Vous pouvez désormais ajouter d'autres balises dans la même vidéo ou dans d'autres

video.

Lecture de listes de balises

- Tapez sur  , un sous-menu s'affiche.
- Tapez sur « **Liste des balises** », la liste de vos fichiers balise / vidéo s'affiche, sélectionnez le fichier à lire.


9. Le mode Photo

- Tapez sur l'icône « **Photo** » pour accéder au mode Navigation de photos. Lorsqu'une carte mémoire Micro SD est insérée, tapez sur « **Rép. principal/Rép. carte** » lorsque celui-ci s'affiche. Une liste s'affiche. Tapez sur un fichier pour le lire. Ou
- Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers image puis sélectionnez le fichier à lire. Lorsque vous sélectionnez un répertoire ne contenant aucun fichier image supporté, la liste reste vide. Sélectionnez alors un autre répertoire.
- Tapez sur un fichier pour le lire.
- Tapez sur l'icône  List pour commuter entre la vue Liste des icônes et la vue Liste des fichiers, ceci permet de rapidement afficher les photos par nom.
- La page  List renvoie vers une page du sous-menu, lors de l'utilisation de la carte mémoire Micro SD, tapez sur l'icône  Back pour revenir à la page précédente.

Vue des icônes



Vue liste de fichiers

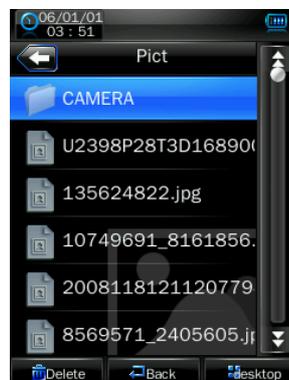

- Tapez et maintenez enfoncée la position supérieure/inférieure de la liste pour vous déplacer vers le haut/bas. Sélectionnez ensuite un fichier à lire.

Ouvrir le menu d'outils photo

- Tapez sur l'écran tactile TFT, le menu d'outils photo s'affiche pendant 3 secondes.
- Tapez sur l'icône  pour revenir à la liste de fichiers.

Sélectionner le fichier image suivant/précédent

Sous le menu Outils photo :

- Sous le mode de navigation photo, tapez sur l'écran pour afficher le menu d'outils photo.
- Tapez sur  pour lire le fichier suivant.
- Tapez sur  pour lire le fichier précédent.

Utilisation des fonctions Diaporama et Intervalle de diaporama

Sous le menu Outils photo :

- Tapez sur l'écran pour afficher le menu d'outils photo, tapez sur l'icône  pour accéder à la fonction Diaporama, l'icône devient . Tapez sur l'icône  pour activer le mode de modification manuelle.
- Pour régler l'intervalle du diaporama, tapez sur l'icône , un menu s'affiche, sélectionnez parmi « 1 s / 2 s / 3 s / 4 s / 5 s ».


Déplacer la page vers le haut/bas

- Utilisez les icônes /  pour faire défiler la liste.
- Vous pouvez également faire défiler l'ascenseur pour faire défiler la page, le point  se déplace à l'emplacement désiré.


10. Le mode TXT Reader

- Tapez sur l'icône « **TXT reader** » pour accéder au mode Texte. Lorsqu'une carte mémoire Micro SD est insérée, tapez sur « **Rép. principal/Rép. carte** » lorsque celui-ci s'affiche. Une liste s'affiche. Tapez sur un fichier pour le lire. Ou
- Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers texte puis sélectionnez le fichier à lire. Lorsque vous sélectionnez un répertoire ne contenant aucun fichier texte supporté, la liste reste vide. Sélectionnez alors un autre répertoire.
- Tapez sur le fichier texte de votre choix pour démarrer la navigation.

Liste de fichiers

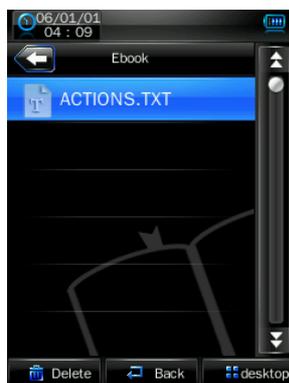



Visualisation de texte

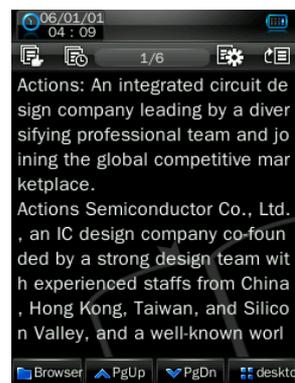

Sélection de la page suivante/précédente

- En mode Navigation de texte
- Tapez sur l'icône  pour lire la page suivante.
- Tapez sur l'icône  pour lire la page précédente.
- Sous l'interface de lecture de texte, vous pouvez également taper sur la position supérieure/inférieure de la liste pour vous déplacer vers le haut/bas. Tapez puis maintenez la pression pour effectuer un déplacement rapide vers le haut/bas.

Sélection d'un autre répertoire

- Tapez sur  , un sous-menu s'affiche.
- Tapez sur « Rép. principal/Rép. carte », une liste s'affiche. Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers texte puis sélectionnez le fichier à lire. Lorsque vous sélectionnez un répertoire ne contenant aucun fichier texte supporté, la liste reste vide. Sélectionnez alors un autre répertoire.
- Sélectionnez ensuite un fichier à lire.
- Tapez sur l'icône  pour revenir au mode texte.

Remarque : « Rép. carte » n'affiche pas le répertoire et le fichier lorsque la carte mémoire Micro SD n'est pas insérée dans le lecteur.

Saut direct de pages

- Tapez sur l'icône  pour afficher la boîte de dialogue « Saut direct à la page », sélectionnez le pourcentage d'avancement (0% – 100%) en utilisant les icônes  / .
- Tapez sur la surface extérieure à la fenêtre « Saut direct à la page » pour confirmer et quitter. La page du pourcentage sélectionné s'affiche.

Utilisation des fonctions Sélection automatique de la page suivante et Délai de changement de page

- Tapez sur l'icône  pour accéder à l'interface de la fonction Sélection automatique de la page suivante, l'icône devient . Tapez sur l'icône  pour activer le mode de navigation manuel.
- Pour régler le délai de changement de page, tapez sur l'icône , un menu s'affiche, sélectionnez parmi « 10s / 15s / 20s / 25s / 30s ».

Utilisation des fonctions Sauvegarde de balises / chargement de balises

- Tapez sur l'icône  pour afficher la fenêtre de configuration des balises.

Fenêtre de configuration des balises



- Sous la fonction Sauvegarde de balises, tapez sur une case portant le nom « VIDE » pour sauvegarder une balise de la page sélectionnée, la page est marquée et figure désormais dans la liste des balises sauvegardées et à charger.

- Pour sélectionner un signet, tapez sur un élément de la liste « Sélection de signet », la page mémorisée s'affiche.
- Tapez sur l'icône  pour quitter la fenêtre de configuration des balises. Vous pouvez également taper sur la zone extérieure aux fenêtres « Sauvegarder une balise » et « Charger une balise » pour confirmer et quitter la fenêtre de configuration des balises.

Remarque : Une balise sauvegardée peut être remplacée. Pour cela, tous les emplacements mémoire doivent être déjà utilisés.

11. Mode Enregistreur/Lecture d'enregistrements

- Tapez sur l'icône Enregistreur pour accéder au mode Dictaphone.



Enregistrement et mise en pause de l'enregistrement

- Pour lancer l'enregistrement, tapez sur l'icône , celle-ci devient .
- Pour mettre en pause l'enregistrement, tapez sur l'icône , celle-ci devient .

Sauvegarder un fichier d'enregistrement audio

- Tapez sur l'icône  pour sauvegarder le fichier d'enregistrement audio dans la mémoire, les boîtes de dialogue « Sauvegarde du fichier ... » s'affiche pendant quelques secondes. Le fichier est désormais sauvegardé.

Lire un fichier d'enregistrement audio

- Tapez sur l'icône , une liste de fichiers s'affiche et contient tous les enregistrements effectués. Tapez sur un fichier audio pour le lire.

Modification des paramètres d'enregistrement (Qualité et Volume)

- Pour modifier la qualité d'enregistrement, tapez sur l'icône , un menu s'affiche, tapez ensuite sur « **Qual:** », sélectionnez parmi « **High / Medi / Low** ».
- Pour modifier le volume d'enregistrement, tapez sur « **Volume:** », sélectionnez ensuite parmi « **+1 / +2 / +3** ».

12. Utilisation de l'explorateur de fichiers

La fonction Explorateur est un gestionnaire de fichiers ; celui-ci vous permet d'accéder à tous les types de fichiers et de répertoires présents dans le lecteur, vous pouvez également gérer tous les types de fichiers, les lire, ainsi que les supprimer.

- Pour accéder à la fonction Explorateur depuis le bureau, tapez sur l'icône « **Explorateur** », tapez ensuite sur l'icône « **Rép. Principal/Rép. carte** », la liste des répertoires de fichiers s'affiche.
- Utilisez / pour faire défiler la liste, sélectionner un répertoire et un fichier. Vous pouvez également faire défiler l'ascenseur pour faire défiler la page, le point  se déplace à l'emplacement désiré.

Remarque : Seul « Rép. principal » s'affiche lorsqu'aucune carte mémoire Micro SD n'est utilisée.

Pour lire des fichiers multimédias

- Tapez sur un fichier multimédia pour le lire, l'interface du mode correspondant s'affiche automatiquement.

Suppression de répertoires/fichiers multimédia

- Choisissez un répertoire ou un fichier multimédia à supprimer, tapez ensuite sur l'icône  Delete, une boîte de dialogue s'affiche, tapez ensuite sur « **Yes / No** » pour confirmer.

Remarque : Sélectionner « Oui » entraînera la suppression du répertoire et de tous les fichiers contenus dans ce répertoire.

13. Mode Jeux

Le lecteur intègre un jeu nommé « Mines ». Règles du jeu :

- Tapez sur « **Game** » > « **Mine** », l'interface de jeu s'affiche.
- Tapez sur « **Easy / Hard** » pour modifier le niveau de difficulté.
- Tapez sur l'icône « **Mine** » pour activer le mode « **Balises** », vous pouvez alors marquer les mines à l'aide de drapeaux, tapez à nouveau sur l'icône pour activer le mode « **Mines** ».
- Tapez sur l'icône  pour commencer une nouvelle partie .
- Tapez sur l'icône « **Quitter** » pour revenir au menu du jeu, tapez sur l'icône  desktop pour revenir au bureau.

14. Mode opératoire de la radio

- Tapez sur l'icône « **Radio** », l'interface radio s'affiche.

Interface radio



Sélection de la région de réception radio :

- Pour modifier la région de réception radio, tapez sur l'icône  puis sur le pays de votre choix : « Chine/Japon/Etats-Unis/Europe ».

Remarque :

- CNH = Chine, JPN = Japon , ERU = Europe, USA = États-Unis
- Les stations radio mémorisées seront supprimées à chaque modification de la région de réception radio.

Sélectionner une station radio :

Sélectionnez la station radio de votre choix via le mode « **Manuel** » ou « **Automatique** ».

Recherche et mémorisation automatique de stations radio :

- Tapez sur l'icône  pour accéder au mode Recherche et présélection de stations radio. La radio recherche des stations de la plage de fréquences « **76 - 92 MHz / 87 - 108 MHz** », toutes les stations radio trouvées sont sauvegardées dans la « **Liste des stations radio** ». La recherche des stations radio s'arrête à la première station radio détectée.

Recherche et mémorisation manuelle de stations radio :

- Tapez sur l'icône  pour accéder au mode de recherche manuelle.
- Pour sélectionner la fréquence radio désirée, utilisez les icônes  ou  pour modifier la fréquence. (le pas de réglage est de 0,1 MHz)
- Une fois la fréquence radio désirée sélectionnée, la station radio est diffusée sur l'unité en mode Recherche manuelle, tapez ensuite sur l'icône  pour accéder au mode Mémorisation de stations radio. la boîte de dialogue Mémorisation de stations radio s'affiche.
- Tapez sur l'icône « **Ok** » pour sauvegarder la station radio dans la « Liste des stations radio ». Tapez sur « **Annuler** » pour annuler.
- Utilisez les icônes  et  pour modifier la fréquence et mémoriser une autre fréquence radio.

Remarque : 20 stations radio, de CH01 à CH20, peut être mémorisé dans la liste de stations radio.


Utilisation de la liste des stations radio et sélection de la station radio suivante

- Appuyez sur l'icône  pour afficher toutes les stations radio mémorisées via la « **Recherche automatique** » et la « **Recherche manuelle** ». Une liste s'affiche.
- Pour sélectionner la station radio désirée, utilisez les icônes  /  pour déplacer la liste vers le bas/vers le haut. Vous pouvez également faire défiler l'ascenseur pour faire défiler la page, le point  se déplace à l'emplacement désiré.
- Une fois sélectionné, tapez sur la station radio/fréquence radio désirée, par exemple « CH03 : 90:30 MHz », pour écouter la station radio. La fréquence radio sélectionnée s'affiche, la station radio est reçue.
- Pour sélectionner une autre station radio, tapez à nouveau sur l'icône  ou directement sur  ou  pour sélectionner la station radio inférieure ou supérieure de la liste.

Supprimer une station radio :

- Pour recevoir les stations radio indésirables, utilisez les icônes  et , tapez ensuite sur l'icône , une boîte de dialogue de confirmation de la suppression s'affiche. Choisissez « **Ok** » pour confirmer la suppression ou « **Annuler** » pour abandonner. Ou
- Tapez sur l'icône  pour accéder à la liste des stations radio, sélectionnez ensuite la station radio à supprimer, tapez sur l'icône  puis choisissez « **Ok** » pour confirmer.

Réglage du volume

- Appuyez ou maintenez enfoncée la touche + / - pour augmenter/diminuer le niveau de volume.
- Vous pouvez également glisser-déplacer le curseur de la barre de réglage du volume  pour régler le volume.

Couper le son de la radio

- Pour couper le son de la radio, tapez sur l'icône , celle-ci devient , le son est désormais coupé.
- Pour rétablir le son, tapez sur l'icône , celle-ci devient , le son est désormais rétabli.

Mode opératoire de l'enregistrement radio FM

- Sélectionnez la station radio désirée, tapez sur l'icône  pour accéder au mode Enregistrement.

Démarrer l'enregistrement et mettre en pause l'enregistrement

- Pour lancer l'enregistrement, tapez sur l'icône , celle-ci devient .
- Pour mettre en pause l'enregistrement, tapez sur l'icône , celle-ci devient .

Sauvegarder un fichier d'enregistrement audio

- Tapez sur l'icône  pour sauvegarder le fichier d'enregistrement audio dans la mémoire, les boîtes de dialogue « Sauvegarde du fichier ... » s'affiche pendant quelques secondes. Le fichier est désormais sauvegardé.

Lire un fichier d'enregistrement audio

- Tapez sur l'icône , une liste de fichiers s'affiche et contient tous les enregistrements effectués. Tapez sur un fichier audio pour le lire.

Modification des paramètres d'enregistrement (Qualité et Volume)

- Pour modifier la qualité d'enregistrement, tapez sur l'icône , un menu s'affiche, tapez ensuite sur « **Qual:** », sélectionnez parmi « **High / Medi / Low** ».
- Pour modifier le volume d'enregistrement, tapez sur « **Volume:** », sélectionnez ensuite parmi « **+1 / +2 / +3** ».

15. Utilisation de la fonction Configuration

- Tapez sur l'icône « Configuration » pour accéder à l'interface de configuration.

L'interface du mode Configuration




Informations sur le lecteur

- Tapez sur « Informations sur le lecteur » pour afficher les informations liées au produit (celles-ci sont en lecture seule), telles que la version, l'espace mémoire disponible et les informations sur les fichiers, etc.

Remarque : Tapez sur l'icône  pour revenir à l'interface de configuration.

Réglage de l'horloge

- Tapez sur l'icône « Réglage de l'horloge » pour accéder à l'interface de réglage de l'horloge.
- Utilisez les icônes  et  pour régler l'année, le mois, le jour et l'heure.
- Tapez sur l'icône  pour revenir à l'interface Configuration, la date et l'heure du bureau sont alors mises à jour.



Sélection de la langue

Plusieurs langues d'affichage sont disponibles.

- Pour sélectionner une autre langue d'affichage, tapez sur l'icône « Langue » puis sélectionnez la langue d'affichage de votre choix.

Set Display

- Touchez l'icône "Affichage" pour entrer dans le menu de paramétrage.
- Touchez les icônes  et  pour choisir "0s / 5s / 10s / 15s / 30s / 1m / 5mi / 15m / 30m" pour l'option « verrouillage automatique ». (Minuteur de verrouillage des touches / de l'écran et extinction de l'écran)
- Le retro éclairage TFT s'éteindra, et l'écran tactile et toutes les touches de contrôles seront automatiquement verrouillées après la période de temps sélectionnée, si aucun contrôle n'est utilisé, pour éviter le déclenchement accidentel des touches.
- Pour déverrouiller, touchez n'importe où sur l'écran TFT ou appuyez une fois sur le bouton M/A, le retro éclairage TFT s'allumera touchez alors deux fois sur l'icône « touchez deux fois pour déverrouiller » Toutefois, le verrouillage automatique se déclenchera à nouveau si aucun contrôle n'est utilisé après la période de temps sélectionnée. Annulez la fonction "verrouillage automatique" si vous le désirez.

Réglage de l'affichage

- Tapez sur l'icône « Affichage » pour accéder à l'interface de configuration de l'affichage.
- Utilisez les boutons  et  pour sélectionner un délai de rétro éclairage parmi "0 s / 5 s / 10 s / 15 s / 30 s / 1 m / 5 mi / 15 m / 30 m (Délai de rétro éclairage de l'écran)

Remarque : S = secondes et m = minutes

- Tapez sur une icône de «  à  » pour sélectionner un niveau de luminosité.

Etalonnage

Sous certaines circonstances, telles qu'une décharge électrostatique, l'étalonnage de l'écran devient nécessaire.

- Pour étalonner l'écran tactile, tapez sur l'icône « **Etalonnage** », un symbole d'étalonnage « + » s'affiche sur le coin supérieur gauche de l'écran, touchez le centre du symbole « + » pour démarrer l'étalonnage. Tapez sur les autres symboles pour terminer l'étalonnage.

Configuration de la mise hors tension

- Tapez sur l'icône « Mise hors tension » > sélectionnez parmi les fonctions suivantes « ARRET, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes et 120 minutes » via les boutons  et .

Remarque : « *ARRET* » est automatiquement sélectionné au prochain démarrage du lecteur.

Paramètre par défaut

- Tapez sur l'icône « Configuration par défaut », « **AVERTISSEMENT** » s'affiche, ce message vous demande de confirmer la restauration de la configuration d'usine.
- Tapez sur « **Oui** » pour rétablir la configuration par défaut. Tapez sur « **Non** » pour abandonner la restauration.

Mettre à niveau

La mise à niveau du firmware est nécessaire pour améliorer les performances du lecteur ou rétablir son fonctionnement normal suite à une décharge électrostatique ou électrocution. Suivez les instructions de votre revendeur (si présentes) ou les instructions des utilitaires système fournies.

N'essayez pas d'effectuer une réinitialisation lorsque le lecteur fonctionne correctement.

- Tapez sur l'icône « Mise à niveau » pour accéder au mode de mise à niveau du firmware, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, vous pouvez alors connecter le câble USB et lancer les utilitaires système pour effectuer la mise à niveau depuis votre ordinateur.
- Tapez sur « **NON** » pour abandonner la mise à niveau.

Verrouillage / déverrouillage des commandes

Afin de prévenir toute pression de touche accidentelle, ce lecteur est doté d'une fonction de verrouillage des commandes.

- Pour verrouiller les commandes, positionnez le commutateur d'alimentation sur « **VERROU** », l'icône du cadenas s'affiche pendant 2 à 3 secondes. Toutes les commandes sont désactivées.
- Pour déverrouiller les commandes : positionnez le commutateur d'alimentation sur sa position d'origine, l'icône du cadenas ouvert s'affiche pendant 2 à 3 secondes. Toutes les commandes sont à nouveau activées.

Réinitialisation

Lors d'un dysfonctionnement du lecteur en cours d'utilisation, appuyez sur la touche **REINITIALISATION** pour réinitialiser le lecteur (utilisez pour cela un objet/outil adapté tel qu'un cure-dents ou tournevis en plastique).

16. Emplacement pour carte mémoire Micro SD (Carte T-Flash)


Il est possible de lire des fichiers audio stockés sur une carte mémoire micro SD (T-Flash).

Insertion/retrait de la carte mémoire Micro SD

- Pour insérer/retirer la carte mémoire Micro SD de l'emplacement pour carte mémoire en toute sécurité. Eteignez le lecteur.

Afficher / lire les fichiers contenus dans la carte mémoire micro SD

- Depuis le bureau, tapez sur « **Vidéo / Photo / Texte / Explorateur** », la liste des fichiers contenus s'affiche, tapez ensuite sur « **Rép. principal/Rép. carte** » puis sur le(s) répertoire(s) et fichier(s) à lire.

- Pour accéder au mode Musique, tapez sur l'icône « **Musique** », tapez ensuite sur l'icône  la liste des fichiers contenus s'affiche, tapez ensuite sur « **Rép. principal/Rép. carte** » puis sur le(s) répertoire(s) et fichier(s) à lire.

Remarques : « **Rép. principal** » représente la mémoire interne du lecteur. « **Rép. carte** » représente la carte mémoire Micro SD que vous avez inséré dans le lecteur.

17. Utilisation de l'outil de conversion de vidéos

L'outil de conversion vidéo permet de convertir des fichiers AV vers le format AVI ou WMV, formats vidéo recommandés, afin de pouvoir lire ceux-ci sur le lecteur.

Les formats de fichier pouvant être convertis

Cet outil peut convertir les fichiers des formats suivants :

- 1) .Format de fichiers AVI ;
- 2) .Format de fichiers ASF et WMV Windows Média ;
- 3) .Format de fichiers MPG, MPEG et DAT MPEG1 ;
- 4) Format de fichiers RM, RAM et Real Player RMVB ;
- 5) .Format de fichiers Quick Time MOV ;
- 6) .Format de fichiers VOB MPEG2 ;
- 7) .Format de fichiers Flash SWF (conversion impossible vers le format WMV) ;
- 8) .Les formats de fichiers AVI et WMV peuvent être convertis vers le format AVI ;
- 9) .Les formats de fichiers AVI et WMV peuvent être convertis vers le format WMV ;

Important : Pour utiliser le convertisseur vidéo, assurez-vous d'avoir préalablement installé Microsoft DirectX 9.0 ou supérieur. Lors de la conversion de fichiers vidéo au formats Real Media, QuickTime, MPEG-2, installez préalablement un filtre DirectShow. Tout non-respect de ces remarques entrainera des dysfonctionnements du logiciel AVI Converter.


Pour utiliser Media Manager sous Windows XP et Windows 2003, assurez-vous d'avoir préalablement installé Microsoft Media Player 10.0 ou supérieur, ainsi que Microsoft .NET Framework 3.0.

Installation du logiciel

- Pour installer cet outil de conversion vidéo sur votre ordinateur, cliquez sur le répertoire « Utilities > Video Conversion Software » contenu dans la mémoire du lecteur ou le CD fourni.
- Sélectionnez « Configuration » pour lancer le programme d'installation, suivez les instructions en cliquant sur le bouton « Suivant », cliquez ensuite sur « Fermer » une fois l'installation terminée.


Lancer l'outil de conversion de vidéos

Cliquez sur le bouton **【Démarrer】** > **【programmes】**, sélectionnez « **Media Player Utilities** » > « **Video Converter** » pour accéder à l'interface principale du logiciel.

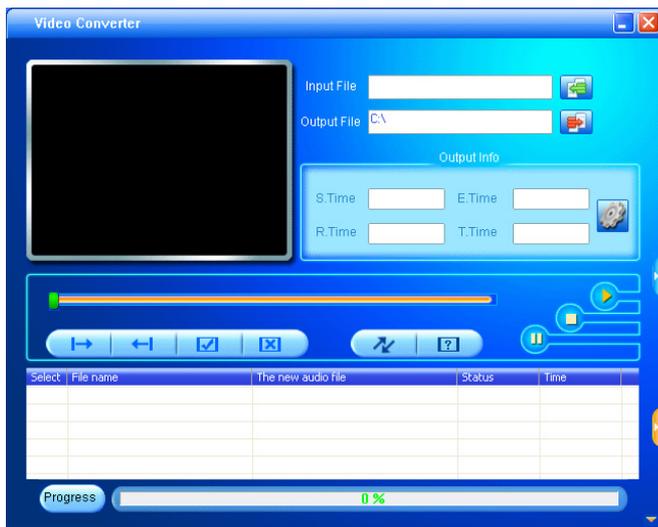

Ajout de fichiers AV

- Cliquez sur le bouton  situé sur la partie droite de la colonne « Fichier d'entrée » pour ajouter des fichiers AV à convertir, la boîte de dialogue d'ajout de fichiers AV s'affiche.
- Une fois le fichier ajouté, le chemin du fichier AV s'affiche dans le champ « Fichier d'entrée » indiqué ci-dessous ; les informations du fichier ajouté, telles que la case à cocher, le nom de fichier et le chemin, l'état et la longueur du fichier s'affichent dans la colonne Etat.

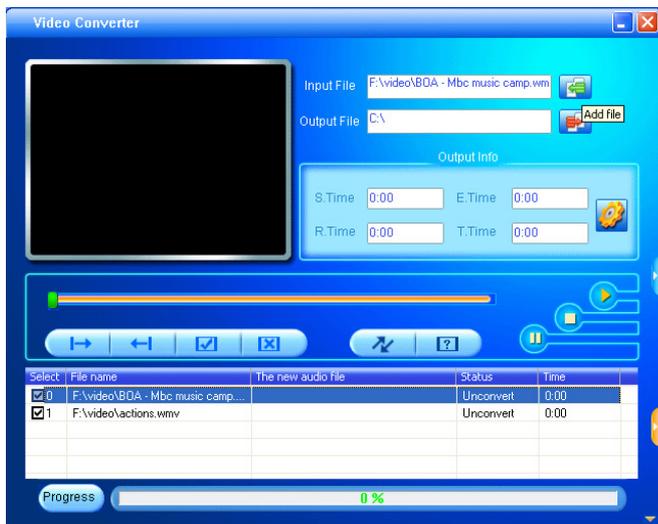

Fichier AV de sortie/d'entrée

- Cliquez sur le bouton  pour sélectionner le répertoire de destination des fichiers AV convertis, la boîte de dialogue « explorateur de fichiers » s'affiche, sélectionnez le chemin de sauvegarde désiré puis cliquez sur le bouton « confirmer » pour terminer.
- Cliquez sur le bouton  pour sélectionner le répertoire contenant les fichiers originaux, la boîte de dialogue d'ajout d'autres fichiers AV s'affiche, le fichier original s'affiche dans la fenêtre lorsque sélectionné.
- Dans l'explorateur de fichiers, mettez en surbrillance les fichiers AV non traités, l'indicateur  devient . Cliquez ensuite sur l'indicateur , une boîte de dialogue s'affiche.

- Sélectionnez la résolution AVI (Xvid) / WMV « 320x240 ».
- Sélectionnez la vitesse « Moyenne / Elevée »
- Sélectionnez le format d’affichage « Plein écran ».
- Cliquez sur OK pour confirmer.
- Cliquez sur  pour démarrer la conversion.
- Une fois la conversion terminée, l’aperçu des fichiers AV se lance automatiquement.
- Les fichiers AV sont désormais prêt au transfert, vous pouvez copier et déplacer ces fichiers AVI vers ma mémoire du lecteur multimédia.

Remarque : L’unité supporte seulement la résolution d’affichage 320x240, assurez-vous donc de sélectionner la résolution 320x240 lors de la conversion.

18. Guide de dépannage :

Impossible de mettre en marche l’unité.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
Aucun son n’est émis depuis les écouteurs.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si le niveau de volume est défini sur « Minimum » puis raccordez fermement vos écouteurs. ■ Vérifiez l’état de la fiche du cordon de vos écouteurs. ■ Les fichiers MP3 endommagés peuvent produire des parasites ou des sauts de lecture. Veillez à ce que les fichiers audio ne soient pas endommagés.
Les commandes et l’écran tactile ne répondent pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez la position du verrou.
Des caractères bizarres s’affichent sur l’écran LCD.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la langue sélectionnée est correcte.
Impossible de transférer des fichiers audio.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez le raccordement du cordon USB. ■ Assurez-vous d’avoir correctement installé le pilote. ■ Vérifiez l’état de la mémoire du lecteur.

19. Fiche technique :

Ecran	TFT 2.4 pouces, résolution de 320x240 (RGB)	
Dimensions	86.2mm (H) x 52.5mm (W) x 9.5mm (D)	
Poids	52g	
Raccordement à un ordinateur	USB 2 haute vitesse	
Impédance du connecteur pour écouteurs	32 Ohms	
Impédance du haut-parleur	8 Ohms (mono)	
Mémoire externe	Carte mémoire Micro SD ; T-Flash (jusqu'à 8 Go)	
Batterie rechargeable	Lithium : 3,7 V, 400mAh	
	Autonomie en lecture de musiques : > 7 heures (en mode Economie d'énergie, le volume des écouteurs défini sur 2/3 de la puissance totale) Autonomie en lecture de vidéos : > 2heures	
Format d'enregistrement audio	WAV	32 ko/s / 64 ko/s / 192 ko/s
	MP3, WMA	32 Ko/s – 320 Ko/s
Formats audio supportés	APE, FLAC, OGG	
Format vidéo	AVI (Xvid), WMV, FLV, 3GP, RM/RMVB,	Résolution QVGA de 320x240, 30 ips
Formats image supportés	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG	
Formats TXT supportés	TXT	
Audio	Puissance du connecteur Ecouteurs	G : 275 mVrms + D : 275 mVrms (à 32 Ohms)
	Réponse en fréquence	20 Hz – 20 000 Hz
	Rapport S/B	> 70 dB
Température de fonctionnement	0°C - 40°C	
Langues d'affichage disponibles	Multilingue	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/Vista, MAC 9.2 ou supérieur	

20. STIPULATION D'EXONÉRATION

Des mises à niveau logicielles et matérielles sont effectuées régulièrement. Par conséquent, il peut arriver que les instructions, spécificités et les images de ce manuel diffèrent légèrement d'une situation particulière. Tous les éléments décrits dans ce guide le sont à titre indicatif seulement et peuvent ne pas s'appliquer à certaines situations particulières. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

21. RECYCLAGE



Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que :

Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).