


# **Lenco**

## **XEMIO-950**

**LECTEUR MP5 / MEMOIRE 4GO / ECRAN TACTILE**

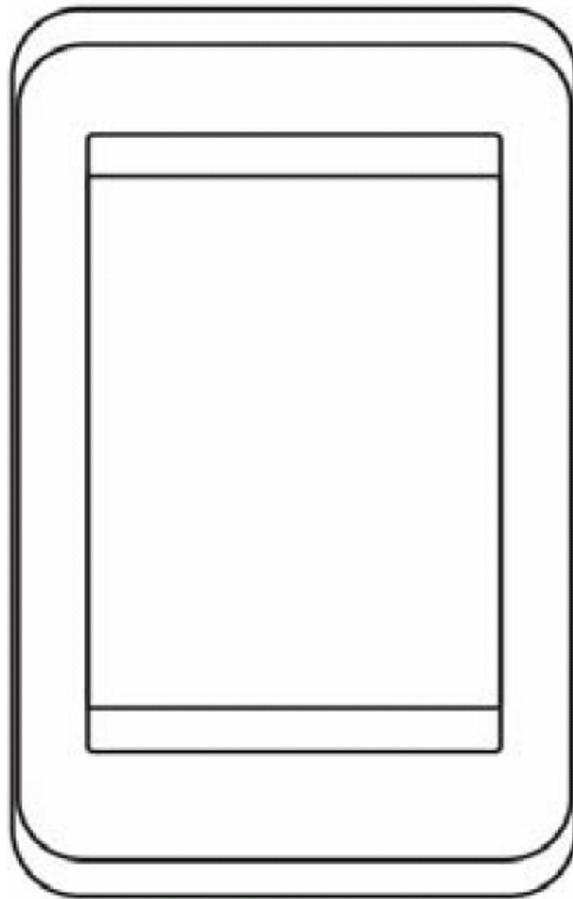

Pour information & support technique, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

## **Au client :**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lecteur MP5. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, veuillez vérifier que tous les accessoires sont présents. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil. Lenco vous conseille de le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

## **Liste des accessoires**

Unité XEMIO-950	1 pièce
Stylet (dans l'appareil)	1 pièce
Câble USB	1 pièce
Ecouteurs	1 pièce
CD comprenant :	1 pièce
<i>le mode d'emploi et le logiciel d'installation</i>	

## Table des matières :

<b>Au client :</b> .....	<b>2</b>
<b>Liste des accessoires</b> .....	<b>2</b>
<b>Emplacements et fonctions des touches :</b> .....	<b>5</b>
<b>Fonctionnement de base</b> .....	<b>5</b>
<b>Recharger la pile rechargeable intégrée</b> .....	<b>5</b>
<b>Indicateur du statut de la pile</b> .....	<b>6</b>
<b>Mise en marche/arrêt/verrouillage de l'appareil</b> .....	<b>6</b>
<b>Menu principal</b> .....	<b>6</b>
<b>Réglages</b> .....	<b>6</b>
Index des symboles affichés dans le menu des réglages.....	6
Menu des réglages.....	7
<b>Mode musique</b> .....	<b>7</b>
Index des symboles affichés en mode musique .....	7
Interface Lecteur musical.....	8
Lecture en cours .....	9
Toute la musique.....	9
Artiste.....	9
Album .....	9
Mes favoris.....	10
Enregistrement .....	10
<b>Mode vidéo</b> .....	<b>10</b>
Index des symboles affichés en mode vidéo.....	10
Interface Lecteur vidéo .....	11
Formats vidéo pris en charge .....	12
<b>Mode visualiseur de photos</b> .....	<b>13</b>
Index des symboles affichés en mode visualiseur de photos .....	13
Index des symboles affichés en mode enregistrement.....	14
Interface du mode enregistrement.....	14
<b>Mode applications</b> .....	<b>15</b>
Symboles affichés en mode applications .....	15
<b>Mode E-book</b> .....	<b>15</b>
Symboles affichés en mode E-book.....	15
<b>Mode radio</b> .....	<b>16</b>
Index des symboles affichés en mode radio .....	16
Interface du mode radio .....	17
<b>Emplacement carte Micro SD</b> .....	<b>18</b>
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>19</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>19</b>

## **Avertissements :**

### **TOUJOURS SE SERVIR DU STYLET POUR UTILISER L'APPAREIL**

#### **A ne pas faire**

- Ne placez pas de flammes vives, telles que des bougies allumées, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- Ne placez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- N'installez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, à la chaleur, à trop de poussière ou à des vibrations.
- Ne touchez pas cet appareil si vos mains sont mouillées.
- Ne nettoyez pas cet appareil à l'eau ou avec tout autre liquide.
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas les fentes et ouvertures de l'appareil.
- N'insérez jamais d'objets par les fentes ou ouvertures de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil par vous-même. L'appareil ne comporte aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Gardez les sacs plastiques hors de portée des enfants.

#### **AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SECURITE**

- Avant la mise en marche de l'appareil, lisez et respectez tous les avertissements et instructions.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants. Il faudra surveiller correctement les jeunes utilisateurs.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial ou industriel.
- Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas recevoir de gouttes ou être éclaboussé.
- Ne placez jamais une source de flamme vive, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
- Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.
- Le système de ventilation ne doit pas être entravé : ne recouvrez pas les ouvertures d'aération d'articles tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Vérifiez que le haut-parleur est placé sur une surface stable. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'utilisation de cet appareil dans une position instable ou par le non-respect des autres avertissements et conseils de précaution donnés dans ce mode d'emploi.


Lenco conseille à l'utilisateur de conserver l'emballage pour pouvoir transporter l'appareil.

Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que : toutes les piles et accumulateurs doivent être retirés de l'appareil (Retirer les piles et accumulateurs usagés).



**ATTENTION** : L'utilisation prolongée de baladeurs à un volume sonore élevé peut entraîner une perte de l'audition temporaire ou permanente. Lorsqu'il est sur la voie publique, l'utilisateur qui écoute un baladeur est moins attentif aux dangers potentiels de la route, comme une voiture qui approche.

## Emplacements et fonctions des touches :

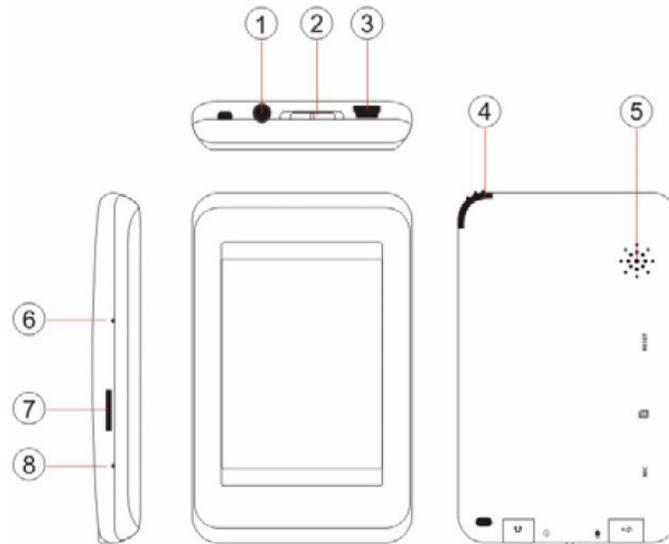

1. Prise écouteurs
2. Interrupteur ON/OFF/VERR
3. Port USB
4. Stylet tactile
5. Haut-parleur
6. Touche de réinitialisation
7. Fente pour carte Micro SD
8. Micro

## Fonctionnement de base

### **Recharger la pile rechargeable intégrée**

Vérifiez que l'appareil est éteint, voir le chapitre d'instructions sur la mise en marche, l'arrêt et le verrouillage de l'appareil. Branchez l'appareil sur votre ordinateur à l'aide du câble USB. La pile rechargeable intégrée se mettra automatiquement en charge par le câble USB. Le processus de charge prend environ 4 heures. Lorsque la pile est entièrement rechargée, le voyant apparaît comme ceci ■■■.

**Remarque :** nous conseillons une charge initiale d'environ 12 heures.

**Remarque :** vérifiez que l'ordinateur est bien allumé.


### **Indicateur du statut de la pile**

Le statut de la pile s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Lorsque la pile est entièrement rechargée ou presque rechargée, l'indicateur apparaît comme ceci . Lorsque la pile est presque entièrement déchargée, l'indicateur de la pile apparaît comme ceci .

### **Mise en marche/arrêt/verrouillage de l'appareil**

Faites glisser l'interrupteur ON/OFF/LOCK (2) sur la position ON et maintenez-cette position pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF/LOCK (2) sur la position LOCK pour verrouiller le clavier de l'appareil.

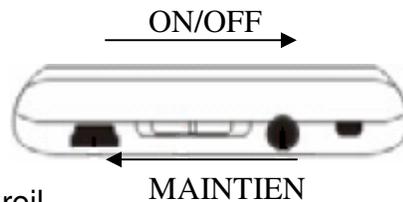

### **Menu principal**

Une fois le lecteur MP5 allumé, le menu principal s'affiche. Il apparaît comme ci-dessous.



### **Réglages**

Utilisez le stylet pour toucher l'icône « réglages  » sur l'écran. Vous accédez alors au menu des réglages.

### **Index des symboles affichés dans le menu des réglages**

< / > Précédent / suivant

 Entrer

 Retour au menu précédent.

## Menu des réglages

A partir de ce menu, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

### Réglages de l'affichage

Vous pouvez configurer :

**La durée d'éclairage**, pour choisir la durée d'éclairage de l'écran.

**La luminosité**, pour choisir le niveau de luminosité de l'écran.

**Remarque** : plus les valeurs de durée d'éclairage de l'écran et de luminosité sont élevées, plus la durée de la pile sera réduite.

**Le mode éclairage**, pour choisir le mode d'éclairage. Lorsque « all dark » (noir complet) est sélectionné et que la durée d'éclairage de l'écran est écoulée, l'écran devient noir (le rétro-éclairage est éteint). Lorsque « Penumbra » (pénombre) est sélectionné et que la durée d'éclairage de l'écran est écoulée, l'écran se mettra en mode économie d'énergie. Il est encore possible de lire l'écran. **Remarque** : ceci affectera la durée de la pile.

**Style de mouvement**, vous pouvez régler ici la façon dont l'écran apparaît/disparaît.

---

### Réglages du système

Vous pouvez configurer :

**La mise à niveau**, pour mettre le logiciel à niveau. **Remarque** : uniquement si une nouvelle version de logiciel est disponible.

**La réinitialisation**, pour rétablir les paramètres d'usine.

**La calibration de l'écran**, pour calibrer la fonction d'écran tactile, ce qui est utile si la fonction d'écran tactile ne fonctionne pas correctement.

---

**La langue**, pour sélectionner la langue de votre choix.

---

**Les informations système**, pour afficher les informations sur le système, comme la version de logiciel et l'espace mémoire disponible.

---

**Le temps d'arrêt automatique**, pour définir le temps d'arrêt automatique. Une fois cette durée écoulée, l'appareil s'éteindra (si vous n'appuyez sur aucune touche entretemps).

---

## Mode musique


Utilisez le stylet pour toucher l'icône « musique  » sur l'écran. Vous accédez alors au menu du mode musique.

### Index des symboles affichés en mode musique

	Retour au menu précédent		Vers le haut
	Ouvverture du menu déroulant		Vers le bas
	Piste précédente ou retour rapide si la touche est maintenue		
	Piste suivante ou avance rapide si la touche est maintenue		
	Entrer		
	Ouvverture du menu déroulant du mode de lecture		

## Interface Lecteur musical

A chaque fois qu'un morceau passe, l'interface du lecteur musical s'affiche.

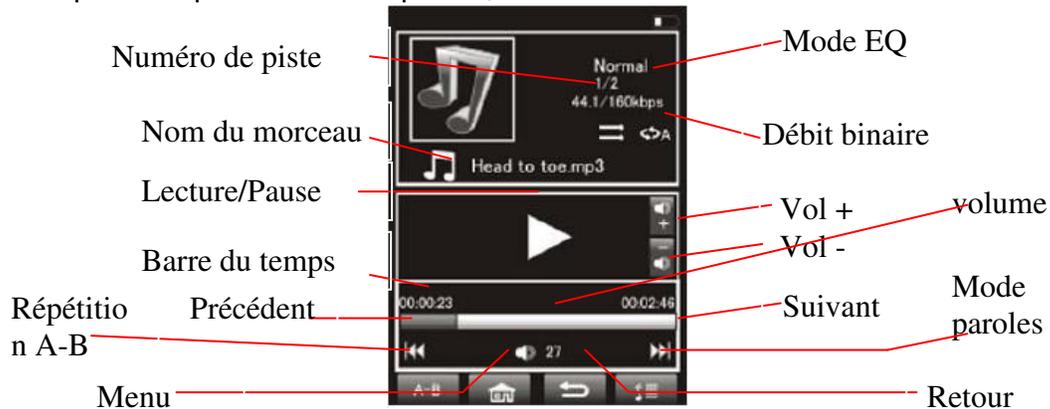

## Lecture de musique

Cliquez sur la touche « Lecture » pour démarrer la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre sur pause.

### Volume

Utilisez les touches « vol+ / vol- » pour régler le volume.

### Piste précédente / suivante

Cliquez sur la touche « précédent » pour revenir à la piste précédente. Cliquez sur la touche « suivant » pour passer à la piste suivante.

### Menu

Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Cette option permet d'établir de régler les fonctions suivantes :

#### Mode répétition :

- Une fois : pour repasser la piste sélectionnée une fois.
- Répétition : pour repasser en boucle la piste sélectionnée.
- Tout : pour repasser toutes les pistes une fois.
- Répéter tout : pour repasser en boucle toutes les pistes.
- Intro : pour faire passer les 10 premières secondes de chaque piste.

#### Mode de lecture :

- Dans l'ordre : les pistes passeront selon l'ordre de la liste d'écoute.
- Shuffle : les pistes passeront dans un ordre aléatoire.

#### MSEQ :

Cette option permet de définir l'effet audio. Vous pouvez sélectionner : 3D, Basses, LEQ

*Remarque : vous devez placer la sél. EQ sur MSEQ pour activer les réglages MSEQ.*

#### SEL. EQ

Cette option permet de définir l'égaliseur. Vous pouvez sélectionner : normal, MSEQ, rock, pop, classiques, basses, jazz, EQ personnalisé.

#### Réglage EQ personnalisé :

Cette option permet de régler l'égaliseur selon vos préférences personnelles.

Une fois le réglage effectué, appuyez sur « oui » pour enregistrer les

modifications et quitter, ou sur « non » pour quitter sans enregistrer les modifications.

### **Répétition A-B**

Cette fonction permet de repasser en boucle une partie d'un morceau. Pour définir le segment, appuyez sur  pour définir le point de départ (A). Appuyez de nouveau sur  pour définir le point de fin (B). L'appareil entame alors la lecture répétée du segment A-B. Appuyez de nouveau sur  pour arrêter la fonction de répétition A-B.

### **Mode paroles**

Appuyez sur  pour afficher les paroles.

*Remarque : le seul format de fichier compatible avec ce lecteur est le format .LRC.*

### **Lecture en cours**

Double-cliquez sur « lecture en cours » pour reprendre la lecture du morceau sélectionné.

### **Toute la musique**

Double cliquez sur « toute la musique » pour accéder à votre bibliothèque de fichiers musicaux classés par nom. Sélectionnez et double-cliquez sur le morceau de votre choix pour en démarrer la lecture ou utilisez les touches « < / > » pour parcourir les chansons.

Il est possible de créer une liste de favoris. Pour créer cette liste, sélectionnez une chanson. Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur « ajouter aux favoris » pour ajouter cette chanson à la liste de favoris ou cliquez sur « quitter » pour fermer le menu déroulant.

### **Artiste**

Double cliquez sur « artiste » pour accéder à votre bibliothèque de fichiers musicaux classés par artiste. Sélectionnez l'artiste que vous souhaitez écouter et accédez à la liste de morceaux par cet artiste en cliquant sur son nom. Sélectionnez et double-cliquez sur le morceau de votre choix pour en démarrer la lecture ou utilisez les touches « < / > » pour parcourir les chansons.

Il est possible de créer une liste de favoris. Pour créer cette liste, sélectionnez une liste / chanson d'artiste. Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur « ajouter aux favoris » pour ajouter cette liste / chanson d'artiste à la liste de favoris ou cliquez sur « quitter » pour fermer le menu déroulant.

### **Album**

Double cliquez sur « album » pour accéder à votre bibliothèque de fichiers musicaux classés par album. Sélectionnez l'album que vous souhaitez écouter et accédez à la liste de morceaux sur cet album en cliquant sur son nom. Sélectionnez et double-cliquez sur le morceau de votre choix pour en démarrer la lecture ou utilisez les touches « < / > » pour parcourir les chansons.

Il est possible de créer une liste de favoris. Pour créer cette liste, sélectionnez un album / une chanson. Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur « ajouter aux favoris » pour ajouter cet album / cette chanson à la liste de favoris ou cliquez sur « quitter » pour fermer le menu déroulant.

### **Mes favoris**

Double cliquez sur « mes favoris » pour accéder à la liste de vos favoris. Sélectionnez et double-cliquez sur le morceau de votre choix pour en démarrer la lecture ou utilisez les touches « < / > » pour parcourir les chansons.

Pour supprimer un fichier, sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Appuyez sur « supprimer fichier » pour le supprimer, sur « tout effacer » pour supprimer toute la liste des favoris pour sur « quitter » pour quitter le menu déroulant.

### **Enregistrement**

Cette liste affiche les fichiers que vous enregistrés en mode enregistrement. Sélectionnez et double-cliquez sur l'enregistrement de votre choix pour en démarrer la lecture ou utilisez les touches « < / > » pour parcourir les enregistrements.

### **Mode vidéo**

Touchez l'icône « vidéo  » sur l'écran. Vous accédez alors au mode vidéo. Sélectionnez le film que vous souhaitez regarder comme illustré ci-dessous. Une fois la sélection effectuée, l'appareil démarrera automatiquement la lecture du fichier sélectionné.



### **Index des symboles affichés en mode vidéo**



Réglage de la taille de l'image / zoom



Volume +



Volume -



Retour au menu précédent



Reprise de la lecture



Lecture / Pause




Précédent ou retour rapide si la touche est maintenue



Suivant ou avance rapide si la touche est maintenue

## Interface Lecteur vidéo

A chaque fois qu'un film passe, l'interface du lecteur vidéo s'affiche.

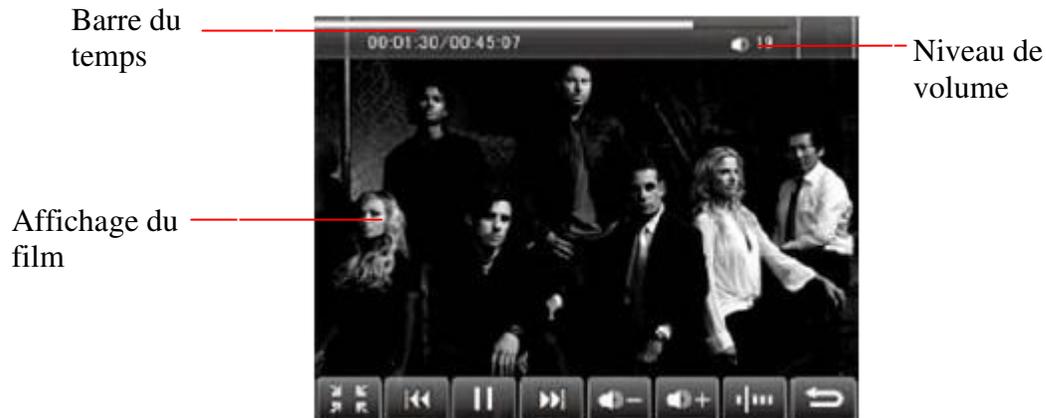

### Réglage de la taille de l'image / zoom

Appuyez sur  pour régler la taille de l'image. Utilisez cette fonction lorsque l'image d'un film ne correspond pas à la taille de l'écran.

### Réglage du volume

Appuyez sur vol+ ou vol- pour régler le volume.

### Retour à l'écran précédent

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent (et quitter le mode vidéo).

### Reprise de la lecture

Si vous souhaitez reprendre la lecture du film que vous regardiez précédemment après avoir quitté le mode vidéo, sélectionnez la même vidéo et démarrez la lecture. Appuyez sur  et l'appareil passera à l'image sur laquelle vous étiez arrêté la dernière fois.

### Lecture/pause

Appuyez sur  ou  pour mettre sur pause / reprendre la lecture.

### Film précédent / retour rapide et Film suivant / avance rapide

Appuyez sur  pour revenir au film précédent.

Exercez une pression prolongée sur  pour effectuer un retour rapide sur le film en cours (scan). Relâchez la touche pour reprendre la lecture normale.

Appuyez sur  pour passer au film suivant.

Exercez une pression prolongée sur  pour effectuer une avance rapide sur le film en cours (scan). Relâchez la touche pour reprendre la lecture normale.

## **Formats vidéo pris en charge**

Fichier AVI :  
Codec : XVID  
Résolution : max. 800x480  
Codec audio : MP3

Fichier WMV :  
Codec : WMV 7/8/9  
Résolution : max. 720x480  
Codec audio : WMA

Fichier DAT :  
Codec : MPEG-I  
Résolution : max. 768x576  
Codec audio : MP3

Fichier FLV :  
Codec : Sorenson H.263  
Résolution : max. 640x480  
Codec audio : MP3

Fichier RM :  
Codec : Real Video Codec 8/9/10  
Résolution : max. 800x480  
Codec audio : Real Audio

Fichier RMVB :  
Codec : Real Video Codec 8/9/10  
Résolution : max. 800x480  
Codec audio : Real Audio

## **Mode visualiseur de photos**

Touchez l'icône « photo »  sur l'écran. Vous accédez alors au mode visualiseur de photos. Sélectionnez la photo que vous souhaitez regarder comme illustré ci-dessous. Une fois la sélection effectuée, l'appareil affichera aussitôt le fichier sélectionné.



### **Index des symboles affichés en mode visualiseur de photos**

- </^ Photo précédente ou fichier précédent
- </v Photo suivante ou fichier suivant
-  Entrer
-  Retour au menu précédent
-  Rotation de 90° à gauche
-  Rotation de 90° à droite
-  Zoom avant / arrière

## **Mode enregistrement (enregistrement vocal)**


Touchez l'icône « enregistrement » sur l'écran. Vous accédez alors au mode enregistrement.

### **Index des symboles affichés en mode enregistrement**

- Bouton enregistrement
- ⏸ pause
- stop
- ☰ Menu déroulant
- ← Retour au menu précédent
- </> Aucune action

### **Interface du mode enregistrement**

En mode enregistrement, l'interface ci-dessous s'affiche.

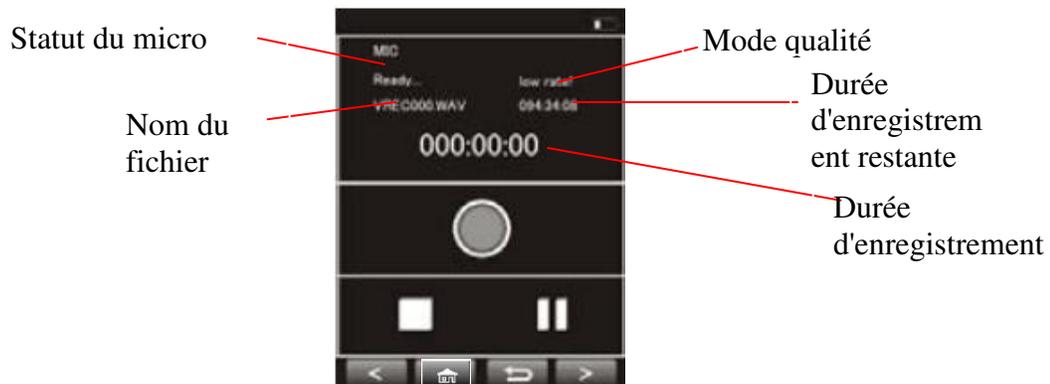

### **Utilisation de l'enregistreur vocal**

Appuyez sur ● pour démarrer ou, s'il avait été mis sur pause, reprendre l'enregistrement vocal.

Appuyez sur ⏸ pour mettre l'enregistrement vocal sur pause.

Appuyez sur □ pour arrêter l'enregistrement vocal, qu'il soit en cours ou sur pause. L'appareil vous demandera alors si vous souhaitez sauvegarder ce fichier. Appuyez sur « OUI » pour sauvegarder. Appuyez sur « NON » pour arrêter l'enregistrement sans le sauvegarder.

### **Réglages d'enregistrement**

Appuyez sur ☰ pour ouvrir le menu déroulant. Cette option permet d'établir de régler les fonctions suivantes :

#### **La qualité :**

- Taux faible, pour une qualité inférieure mais plus d'espace mémoire.
- Taux élevé, pour une qualité supérieure mais utilisant plus d'espace mémoire.

#### **Volume :**

- Sélectionnez le volume de l'enregistrement. 1 est bas, 4 est élevé.

## **Mode applications**

Touchez l'icône « applications  » sur l'écran. Vous accédez alors au mode applications.

### **Symboles affichés en mode applications**

- </> Sélection de l'application / répertoire / fichier précédent(e) ou suivant(e)
-  Entrer
-  Retour au menu précédent
-  Suppression du fichier sélectionné

### **Utilisation du navigateur application**

Le mode navigateur propose une liste de tous les fichiers et répertoires.

Double-cliquez sur un fichier pour l'ouvrir / le faire passer.

Pour supprimer un fichier, sélectionner le fichier et appuyez sur . Le sous-menu de suppression s'affiche. Appuyez sur « supprimer le fichier » pour supprimer le fichier ou quittez pour conserver le fichier.

### **Utilisation de l'application chronomètre**

</> ne fonctionnent pas dans ce mode.

Une fois le mode Chronomètre ouvert, faites glisser le sélecteur ON/OFF/HOLD vers ON/OFF

pour démarrer le chronomètre. Appuyez sur  pour remettre le chronomètre à zéro.



## **Mode E-book**

Touchez l'icône « E-book  » sur l'écran. Vous accédez alors au mode E-book.  
*Remarque : les seuls fichiers compatibles avec ce lecteur sont les fichiers .txt et .lrc.*

### **Symboles affichés en mode E-book**

- </> Sél. répertoire/fichier/page suivant(e) ou précédent(e)  Vers le haut
-  Retour au menu précédent  Vers le bas
-  Suppression du fichier sélectionné
-  Menu déroulant

Double cliquez sur un fichier ou un répertoire pour l'ouvrir. Utilisez < / > pour tourner les pages. Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Cette option permet d'établir de régler les fonctions suivantes :

**Saut de page :**

- Insérez le numéro de page sur laquelle vous souhaitez aller.

**Sauvegarde du signet :**

- Choisissez un emplacement vide pour sauvegarder le signet (fichier ou page en cours).

**Charger un signet :**

- Sélection d'un signet sauvegardé pour l'ouvrir.

**Sup signet :**

- Suppression d'un signet sauvegardé.

**Définition de la police :**

- Sélection de la taille de texte : petit / moyen / grand.

**Définition de la couleur :**

- Définition de la couleur du texte : 1 = blanc, 2 = violet, 3 = turquoise.

**Mode navigateur :**

- Sélectionnez mode automatique. Les pages tourneront alors automatiquement à une cadence prédéfinie. Vous pouvez également sélectionner le mode manuel pour tourner les pages en utilisant < / >.

**Durée entre saut de page :**

- Définition de l'intervalle entre chaque saut de page lorsque le mode automatique est sélectionné en mode navigation. Vous avez le choix entre 10, 15, 20, 25 ou 30 secondes.

**Mode :**

- Sélection du thème d'arrière-plan. Vous avez le choix entre thème 1 = violet, thème 2 = bleu, thème 3 = bleu à rayures.

## **Mode radio**

Touchez l'icône « radio  » sur l'écran. Vous accédez alors au mode radio.

**Remarque :** les écouteurs doivent être branchés. S'ils ne sont pas branchés, vous n'aurez pas de réception.

## **Index des symboles affichés en mode radio**

< / > Gauche / Droite dans un menu déroulant, pas de fonction sur l'interface principale.



Volume +



Volume -



Recherche vers le bas (basses fréquences) ou station présélectionnée précédente.



Recherche vers le haut (hautes fréquences) ou station présélectionnée suivante.



Retour au menu précédent



Menu déroulant.




Vers le haut



Vers le bas

## Interface du mode radio

En mode radio, l'interface ci-dessous s'affiche.

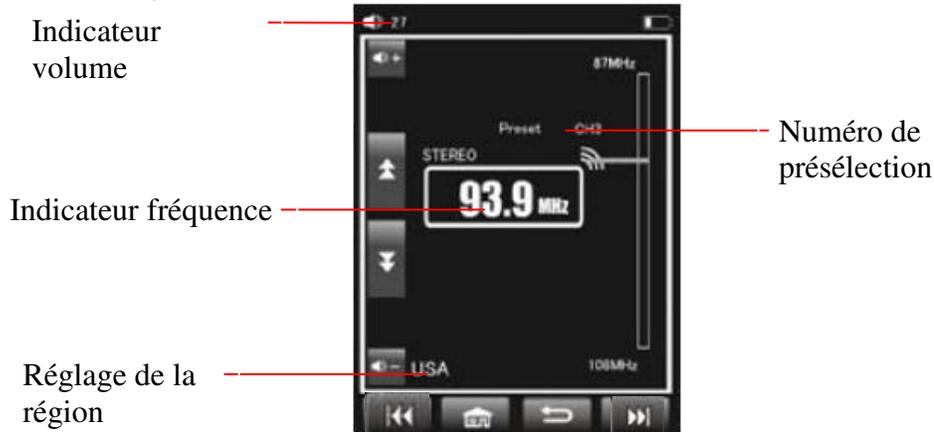

### Recherche de station

Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez sur  / . Pour effectuer une recherche automatique, exercez une pression prolongée sur  / . Appuyez sur  pour ouvrir le menu déroulant. Cette option permet d'établir de régler les fonctions suivantes :

#### Recherche manuelle

- Utilisez cette fonction pour effectuer une recherche manuelle des stations comme expliqué ci-dessus (recherche de station). Appuyez sur recherche manuelle et > pour accéder à ce mode.

#### Recherche automatique

- Utilisez cette fonction pour effectuer une recherche des stations complètement automatique. Les stations trouvées seront automatiquement ajoutées à la liste des présélections. Appuyez sur recherche automatique et > pour accéder à ce mode.

#### Mode présélection

- Lorsque ce mode est activé, vous ne pouvez pas rechercher de nouvelles stations, vous pouvez uniquement passer d'une présélection à une autre à l'aide des touches  / . Appuyez sur mode présélection et > pour accéder à ce mode.

#### Sauvegarder une station

- Utilisez cette fonction pour sauvegarder une station. Utilisez « recherche de station » pour trouver la station de votre choix. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez « sauvegarder la station », appuyez sur > et sélectionnez le numéro de station sous lequel vous souhaitez mettre la station en mémoire.

### Supprimer une station

- Utilisez cette fonction pour supprimer une station sauvegardée. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez « supprimer la station », appuyez sur > et sélectionnez le numéro de station que vous souhaitez supprimer.

### Sélecteur stéréo

- Utilisez cette fonction pour basculer entre le mode mono et le mode stéréo. Lorsque le mode mono est sélectionné, le son ne sortira que d'un côté du casque. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez stéréo, appuyez sur > et sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser.

### Zone de réception


- Utilisez cette fonction pour recevoir la fréquence correspondant à la région dans laquelle vous vous situez. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez la zone de réception, appuyez sur > et sélectionnez la région qui convient.

### Enregistrement FM

- Utilisez cette fonction pour enregistrer l'émission de radio en cours. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez Enregistrement FM, puis appuyez sur >. Le menu enregistrement s'affiche. Veuillez consulter le chapitre sur le mode d'enregistrer.

## Emplacement carte Micro SD

Il est possible d'ajouter de la mémoire en insérant une carte Micro SD dans l'emplacement pour cartes (max 8 GO). Respectez les instructions ci-dessous pour insérer une carte Micro SD. *Remarque : une mauvaise insertion de la carte Micro SD pourrait endommager la carte ou l'appareil.*

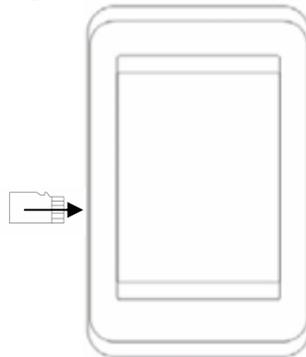

## Caractéristiques techniques

Mémoire flash	4 Go
Carte Micro SD	Jusqu'à 8 Go
Taux de compression MP3	MP3 (64 – 320 kbps)
	WMA(64-384kbps)
	WAV
Format vidéo	AVI, WMV, DAT, FLV, RM, RMVB
Format photo :	JPEG/BMP/GIF
Pile	Pile lithium rechargeable
	Temps de recharge : +/- 4 h
	Durée de lecture vidéo : +/- 2,5 h
	Durée de lecture audio : +/- 8 h
Interface	USB2.0
Ecran	Ecran tactile TFT couleur 2,8 pouces
Sortie haut-parleur	8ohm 1W
Poids	69 g
Dimensions	60 (L) x 12,5 (P) x 94 (H) mm

## Dépannage

Si, à l'avenir, l'appareil présente le moindre problème technique, veuillez en premier lieu consulter ce guide, et si cela ne permet pas de régler le problème, veuillez prendre contact avec votre revendeur.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.  
(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).