
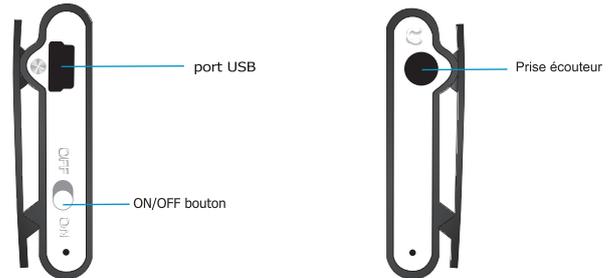


SMP2012

Manuel d'Usager

Sylvania est une marque déposée de OSRAM Sylvania Inc. Utilisée sous licence privée.

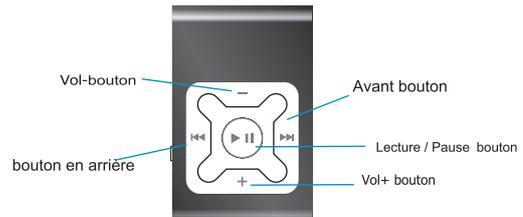

2. Caractéristiques Uniques

Apparence élégant et facile à utiliser
 Joueur de Multi-Code - Supportant les formats MP1, MP2, MP3, WMA,
 Lecteur Libre "U Disk"-Vous pouvez contrôler vos fichiers directement à
 travers " Dispositif Portatif" dans "Mon Ordinateur" utilisant le système
 d'exploitation Windows2000 ou plus sans driver.

3. Jouez la Musique-Fonctions de base

1. Reliez l'écouter au joueur
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation à en fonction
 Appuyez le bouton 'Play' pour quelques secondes pour allumer le
 joueur est vérifiez que la lumière est allumée.
 Choisissez la musique
 <<< Pour choisir le chanson précédent
 >>> Pour choisir la prochaine chanson
3. Pour ajuster le volume
 Appuyez +/- pour ajuster le volume

4. Fonctions des boutons principates

Allumer/Éteindre 'On/Off'

Assurez-vous que le interrupteur est allumé 'On'
 Appuyez '**Play**' pour quelques secondes pour allumer le
 joueur quand il est éteint
 Appuyez '**Play**' pour quelques secondes pour éteindre le
 joueur quand il est en fonction

Lecture & Arrêt

Appuyez '**Play**' pour jouer les fichiers
 Appuyez '**Play**' pour pauser le fichier pendant qu'il jouait

5. Disque dur USB

Le joueur peut être utilisé en tant que disque dur USB avec les systèmes
 d'exploitation Windows 2000 et plus, Mac OS 10.3 et plus, Linux Redhat 8.0
 et plus (aucun driver est exigé) mais pour Windows98 un driver est exigé.

Battery:

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est alumé pour charger le
 joueur, ou le joueur ne sera pas chargé correctement. La lumière est allumée
 quand le joueur charge, la lumière sera éteint quand la batterie est pleine.
 Débranchez le joueur et le chargeur si vous voulez cesser le remplissage.
 Éteignez le joueur quand vous ne l'utilisez pas.

6. Dépannage

Ne s'allume pas	- Vérifiez si la batterie est basse. - Vérifiez si le joueur est en fonction
Aucun bruit d'écouteur	- Vérifiez si le Volume est à 0 et si l'écouteur est relié correctement - Assurez-vous que l'écouteur est propre et dans le bon mode - Les fichiers endommagés peuvent faire de buuit et peuvent ne pas jouer correctement Vérifiez que les fichiers de musique ne se sont pas endommages
Panne de téléchargement de musique	- Vérifiez que la câble USB n'est pas endommagé et relié correctement - Vérifiez si le driver est installé correctement. - Vérifiez s'il y a assez d'espace mémoire

7. Spécifications (Technique)

Capacité	2GB
Affichage	NA
Connexion	USB 2.0 Haute Vitesse
Type de pile et Capacité	Li-Polymer Rechargeable (put voltage here)150mAh
Types de fiches compatibles	Mp1, MP2, MP3, WMA
S/N ratio	85-95Db
Sortie Écouteurs	(L)5mW + (R)5mW(320hm)
Système D'opérations	Compatible avec Windows2000/ XP and above
Dimensions	44.2 x 29.5 x 12.7
Poids	18g