


RM-MC35ELK pour NW-A1000 series/ A3000 series

© 2005 Sony Corporation

Composants et commandes


Avant

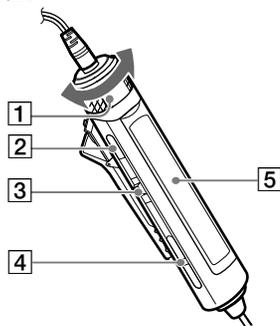

- 1 Bouton VOL (volume) +/-
Réglez le volume en tournant la commande VOL +/- dans le sens de la flèche.
- 2 Touche ■ (arrêt)
Appuyez brièvement pour marquer une pause, ou appuyez plus longuement pour mettre le lecteur hors tension.
- 3 Levier multifonction (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶▶)

Action à effectuer	Fonction
Appuyer sur ▶▶/ENT	Lecture/Pause
Maintenir ▶▶/ENT enfoncée	Ajout d'une piste à la liste de signets par défaut/Mise hors tension du Walkman au bout de quelques minutes d'inactivité
Déplacer ▶▶/ENT vers ◀◀	Accès rapide au début d'une piste en cours de lecture
Déplacer ▶▶/ENT vers ▶▶▶	Accès au début de la piste suivante

Arrière

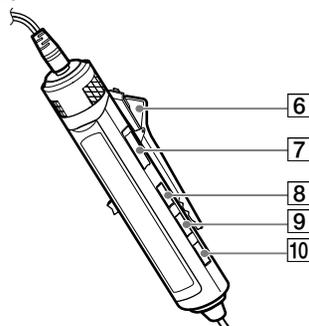

Action à effectuer	Fonction
Maintenir ▶▶/ENT en position ◀◀	Retour rapide à partir de la piste en cours
Maintenir ▶▶/ENT en position ▶▶▶	Avance rapide à partir de la piste en cours

- Vous ne pouvez pas supprimer une piste d'une liste de signets à l'aide de la télécommande.
- Pour plus d'informations sur le changement de liste de signets par défaut, reportez-vous au Guide d'utilisation du Walkman.
- Vous ne pouvez pas ajouter de piste à une liste de signets dans les cas suivants :
 - lorsque vous réorganisez l'ordre des pistes de la liste de signets par défaut à l'aide du Walkman ;
 - lorsque vous affichez une liste de pistes de la liste de signets par défaut sur le Walkman ;
 - lorsque la piste que vous essayez d'ajouter existe déjà dans la liste de signets par défaut ;
 - lorsque vous essayez d'ajouter plus de 100 pistes à la liste de signets par défaut.

4 Touche ☒ +/-

Selon le mode de recherche sélectionné, cette touche fonctionne comme suit :

- « Tts les Chansons »
Recherche le début de la première piste dans l'index précédent ou suivant.
- « Album », « Artiste », « Genre », « Transf. Récents »
Recherche le début de la première piste dans l'album précédent ou suivant.
- « Listes de lecture (telles que Liste Signets 1 à 5 ou liste Corbeille) », « 100 favorites »
Recherche le début de la première piste dans la liste des pistes sélectionnée.
- « ☆ Evaluation »
Recherche le début de la première piste pour chaque évaluation, par nombre d'étoiles.
- « Date de Sortie »
Recherche le début de la première piste de chaque artiste dans la liste de l'année de sortie appropriée.
- « Historique Lect. »
Recherche le début de la première piste dans la liste des dates de lecture.

Remarques

Si la version du micrologiciel du lecteur est antérieure à la version 2.01, cette touche risque de ne pas fonctionner comme décrit ci-dessus, selon le mode de recherche sélectionné. Pour plus d'informations sur une mise à jour du micrologiciel, reportez-vous au Guide d'utilisation du Walkman.

5 Afficheur


6 Pince

7 Commutateur HOLD

Faites coulisser le commutateur HOLD dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le repère jaune apparaisse. Les opérations avec la télécommande sont désactivées. Même si la fonction HOLD est opérationnelle, la mention « HOLD » n'apparaît pas sur l'afficheur de la télécommande.

8 Touche DISPLAY


- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change comme suit.

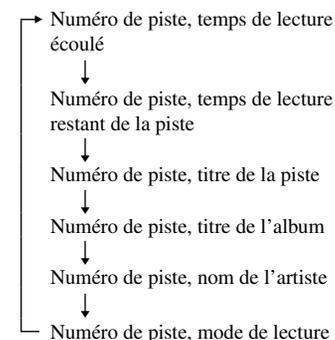

- L'écran s'allume lorsque vous maintenez la touche enfoncée. Lors de l'utilisation de la télécommande, l'écran s'allume pendant 10 secondes. Si l'option « Aff. nouv. piste » est réglée sur « Activé » dans le menu « Affichage » du Walkman, l'écran s'allume lors du changement de piste.
- Les caractères A-Z, a-z et 0-9 peuvent être affichés.

9 Touche P MODE/ (répétition)

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de lecture change comme suit. La fonction Lecture d'extraits est désactivée et un nom d'artiste apparaît sur l'afficheur.

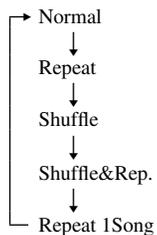


- Lorsque vous maintenez la touche enfoncée en mode « Normal » ou « Shuffle », le mode de répétition est réglé sur « On » et le réglage passe sur « Repeat » ou sur « Shuffle&Rep. ».
- Lorsque vous maintenez la touche enfoncée en mode « Repeat » ou « Shuffle&Rep. », le mode de répétition est réglé sur « Off » et le réglage passe sur « Normal » ou sur « Shuffle ».

10 Touche SOUND

Le réglage de la qualité sonore change chaque fois que vous appuyez sur la touche (☞ « Personnalisation de la qualité sonore » dans le Guide d'utilisation).

Afficheur

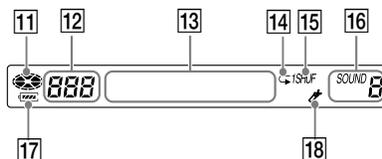


- 11 Etat de la lecture
- 12 Numéro de piste
- 13 Affichage d'informations
- 14 Témoin de lecture répétée
- 15 Témoin de mode de lecture
- 16 Témoin de mode sonore
- 17 Témoin de capacité disponible de la batterie
- 18 Témoin de signet

Lorsque les témoins ne s'affichent pas correctement


Retirez la télécommande et remettez-la en place, ou réinitialisez le Walkman.

Pour changer l'orientation de la pince

- 1 Retirez la pince au dos de la télécommande.

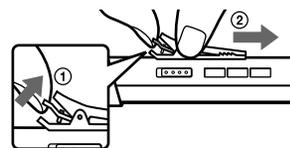

- 2 Remettez la pince en place dans le sens contraire, de gauche à droite ou de droite à gauche.

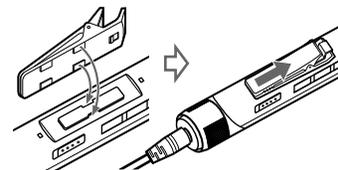

- Selon la position de la pince, les caractères peuvent s'afficher à l'envers sur l'écran et être difficilement lisibles. Dans ce cas, repositionnez la pince dans l'autre sens (vers la droite ou vers la gauche).