



NEPTUN

Waterproof Sports MP3 player

User Guide



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

8. DO NOT use




the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may produce some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

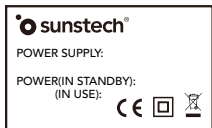

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

European Union: Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

About your Waterproof MP3 Player

- IPX8: withstands submersion to 3 meters.
- USB plug-and-play: no drivers required
- Audio formats: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC-LC, WAV
- Sequence / Shuffle play mode
- Rechargeable internal Li- battery, music playback about 17 hours (at medium volume)
- Earphone/USB jack: listen, charge, and sync files
- Works on Mac and Windows Systems


Caution:



-To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

-To avoid the risk of serious injury, do not use below 3 meters.

Appearance and Controls

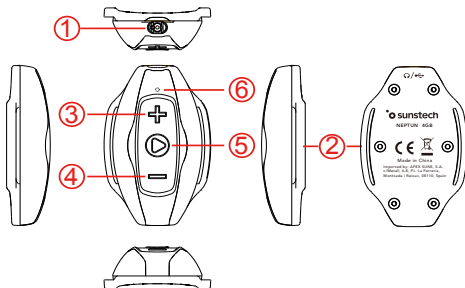

① Earphone/USB jack (2-in-1):

-Charge/Sync: plug in USB cable -Listen: plug in headphones

② The hole for armband:

-Wear on your arm, ready for sports

③ Next Track / Volume+

-Next Track: press once -Volume+: press and hold

④ PreviousTrack / Volume-

-Previous Track: press once -Volume-: press and hold

⑤ Play/Pause/On/Off/Reset

-Play/Pause: press once to toggle

-On: hold until light turns on, then music will play automatically

-Off: hold down for 3 seconds

-Reset: hold down for 10 seconds

③&⑤ Shuffle mode

-This device plays in sequence mode by default, hold down the Next Track and Play buttons simultaneously for 3s to turn Shuffle mode on or off, LED will blink RED briefly.

⑥ Indicator light and LED light messages

-No Files: 5 RED flashes, turns off

-Data transfer: very slow BLUE flash

-Playing: 1 BLUE flash per second

-Paused: solid BLUE light

-Shuffle on/off: solid RED + BLUE lights

-Low Battery: slow RED flash

-Charging(connected with computer): quick RED flash

-Charged (connected with computer): solid RED light

Tips:

-The shuffle function needs all files placed in root of the device, do not separated by any folders.

Connect to the PC & Download audio files

1. Open the Windows Explorer or "This PC"
2. Using the USB cable, connect the player to a USB port on your PC.
3. Open the new "Removable Disk" folder under "This PC" .
4. Copy files to the "Removable Disk" in which you want them to play.
5. Press the "Play/Pause" button on the player.
6. In the left sidebar, right-click the "Removable Disk" folder and select "Eject" from the menu.
7. Wait until the computer confirms a safe ejection before you unplug the USB cable.

Notice: ***Please do not disconnect the USB plug during file transferring. It may cause malfunction of the player and the files.***

Charging the player

1. Plug the headphone end of the USB cable into the player's earphone jack
2. Plug the USB end of the USB cable into the computer's USB port
3. Charge for about 1 hour, or until the RED light changes from flashing to solid.

Troubleshooting

-Player does not turn on

1. Make sure battery is charged.
2. Connect to computer and check for response. (LED flashes RED if computer recognizes player).

-No sound comes from headphones

1. Turn up volume (hold down Next Track button).
2. Gently clean out headphone jack.
3. Make sure the audio file format is supported.
4. Check if files play correctly on computer.

-Files do not transfer

1. Make sure the player is correctly connected to the computer (LED should be flashing RED).
2. Make sure there is enough memory available to store the files on the player.

-Light is on, but buttons do not respond

1. Turn off player (press and hold the Play/Pause button for 3 seconds).
2. Press and hold the Play/Pause button for 10 seconds to reset the controls (LED will flash RED and BLUE at the same time and then turn off).

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not suitable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not supplied by the brand, pieces worn away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!



Pb

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2014/30/EU)-EMC
Directive (2014/35/EC)-LVD
Directive (2011/65/EU)-RoHS

Application of the Standards:

EN55024:2010
EN55032:2012
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Manufacturer's name: AFEX SUNS, S.A.
Manufacturer's address: c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac
Type of equipment: MP3 PLAYER
Trade: SUNSTECH
Model no.: NEPTUN

(Serial number range:170300001 - 170301010)

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Victor Planas Bas

(Full name)

Date: 22 - February - 2017

General Manager


(Position)



NEPTUN

Reproductor MP3 deportivo y sumergible

Guía de Usuario




1.NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2.NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.




3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable



4.NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5.NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6.NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



POWER SUPPLY:

POWER(IN STANDBY):
(IN USE):



11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente

los accesorios especificados por el fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

Sobre su reproductor MP3 a prueba de agua

- IPX8: aguanta inmersión hasta 3 metros.
- USB conectar y reproducir: no necesita drivers
- Formatos áudio: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC-LC, WAV
- Modo de reproducción aleatoria y secuencia
- Pilas de litio recargables, reproducción de música durante aproximadamente 17 horas (a medio volumen)
- Auriculares/conector USB: escuchar, cargar y sincronizar archivos
- Funciona con sistemas Mac y Windows


Ojo:



-Para evitar posibles daños auditivos no reproduzca la música a Volumen alto durante largos períodos de tiempo.

-Para evitar el riesgo de lesiones graves, no use el dispositivo a más de 3 metros de profundidad.

Apariencia y controles

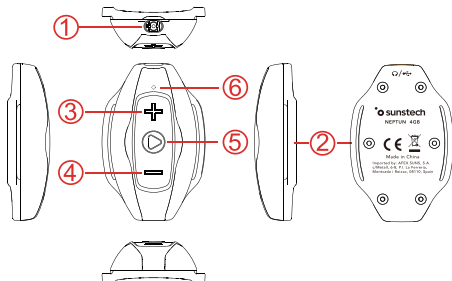

① Auriculares/conector USB (2 en 1):

-Cargar/Sincronizar: conecte el cable USB

② La abertura para la pulsera:

-Úsela en su brazo, preparada para hacer deporte

③ Pista siguiente /volumen+

-Pista siguiente: pulse una vez -Volumen +: pulse y mantenga

④ Pista anterior /volumen-

-Pista anterior: pulse una vez -Volumen -: pulse y mantenga

⑤ Reproducir/Pausa/Conectar/ Desconectar/Reiniciar

-Reproducir/Pausa: pulse una vez para cambiar

-Conectar: mantenga pulsado hasta que se encienda la luz, y luego se reproduce la música automáticamente

-Desconectar: mantenga pulsado durante 3 segundos

-Reiniciar: mantenga pulsado durante 10 segundos

③&⑤ Modo aleatorio

- Este dispositivo está predefinido para reproducir en modo de secuencia, pulse y mantenga, a la vez, los botones Pista anterior y Pista siguiente durante 3 segundos para activar y

desactivar el modo aleatorio, la luz LED parpadeará brevemente en ROJO.

- ⑥ Luz indicadora y mensajes de luz LED
 - Sin Ficheros: 5 flashes en ROJO, se apaga
 - Transferencia de datos: flash AZUL muy lento
 - Reproducir: 1 flash AZUL por segundo
 - Pausa: luz AZUL fija
 - Aleatorio conectado / desconectado: luces ROJA y AZUL fijas
 - Batería Baja: flash Rojo lento
 - Cargando (conectado al ordenador): flash ROJO rápido
 - Carga completa (conectado al ordenador): luz ROJA fija

Sugerencias:

-Para la función de reproducción aleatoria, todos los archivos deben estar en la raíz del dispositivo y no separados por carpetas.

Conectar al PC y Descargar archivos de audio

1. Abrir el Windows Explorer o "Mi PC"
2. Con el cable USB, conecte el reproductor a un puerto USB de su PC.
3. Abra la nueva carpeta "Disco Extraíble" en "Mi PC".
4. Copie los archivos al "Disco Extraíble" en lo cual pretende reproducirlos.
5. Pulse el botón "Reproducir/Pausa" en el reproductor.
6. En la barra lateral izquierda, pulse el botón derecho del ratón sobre la carpeta "Disco Extraíble" y seleccione "Expulsar" en el menú.
7. Espere para desconectar el cable USB hasta que el ordenador confirme la expulsión segura.

Aviso: ***No desconecte el conector USB mientras esté realizando transferencia de archivos. Puede provocar un mal funcionamiento del reproductor y daños en los archivos.***

Cargar el reproductor

1. Conecte la extremidad del cable USB de los auriculares al conector de auriculares del reproductor
2. Conecte la extremidad del cable USB en el puerto USB del ordenador
3. Cargar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la luz ROJA cambie de modo intermitente a modo fijo.

Solución de problemas

-El reproductor no enciende

1. Asegúrese que las pilas están cargadas.
2. Conéctelo al ordenador y compruebe si responde. (Si el ordenador reconoce el reproductor, la luz LED parpadeará en ROJO).

-No hay sonido en los auriculares

1. Aumente el volumen (manteniendo pulsado el botón Pista Siguiente).
2. Limpie delicadamente el conector de los auriculares.
3. Compruebe si el formato del fichero de audio es compatible.
4. Compruebe si los archivos se reproducen correctamente en el ordenador.

- No hay transferencia de archivos

1. Asegúrese que el reproductor está correctamente conectado al ordenador (la luz LED debe estar parpadeando en ROJO).
2. Compruebe si tiene suficiente memoria disponible para almacenar archivos en el reproductor.

-La luz está encendida, pero los botones no responden

1. Desconecte el reproductor (pulse y mantenga el botón de Reproducción/Pausa durante 3 segundos).
2. Pulse y mantenga el botón Reproducción/Pausa durante 10 segundos para reiniciar los mandos (la luz LED parpadeará, a la vez, en ROJO y AZUL y luego se apagará).

Fabricado en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desecho correcto de este producto



Pb

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.

Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2014/30/EU)-EMC

Directiva (2014/35/EC)-LVD

Directiva (2011/65/EU)-RoHS

Aplicación de las Normas:

EN55024:2010

EN55032:2012

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Nome do fabricante: AFEX SUNS, S.A.

Endereço do fabricante: c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac

Tipo de equipo: Reproductor de MP3

Marca: SUNSTECH

Modelo.: NEPTUN

(rango de números de serie:170300001 - 170301010)

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)


Victor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 22 - Febrero - 2017

General Manager

(Cargo)

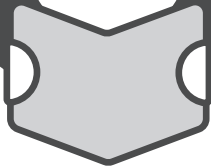


NEPTUN

Lecteur MP3 étanche pour sport



Guide d'utilisation




1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.




3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.




14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.
NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer et donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Union européenne - Informations sur l'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et règlements locaux votre produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, prenez-le à un point de collecte agréé par les autorités locales. Cette collecte et le recyclage de votre produit et / ou de sa batterie au moment de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

À propos de votre lecteur MP3 étanche


- IPX8: résiste à une immersion à 3 mètres.
- Plug-n-play USB : aucun pilote requis.
- Formats audio : MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC-LC, WAV
- Mode de lecture séquence / aléatoire
- Batterie interne rechargeable Li-, environ 17 heures de lecture de musique (à volume moyen)
- Prise écouteur / USB : écoute, charge et synchronisation de fichiers
- Fonctionne avec les systèmes Mac et Windows

Attention :



- Pour éviter un dommage possible à l'ouïe, n'écoutez pas longtemps à haut volume.
- Pour éviter un risque de blessure grave, n'utilisez pas en dessous de 3 mètres.

Apparence et commandes

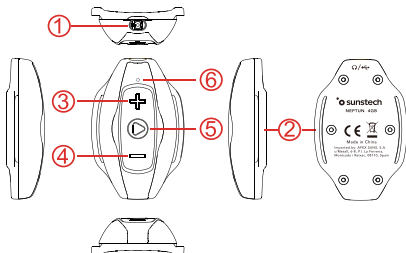

① Prise écouteur / USB (2-in-1) :

- Charge/Synchronisation : brancher le câble USB
- Écoute : brancher les écouteurs

② Ouverture pour brassard :

- Portez au bras, prêt pour le sport

③ Piste suivante / Volume+ [Next track /Volume+]

- Piste suivante : appuyer une fois
- Volume+ : maintenir appuyé

④ Piste précédente / Volume- [Previous track /Volume-]

- Piste précédente : appuyer une fois
- Volume- : maintenir appuyé

⑤ Lecture/Pause/Marche/Arrêt/Réinitialisation

[Play/Pause/On/Off/Reset]

- Lecture/Pause : appuyer une fois pour basculer
- Marche : Maintenir appuyé jusqu'à ce que la lampe s'allume, la musique sera alors lue automatiquement
- Arrêt : Maintenir appuyé pendant 3 secondes
- Réinitialisation : Maintenir appuyé pendant 10 secondes

③&⑤ Mode aléatoire [Shuffle mode]

- Cet appareil lit en mode séquence par défaut, maintenez appuyés ensemble les boutons Piste suivante et Piste

précédente pendant 3 secondes pour passer en mode aléatoire ou pour quitter ce mode. La DEL clignotera brièvement.

- ⑥ Lampe indicatrice et indications de la lampe DEL
- Pas de fichiers : clignotement ROUGE 5 fois, arrêt
 - Transfert de données : très lent clignotement BLEU
 - Lecture : 1 clignotement BLEU par seconde
 - En pause : lampe continuellement éclairée BLEUE
 - Mode aléatoire actif/inactif : lampes ROUGE continu + BLEUE continu
 - Batterie faible : Clignotement lent ROUGE
 - En charge (connecté à un ordinateur) : clignotement ROUGE rapide
 - Chargé (connecté à un ordinateur) : lampe ROUGE continu

Conseils :

- La fonction mode aléatoire requiert que tous les fichiers soient dans le répertoire racine de l'appareil, non séparés par des dossiers.

Connecter à un PC pour télécharger des fichiers

1. Ouvrez Windows Explorer ou « Mon PC ».
2. Connectez le lecteur à un port USB de votre PC avec un câble USB.
3. Ouvrez le nouveau dossier « Disque amovible » sous « Mon PC ».
4. Copiez les fichiers sur le « Disque amovible » duquel vous voulez qu'ils soient lus.
5. Appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » du lecteur.
6. Sur la colonne de droite, faites un clic droit sur le dossier « « Disque amovible » et sélectionner « Éjecter » sur le menu.
7. Attendez jusqu'à ce que l'ordinateur confirme que l'éjection a été effectuée avec sécurité avant de débrancher le câble USB.

Avis : ***Veillez ne pas débrancher le câble USB durant le transfert de fichiers. Cela peut causer un mauvais fonctionnement du lecteur et des fichiers.***

Charger le lecteur

1. Branchez l'extrémité écouteur du câble USB à la prise d'écouteur du lecteur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur.
3. Chargez pendant environ 1 heure ou jusqu'à ce la lampe rouge passe de clignotante à continue.

Dépannage

- Le lecteur ne se met pas en marche

1. Assurez-vous que la batterie est chargée.
2. Connectez à un ordinateur et voyez la réponse. (La DEL clignote en ROUGE si l'ordinateur reconnaît le lecteur).

- Aucun son ne sort des écouteurs

1. Augmentez le volume (maintenez appuyé le bouton Piste suivante).
2. Nettoyez en douceur la prise d'écouteur.
3. Assurez-vous que le format du fichier audio est pris en charge.
4. Vérifiez que les fichiers sont lus correctement par l'ordinateur.

- Les fichiers ne sont pas transférés

1. Assurez-vous que le lecteur est correctement connecté à l'ordinateur (la DEL doit clignoter ROUGE).
2. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace dans la mémoire pour stocker les fichiers sur le lecteur.

- La lampe est allumée mais les boutons ne répondent pas

1. Éteignez le lecteur (maintenez appuyé le bouton Lecture/Pause [Play/Pause] pendant 3 secondes).
2. Maintenez appuyé le bouton Lecture/Pause [Play/Pause] pendant 10 secondes pour réinitialiser les commandes (la DEL clignotera ROUGE et BLEU en même temps et s'éteindra).

Fabriqu  en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit



Pb

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés

pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2014/30/EU)-EMC
Directive (2014/35/EC)-LVD
Directive (2011/65/EU)-RoHS

Application des normes :

EN55024:2010
EN55032:2012
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Nom du fabricant : AFEX SUNS, S.A.
Adresse du fabricant : c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac
Type d'équipement : Lecteur MP3
Marque Commerciale : SUNSTECH
Modèle n° : NEPTUN

(gamme de nombres de série:170300001 - 170301010)

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu: Barcelone



(Signature)

Victor Planas Bas

(Nom complet)

Date: le 22 Février 2017

Directeur général

(Fonction)




NEPTUN


Leitor MP3 Sport impermeável



Guia de usuario




1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).




8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. LO aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

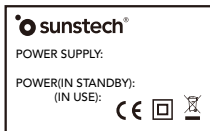

11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA:

Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios

especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.




14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. **NÃO** desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. **NÃO** bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.



18. **EQUIPAMENTO LIGÁVEL:** a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

União Europeia: informação sobre resíduos



O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.

Sobre o seu leitor MP3 impermeável

- IPX8: suporta submersão a 3 metros.
- USB ligar e reproduzir: nenhum driver necessário
- Formatos áudio: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC-LC, WAV
- Modo de reprodução/sequência aleatório
- Bateria interna recarregável, reprodução de música durante cerca de 17 horas (em volume médio)
- Fone/Entrada USB: ouvir, carregar e sincronizar arquivos
- Trabalha em sistemas Mac e Windows


Cuidado:



-Para evitar possíveis danos à audição, não ouça níveis de volume altos por longos períodos.

-Para evitar o risco de ferimentos graves, não use abaixo dos 3 metros.

Aparência e Controlos

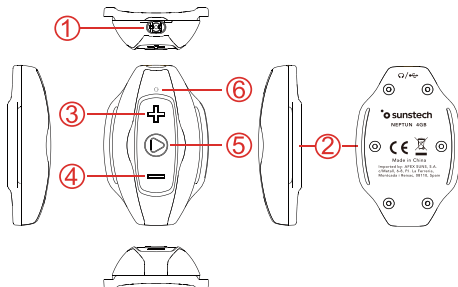

① Fone/Entrada USB (2-em-1):

- Carregar/Sincronizar: conecte o cabo USB
- Ouvir: conecte os auscultadores

② O furo para a braçadeira:

- Use no seu braço, pronto para desporto

③ Faixa seguinte / volume+

- Faixa seguinte: pressione uma vez
- Volume +: pressione sem soltar

④ Faixa anterior / volume-

- Faixa anterior: pressione uma vez
- Volume -: pressione e segure

⑤ Reproduzir/Pausar/Ligar/Desligar/Reiniciar

- Reproduzir/Pausar: pressione uma vez para alternar
- Ligar: mantenha pressionada até que a luz acenda e, em seguida, reproduz automaticamente
- Desligar: mantenha pressionado por 3 segundos
- Reiniciar: mantenha pressionado por 10 segundos

③ & ⑤ Modo aleatório

- Este dispositivo é reproduzido no modo de sequência por

predefinição, mantenha premidos os botões Faixa Seguinte e Faixa Anterior em conjunto durante 3s para ativar e desativar o modo Aleatório, o LED piscará brevemente em VERMELHO.

⑥ Luz indicadora e mensagens de luz LED

- Sem Ficheiros: 5 flashes VERMELHO, desliga
- Transferência de dados: flash AZUL muito lento
- Reprodução: 1 flash AZUL por segundo
- Pausa: luz AZUL contínua
- Aleatório ligado/desligado: luzes VERMELHA e AZUL contínuas
- Bateria Fraca: flash VERMELHO lento
- A carregar (conectado ao computador): flash VERMELHO rápido
- Carregado (conectado ao computador): luz VERMELHA

Dicas:

-A função aleatória precisa de todos os arquivos colocados na raiz do dispositivo, não separados por nenhuma pasta.

Conectar ao PC & Descarregar arquivos de áudio

1. Abra o Windows Explorer ou "Meu PC"
2. Utilizando o cabo USB, ligue o leitor a uma porta USB no seu PC.
3. Abra a nova pasta "Disco Removível" em "Meu PC".
4. Copie arquivos para o "Disco Removível" no qual você deseja que eles sejam reproduzidos.
5. Prima o botão "Reproduzir/Pausa" no leitor.
6. Na barra lateral esquerda, clique com o botão direito do rato na pasta "Disco Removível" e selecione "Ejetar" no menu.
7. Aguarde até que o computador confirme uma ejeção segura antes de desconectar o cabo USB.

Aviso: ***Não desconecte o cabo USB durante a transferência de arquivos. Poderá causar mau funcionamento do leitor e dos ficheiros.***

Carregar o leitor

1. Conecte a extremidade do fone de ouvido do cabo USB na entrada do fone do leitor
2. Conecte a extremidade USB do cabo USB na porta USB do computador
3. Carregar durante cerca de 1 hora, ou até que a luz VERMELHA mude de intermitente para contínua.

Resolução de problemas

-O leitor não se liga

1. Verifique se a bateria está carregada.
2. Ligue ao computador e verifique a resposta. (O LED pisca em VERMELHO se o computador reconhecer o leitor).

-Não há som nos fones

1. Aumentar o volume (mantenha premido o botão Faixa Seguinte).
2. Limpe cuidadosamente a entrada dos auscultadores.
3. Verifique se o formato de arquivo de áudio é suportado.
4. Verifique se os arquivos são reproduzidos corretamente no computador.

- Os arquivos não são transferidos

1. Certifique-se de que o leitor está corretamente ligado ao computador (o LED deve estar a piscar em VERMELHO).
2. Verifique se há memória suficiente disponível para armazenar os arquivos no leitor.

-A luz está acesa, mas os botões não respondem

1. Desligar o leitor (prima sem soltar o botão Reproduzir/Pausa durante 3 segundos).
2. Prima e mantenha premido o botão Reproduzir/Pausa durante 10 segundos para reiniciar os controlos (o LED piscará VERMELHO e AZUL ao mesmo tempo e depois desligar).

Fabricado na China

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto



Pb

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta

adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva (2014/30/EU)-EMC

Directiva (2014/35/EC)-LVD

Directiva (2011/65/EU)-RoHS

Aplicação das Normas:

EN55024:2010

EN55032:2012

EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013

Nome do fabricante: AFEX SUNS, S.A.
Endereço do fabricante: c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac
Tipo de equipamento: MP3 player
Comércio: SUNSTECH
Modelo n.º: NEPTUN

(faixa de número serial:170300001 - 170301010)

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona



(Assinatura)

Victor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 22 - Fevereiro - 2017

Diretor-Geral

(Cargo)



For you. For everyone.

