

SYLVANIA

SMPK2062

Note:




Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, composants et substances qui sont dangereux pour l'environnement et la santé lorsque disposés de manière incorrecte.

Les équipements portant le logo WEEE (comme indiqué à droite), ne doivent pas disposés avec les déchets ménages. Contactez la déchetterie de votre municipalité pour obtenir plus de détails concernant la disposition de cet appareil dans votre municipalité.

Lecteur média portable

Votre guide de poche

FR

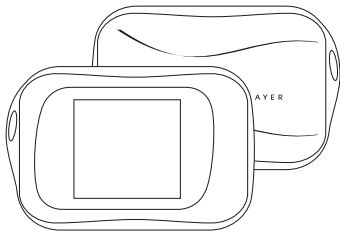

1

Installation du logiciel

2

Raccordements

3


Transfert de fichiers

4

Connectez vos écouteurs
& appréciez

Configuration système requise	3
Installation du logiciel	4
Connexion & mise en charge	5
Synchronisez vos musiques avec le lecteur	6-9
Transfert de fichiers	10-11
Mode opératoire du logiciel	12-15
Sélection de la langue	16
Familiarisez-vous avec votre lecteur	17
Ecouter une musique	18
Créer un texte lyrique	19
Mode Répétition	20
Egaliseurs	21
Visionner une vidéo	22
Parcourir les photos	23
Données techniques	24
Dépannage	25


Contenu de l' emballage

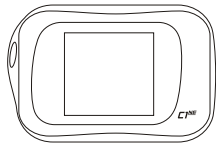

Lecteur média portable



Écouteurs numériques




Cordon USB



CD-ROM contenant le pilote

- du lecteur média pour Windows® 98/98SE
- Logiciel de conversion de fichiers .act en .wav
- Logiciel de formatage de la mémoire interne du lecteur



Chargeur de batterie



Votre guide de poche

La configuration suivante est requise:




Windows® 98/98SE/ME/2000/XP/Vista
Processeur Pentium ou supérieur
Lecteur de CD-ROM
64 Mo de mémoire vive
30 Mo d'espace disque libre
Un port USB

Installation du logiciel

Installation des utilitaires



Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
Cliquez sur **Setup.exe** pour lancer l'installation du pilote.
Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Cliquez sur **Fermer** lorsque la fenêtre
Installation terminée s'affiche.

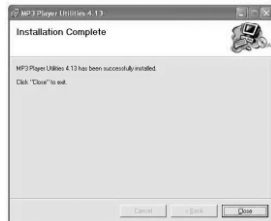

Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE, installez d'abord le pilote contenu sur le CD-ROM avant de copier des fichiers sur le lecteur.

Connexion

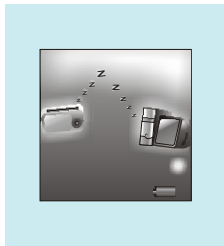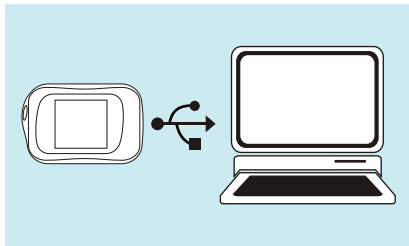


La batterie du lecteur se met en charge lorsque le lecteur est raccordé à votre ordinateur via le cordon PC.

! L'indicateur de chargement s'affiche dans le coin en bas à droite de l'écran.

Lorsque l'animation de chargement s'arrête, cela signifie que la batterie du lecteur est complètement rechargée.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

Vous pouvez utiliser le lecteur Windows média 10 sous Windows® XP SP2 pour synchroniser les musiques téléchargées légalement depuis Internet et disposant d'une licence valide permettant l'utilisation avec le lecteur. Toute musique téléchargée illégalement ne peut être synchronisée.

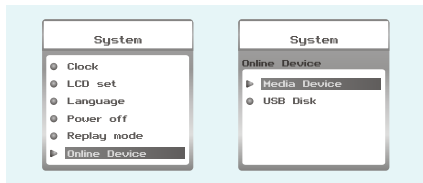

Etape 1: Avant de le raccorder à votre PC, définissez le lecteur en tant que Lecteur média.

Vous pouvez appuyer sur la touche < / > pour sélectionner l'option **Configuration** du menu principal, appuyez ensuite sur la touche **M** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche > pour sélectionner **Périphérique connecté**, appuyez ensuite sur la touche **M** pour accéder aux options, sélectionnez **Périphérique média**, appuyez ensuite sur la touche **M** pour confirmer vos réglages.




Etape 2: Raccordez le lecteur à votre PC avec le cordon USB. Une boîte de dialogue s'affiche, choisissez **Synchroniser les fichiers média sur ce périphérique avec Le lecteur Windows média**. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur



Etape 3: Le lecteur Windows média détecte le périphérique automatiquement. Au bout d'un instant, la boîte de dialogue **Configuration du périphérique** s'affiche, choisissez **Manuel** et cliquez sur **Terminer**.


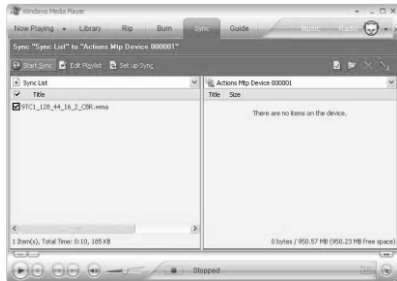


Etape 4: Le lecteur Windows média est lancé. Faites glisser vos musiques téléchargées dans la liste de sync, appuyez ensuite sur la touche **Démarrer la sync**. Les musiques sont ensuite synchronisées avec le lecteur.

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

Synchronisez vos musiques avec le lecteur

Etape 5: Les musiques synchronisées se trouvent dans le lecteur. Cliquez sur l'icône **Poste de travail** située sur le bureau, vous pouvez apercevoir un périphérique audio nommé **Actions périphérique Mtp 000001**, cliquez sur ce périphérique pour afficher les musiques synchronisées.

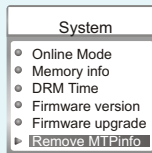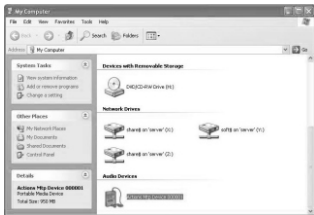



Etape 6: Lorsque vous souhaitez déconnecter le périphérique MTP, vous pouvez appuyer sur la touche **< / >** pour sélectionner l'option **Configuration** du menu principal, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu. Appuyer sur la touche **>** pour sélectionner l'option **Remove MTPInfo**, appuyez sur la touche **M** pour confirmer, **Actions périphérique Mtp 000001** disparaît.

Heure de synchronisation


Une fois les musiques synchronisées avec le lecteur, l'heure de Windows sera également synchronisée et affichée sur le lecteur.

Appuyez sur la touche **</>** pour sélectionner **Configuration** du menu principal, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu de cette option.


Appuyez sur la touche **>** pour sélectionner **Heure de sync.**, appuyez sur la touche **M** pour confirmer, L'interface de Heure de synchronisation apparaît.

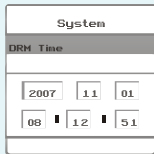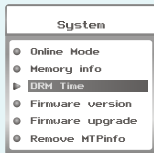


Raccordements

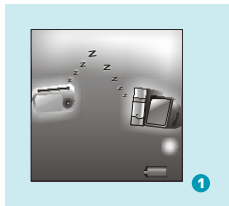


Etape 1:
Définissez le lecteur en tant que Disque amovible USB (Référez-vous à la page 6), puis raccordez-le à votre PC avec le cordon USB. Une fois la connexion établie, vous pourrez apercevoir l'interface ci-dessus(1). Si l'interface ci-dessus ne s'affiche pas, tentez de reconnecter le lecteur à l'ordinateur.

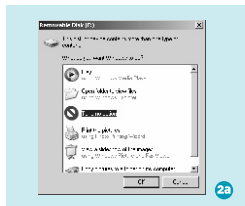

Etape 2:
L'interface ci-dessus s'affiche (2a). (Seulement sous Windows® XP) Choisissez **Ne rien effectuer** et cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

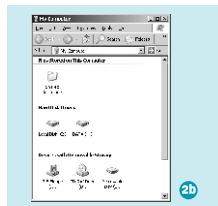

Double cliquez sur l'icône **Poste de travail** située sur votre bureau, l'interface ci-dessus s'affiche (2b). Cherchez l'icône **Disque amovible**.

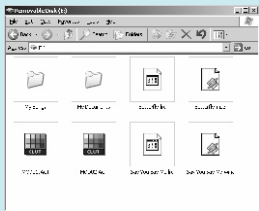

Etape 3:

Double cliquez sur l'icône du **Disque amovible**.

Remarque: Ne déconnectez pas le cordon USB après avoir accédé au contenu du disque amovible.


Cela pourrait en effet entraîner une perte de données ou des dysfonctionnements du lecteur.

Faites glisser vos fichiers média sur le disque amovible. Vous pouvez créer des répertoires sur le disque amovible. Fermez la fenêtre du disque amovible et déconnectez le lecteur de votre PC une fois le transfert de fichiers terminé.

Transfert de musiques, d'images & de vidéos

Mode opératoire du logiciel

Avec le logiciel **AMV converter** (Programs\MP3 Player Utilities 4.13\AMV Converter), vous pouvez convertir vos vidéos favorites en format .AMV.
La conversion s'effectue comme suit.

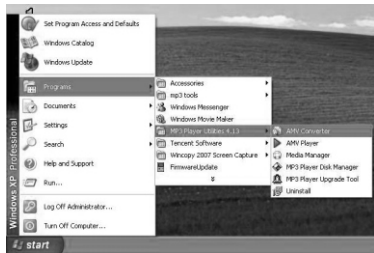





Appréciez vos vidéos AMV

Vous pouvez visionner les vidéos converties sur votre PC via le **Lecteur AMV** (Programmes\MP3 Player Utilities 4.13\AMV Player).

Utilisation du logiciel

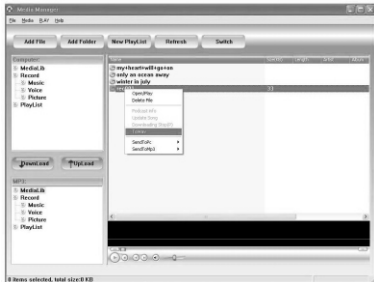


Vous pouvez écouter vos musiques via votre PC ou votre lecteur grâce au **Gestionnaire de médias** (Programmes\MP3 Player Utilities 4.13\Gestionnaire de médias).

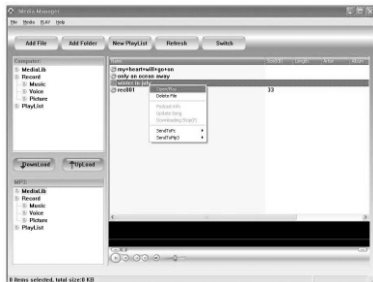

Vous pouvez également convertir vos sons enregistrés au format .ACT en fichiers .WAV via le **Gestionnaire de médias**.



Il vous est également possible de formater la mémoire du lecteur, ou de la diviser en deux partitions avec l'utilitaire [Programmes\MP3 Player Utilities 4.13\MP3 Player Disk Manager](#).

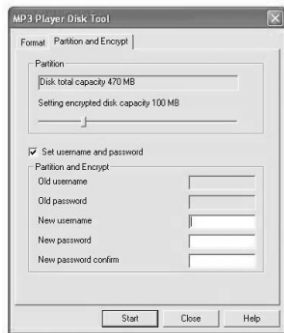

Lorsqu'une nouvelle version est disponible, utilisez l'**Outil de mise à niveau MP3 Player** pour mettre à jour le firmware du lecteur.

Sélection de la langue

Sélection de la langue

Etape1 :

Appuyez sur la touche < / > pour sélectionner l'option **Configuration** du menu principal, appuyez ensuite sur la touche **M** pour accéder au sous-menu de cette option.



Etape 2 :

Appuyez sur la touche > pour sélectionner **Langue**, appuyez ensuite sur la touche **M** pour confirmer.

Etape 3 :

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en appuyant sur la touche < / >, appuyez ensuite sur la touche **M** pour confirmer.

Réglage de l'horloge

Etape 1:

Une fois dans le menu Configuration système, sélectionnez **Horloge**. Appuyez ensuite sur la touche **M** pour accéder à l'interface de configuration de l'Horloge.

Etape 2:

Appuyez sur la touche - / + pour déplacer le curseur sur


Années : Mois : Jour : Heures : Minutes : Secondes.

Appuyez ensuite sur la touche < / > pour régler.


Appuyez sur la touche **M** pour confirmer les réglages de l'horloge effectués.

Connectez vos écouteurs et appréciez


Vue de haut




Vue de face

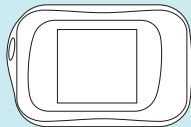

Vue latérale droite

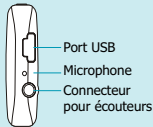

Vue de dessous



	Pour	Appuyez sur la touche
Général	Mettre en marche/arrêter le lecteur	Utilisez le commutateur M/A
	Mettre en marche/Arrêter le lecteur	Maintenez enfoncée la touche
	Faire défiler une liste	
	Sélectionner une option	
Musique	Revenir au menu précédent	Maintenez enfoncée la touche
	Lire/mettre en pause une musique	
	Sélectionner la musique suivante	
	Avance rapide	Maintenez enfoncée la touche
	Sélectionner la musique précédente	
	Rembobinage	Maintenez enfoncée la touche
	Afficher le lyrique	Maintenez enfoncée la touche 2 sec.
	Désactiver le lyrique	
	Augmenter le volume	
	Diminuer le volume	
Vidéo	Lire/mettre en pause une vidéo	
	Sélectionner la vidéo suivante	
	Avance rapide	Maintenez enfoncée la touche
	Sélectionner la vidéo précédente	
Images	Rembobinage	Maintenez enfoncée la touche
	Sélectionner une image	
	Sélectionner l'image suivante	
	Sélectionner l'image précédente	
	Sortir du menu principal	Maintenez enfoncée la touche

Ecouter une musique



Sélectionnez **Musique** du menu principal
Appuyez ensuite sur la touche pour **M** accéder au mode musique, vous pouvez ensuite sélectionner une musique en appuyant sur la touche **< / >**, et vous pouvez écouter la musique sélectionnée tout simplement en appuyant sur la touche **▶**.

Lorsque vous écoutez une musique, vous pouvez appuyer sur la touche **▶** pour mettre en pause/continuer la lecture de la musique; appuyez sur la touche **< / >** pour sélectionner la musique précédente/suivante; maintenez enfoncée la touche **< / >** pour effectuer une avance rapide/rembobinage.
Pour régler le volume, appuyez sur la touche **- / +**.



Afficher le lyrique

Lorsque vous écoutez une musique, appuyez pendant 2 secondes sur la touche **M**, les textes lyriques seront affichés de manière synchrone. Vous pouvez aussi appuyer une fois sur la touche **M** pour désactiver l'affichage du lyrique.

Créer un texte lyrique

Vous pouvez copier un texte lyrique synchrone à partir d'internet, et créer un nouveau **Document texte** sur votre PC, copiez ce texte, puis sauvegardez le document sous l'extension **.LRC** comme indiqué ci-dessous.


Placez ensuite les deux fichiers .LRC et .MP3 (ou .WMA) dans le même dossier du disque amovible. Le lyrique de la musique devrait s'afficher.




1



2

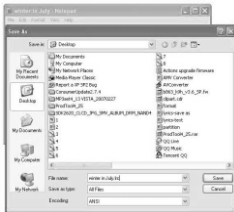

3

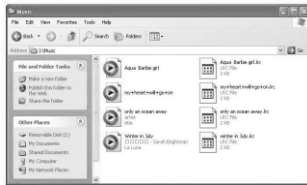


4

Mode Répétition



1

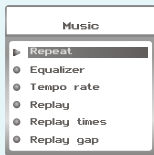

2



3

Mode opérateur:

En mode LECTURE (1), appuyez sur la touche  lorsque vous écoutez une musique pour accéder au menu de sélection (2). Choisissez Répétition. Appuyez ensuite sur la touche  pour accéder à l'option Répétition(3).

7 modes de répétition sont disponibles :

Normal, Répéter1, Répertoire, Répétition du répertoire, Répéter tout, Aléatoire, Intro.

Normal

Toutes les musiques seront lues en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répéter 1

La musique sélectionnée sera lue en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répertoire

Toutes les musiques du dossier sélectionné seront lues une fois jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répéter répertoire

Toutes les musiques du dossier sélectionné seront lues en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répéter tout

Toutes les musiques seront lues en boucle jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.


Aléatoire

Toutes les musiques seront lues aléatoirement jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Intro

Les 10 premières secondes de toutes les musiques seront lues jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Ecoutez au mieux vos musiques

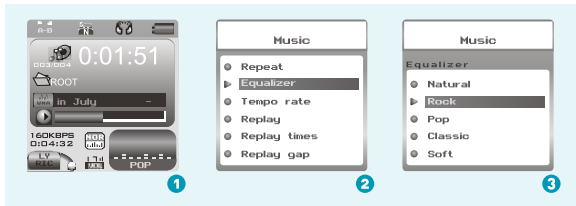

Mode opératoire:



En mode LECTURE (1), appuyez sur la touche  lorsque vous écoutez une musique pour accéder à l'interface de sélection (2).

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Egaliseur**, appuyez ensuite sur la touche  pour accéder à l'option Egaliseur (3).

7 égaliseurs sont disponibles: Naturel, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz, DBB.


Visionner une vidéo

Sélectionnez l'option **Vidéo** du menu principal, appuyez ensuite sur la touche  pour accéder au mode Lecture de vidéos. Vous pouvez sélectionner une vidéo en appuyant sur la touche , appuyez ensuite sur la touche  pour lancer la lecture.

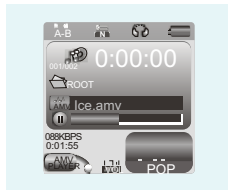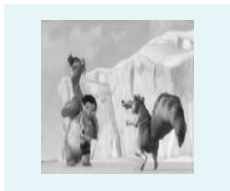

Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez appuyer sur la touche  pour mettre la vidéo en pause ou continuer la lecture, appuyez ensuite sur la touche  pour sélectionner la vidéo suivante/précédente. Vous pouvez effectuer une avance rapide/rembobinage en restant appuyé sur la touche . Pour régler le volume, appuyez sur la touche .


Parcourir vos photos

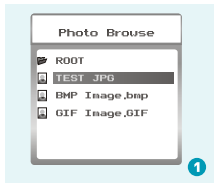

Sélectionnez l'option **Photo** du menu principal, appuyez ensuite sur la touche **M** pour accéder à la liste des photos du dossier RACINE. Vous pouvez sélectionner une photo en appuyant sur la touche **</>**, appuyez ensuite sur la touche **M** pour visionner une photo. Lorsque vous parcourez vos photos, vous pouvez sélectionner la photo précédente/suivante en appuyant sur la touche **</>**.

Diaporama

Pour créer un Diaporama de toutes les photos, vous pouvez appuyer sur la touche **M** après avoir sélectionné une photo de la liste du dossier RACINE, appuyez ensuite sur la touche **>** pour sélectionner **Options de lecture**, appuyez sur la touche **M** puis **>** pour sélectionner **Lecture auto**. Appuyez sur la touche **M** pour accéder à l'interface de réglage de l'intervalle de lecture automatique. Vous pouvez régler l'intervalle de lecture en appuyant sur la touche **</>**. Appuyez ensuite sur la touche **M** pour confirmer vos réglages.

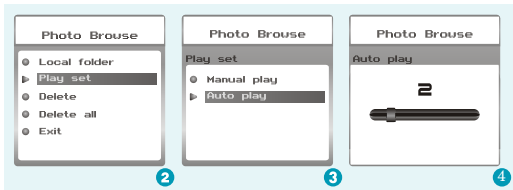

Données techniques

Général		Enregistrement	
Alimentation	Batterie Lithium 300mA, 3.7V	Format de fichiers	Fichiers .ACT et .WAV
Dimensions	47mm x 70mm x 12mm	Vidéo	
Poids	28g	Format de fichier	Fichiers .AMV (Résolution de 120 x 120)
Ecran	Ecran couleurs TFT 1.5 pouce	Navigation	
Capacité	Mémoire Flash interne 128Mo/256Mo/512Mo/1Go/2Go/4Go	Formats de fichiers supportés	Fichiers image .JPG, .BMP et .GIF
Système d'exploitation	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Vista MAC OS 9.0, 10.0	Mode d'affichage	Navigation manuelle, Diaporama
Interface	USB 2.0 haute vitesse	Jeux	
Audio		Jeux disponibles	Puzzle, RusBlock, Sudoku
Format de compression	.MP3 (8kbps ~ 320kbps), .WMA (5kbps ~ 384kbps) Débit constant		
Rapport S/B	85dB		
Puissance de sortie éc.	9mWx, 32ohm		

Que dois-je faire lorsque...

Q: Il m'est impossible d'accéder au mode MUSIQUE après avoir utilisé le lecteur pendant une période prolongée.

A: Vous devez formater la mémoire du lecteur en ayant préalablement raccordé celui-ci à votre PC. (sauvegardez toujours vos données avant d'effectuer un formatage de la mémoire.)

Q: Impossible de convertir ma vidéo en format .AMV.


A: Assurez-vous qu'un lecteur média vidéo soit installé sur votre PC. Essayez à nouveau de convertir votre vidéo.


Mise au rebut de votre appareil


Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, composants et substances qui sont dangereux pour l'environnement et la santé lorsqu'ils sont disposés de manière incorrecte.

Les équipements portant le logo WEEE (comme indiqué à droite), ne doivent pas être disposés avec les déchets ménagers. Contactez la déchetterie de votre municipalité pour obtenir plus de détails concernant la disposition de cet appareil dans votre municipalité.











Printed in China