

SYLVANIA

Lecteur MP4
4Go
SMPK4000



Guide de l'utilisateur

SYLVANIA

Astuces:

Calibration de l'écran tactile

1. Cliquez sur l'icône des paramètres du menu principal et choisissez Calibration dans le sous-menu des paramètres système.
2. Tapez au centre des "croix" dans les cercles rouges pour terminer le processus.

Dans la boîte




Lecteur audio et vidéo



Guide de l'utilisateur



Écouteurs

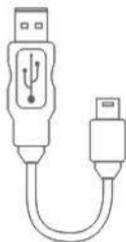

Câble USB

Contrôles




1. **[POWER]** Alimentation / Menu principal / Déclencheur
2. Port Mini USB
3. Prise de casque
4. Verrou de l'écran tactile
5. Écran tactile
6. Objectif de l'appareil photo
7. Haut-parleur
8. Fente pour carte Micro SD
9. Microphone
10. Bouton de réinitialisation (RESET)

Utilisation

Recharge :

1. Connectez le lecteur à l'ordinateur avec le câble USB.
2. Chargez la batterie pendant 3 à 5 heures (pas plus de 8 heures)

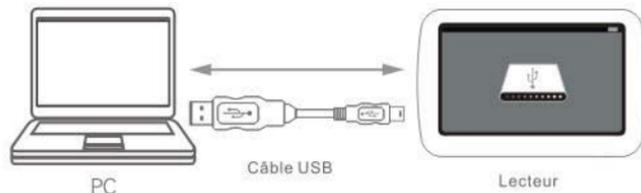

Allumé et mise hors tension :

Assurez-vous que le lecteur est complètement chargé avant de l'allumer.

- Pour ALLUMER le lecteur, appuyez sur le bouton **[ALIMENTATION]** et maintenez pendant 2 secondes avant de relâcher (ceci est appelé une longue pression).



- Pour ÉTEINDRE le lecteur, effectuez une longue pression sur le bouton **[ALIMENTATION]**.

3

Barrez l'écran:

Pour barrez l'écran, placez le bouton en position HAUTE. Un verrou apparaîtra à l'écran. Ceci est utile pour éviter les pressions accidentelles sur l'écran.

Réinitialiser le lecteur:

Si le lecteur subit une défaillance ou cesse de répondre, vous pouvez utiliser la réinitialisation pour le redémarrer.

- Pour ce faire, utilisez une pointe métallique (comme une attache trombone dépliée), et poussez doucement dans le trou RESET pour réinitialiser.



- Assurez-vous de ne pas confondre avec le trou du microphone.


i

Pour revenir au menu principal depuis n'importe où, appuyez brièvement sur le bouton **[ALIMENTATION]** (ceci fonctionne dans tous les modes sauf appareil photo, car le bouton **[ALIMENTATION]** fait office de déclencheur.

4

Transférer des fichiers média dans le lecteur

1. Trouvez des fichiers de musique, photo ou vidéo dans votre ordinateur.

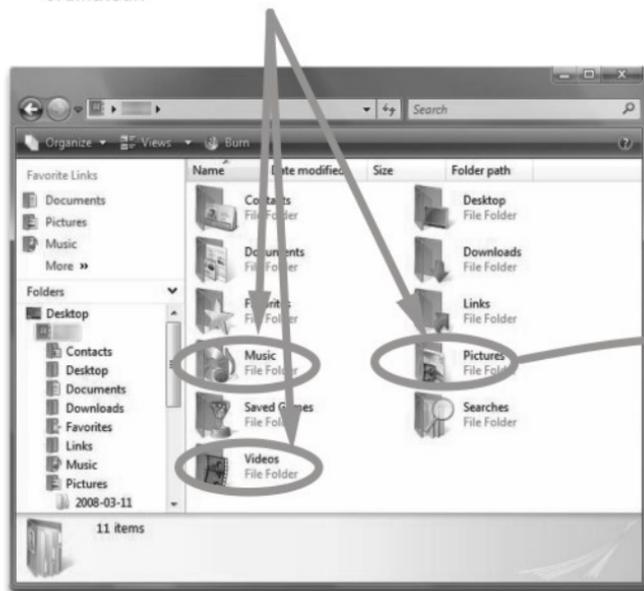

Il est aussi possible de supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur. Sélectionnez le fichier puis pressez la touche Suppr sur votre clavier.

2. Connectez le lecteur à l'ordinateur et recherchez "MP3"
3. Faites glisser les fichiers tel qu'illustré ci-dessous (ne pas faire glisser les fichiers dans le dossier "RECORD").



Disque amovible



Pour éviter la perte de données, toujours effectuer une déconnexion sûre du périphérique USB avant de déconnecter de l'ordinateur.

*Les captures d'écran ci dessus pourraient différer légèrement de l'expérience d'utilisation réelle.


Insérer la carte Micro SD

Pour insérer la carte Micro SD :

1. Le lecteur prend en charge les cartes Micro SD (non inclus), ce qui vous permet d'ajouter jusqu'à 16 Go de mémoire additionnelle.

Pour insérer la carte Micro SD :

1. Insérez la carte Micro SD dans la fente, les contacts dorés tournés vers l'arrière du lecteur, et poussez-la doucement jusqu'à enclenchement. N'utilisez pas de force excessive, car cela pourrait endommager la carte.
2. Pour explorer le contenu de votre carte Micro SD, sélectionnez "Explorateur" depuis le menu principal et sélectionnez "carte SD".

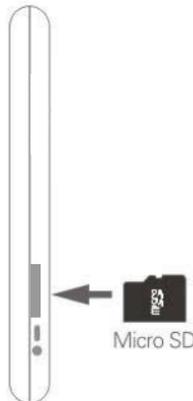

3. Pour retirer la carte SD, appuyez doucement dessus jusqu'à son éjection.



- Assurez-vous que le lecteur est éteint avant de retirer la carte SD.
- N'utilisez pas de force excessive lors de l'insertion ni du retrait de la carte SD.
- Ne retirez pas la carte en cours de transfert.

Remarque : Pour accéder au menu à tout moment, appuyez brièvement sur le bouton [ALIMENTATION].

Menu principal

Après avoir allumé le lecteur, le menu principal apparaît. Utilisez les boutons tactiles pour contrôler le lecteur et naviguer.

Menu principal



1. Faites défiler le menu et appuyez sur le bouton et sélectionnez pour ouvrir.

Description des icônes d'interface

1. Icône de lecture en arrière plan :



Lecture/Pause, Avant/Arrière.

2. Icône de batterie :



Indique l'état actuel de la batterie.

3. Icône d'ajustement de la luminosité.



Ceci est utilisé pour ajuster la luminosité entre clair et sombre (flèche vers le haut pour augmenter, vers le bas pour baisser).

4. Icône recherche



Saisissez le nom d'un fichier pour le trouver rapidement.

5. Icône de changement rapide du fond d'écran.



Appuyez directement dessus pour changer le fond d'écran.

6. Masquer menu



Cet élément peut être tiré pour masquer l'interface. Maintenez appuyé en son centre pour permettre son mouvement.


Musique

1. Pour écouter de la musique ou mémos audio, sélectionnez "Musique" dans le menu principal.
2. Sélectionnez "Toute la musique", "Artiste", "Album", "Genre", "Favoris", "Mémos audio", "Explorateur de musique" ou "Actualiser".
3. Utilisez le bouton [↑] ou [↓] pour sélectionner un fichier de musique et touchez-le ou tapez deux fois sur un titre. L'écran lecture en cours apparaît.
4. Utilisez le bouton [↵ retour] pour revenir aux écrans précédents ou revenir au Menu principal.



Remarque : Pour accéder au menu à tout moment, appuyez brièvement sur le bouton [ALIMENTATION].


Écran lecture en cours (musique)

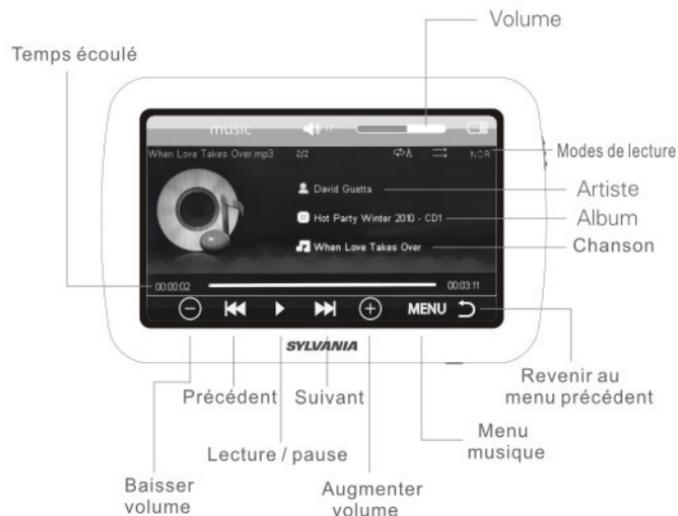

Ajouter des favoris


1. Pour ajouter des chansons à votre liste "Favoris", mettez la chanson en surbrillance, pressez **MENU** et sélectionnez "OUI" ou "NON".
2. Pour accéder à votre liste des favoris, sélectionnez Favoris dans le menu de musique principal.

1. Pour voir vos vidéos, sélectionnez "vidéo" dans le Menu principal.
2. Utilisez le bouton [↑] ou [↓] pour sélectionner un fichier vidéo et touchez-le ou tapez deux fois sur un titre. La lecture commence.
3. Utilisez le bouton [↶ retour] pour revenir aux écrans précédents ou revenir au Menu principal.
4. Pour basculer entre les modes Normal et Large, appuyez sur [⏏].
5. Pour supprimer un fichier vidéo, sélectionnez le fichier puis MENU puis "OUI" ou "NON".

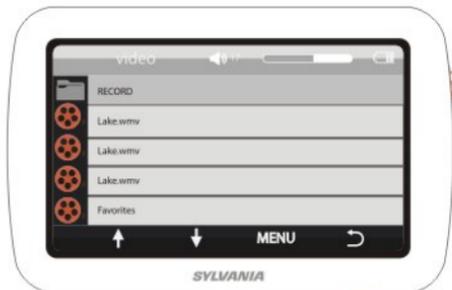

Écran vidéo

Temps écoulé

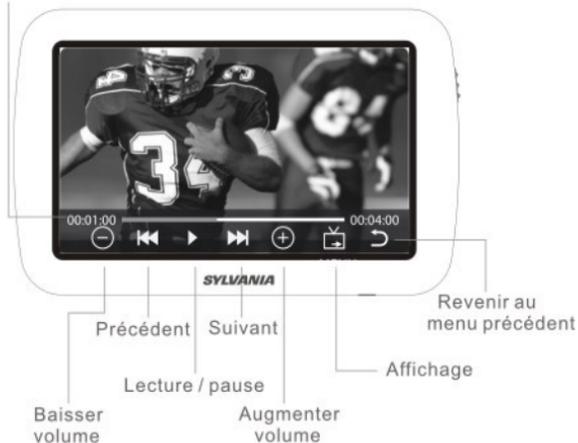

Lorsque vous revenez à une vidéo précédemment, le lecteur demandera "Continuer la lecture depuis le point précédent ?"; sélectionnez "NON" pour commencer depuis le début. Sélectionnez "OUI" pour continuer.

Photos

- 1 Pour voir les photos, sélectionnez "Photos" depuis le menu principal.
- 2 Utilisez le bouton [←], [↑], [↓], ou [→] pour sélectionner une photo et touchez-le ou tapez deux fois sur un titre de photo pour l'ouvrir.



3. Touchez l'écran pour afficher ou masquer l'interface.




4. Pour supprimer un fichier photo, sélectionnez le fichier puis MENU puis "OUI" ou "NON".

Appareil photo

1. Pour lancer l'appareil photo, sélectionnez "Appareil photo" dans le Menu principal. Le bouton [APPAREIL PHOTO] apparaît à l'écran avec le bouton [MODE APPAREIL PHOTO] et le bouton [RETOUR]

ALIMENTATION

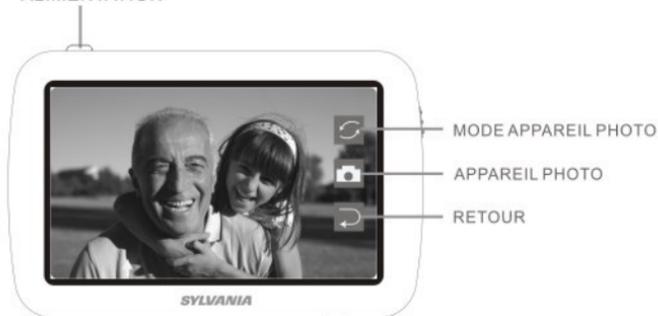

2. Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton [APPAREIL PHOTO] ou appuyez brièvement sur le bouton [ALIMENTATION]. Vos photos seront enregistrées dans la section "photos" dans un dossier appelé "CAMERA".
3. Pour revenir au Menu principal, appuyez sur le bouton [RETOUR] à l'écran.

4. Pour ouvrir le menu d'appareil photo, tapez n'importe où sur l'écran. Vous pouvez modifier les paramètres depuis le menu.


•• appuyez sur le bouton luminosité pour ajuster celle-ci.



5. Pour ouvrir le menu d'appareil photo, tapez n'importe où sur l'écran sauf sur les boutons.

1. Pour utiliser la caméra, sélectionnez "appareil photo" depuis le Menu principal, puis appuyez sur le bouton **[MODE CAMERA]**. Le bouton **[Enregistrer]** apparaît à l'écran avec le bouton **[MODE APPAREIL PHOTO]**, le bouton **[RETOUR]** ainsi que .

ALIMENTATION

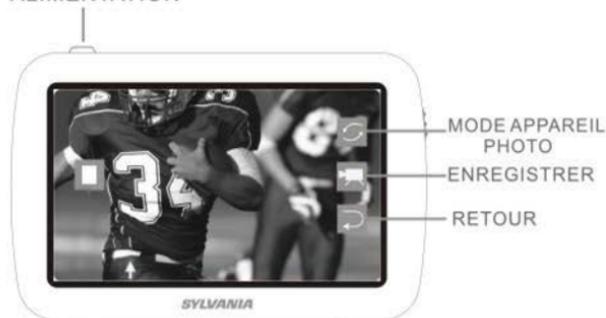

2. Pour commencer l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton **[ALIMENTATION]**.
3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton **[ALIMENTATION]** à l'écran.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton **[ALIMENTATION]**. Vos vidéos seront enregistrées dans la section "vidéos" dans un dossier appelé "CAMERA".
5. Pour ouvrir le menu des vidéos, tapez n'importe où sur l'écran. Vous pouvez modifier les paramètres depuis le menu.



Résolution

Zoom

Saturation

Son

Rétro-éclairage Effet

6. Pour ouvrir le menu des vidéos, tapez n'importe où sur l'écran.
7. Pour revenir au Menu principal, appuyez sur le bouton **[RETOUR]** à l'écran.

Vous pouvez lire des livres électroniques (e-book), qui sont au format TXT.

1. Sélectionnez "e-book" dans le Menu principal.



2. Utilisez le bouton **[↑]** ou **[↓]** pour sélectionner un fichier texte et touchez-le ou tapez deux fois sur un titre. La lecture commence.
3. Utilisez le bouton **[↶ retour]** pour revenir aux écrans précédents ou revenir au Menu principal.
4. Appuyez sur MENU à tout moment pour ouvrir le menu e-book à tout moment en cours de lecture.



Le lecteur ne reconnaît que les fichiers TXT encodés en "ANSI".

Radio

Sélectionnez "Radio" dans le menu principal pour utiliser la radio avec les écouteurs.

Interface radio

1. Entrez dans l'interface "Radio", la fréquence est la dernière fréquence utilisée. A la première utilisation, la fréquence par défaut est 87.5 Mhz.
2. Appuyez sur pour rechercher les fréquences automatiquement. S'il n'existe pas de canaux radio enregistrés, ceux-ci ne peuvent être parcourus.
3. En mode manuel, appuyez sur pour augmenter ou baisser la fréquence.

Description des sous-menus

Dans l'interface radio, appuyez longuement sur "MENU" pour entrer dans le sous-menu.

1. Recherche manuelle : Dans le sous-menu, sélectionnez "recherche manuelle", appuyez sur pour ajuster la fréquence.
2. Recherche auto : Dans le sous-menu, sélectionnez "Recherche auto". Le menu commence la recherche. Après la recherche, la fréquence sera automatiquement enregistrée et la lecture commencera.
3. Mode préenregistré : Basculer entre les modes de recherche Auto/Manuel.
4. Enregistrer fréquence : Voir les fréquences enregistrées, pour enregistrer manuellement la fréquence de la radio.
5. Supprimer fréquence : Supprimer la radio sélectionnée
6. Mode stéréo : Activer ou désactiver le mode stéréo.
7. Plage de fréquences prises en charge :
Chine : 87.5-108MHz
Japon : 76-91MHz
USA : 87,5-108MHz
Europe : 87,5-108MHz
Radio Campus : 76-108MHz
8. Enregistrement FM : Cette fonction permet d'enregistrer la radio présentement écoutée.

Enregistrer

Pour lancer le dictaphone, sélectionnez "Enregistrer" dans le Menu principal.



1. Appuyez sur [●] pour commencer.
2. Appuyez sur [||] pour mettre en pause.
3. Appuyez sur [●] pour continuer l'enregistrement dans le même fichier ou appuyez sur [■] pour arrêter l'enregistrement et enregistrer le fichier.
4. Pour arrêter l'enregistrement et enregistrer, appuyez sur [➤] à tout moment. Appuyez sur le bouton [➤] de nouveau pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez brièvement sur le bouton [ALIMENTATION] à tout moment pour revenir au menu principal.




Pour accéder aux enregistrements vocaux, sélectionnez "musique" dans le menu principal, faites défiler jusqu'à "mémos vocaux" et sélectionnez celui à écouter.

Explorateur

Pour voir ou supprimer des fichiers dans le lecteur ou la carte SD (le cas échéant), sélectionnez "Explorateur" depuis le menu principal.




Si une carte Micro SD est insérée, l'écran suivant apparaît. Sélectionnez "Carte SD" pour y accéder.

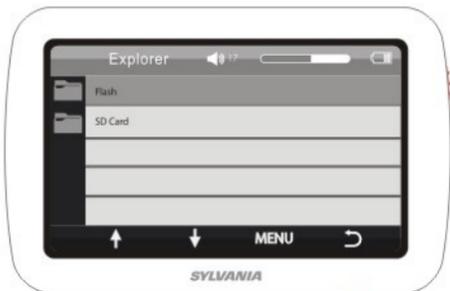

Utilisez les boutons [↑] ou [↓] pour faire défiler les fichiers et tapez sur un fichier pour l'ouvrir.

Supprimer des fichiers du lecteur ou de la carte SD

Pour supprimer un fichier depuis l'explorateur, utilisez les boutons [↑] ou [↓] pour le sélectionner puis pressez MENU.

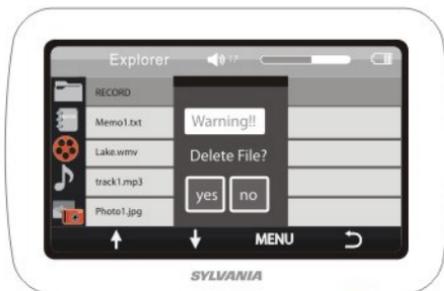


Dans l'écran "Supprimer le fichier ?" qui apparaît, sélectionnez "OUI" pour supprimer le fichier et retourner à l'explorateur.

Sélectionnez "NON" pour revenir à l'écran de l'explorateur.

Paramètres

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser de diverses options telles que : affichage et plus encore.

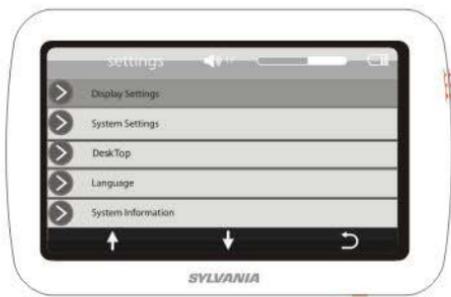

Pour accéder aux paramètres système, sélectionnez "Paramètres" dans le Menu principal.

Utilisez le bouton [↑] ou [↓] pour sélectionner un fichier texte et touchez-le ou tapez deux fois sur un titre. Le menu s'ouvre.



Ajustez les "Paramètres d'affichage" et "Mise en veille auto" pour optimiser la performance de la batterie.

Les menus sont :

Paramètres d'affichage :

Modifier la durée de rétro-éclairage et luminosité.

Paramètres système :

Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut et calibration de l'écran tactile.

Bureau :

Sélectionnez entre les différents fonds d'écran pour le Menu principal.

Langue :

Sélectionnez la langue.

Informations système :

Voir les informations du lecteur.

Mise en veille auto :

Sélectionnez la durée d'inactivité requise pour la mise en veille auto.

Impossible d'allumer

La batterie pourrait être vide. Veuillez recharger.

Les fichiers ne peuvent être transférés vers le lecteur

- Vérifiez que les pilotes soient installés sur l'ordinateur en branchant et en débranchant le lecteur.
- Vérifiez la connexion entre le lecteur et le PC et confirmez la bonne connexion du câble.

Aucun son depuis les écouteurs

- Assurez-vous que le son est assez élevé et que les écouteurs sont correctement branchés.
- Assurez-vous que le format de musique est pris en charge.

Impossible d'enregistrer

- Assurez-vous que vous disposez d'assez d'espace et de batterie.

L'affichage est dans la mauvaise langue

- Assurez-vous d'avoir sélectionnée la langue désirée dans le menu "Paramètres".

Impossible d'afficher mes fichiers .jpg

- Un grand nombre de logiciels d'édition d'images ajoutent des données cachées aux fichiers .jpg. Ceci peut empêcher le lecteur de charger les images. Essayez de les éliminer en enregistrant les photos sous un autre nom.

Réinitialiser le lecteur

Si le lecteur subit une défaillance, vous pouvez utiliser la réinitialisation pour le redémarrer.

- Pour ce faire, utilisez une pointe métallique (comme une attache trombone dépliée), et poussez doucement dans le trou RESET pour réinitialiser. Assurez-vous de ne pas confondre avec le trou du microphone.

Les photos sont floues / peu nettes

- Ouvrez le menu camera (voir "caméra") et changez les paramètres de la caméra.

Écran	Écran tactile de 4.3"
Langages pris en charge	Choix de la langue de l'interface
Vitesse de transfert	High speed
Format video	AVI/RMVB/ RM/MP4/DAT/VOB
SNR	85dB
Mémoire flash	Mémoire flash intégrée de 4 Go
Alimentation	Pile polymère-Lithium 3.7V
Température de fonctionnement	5°C à 40°C
Système d'exploitation pris en charge	Windows SE/ME/2000/XP/2007 etc.
Dimensions	125X78X10MM
Poids	124.5g