

SONY®



Mode d'emploi
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F

A propos des manuels


Les manuels suivants sont livrés avec le lecteur. Après avoir installé les logiciels à l'aide du CD-ROM fourni, vous pouvez également vous reporter à l'Aide de chaque logiciel.

- Le Guide de démarrage présente la configuration et les fonctions de base qui vous permettront d'importer des pistes, des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et des photos sur un ordinateur, de les transférer vers le lecteur, puis de les lire.
- La section Précautions décrit les remarques importantes pour éviter les accidents.
- La section Dépannage décrit les symptômes, les causes et les solutions en cas de problème avec le lecteur.
- Ce Mode d'emploi décrit les fonctions de base et les fonctions avancées qui vous permettront de faire le meilleur usage du lecteur, ainsi que les moyens de dépannage.

Navigation dans le Mode d'emploi

Pour utiliser les onglets du Mode d'emploi

Cliquez sur les onglets situés en haut à droite du manuel pour passer directement aux sections « Table des matières », « Menu Accueil » ou « Index ».

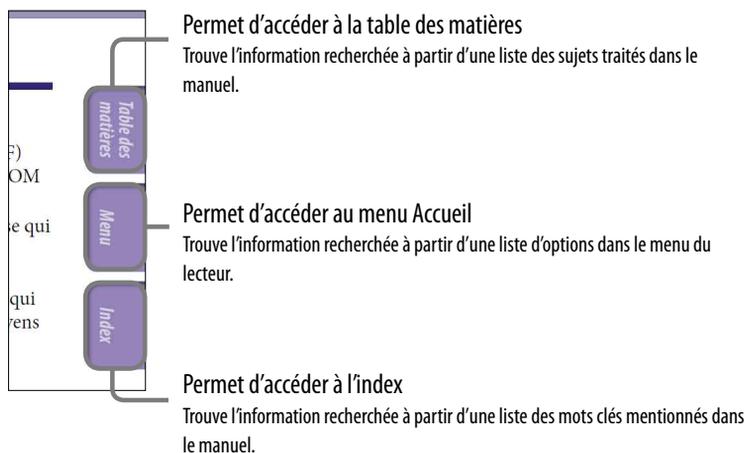


Suite ↓

Conseils

- Vous pouvez passer directement à la page indiquée en cliquant sur un numéro de page dans la table des matières, dans le menu Accueil ou dans l'index.
- Vous pouvez passer directement à la page indiquée en cliquant sur une référence de page (indiquée par  page 4) à chaque page.
- Pour rechercher une page de référence par mot clé, dans Adobe Reader, cliquez sur le menu « Edition » et sélectionnez « Rechercher » pour afficher la fenêtre de navigation, saisissez le mot clé dans la boîte de dialogue de recherche, puis cliquez sur « Rechercher ».
- Une fois que vous avez atteint la page recherchée, vous pouvez passer à la vue précédente ou suivante en cliquant sur la flèche  ou  située en bas de l'écran Adobe Reader.
- La procédure de recherche peut varier, selon votre version d'Adobe Reader.

Pour modifier la mise en page

Les touches situées en bas de l'écran Adobe Reader vous permettent de sélectionner le mode d'affichage des pages.

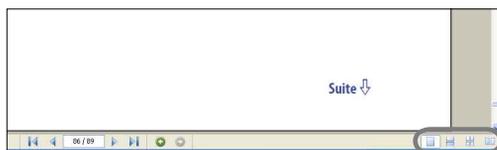

Une seule page

Les pages s'affichent une par une. Lorsque vous faites défiler les pages, vous passez à la page précédente ou à la page suivante.

Continue

Les pages s'affichent en continu. Lorsque vous faites défiler les pages, les pages précédentes ou suivantes défilent en continu, vers le haut ou vers le bas.

Continue – Page double

Les pages s'affichent deux par deux, chaque paire de pages pouvant défiler en continu. Lorsque vous faites défiler les pages, les paires de pages précédentes ou suivantes défilent en continu, vers le haut ou vers le bas.

Page double

Les pages s'affichent deux par deux. Lorsque vous faites défiler les pages, les deux pages précédentes ou les deux pages suivantes apparaissent.

Table des matières

Accessoires fournis	8
Composants et commandes	9
Commandes et écrans du lecteur	11
Utilisation de la touche de navigation	
5 directions sur l'écran	12
Affichage de l'écran « Lecture en cours »	17
Utilisation de la touche OPTION	18

Lecture de la musique

Recherche de pistes	
(Bibliothèque Musique).....	19
Recherche de pistes par titre de piste	19
Recherche de pistes par album	20
Recherche de pistes par artiste	21
Recherche de pistes par genre	22
Recherche de pistes par année de sortie.....	23
Recherche de pistes par dossier.....	24
Recherche de pistes par initiale	25
Lecture d'une liste de lecture	26
Recherche de pistes à partir de la piste en cours de lecture.....	27
Lecture de pistes dans un ordre aléatoire (Lect. aléatoire Intel.)	28
Lecture de pistes sorties la même année dans un ordre aléatoire	
(Lect. Année aléatoire)	28
Lecture de toutes les pistes dans un ordre aléatoire	30
Affichage de l'écran Lecture en cours à chaque changement de chanson (Écran Nouvelle Chanson)	31
Affichage du menu d'options de musique.....	32

Réglage de la musique

Réglage du mode de lecture (Mode de Lecture).....	33
Réglage de l'intervalle de lecture	35
Réglage du format d'affichage de l'album	36
Réglage de la qualité sonore (Égaliseur)	38
Modification de la qualité sonore	38
Personnalisation de la qualité sonore.....	40
Son plus vivant (VPT (Surround))	41

Ecoute avec un son en stéréo claire (Stéréo claire)	43
Correction du son dans la gamme des aigus (DSEE (Amél. de son))	44
Réglage du niveau de volume (Normaliseur dynamique)	46

Lecture de vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

Lecture d'une vidéo.....	47
Réglage de l'orientation d'affichage des vidéos	49
Réglage de l'affichage de l'écran vidéo	51
Réglage de la fonction de zoom	52
Lecture de vidéos en continu	54
Réglage du format d'affichage de la liste des vidéos	55
Lecture du son des vidéos uniquement.....	56
Affichage du menu d'options vidéo.....	57

Lecture de photos

Affichage d'une photo	58
Réglage de l'orientation d'affichage des photos	60
Réglage de l'affichage de l'écran de photo.....	62
Lecture d'un diaporama.....	63
Réglage du mode de lecture du diaporama.....	64
Réglage de l'intervalle du diaporama.....	65
Réglage du format d'affichage de la liste des photos.....	66
Affichage du menu d'options de photo.....	67

Ecoute de la radio FM

(NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

Ecoute de la radio FM	68
1 Commutation en mode Radio FM	68
2 Préréglage automatique des stations de diffusion (Préréglage automatique)	69
3 Sélection de stations des stations de diffusion.....	70
Préréglage manuel des stations de diffusion	71
Suppression des stations de diffusion pré-réglées	72
Réglage de la réception (Sensibilité Balayage).....	73
Commutation en mode monaural/stéréo (Mono/Auto)	74
Affichage du menu d'options du tuner FM	75

Paramètres

Limitation du volume (AVLS (Limite Volume)).....	76
Désactivation du bip sonore	77
Réglage d'un économiseur d'écran	78
Réglage d'un délai d'activation de l'économiseur d'écran	79
Réglage de la luminosité de l'écran (Luminosité)	80
Réglage de l'heure (Réglage Date/Heure)	81
Réglage du format de la date	83
Réglage du format de l'heure	84
Affichage des informations relatives au lecteur (Informations sur l'Unité)	85
Réinitialisation aux réglages par défaut (Rétabl. ts Paramètres).....	87
Formatage de la mémoire (Formatage)	88
Sélection de la langue d'affichage	90

Fonctions avancées

Recharge du lecteur	92
Optimisation de la durée de vie de la batterie	93
A propos du transfert des données	95
Que signifient format et débit binaire ?	98
Qu'est-ce que le format audio ?	98
Qu'est-ce que le format vidéo ?.....	99
Qu'est-ce que le format photo ?.....	99
Stockage de données	100
Mise à niveau du micrologiciel du lecteur	101

Dépannage

Dépannage	102
Messages	114

Informations complémentaires

Précautions	118
A propos des droits d'auteur	124
Spécifications	126
Index	131

Remarque

- Selon le pays/la région d'achat du lecteur, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles.

Menu Accueil

Pour afficher le menu Accueil, maintenez la touche BACK/HOME du lecteur enfoncée. Le menu Accueil est l'interface d'accueil à partir de laquelle vous pouvez effectuer les fonctions, comme lire des pistes, des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou afficher des photos, rechercher des pistes, écouter la radio FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et modifier les réglages suivants.

Menu Accueil*



* Les icônes qui apparaissent sur l'écran dépendent du modèle utilisé.



Lect. aléatoire Intel.

- Lect. Année aléatoire 28
- Aléatoire-Complète..... 30



Recherche Initiale

- Artiste 25
- Album 25
- Chanson 25



Radio FM

(NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) 68



Affichage de l'Horloge

(NWZ-S515/S516 uniquement) 82



Bibliothèque Photo 58



Bibliothèque Musique

- Toutes les chansons..... 19
- Album 20
- Artiste 21
- Genre 22
- Année de sortie..... 23
- Dossier 24



Bibliothèque Vidéo

(NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) 47



Mode de Lecture

(NWZ-S515/S516 uniquement) 33

Suite ↓

**Paramètres**

— Réglages Musique	
Mode de Lecture.....	33
Lec biblio. continue.....	35
Égaliseur	38
VPT (Surround)	41
DSEE (Amél. de son)	44
Stéréo claire.....	43
Normaliseur dynam.....	46
Format affich. Album	36
Écran Nouv. Chanson.....	31
— Réglages Vidéo	
(NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)	
Réglages du Zoom.....	52
Orientation aff. vidéo	49
Affichage	51
Lecture continue.....	54
Form. aff. liste vidéo	55
Affich. HOLD activé.....	56
— Réglages Photo	
Orientation aff. photo.....	60
Affichage	62
Répétition du Diaporama	64
Intervalle du Diaporama	65
Form. aff. liste photos.....	66
— Réglages de la Radio FM	
(NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)	
Sensibilité Balayage.....	73
Mono/Auto	74
— Réglages communs	
Infos sur l'Unité.....	85
AVLS (Limite Volume).....	76
Réglages du Bip	77
Économiseur d'écran.....	78
Luminosité	80
Réglage Date/Heure	81
Format Affich. Date	83
Format Affich. Heure	84
Rétabl. ts Paramètres	87
Formatage.....	88
— Langue (Language)	90

**Listes de lecture..... 26****Lecture en cours 17**

Accessoires fournis

Vérifiez les accessoires contenus dans le carton d'emballage.

Écouteurs (1)

Câble USB*¹ (1)

Fixation (1)

A utiliser lors de la connexion du lecteur à la station d'accueil en option, etc.



CD-ROM*² *³ (1)

– MP3 Conversion Tool

– Windows Media Player 11

– Mode d'emploi (fichier PDF)

Guide de démarrage (1)

*¹ Utilisez exclusivement le câble USB fourni ou les câbles spéciaux en option recommandés.

*² N'essayez pas de lire ce CD-ROM sur un lecteur de CD audio.


*³ Selon le pays/la région d'achat du lecteur, il se peut que le logiciel fourni soit différent.

A propos du numéro de série

Le numéro de série fourni avec ce lecteur est requis lors de l'enregistrement du client. Il est inscrit à l'arrière du lecteur.

Composants et commandes

Avant

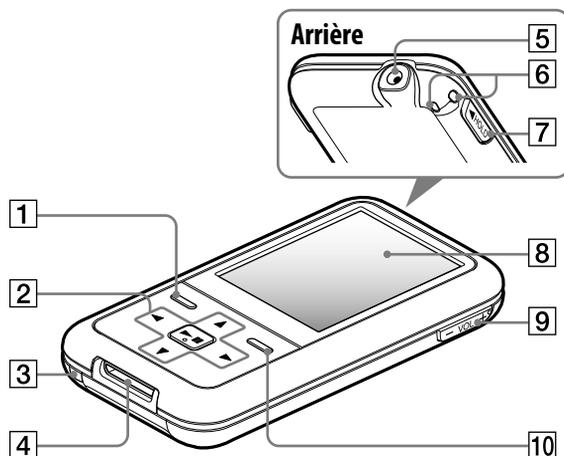

1 Touche BACK/HOME*1

Permet de remonter d'un niveau dans les écrans de liste ou de revenir au menu précédent.

Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée pour afficher le menu Accueil (☞ page 11).

2 Touche de navigation 5 directions*2

Permet de lancer la lecture et de naviguer parmi les menus du lecteur (☞ page 12).

3 Touche RESET

Permet de réinitialiser le lecteur en appuyant à l'aide d'un objet pointu, etc. (☞ page 102).

4 Prise WM-PORT

Permet de raccorder le câble USB fourni ou des périphériques en option comme les accessoires compatibles WM-PORT.

Suite ↓

5 Prise écouteur

Permet de raccorder les écouteurs. Insérez la broche de la prise jusqu'au clic de mise en place. Si les écouteurs ne sont pas raccordés correctement, la qualité sonore risque d'être mauvaise.

6 Anneau de fixation de la bandoulière

Permet de fixer une bandoulière (vendue séparément).

7 Commutateur HOLD

Utilisez le commutateur HOLD pour éviter toute manipulation accidentelle des commandes du lecteur lorsque vous le transportez. Lorsque vous réglez le commutateur HOLD dans le sens de la flèche, toutes les touches sont désactivées. Remettez le commutateur HOLD dans sa position initiale pour désactiver la fonction HOLD.

8 Fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage peut être différente selon les fonctions (☞ page 11).

9 Touche VOL +*2/-

Permet de régler le volume.

10 Touche OPTION/PWR OFF*1

Permet d'afficher le menu d'options (☞ page 18).

Si vous maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille. Si vous appuyez sur une touche alors que le lecteur est en mode de veille, l'écran « Lecture en cours » apparaît, indiquant que le lecteur est prêt à fonctionner. De plus, si vous laissez le lecteur en mode de veille pendant une journée environ, celui-ci s'éteint automatiquement. Si vous appuyez sur une touche alors que le lecteur est éteint, l'écran de démarrage apparaît, suivi de l'écran « Lecture en cours ».

Remarque


- En mode de veille, le lecteur continue à consommer de l'énergie, même très peu. Par conséquent, selon l'autonomie restante, il est possible que le lecteur s'éteigne brusquement.

*1 Les fonctions repérées par la marque  s'activent en maintenant la touche correspondante enfoncée.

*2 Elles sont dotées de points tactiles qui peuvent vous aider lors de la manipulation des touches.

Commandes et écrans du lecteur


La touche de navigation 5 directions et la touche BACK/HOME vous permettent de naviguer entre les écrans, de lire des pistes, de visionner les vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement), d'afficher des photos, d'écouter la radio FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et de modifier les réglages du lecteur. Le menu Accueil apparaît lorsque vous maintenez la touche BACK/HOME enfoncée. Le schéma ci-dessous illustre la façon dont l'écran change lorsque vous appuyez sur les différentes touches de commande. Par exemple, lorsque vous sélectionnez « Bibliothèque Musique » – « Album » dans le menu Accueil, l'écran change comme suit :

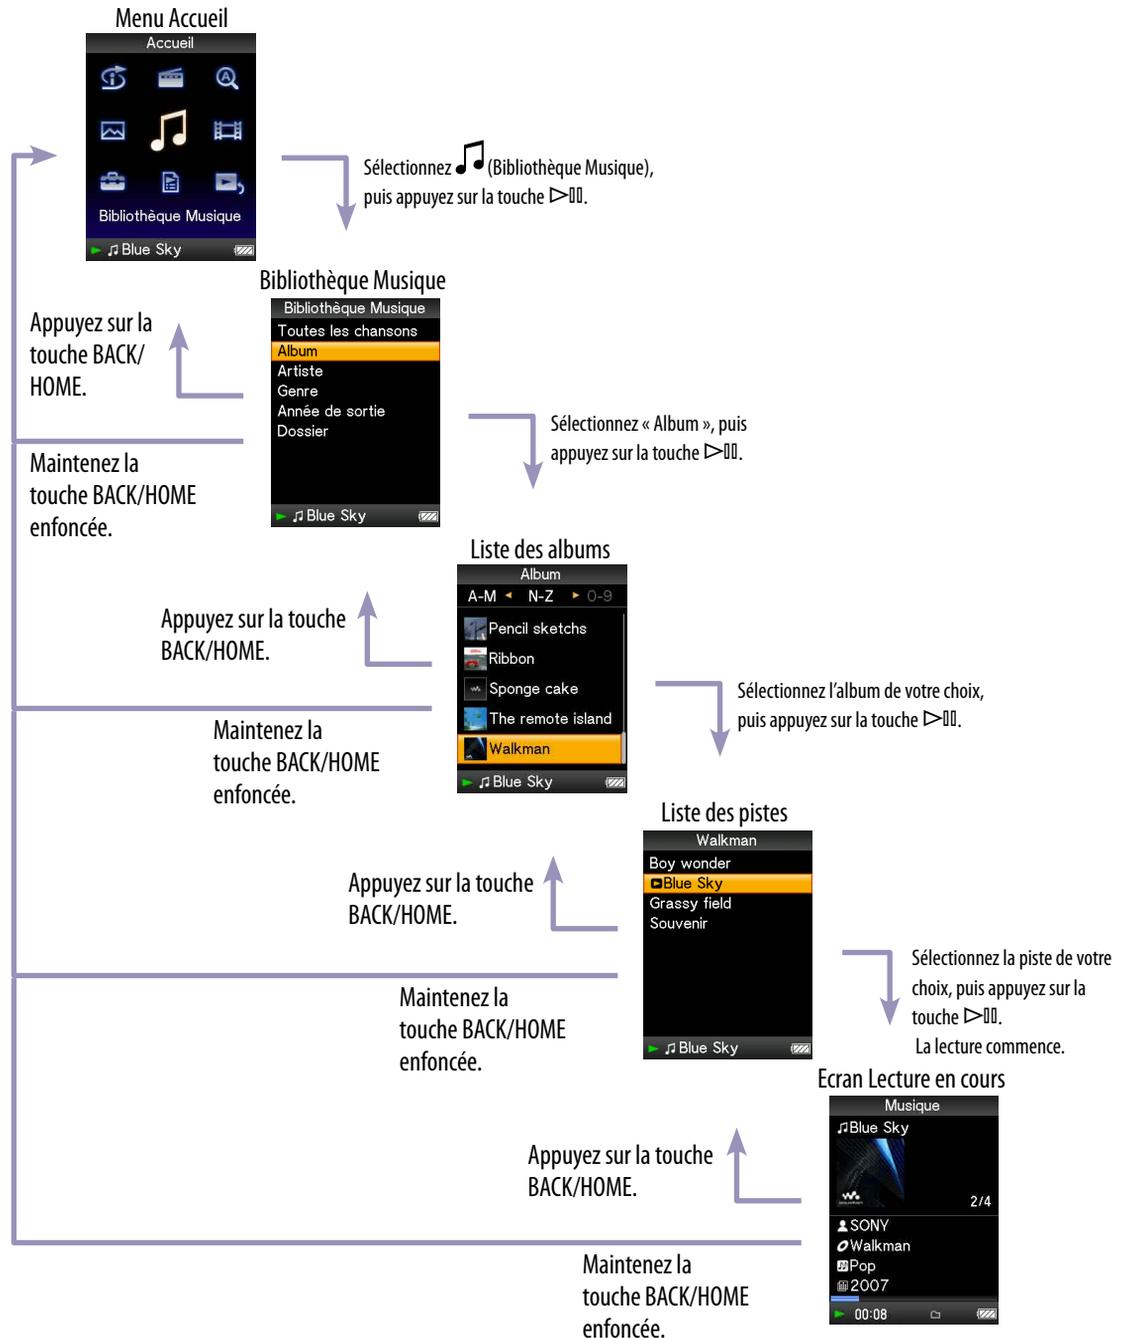

Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran


La touche de navigation 5 directions vous permet d'effectuer les différentes fonctions disponibles sur les écrans de liste, les écrans vignette et l'écran « Lecture en cours ».

* Elles sont dotées de points tactiles qui peuvent vous aider lors de la manipulation des touches.

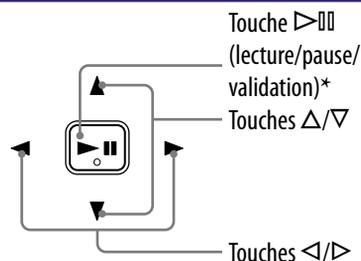

Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran de liste

Musique

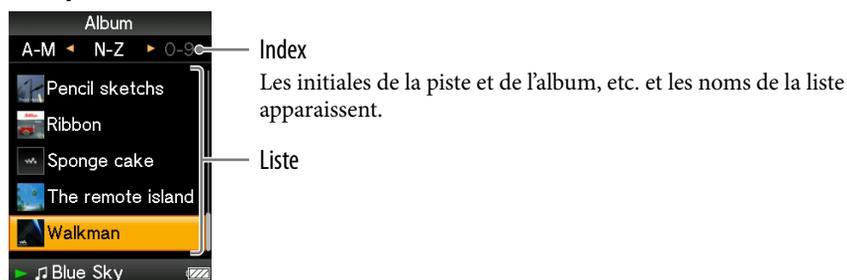


Touches	Description
>	Valide la catégorie de la liste. Maintenez cette touche enfoncée pour lire toutes les pistes de la catégorie sélectionnée.
Δ/∇	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
</>	Affiche l'écran précédent ou suivant ou, lorsqu'un écran d'index est affiché, déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler une liste d'éléments. Lorsqu'un écran autre qu'un écran d'index est affiché, affiche l'écran précédent ou suivant de la liste.

Vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)



Touches	Description
>	Valide la catégorie de la liste.
Δ/∇	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
</>	Affiche l'écran précédent ou suivant de la liste.

Photo

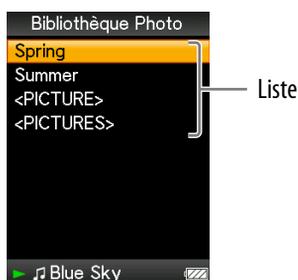

Touches	Description
▶	Valide la catégorie de la liste. Maintenez cette touche enfoncée pour lire un diaporama des photos dans la catégorie sélectionnée.
△/▽	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
</>	Affiche l'écran précédent ou suivant de la liste.

Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran vignette*

Ecran vignette



Touches	Description
▶	Affiche la liste des pistes de la catégorie sélectionnée en mode musique ou la catégorie sélectionnée en mode photo. Démarre la lecture de la catégorie souhaitée en mode vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).
△/▽	Déplace le curseur vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter la vitesse de défilement.
</>	Déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite. Maintenez la touche enfoncée pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite plus rapidement, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas les écrans vignette.

* Le terme Vignette renvoie à une image miniature d'une pochette d'album, de la première scène d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou d'une photo. Pour afficher les vignettes des albums, voir [☞](#) page 36 et pour afficher les vignettes des fichiers vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement), voir [☞](#) page 55.

Utilisation de la touche de navigation 5 directions sur l'écran « Lecture en cours »

Musique



Touches	Description
▷	Démarre la lecture des pistes. Lorsque la lecture démarre, ▷ s'affiche et, si vous appuyez de nouveau sur la touche ▷ , s'affiche et la lecture s'interrompt.* Cette fonction de pause et de reprise de la lecture est disponible uniquement sur l'écran « Lecture en cours ».
△/▽	Appuyez sur la touche △/▽ pour afficher le curseur et défiler parmi les éléments affichés. Lorsque le genre, le titre de l'album ou d'autres options sont sélectionnées par le curseur, appuyez sur la touche ▷ pour afficher une liste des artistes du même genre musical que la piste ou la liste de pistes de l'album en cours de lecture.
</>	Lorsque vous appuyez une ou plusieurs fois sur cette touche, la lecture avance au début de la piste en cours, précédente ou suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance ou un retour rapide.

* Si aucune action n'est exécutée pendant plus de 30 secondes lorsqu'une piste est en mode de pause, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

Suite ↓

Vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)



Etat de la lecture

Lorsque vous réglez l'orientation de l'affichage en mode horizontal, les fonctions de la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ sont également modifiées.

Touches	Description
$\triangleright\parallel$	Démarre la lecture d'une vidéo. Lorsque la lecture démarre, \triangleright s'affiche et, si vous appuyez de nouveau sur la touche $\triangleright\parallel$, \parallel s'affiche et la lecture s'interrompt.* ¹ Vous pouvez lire des vidéos uniquement à partir de l'écran « Lecture en cours » du mode vidéo.
Δ/∇	Appuyez sur la touche Δ/∇ pour localiser le début de la vidéo précédente, suivante ou en cours de lecture.* ²
$\triangleleft/\triangleright$	Appuyez sur la touche $\triangleleft/\triangleright$ pour balayer rapidement la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière. En cours de lecture, la vitesse d'avance et de retour rapides change selon 3 niveaux si vous appuyez plusieurs fois sur la touche $\triangleleft/\triangleright$ (($\times 10$), ($\times 30$), ($\times 100$)). Si maintenez la touche enfoncée, la vitesse augmente d'1 niveau. Lorsque vous la relâchez, la lecture reprend à une vitesse normale.

*¹ Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes qui suivent l'interruption d'une vidéo, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

*² Si l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé », il est possible d'atteindre le début de la vidéo précédente ou suivante à partir de la vidéo en cours de lecture (☞ page 48).

Suite ↓

Photo



Etat de la lecture

Lorsque vous réglez l'orientation de l'affichage en mode horizontal, les fonctions de la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ sont également modifiées.

Touches	Description
$\triangleright\ $	\triangleright s'affiche et le diaporama commence. Si vous appuyez à nouveau sur la touche $\triangleright\ $, $\ $ s'affiche et la lecture s'interrompt.*
$\triangleleft/\triangleright$	Affiche la photo précédente ou suivante.

* Lorsque vous lisez des pistes alors que la lecture du diaporama est interrompue, l'écran s'assombrit si aucune opération n'est effectuée pendant la période définie dans le « Délai d'attente » (☞ page 79). Lorsque la lecture d'une piste et du diaporama associé est interrompue et qu'aucune opération n'est effectuée pendant plus de 30 secondes, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)




Touches	Description
$\triangleright\ $	Lit ou interrompt* la radio FM. Prérègle une station en maintenant la touche enfoncée pour la fréquence sélectionnée.
Δ/∇	Sélectionne les fréquences. Sélectionne la station captée suivante en maintenant la touche enfoncée.
$\triangleleft/\triangleright$	Sélectionne le préréglage.

* Si aucune action n'est exécutée dans les 30 secondes qui suivent l'interruption de la radio FM, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

Suite ↓

Affichage de l'écran « Lecture en cours »

L'écran « Lecture en cours » affiche des informations sur la piste en cours de lecture.

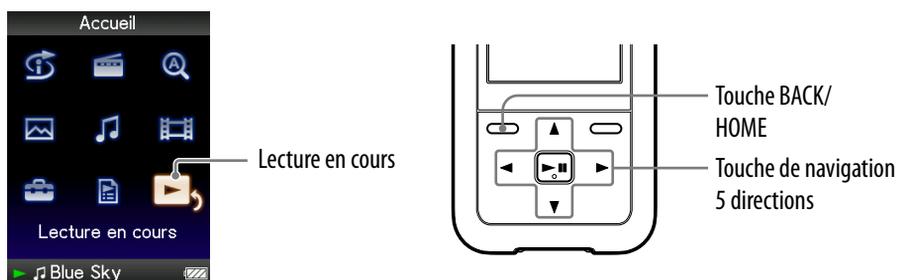


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner \blacktriangleright (Lecture en cours), puis appuyez sur la touche $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$ pour valider.**
Des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture s'affichent.

Conseils

- Vous pouvez afficher l'écran « Lecture en cours » en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF pour sélectionner « Lecture en cours ».
- Lors de la lecture de vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou de photos, vous pouvez sélectionner « Aller à l'écran de lecture de chanson » à partir du menu d'options, afin d'afficher l'écran de lecture de pistes.

Utilisation de la touche OPTION

La touche OPTION/PWR OFF vous permet de modifier les différents réglages de chaque fonction. Il vous suffit d'appuyer sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher immédiatement l'écran de réglage, sans avoir à sélectionner chaque option de réglage dans le menu  (Paramètres) du menu Accueil.

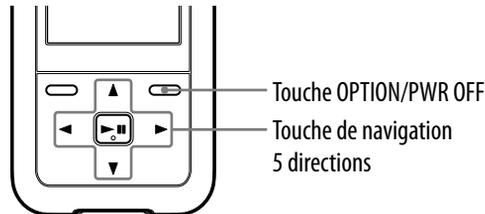

1 Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.

Le menu d'options apparaît.

2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.

L'écran de l'option de réglage sélectionnée apparaît ou la commande sélectionnée est exécutée.

Les options du menu d'options varient selon l'écran dans lequel vous appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Affichage du menu d'options de musique » ( page 32), « Affichage du menu d'options vidéo » (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ( page 57), « Affichage du menu d'options de photo » ( page 67) ou « Affichage du menu d'option du tuner FM » (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ( page 75).


Conseil

- S'il y a plusieurs menus, affichez les autres menus en appuyant sur la touche $\triangleleft/\triangleright$.

Recherche de pistes (Bibliothèque Musique)

Les pistes transférées avec l'Explorateur Windows ou un autre logiciel de transfert ne peuvent pas être lues par le lecteur.

Vous pouvez rechercher des pistes par titre de piste, par album, par artiste, par genre, etc.

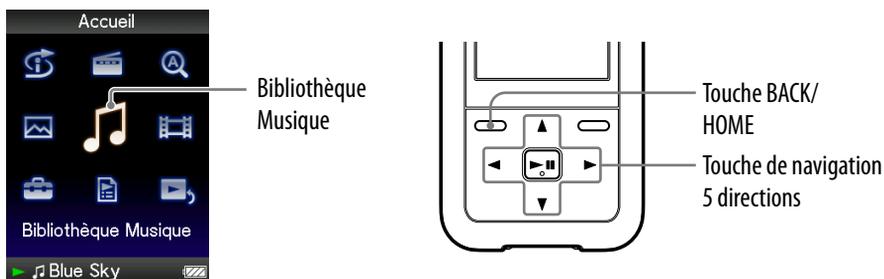

Conseil

- Pour supprimer des pistes du lecteur, utilisez le logiciel que vous avez utilisé pour transférer les pistes ou l'Explorateur Windows.

Recherche de pistes par titre de piste

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner 🎵 (Bibliothèque Musique), puis appuyez sur la touche $\triangleright\text{⏏}$ pour valider.**
L'écran de liste apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Toutes les chansons », puis appuyez sur la touche $\triangleright\text{⏏}$ pour valider.**
La liste des pistes apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\text{⏏}$ pour valider.**
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Suite \downarrow

Recherche de pistes par album

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Bibliothèque Musique), puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
L'écran de liste apparaît.
- 3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Album », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
La liste des albums apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
La liste des pistes de l'album sélectionné apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Conseils

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche $\triangleright\equiv$ enfoncée à l'étape **4**.
- Vous pouvez modifier le format d'affichage de la liste des albums ( page 36).
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 35).

Suite 

Recherche de pistes par artiste

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

- 2** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.
L'écran de liste apparaît.

- 3** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « **Artiste** », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.
La liste des artistes apparaît.

- 4** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.
La liste des albums de l'artiste sélectionné apparaît.

- 5** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.
La liste des pistes de l'album sélectionné apparaît.

- 6** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Conseils

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche $\triangleright\equiv$ enfoncée aux étapes **4** à **5**.
- Vous pouvez modifier le format d'affichage de la liste des albums ( page 36).
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 35).

Suite 

Recherche de pistes par genre

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

- 2** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
L'écran de liste apparaît.

- 3** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « **Genre** », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
La liste des genres apparaît.

- 4** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un genre musical, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
La liste des artistes du genre sélectionné apparaît.

- 5** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
La liste des albums de l'artiste sélectionné apparaît.

- 6** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un album, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
La liste des pistes de l'album sélectionné apparaît.

- 7** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Conseils

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche $\triangleright\blacksquare$ enfoncée aux étapes **4** à **6**.
- Vous pouvez modifier le format de la liste des albums ( page 36).
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 35).

Suite 

Recherche de pistes par année de sortie

- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

- 2** Appuyez sur la touche **△/▽/◀/▷** pour sélectionner  (**Bibliothèque Musique**), puis appuyez sur la touche **▷|||** pour valider.
L'écran de liste apparaît.

- 3** Appuyez sur la touche **△/▽/◀/▷** pour sélectionner « **Année de sortie** », puis appuyez sur la touche **▷|||** pour valider.
La liste des années de sortie apparaît.

- 4** Appuyez sur la touche **△/▽/◀/▷** pour sélectionner une année, puis appuyez sur la touche **▷|||** pour valider.
La liste des artistes de l'année de sortie sélectionnée apparaît.

- 5** Appuyez sur la touche **△/▽/◀/▷** pour sélectionner un artiste, puis appuyez sur la touche **▷|||** pour valider.
La liste des pistes de l'artiste, sélectionnées à partir de l'année de sortie, apparaît.

- 6** Appuyez sur la touche **△/▽/◀/▷** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **▷|||** pour valider.
La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Conseils

- Vous pouvez lire toutes les pistes d'une catégorie de liste en sélectionnant cette catégorie dans la liste, puis en maintenant la touche **▷|||** enfoncée aux étapes **4** à **5**.
- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 35).

Suite ↓

Recherche de pistes par dossier

Lorsque vous transférez des données vers le dossier « MUSIC » en effectuant un glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les éléments situés jusqu'au huitième niveau sous le dossier « MUSIC » s'affichent et peuvent être lus. Même si vous utilisez un autre logiciel de transfert des pistes, vous pouvez toujours rechercher des pistes par dossier.

1 Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner  (Bibliothèque Musique), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.

L'écran de liste apparaît.

3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Dossier », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.

La liste des dossiers ou la piste s'affiche.

4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner un dossier ou une piste, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.

Lorsque vous sélectionnez un dossier à l'étape **3**, la liste des pistes ou des dossiers s'affiche. Lorsque vous sélectionnez une piste à l'étape **3**, l'écran de lecture apparaît, puis la lecture de la piste commence. Répétez l'étape **4** si nécessaire jusqu'à ce que la piste souhaitée s'affiche.

La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Conseil


- Vous pouvez choisir l'intervalle de lecture des pistes ( page 35).

Remarques

- Jusqu'à 8 niveaux de dossier peuvent être reconnus.
- Vous ne pouvez pas lire toutes les pistes d'un dossier même si vous l'avez sélectionné à partir de la liste en maintenant la touche $\triangleright\blacksquare$ enfoncée, comme indiqué à l'étape **4**.

Recherche de pistes par initiale

Vous pouvez rechercher des pistes par l'initiale du nom de l'artiste, du titre de l'album ou du titre de la piste.

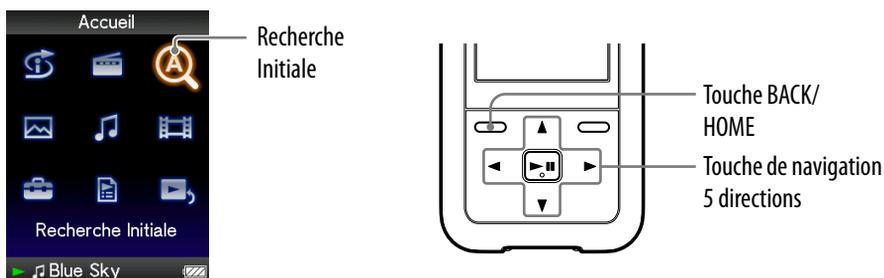

1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.

2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner Q (Recherche Initiale), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.

La liste des catégories de recherche apparaît.

La catégorie « Artiste » permet de rechercher par nom d'artiste, la catégorie « Album » permet de rechercher par titre d'album et la catégorie « Chanson » permet de rechercher par titre de piste.

3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.

Un écran apparaît pour vous permettre de sélectionner un caractère.

4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une lettre initiale, puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.

Une fois la recherche terminée, les résultats s'affichent.


Si vous sélectionnez « Artiste » ou « Album », vous avez la possibilité d'affiner les résultats de recherche pour une piste spécifique.

Lorsque « Artiste » ou « Album » est sélectionné, maintenez la touche $\triangleright\|\|$ enfoncée pour lire toutes les pistes de la catégorie.

Lecture d'une liste de lecture

Vous pouvez lire des listes de pistes (listes de lecture). Vous pouvez également créer des listes de lecture à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert capable de créer des listes de lecture.

Cependant, certaines listes de lecture peuvent ne pas être reconnues par le lecteur, selon le logiciel utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez son fabricant.

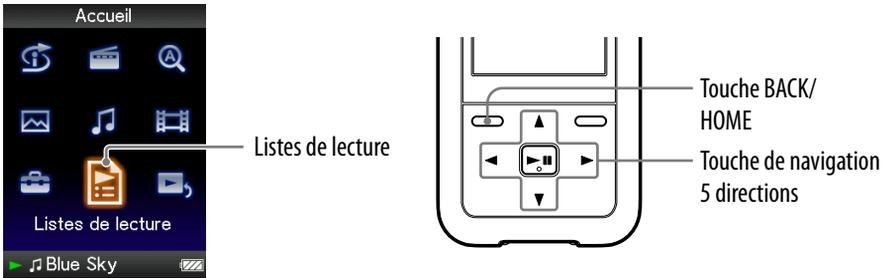

1 Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.

2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (**Listes de lecture**), puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.

Les listes de lecture apparaissent.

3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner une liste de lecture, puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.


La liste des pistes apparaît.

4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.

La lecture de la piste sélectionnée commence, puis continue dans l'ordre des pistes.

Recherche de pistes à partir de la piste en cours de lecture

Vous pouvez rechercher d'autres pistes, des albums et des artistes à partir des informations de la piste en cours de lecture.

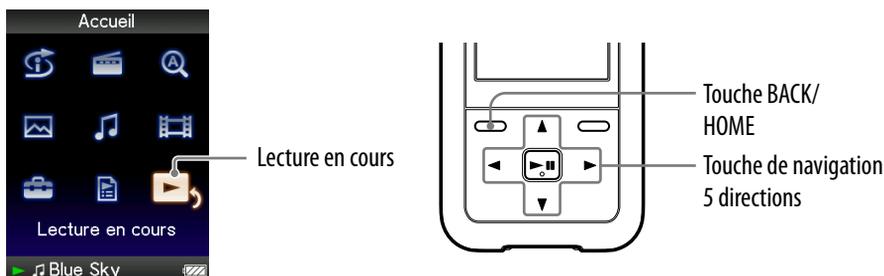

1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.

2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner  (Lecture en cours), puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.

L'écran « Lecture en cours » affichant la piste actuellement lue apparaît.

3 Appuyez sur la touche ∇ pour afficher un curseur et sélectionner une catégorie de recherche, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.

L'une des listes suivantes s'affiche, selon la catégorie sélectionnée.

- Artiste : Liste des albums de l'artiste en cours de lecture.
- Album : Liste des pistes de l'album en cours de lecture.
- Genre : Liste des artistes du même genre que l'artiste en cours de lecture.
- Année de sortie : Liste des artistes de la même année de sortie que la piste en cours de lecture.

Conseils

- Vous pouvez afficher les informations détaillées sur la piste, comme le temps de lecture, le format audio, le débit binaire* et le nom du fichier depuis l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Informations détaillées » sur l'écran « Lecture en cours ».

* Si la piste a un débit binaire variable, l'indication « VBR » s'affiche.

- Vous pouvez afficher la pochette à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Pochette » sur l'écran « Lecture en cours ».

Remarques


- Lors de la lecture de pistes enregistrées avec un débit binaire variable (VBR), une barre de progression indiquant le temps de lecture écoulé et le temps total s'affiche. Toutefois, ces données de temps ne sont pas entièrement fiables et peuvent indiquer des informations erronées.
- Dans le cas où aucune pochette n'a été enregistrée, une image prédéfinie dans le lecteur apparaît. Certaines pochettes ne s'affichent pas selon le format du fichier.

Lecture de pistes dans un ordre aléatoire (Lect. aléatoire Intel.)

Le lecteur comporte 2 modes de lecture aléatoire différents.



Lect. aléatoire Intel.

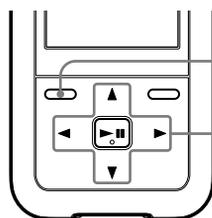

Touche BACK/
HOME

Touche de navigation
5 directions

Lecture de pistes sorties la même année dans un ordre aléatoire (Lect. Année aléatoire)

Le lecteur sélectionne une année de sortie de façon aléatoire, puis lit toutes les pistes transférées de cette année dans un ordre aléatoire.

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner ⌂ (Lect. aléatoire Intel.), puis appuyez sur la touche $\triangleright\text{⏸}$ pour valider.**
L'écran de sélection du mode de lecture aléatoire apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Lect. Année aléatoire », puis appuyez sur la touche $\triangleright\text{⏸}$ pour valider.**
Une année de sortie est sélectionnée de façon aléatoire, puis les pistes de cette année sont lues dans un ordre aléatoire.

Conseils

- Lorsque vous démarrez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture change en « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » (☞ page 33). Même si vous annulez la « Lect. aléatoire Intel. », le réglage « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » pour le mode de lecture est conservé.
- Lorsque vous démarrez la « Lect. Année aléatoire », l'intervalle de lecture est défini sur « Non » (Intervalle sélectionné) (☞ page 35).
- La « Lect. aléatoire Intel. » est automatiquement annulée par l'une des opérations suivantes :
 - Démarrage de la lecture d'une piste en la sélectionnant dans la « Bibliothèque Musique », etc.
 - Modification du mode de lecture.
 - Modification de l'intervalle de lecture.
 - Réglage de la radio FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).
 - Lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Remarques

- Les commandes du lecteur sont inactives lors de la sélection d'une année.
- Une lecture aléatoire de toutes les pistes commence si aucune année de sortie n'a été affectée aux pistes du lecteur.
- Si toutes les pistes du lecteur auxquelles une année de sortie a été affectée contiennent la même année de sortie ou alors si une partie des pistes contient la même année de sortie et l'autre partie aucune année de sortie, l'animation qui apparaît normalement lorsqu'une année de sortie est sélectionnée ne s'affiche pas, et la lecture commence.
- Les pistes sans année de sortie ne sont pas sélectionnées pour la « Lect. Année aléatoire » et ne sont pas lues.

[Suite ↓](#)

Lecture de toutes les pistes dans un ordre aléatoire

Toutes les pistes stockées sur le lecteur sont lues dans un ordre aléatoire.


- 1** Maintenez la touche **BACK/HOME** enfoncée jusqu'à ce que le menu **Accueil** apparaisse.
- 2** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (**Lect. aléatoire Intel.**), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider. L'écran de sélection du mode de lecture aléatoire apparaît.
- 3** Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « **Aléatoire-Complète** », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider. Toutes les pistes sont mélangées, et la lecture commence.

Conseils

- Lorsque vous démarrez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture change en « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » ( page 33). Même si vous annulez la « Lect. aléatoire Intel. », le réglage « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. » pour le mode de lecture est conservé.
- La « Lect. aléatoire Intel. » est automatiquement annulée par l'une des opérations suivantes :
 - Démarrage de la lecture d'une piste à partir de la « Bibliothèque Musique », etc.
 - Modification du mode de lecture.
 - Modification de l'intervalle de lecture.
 - Réglage de la radio FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).
 - Lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Affichage de l'écran Lecture en cours à chaque changement de chanson (Écran Nouvelle Chanson)

Si vous réglez l'économiseur d'écran sur « Horloge » ou « Vierge » (🕒 page 78) et qu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'affichage de l'horloge ou en mode écran vierge. Toutefois, vous pouvez régler « Écran Nouv. Chanson » sur « Activé » pour qu'il s'allume automatiquement à chaque changement de piste.

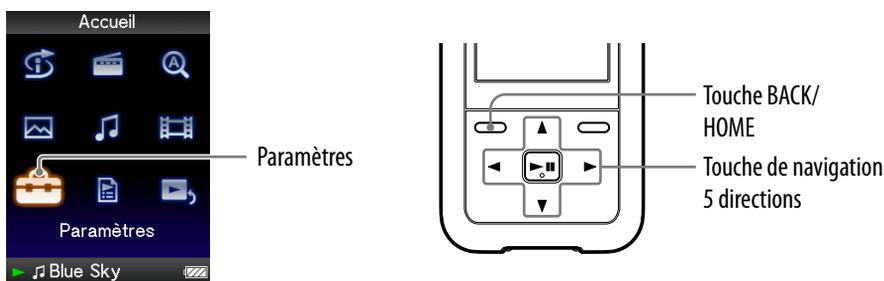

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Ecran Nouv. Chanson », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Activé », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
L'écran « Lecture en cours » apparaît chaque fois qu'une nouvelle piste commence.

Si vous ne souhaitez pas afficher l'écran « Lecture en cours »

Sélectionnez « Désactivé » à l'étape 5. Maintenant, l'écran « Lecture en cours » n'apparaît plus lorsqu'une nouvelle chanson commence.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Remarque

- Cette fonction est désactivée lorsque vous affichez des photos en cours de lecture d'une piste.

Affichage du menu d'options de musique

Vous pouvez afficher le menu d'options de musique en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste, comme une liste de pistes (y compris l'écran vignette), ou à partir de l'écran de musique « Lecture en cours ». Le menu d'options de musique propose différents réglages de musique. Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous affichez le menu d'options.

Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » et l'écran de liste

Options	Description/Page de référence
Informations détaillées	Affiche les informations détaillées d'une piste, comme le temps de lecture, le format audio, le débit binaire* et le nom de fichier.

* Si la piste a un débit binaire variable, l'indication « VBR » s'affiche.

Options de réglage disponibles sur l'écran de liste uniquement

Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Lecture	Lit toutes les pistes de la liste des pistes.
Format d'affichage de l'album	Sélectionne le format d'affichage de la liste des albums (🔍 page 36).


Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » uniquement

Options	Description/Page de référence
Mode de Lecture	Définit le mode de lecture (🔍 page 33).
Lec biblio. continue	Définit l'intervalle de lecture (🔍 page 35).
Égaliseur	Personnalise la qualité sonore (🔍 page 38).
VPT (Surround)	Personnalise les réglages « VPT (Surround) » (🔍 page 41).
Pochette	Affiche une pochette d'album.*
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure (🔍 page 81).

* La pochette s'affiche uniquement si les informations sur celle-ci sont incluses. Vous pouvez configurer la pochette à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert permettant la configuration des pochettes. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez son fabricant. Il se peut que la pochette ne s'affiche pas selon le format de fichier de la pochette.

Réglage du mode de lecture (Mode de Lecture)

Le lecteur propose plusieurs modes de lecture, dont la lecture aléatoire et la lecture répétée d'une sélection.

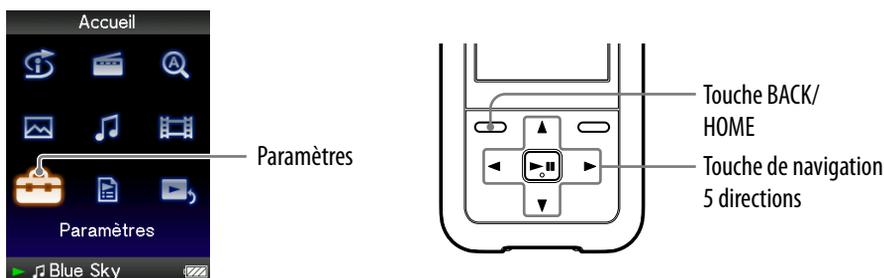

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Mode de Lecture », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des modes de lecture apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner un mode de lecture ( page 34), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît de nouveau.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Conseils

- Vous pouvez également sélectionner le mode de lecture à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Mode de Lecture » dans le menu d'options.
- Lorsque vous utilisez NWZ-S515/S516, vous pouvez régler cette fonction pour sélectionner  (Mode de Lecture) dans le menu Accueil.

Liste des modes de lecture

Le contenu de la lecture peut différer selon le réglage de l'intervalle de lecture (☞ page 35).


Mode de lecture/ Icône	Lec biblio. continue	Description
Normal/Pas d'icône	Oui (Tout l'intervalle)	Lit les pistes de la « Bibliothèque Musique » après avoir lu la piste en cours dans l'ordre de la liste des pistes.
	Non (Intervalle sélection- né)	Après avoir lu la piste en cours, lit les pistes de la catégorie de liste sélectionnée dans la « Bibliothèque Musique » (album, artiste, etc.) dans l'ordre de la liste des pistes.
Répéter/ 	Oui (Tout l'intervalle)	Après avoir lu la piste en cours ou la piste sélectionnée dans une liste de pistes, lit de façon répétée les pistes de la « Bibliothèque Musique ».
	Non (Intervalle sélection- né)	Après avoir lu la piste en cours, lit les pistes de la catégorie de liste sélectionnée dans la « Bibliothèque Musique » (album, artiste, etc.) dans l'ordre de la liste des pistes.
Lecture aléatoire/ SHUF	Oui (Tout l'intervalle)	Après avoir lu la piste en cours ou la piste sélectionnée dans une liste de pistes, lit dans un ordre aléatoire les pistes de la « Bibliothèque Musique ».
	Non (Intervalle sélection- né)	Après avoir lu la piste en cours, lit dans un ordre aléatoire les pistes de la catégorie de liste sélectionnée dans la « Bibliothèque Musique » (album, artiste, etc.).
Aléatoire&Répét./  SHUF	Oui (Tout l'intervalle)	Après avoir lu la piste en cours ou la piste sélectionnée dans une liste de pistes, lit dans un ordre aléatoire et de façon répétée les pistes de la « Bibliothèque Musique ».
	Non (Intervalle sélection- né)	Après avoir lu la piste en cours, lit de façon répétée et dans un ordre aléatoire les pistes de la catégorie de liste sélectionnée dans la « Bibliothèque Musique » (album, artiste, etc.).
Répéter 1 chanson/ 		Lit de façon répétée la piste en cours ou la piste sélectionnée dans une liste de pistes.

Remarques

- Lorsque vous démarrez la « Lect. aléatoire Intel. », le mode de lecture passe en « Lecture aléatoire » ou « Aléatoire&Répét. ».
- Lorsque vous démarrez la « Lect. Année aléatoire », l'intervalle de lecture est réglé sur « Non » (Intervalle sélectionné).

Réglage de l'intervalle de lecture

Vous pouvez choisir de lire la bibliothèque en continu ou non.

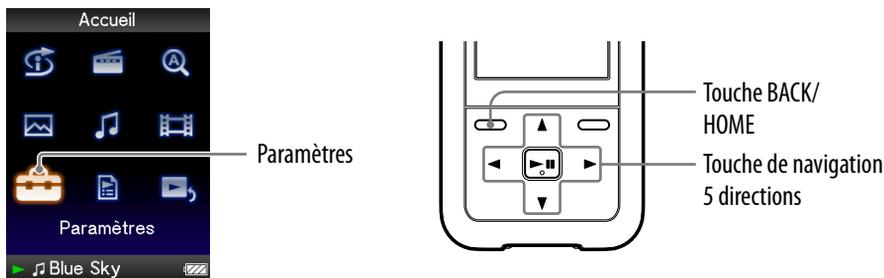

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Lec biblio. continue », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
L'écran de sélection de l'intervalle de lecture apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner un intervalle de lecture, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
Le lecteur comporte deux types d'intervalles de lecture.
 - Oui : Lit les pistes de la « Bibliothèque Musique ». Sélectionnez cette option pour lire des albums dans la « Bibliothèque Musique », dans l'ordre de la liste des pistes.
 - Non : L'icône  apparaît et le lecteur lit uniquement les pistes des listes à partir desquelles la lecture commence (album, artiste, etc.). (Réglage par défaut)

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Conseils


- Vous pouvez sélectionner l'intervalle de lecture des pistes à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Lec Biblio. continue » dans le menu d'options.
- L'intervalle de lecture peut différer selon l'écran à partir duquel vous démarrez la lecture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Liste des modes de lecture » ( page 34).

Réglage du format d'affichage de l'album

Le lecteur comporte trois formats d'affichage de la liste des albums : « Titre seulement », « Titre & Pochette » et « Pochette Seulement ».



Paramètres

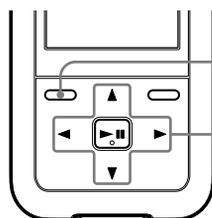

Touche BACK/
HOME

Touche de navigation
5 directions


Remarques

- La pochette s'affiche uniquement si les informations sur celle-ci sont incluses. Vous pouvez configurer la pochette à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert permettant de configurer les pochettes. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez son fabricant.
- Certaines pochettes ne s'affichent pas selon le format du fichier.

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Format affich. Album », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des formats d'affichage des albums apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le format d'affichage, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**

Le lecteur comporte trois formats d'affichage.

Titre seulement

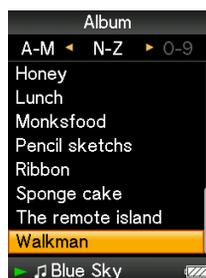

Titre & Pochette
(Réglage par défaut)



Pochette Seulement



Pour revenir au menu précédent


Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Conseil

- Vous pouvez également sélectionner le format d'affichage des albums à partir de l'écran de liste des albums. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF sur l'écran de liste des albums, puis sélectionnez « Format d'affichage de l'album » dans le menu d'options.

Réglage de la qualité sonore (Égaliseur)

Vous pouvez définir la qualité sonore en fonction du genre de musique, etc.

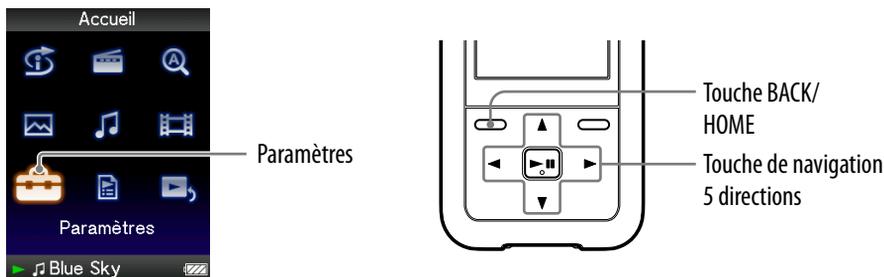

Modification de la qualité sonore

Vous pouvez personnaliser la qualité sonore du lecteur.

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner (Paramètres), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Égaliseur », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des réglages de l'égaliseur apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
Le réglage sonore sélectionné est appliqué, et la liste des options de « Réglages Musique » apparaît de nouveau.
Pour plus d'informations sur chaque option de l'égaliseur, voir page 39.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour revenir à la qualité sonore normale

A l'étape ⑤, sélectionnez « Aucun », puis appuyez sur la touche ▷||| pour valider.

Conseil

- Vous pouvez également régler la qualité sonore à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Égaliseur » dans le menu d'options.

Remarques

- Si vos réglages personnalisés, « Personnalisé 1 » et « Personnalisé 2 », génèrent un niveau de volume différent de celui des autres réglages, corrigez le volume manuellement.
- Le réglage « Égaliseur » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou lorsque vous utilisez le tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Liste des réglages de l'égaliseur

Les réglages sonores apparaissent à l'écran sous forme de lettres entre parenthèses.

Réglage/ Icône	Description
Aucun	Le réglage de la qualité sonore n'est pas activé. (Réglage par défaut)
Fort (H)	Accentue les aigus et les basses pour un son puissant.
Pop (F)	Fait ressortir la gamme audio moyenne, idéal pour les voix.
Jazz (J)	Accentue les aigus et les basses pour un son vivant.
Unique (U)	Accentue les aigus et les basses pour que tous les sons soient audibles.
Personnalisé 1 (1)	Réglage personnalisé par l'utilisateur pour régler chaque gamme audio de façon indépendante. Pour plus d'informations, voir  page 40.
Personnalisé 2 (2)	

Suite ↓

Personnalisation de la qualité sonore

Vous pouvez préréglager la valeur d'accentuation des graves (basses) et de l'égaliseur 5 bandes sous les réglages « Personnalisé 1 » ou « Personnalisé 2 »

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Égaliseur », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des réglages de l'égaliseur apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner l'option « Modifier » qui s'affiche sous « Personnalisé 1 » ou « Personnalisé 2 » pour modifier une valeur, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
L'écran de réglage apparaît.
- 6 **Appuyez sur la touche \langle/\rangle pour sélectionner un niveau de réglage pour l'accentuation des graves et la gamme audio, puis appuyez sur la touche Δ/∇ pour procéder au réglage.**
L'accentuation des graves peut être réglée sur 4 niveaux différents et les 5 gammes audio peuvent être définies sur l'un des 7 niveaux sonores disponibles.
- 7 **Appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des réglages de l'égaliseur réapparaît.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Si vous revenez au menu précédent avant de confirmer un réglage, le réglage est annulé.


Remarque

- Le réglage « Personnalisé 1 » ou « Personnalisé 2 » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou lorsque vous utilisez le tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Son plus vivant (VPT (Surround))

Pour rendre le son plus vivant, vous pouvez choisir entre les options « Studio », « Live », « Discothèque », « Arène », « Matrice » ou « Karaoke » selon la piste lue à l'aide de la fonction « VPT* (Surround) ». Un réglage sur « Studio », « Live », « Discothèque » ou « Arène » simule ces champs sonores dans les écouteurs.

En outre, « Matrice » reproduit un champ sonore acoustique intense et « Karaoke » supprime les voix.

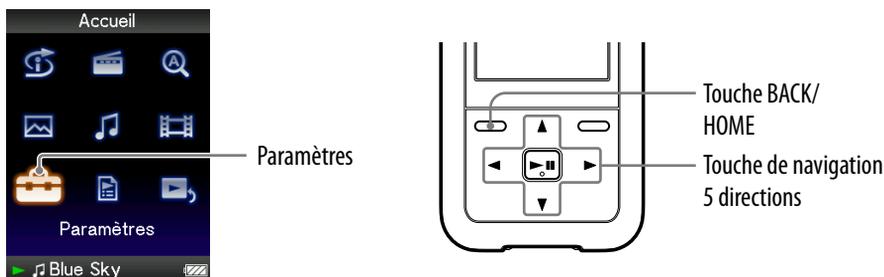

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « VPT (Surround) », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des réglages « VPT (Surround) » apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage « VPT (Surround) » de votre choix ( page 42), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**

* VPT, qui est l'acronyme de Virtual Phone Technology, est une technologie de traitement du son propriétaire développée par Sony.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour revenir à la qualité sonore normale

A l'étape 5, sélectionnez « Aucun », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.


Conseil

- Vous pouvez également régler le son « VPT (Surround) » à partir de l'écran « Lecture en cours ». Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « VPT (Surround) » dans le menu d'options.

Remarque

- Le réglage « VPT (Surround) » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou lorsque vous utilisez le tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Liste des réglages « VPT (Surround) »


Les réglages sonores apparaissent à l'écran sous forme de lettres entre parenthèses.

L'effet vibrant est progressif lorsque vous passez des sons « Studio », « Live », « Discothèque » à « Arène ».

Réglage/ Icône	Description
Aucun	Le réglage « VPT (Surround) » n'est pas activé. (Réglage par défaut)
Studio (Ⓢ)	Permet de créer l'ambiance d'un studio.
Live (Ⓛ)	Permet de créer l'ambiance d'une salle de concert.
Discothèque (ⓐ)	Permet de créer l'ambiance d'une boîte de nuit.
Arène (ⓐ)	Permet de créer l'ambiance d'un stade.
Matrice (Ⓜ)	Reproduit un effet ambiophonique supplémentaire et crée un son amélioré riche et naturel.
Karaoke (Ⓚ)	Crée un champ par étape en supprimant le son vocal et en ajoutant un effet ambiophonique à la musique.

Ecoute avec un son en stéréo claire (Stéréo claire)

La fonction de « Stéréo claire » permet de traiter numériquement le son de façon indépendante sur les canaux gauche et droit.

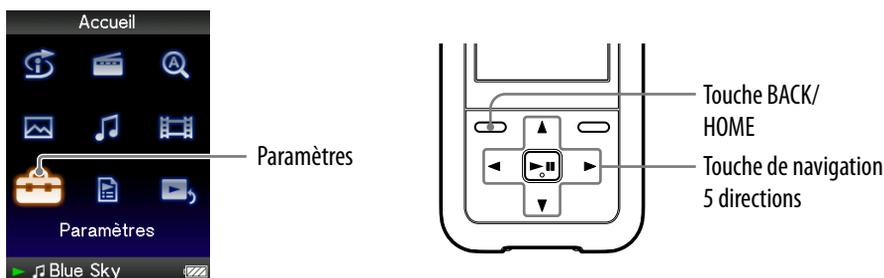

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Stéréo claire », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
 - **Activé** : Active la fonction de « Stéréo claire » même lorsque vous utilisez les écouteurs fournis.
 - **Désactivé** : Désactive la fonction de « Stéréo claire » et rétablit le son normal. (Réglage par défaut)

Pour revenir au menu précédent


Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Remarques

- Le réglage « Stéréo claire » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou lorsque vous utilisez le tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).
- La fonction de « Stéréo claire » permet d'optimiser l'effet sonore ressenti avec les écouteurs fournis. Il se peut que cet effet ne puisse pas être obtenu avec d'autres écouteurs. Lorsque vous utilisez d'autres écouteurs, réglez « Stéréo claire » sur « Désactivé ».

Correction du son dans la gamme des aigus (DSEE (Amél. de son))

La fonction « DSEE (Amél. de son)* » permet de restituer un son riche et naturel, d'une qualité comparable au son d'origine.

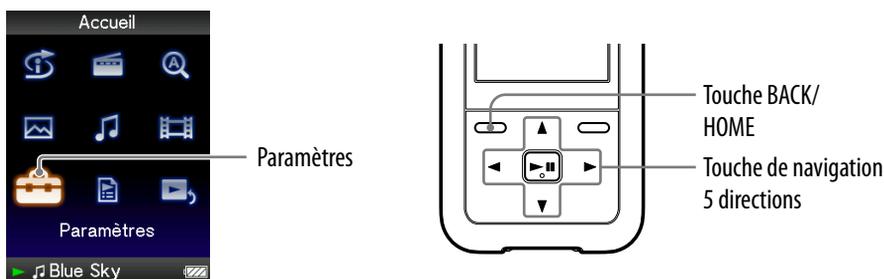

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « DSEE (Amél. de son) », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
 - **Activé** : La fonction « DSEE (Amél. de son)* » est activée et restitue un son naturellement étendu, comparable au son d'origine.
 - **Désactivé** : Lit un son normal. (Réglage par défaut)

* La fonction DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) est une technologie développée par Sony qui améliore la qualité sonore des fichiers audio compressés, en restaurant les aigus supprimés par la compression.

Pour revenir au menu précédent


Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Remarques

- Le réglage « DSEE (Amél. de son) » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou lorsque vous utilisez le tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).
- La fonction « DSEE (Amél. de son) » ne fonctionne pas pour une piste dont le format n'est pas compressé ou pour une piste dont le débit binaire est élevé sans perte des aigus.
- Dans le cas d'une piste dont le débit binaire est très faible, la fonction « DSEE (Amél. de son) » ne fonctionne pas.

Réglage du niveau de volume (Normaliseur dynamique)

Vous pouvez réduire le niveau du volume entre les pistes. Ce réglage permet de modérer le niveau du volume entre les pistes d'un album lues dans un ordre aléatoire, afin de minimiser les écarts d'enregistrement sonore des pistes.

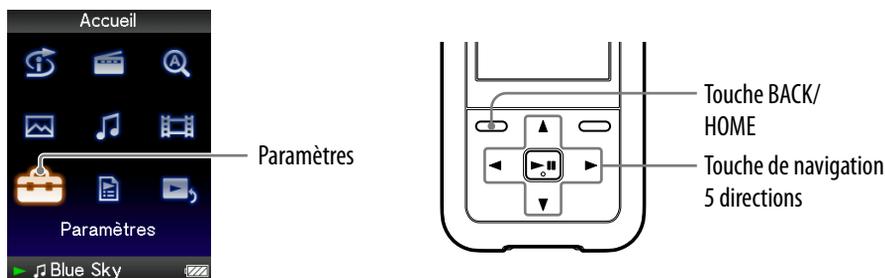

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages Musique », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des options de « Réglages Musique » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Normaliseur dynam. », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
 - Activé : Minimise l'écart de volume entre les pistes.
 - Désactivé : Lit les pistes avec leur niveau de volume initial. (Réglage par défaut)

Pour revenir au menu précédent


Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Remarque

- Le réglage « Normaliseur dynam. » ne s'applique pas lors de la lecture d'une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou lorsque vous utilisez le tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Lecture d'une vidéo

Vous pouvez lire des vidéos en transférant les fichiers vidéo vers le lecteur à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert. Le lecteur comporte deux modes de lecture : la lecture d'un fichier vidéo à la fois (lecture par fichier) et la lecture de tous les fichiers vidéo stockés sur le lecteur en continu (Lecture continue).

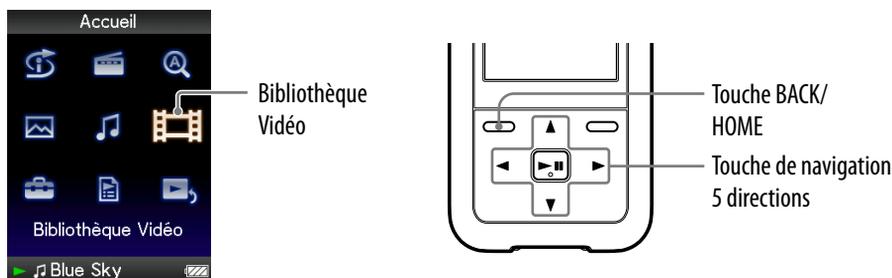

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner $\text{Bibliothèque Vidéo}$, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des vidéos apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une vidéo, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La lecture commence.

Conseils

- Vous pouvez modifier le format d'affichage de la liste des vidéos à l'étape 2. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage du format d'affichage de la liste des vidéos » (☞ page 55).
- Les vidéos qui n'ont pas encore été lues sont repérées par l'icône **NEW** dans la liste des vidéos.
- Réglez l'option « Lecture continue » sur « Activé » si vous souhaitez lire tous les fichiers vidéo (☞ page 54).
- Pour supprimer des fichiers vidéo du lecteur, utilisez le logiciel que vous avez utilisé pour transférer les fichiers vidéo ou l'Explorateur Windows.

Remarques

- Lorsque l'option « Affichage » est réglée sur « Activé » (☞ page 51), des informations détaillées relatives à la vidéo, comme son titre, son icône d'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc., s'affichent pendant la lecture. Ces informations disparaissent lorsque cette option est réglée sur « Désactivé ».
- Les listes de vidéos peuvent contenir jusqu'à 1 000 fichiers vidéo.

Pour lire des vidéos

Pour (icône)	Commande de la touche de navigation 5 directions
Atteindre le début de la vidéo suivante (▶▶) ^{*1}	Appuyez sur la touche ▽.
Atteindre le début de la vidéo en cours (◀◀) ^{*2}	Appuyez sur la touche Δ.
Avancer légèrement (●▶) ^{*3}	Appuyez sur la touche ▷ en mode de pause.
Reculer légèrement (◀●) ^{*3}	Appuyez sur la touche ◁ en mode de pause.
Avancer rapidement en mode de pause (▶▶) ^{*4}	Maintenez la touche ▷ enfoncée en mode de pause.
Reculer rapidement en mode de pause (◀◀) ^{*4}	Maintenez la touche ◁ enfoncée en mode de pause.
Avancer rapidement (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	La vitesse d'avance rapide change chaque fois que vous appuyez sur la touche ▷ (les 3 vitesses disponibles sont : ▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)). Appuyez sur la touche ▷⏏ pour quitter le mode d'avance rapide.
Reculer rapidement (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	La vitesse de retour rapide change chaque fois que vous appuyez sur la touche ◁ (les 3 vitesses disponibles sont : ◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)). Appuyez sur la touche ◁⏏ pour quitter le mode d'avance rapide.

^{*1} Lorsque l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé » (☞ page 54).


^{*2} Lorsque l'option « Lecture continue » est réglée sur « Activé », vous pouvez atteindre le début de la vidéo précédente en appuyant deux fois sur la touche Δ.

^{*3} L'intervalle appliqué en avance ou retour rapide diffère selon le fichier vidéo lu.

^{*4} L'avance/le retour rapide varie selon la longueur de la vidéo.

Réglage de l'orientation d'affichage des vidéos

Vous pouvez régler l'orientation d'affichage des vidéos sur « Vertical », « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) ».

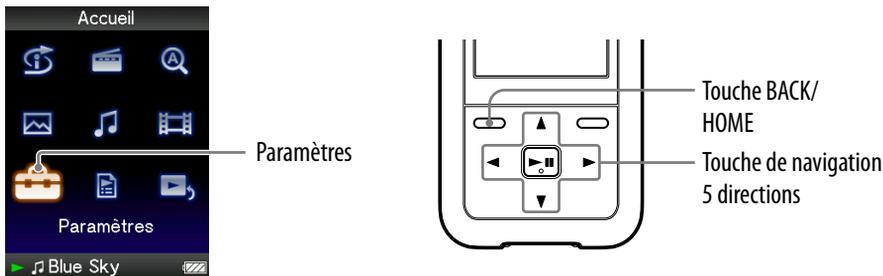

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Orientation aff. vidéo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**

Suite ↓

5 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.

- « Vertical » : Affichage sur 240×180 pixels. (Réglage par défaut)
- « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) » : Affichage sur 320×240 pixels.

Le sens de la touche de navigation 5 directions est modifié en fonction du réglage de l'option « Orientation affichage vidéo » (☞ page 15).

Vertical



Format 4:3 source



Format 16:9 source

Horizontal



Format 4:3 source



Format 16:9 source

Conseil


- L'orientation d'affichage des vidéos peut être réglée à partir de l'écran « Lecture en cours » de la vidéo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Orientation affichage vidéo » dans le menu d'options.

Remarques

- Lorsque l'option « Affichage » est réglée sur « Activé » (☞ page 51), des informations détaillées relatives à la vidéo, comme son titre, son icône d'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc., s'affichent. Ces informations disparaissent lorsque cette option est réglée sur « Désactivé ».
- Si l'option « Orientation aff. vidéo » est réglée sur « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) », le titre de la vidéo ne s'affiche pas.

Réglage de l'affichage de l'écran vidéo

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations relatives à la vidéo, comme son titre, son icône d'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc., lors de la lecture de vidéos.

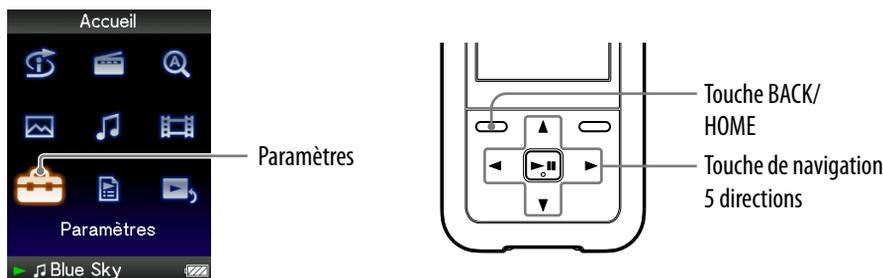

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Affichage », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
 - **Activé :** Affiche le titre de la vidéo, l'état de lecture, le temps de lecture écoulé, etc.
 - **Désactivé :** Masque les informations relatives à la vidéo en cours de lecture et les affiche uniquement lorsque vous utilisez le lecteur.
(Réglage par défaut)

Conseil


- L'affichage peut être réglé à partir de l'écran « Lecture en cours » de la vidéo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Affichage » dans le menu d'options.

Remarque

- Si l'option « Orientation affichage vidéo » est réglée sur « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) », le titre de la vidéo ne s'affiche pas.

Réglage de la fonction de zoom

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur la vidéo en cours de lecture.

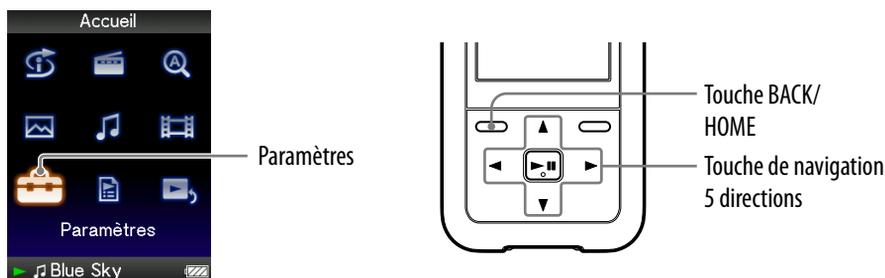

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages du zoom », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**

Suite 

5 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.

- **Auto** : L'image vidéo est agrandie/réduite pour s'adapter à la surface d'affichage disponible, en conservant le format de l'image. Lors de la lecture d'une image vidéo 16:9 (oblongue), celle-ci s'étend sur toute la longueur de l'écran, et des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran. (Réglage par défaut)
- **Plein écran** : L'image vidéo est agrandie/réduite pour s'adapter à la surface d'affichage disponible, en conservant le format de l'image. Lors de la lecture d'une image vidéo 16:9 (oblongue), celle-ci s'étend sur toute la largeur de l'écran, avec les bords droit et gauche coupés pour s'adapter à la longueur.
- **Désactivé** : L'image vidéo n'est pas agrandie/réduite et conserve sa résolution d'origine.

Si la résolution de la vidéo est trop grande, les parties gauche, droite, supérieure et inférieure de l'écran sont coupées.

Zoom (Auto)



Format 4:3 source

Zoom (Plein écran)



Format 4:3 source

Zoom (Désactivé)



Format 4:3 source



Format 16:9 source



Format 16:9 source



Format 16:9 source


Les pointillés représentent la taille de l'image vidéo d'origine.

Conseil

- La fonction de zoom peut être réglée à partir de l'écran « Lecture en cours » de la vidéo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Réglages du Zoom » dans le menu d'options.

Lecture de vidéos en continu

Vous pouvez lire tous les fichiers vidéo stockés sur le lecteur en continu.

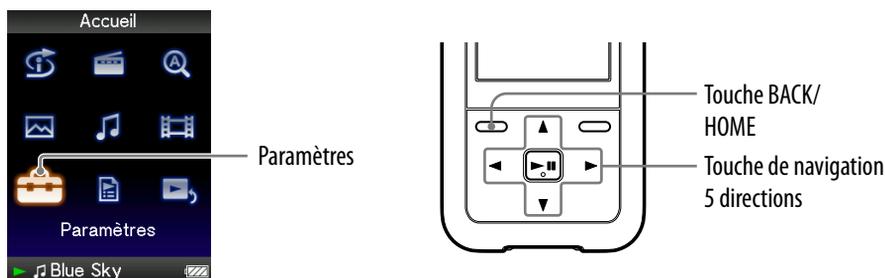


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Lecture continue », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
 - Activé : Lit tous les fichiers vidéos stockés sur le lecteur.
 - Désactivé : Lit le fichier vidéo sélectionné. (Réglage par défaut)

Conseil

- Si vous réglez l'option « Lecture continue » sur « Désactivé », le lecteur conserve en mémoire la position à laquelle chaque vidéo a été arrêtée. Cela vous permet alors de reprendre la lecture à l'endroit où elle a été arrêtée.

Réglage du format d'affichage de la liste des vidéos

Le lecteur comporte trois formats d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher la liste des vidéos sous la forme « Titre seulement », « Titre avec vignette* » ou « Vignette seulement ».

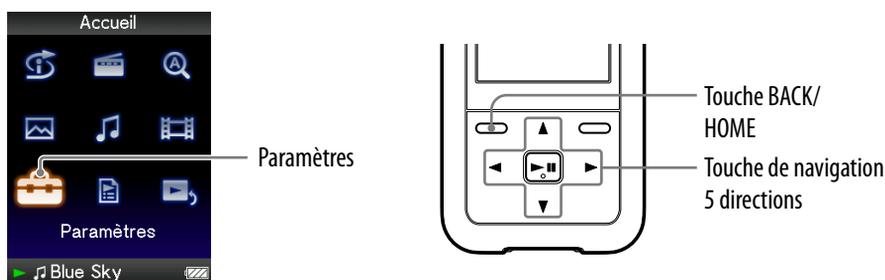

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des options de « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Form. aff. liste vidéo », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
 - Titre seulement : Affiche uniquement le titre des vidéos dans la liste des vidéos.
 - Titre avec vignette : Affiche une vignette et le titre des vidéos ainsi que le temps de lecture. (Réglage par défaut)
 - Vignette seulement : Affiche uniquement une vignette dans la liste des vidéos.

* Le terme vignette renvoie à une image miniature d'une scène d'une vidéo.

Conseil


- Le format d'affichage de la liste des vidéos peut être réglé à partir de l'écran de liste des vidéos. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Format d'affichage de la liste vidéo » dans le menu d'options.

Remarque

- Selon le format du fichier vidéo, les vignettes peuvent ne pas s'afficher.

Lecture du son des vidéos uniquement

Lorsque le lecteur est verrouillé pour la lecture de vidéos, vous pouvez soit lire une vidéo normalement, soit éteindre l'écran et écouter uniquement le son. Lorsque cette option est réglée sur « Non », la consommation d'énergie est réduite et la durée de vie de la batterie accrue.

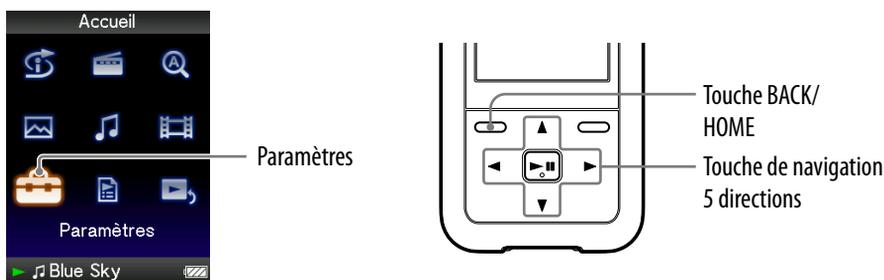

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages Vidéo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Vidéo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Affich. HOLD activé », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
 - Oui : Lorsque le lecteur est verrouillé, les commandes des touches sont désactivées, mais les vidéos peuvent être lues normalement. (Réglage par défaut)
 - Non : Lorsque le lecteur est verrouillé, les commandes des touches sont désactivées et l'écran s'éteint, mais le son de la vidéo en cours de lecture peut être écouté normalement.

Affichage du menu d'options vidéo

Vous pouvez afficher le menu d'options vidéo en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste, comme une liste de vidéos (y compris l'écran vignette), ou à partir de l'écran vidéo « Lecture en cours ». Le menu d'options vidéo propose différents réglages vidéo.

Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous affichez le menu d'options.

Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » et l'écran de liste

Options	Description/Page de référence
Lecture depuis le début	Atteint le début de la vidéo (☞ page 48).
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution, le format de compression vidéo/audio, le nom de fichier, etc.
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

Options de réglage disponibles sur l'écran de liste uniquement


Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Format d'affichage de la liste vidéo	Règle le format d'affichage de la liste des vidéos (☞ page 66).
Dernière vidéo lue	Lit la vidéo qui a été lue en dernier.

Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » uniquement

Options	Description/Page de référence
Réglages du Zoom	Règle la fonction de zoom (☞ page 52).
Orientation affichage vidéo	Définit l'orientation d'affichage des vidéos (☞ page 49).
Affichage	Permet d'afficher/de masquer les informations vidéo (☞ page 51).
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran (☞ page 80).

Affichage d'une photo

Vous pouvez afficher des photos en transférant les fichiers de photo vers le lecteur à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert. Vous pouvez soit afficher une photo en entier sur l'écran (affichage unique), soit lire plusieurs photos en continu (lecture en diaporama) ( page 63).

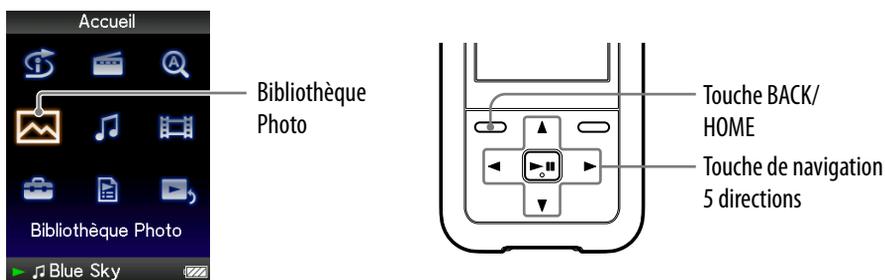

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Bibliothèque Photo), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des dossiers photo apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des photos apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La photo sélectionnée s'affiche.
Appuyez sur la touche \langle/\rangle pour afficher les photos précédentes ou suivantes.

Suite 



Conseils


- La lecture de pistes ou la réception FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) continue même lorsque vous recherchez des photos dans la liste des dossiers photo ou la liste des photos ou bien l'écran « Lecture en cours » de la photo s'affiche.
- Vous pouvez lire en continu toutes les photos du dossier sélectionné (lecture en diaporama) ( page 63).
- Vous pouvez réorganiser en dossiers les photos transférées sur le lecteur. Sélectionnez le lecteur (comme [WALKMAN]) à l'aide de l'Explorateur Windows, glissez-déposez un nouveau dossier sous le dossier « PICTURES », « PICTURE » ou « DCIM ». Pour plus de détails sur la hiérarchie des données, voir  page 97.
- Pour supprimer des fichiers photo du lecteur, utilisez le logiciel que vous avez utilisé pour transférer les fichiers photo ou l'Explorateur Windows.

Remarques

- La liste des dossiers photo peut contenir jusqu'à 1 000 dossiers photo et la liste des photos jusqu'à 10 000 photos.
- Si des photos sont stockées dans plusieurs dossiers, vous pouvez afficher jusqu'à 10 000 photos.
- Si la taille des photos est trop volumineuse ou si les données photo sont endommagées, l'icône  apparaît et vous ne pouvez plus lire ces photos.
- Si les photos ne sont pas compatibles DCF 2.0 (ou si le nom du dossier/fichier est trop long, etc.), l'exécution des opérations (affichage des photos ou du diaporama) peut prendre du temps.

Réglage de l'orientation d'affichage des photos

Vous pouvez régler l'orientation d'affichage des photos sur « Vertical », « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) ».

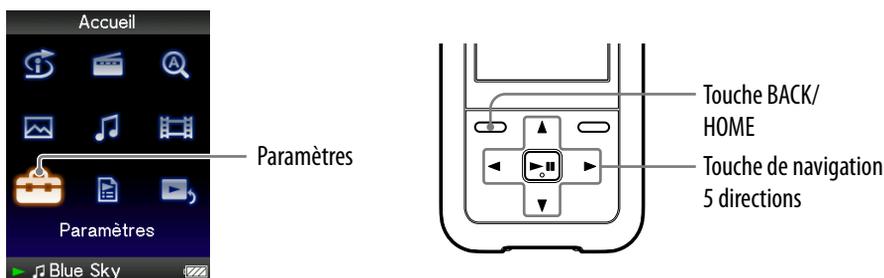

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Orientation aff. photo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**

Suite ↓



5 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.

- « Vertical » : Affichage sur 240×180 pixels. (Réglage par défaut)
- « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) » : Affichage sur 320×240 pixels.

Le sens de la touche de navigation 5 directions est également modifié en fonction de « Orientation affichage photo » ( page 16).

Vertical



Horizontal




Conseil

- L'orientation de l'affichage des photos peut être réglée à partir de l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Orientation affichage photo » dans le menu d'options.

Réglage de l'affichage de l'écran de photo

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations relatives à une photo, comme son icône d'état de lecture, etc., lors de la lecture d'une photo.

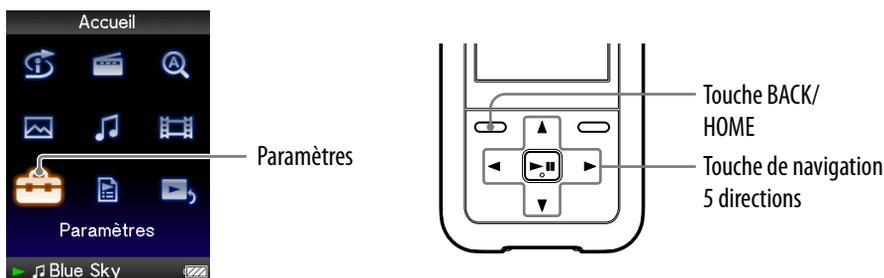

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Affichage », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
 - Activé : Affiche le titre, la date de prise de vue, l'état de lecture, le numéro de la photo, etc.
 - Désactivé : Masque les informations relatives à la photo en cours de lecture. (Réglage par défaut)

Conseil


- L'affichage peut être réglé à partir de l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Affichage » dans le menu d'options.

Remarque

- Si l'option « Orientation affichage photo » est réglée sur « Horizontal (droitier) » ou « Horizontal (gaucher) » ( page 60), le titre de la photo ne s'affiche pas, même si l'option « Affichage » est réglée sur « Activé ».

Lecture d'un diaporama

Vous pouvez lire en continu toutes les photos du dossier sélectionné.

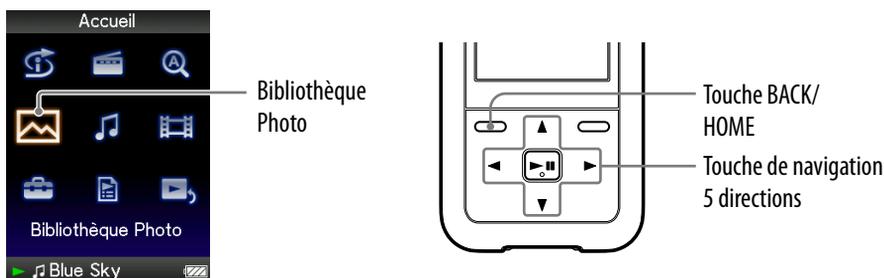

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Bibliothèque Photo), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des dossiers photo apparaît.
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un dossier photo, puis maintenez la touche $\triangleright\|\|$ enfoncée.**
Le diaporama commence.

Conseil


- Vous pouvez également démarrer la lecture du diaporama de l'une des façons suivantes :
 - Dans la liste des photos, maintenez la touche $\triangleright\|\|$ enfoncée.
 - Dans l'écran « Lecture en cours » de la photo, appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$.
 - Dans la liste des dossiers photo ou dans la liste des photos, appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Démarrer le diaporama » dans le menu d'options.

Remarque

- Pendant la lecture d'un diaporama, l'écran ne s'éteint pas automatiquement et aucun économiseur d'écran ( page 78) n'apparaît.

Réglage du mode de lecture du diaporama

Vous pouvez lire les photos plusieurs fois sous la forme d'un diaporama.

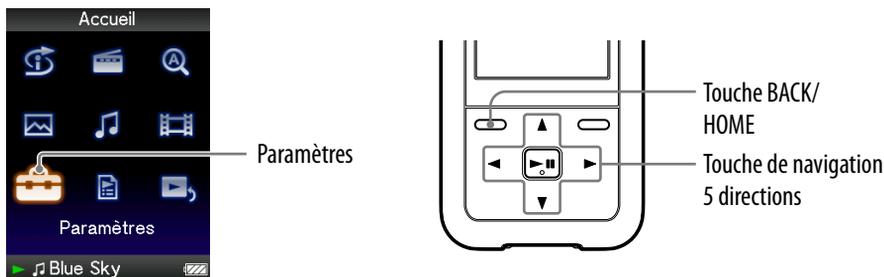

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des options de « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Répétition Diaporama », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
 - **Activé :** Affiche les photos du dossier photo sélectionné en continu jusqu'à la dernière, puis revient à la première et continue la lecture de façon répétée.
 - **Désactivé :** Affiche les photos du dossier photo sélectionné en continu jusqu'à la dernière, puis revient à la première et interrompt la lecture. (Réglage par défaut)

Conseil


- Le mode de lecture du diaporama peut être réglé à partir de l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Répétition du Diaporama » dans le menu d'options.

Remarque

- Pendant la lecture d'un diaporama, l'écran ne s'éteint pas automatiquement et aucun économiseur d'écran ( page 78) n'apparaît.

Réglage de l'intervalle du diaporama

Vous pouvez définir l'intervalle de lecture entre deux photos.

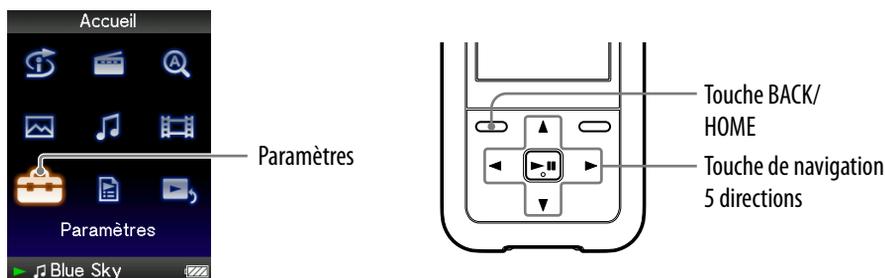

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Intervalle Diaporama », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La lecture du diaporama passe à la photo suivante après l'intervalle défini : « Court », « Normal » (réglage par défaut) ou « Long ».

Conseil


- L'intervalle du diaporama peut être réglé à partir de l'écran « Lecture en cours » de la photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Intervalle du Diaporama » dans le menu d'options.

Remarque

- Selon la taille de la photo, l'affichage peut être long.

Réglage du format d'affichage de la liste des photos

Le lecteur comporte trois formats d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher la liste des photos sous la forme « Titre seulement », « Titre avec vignette* » ou « Vignette seulement ».

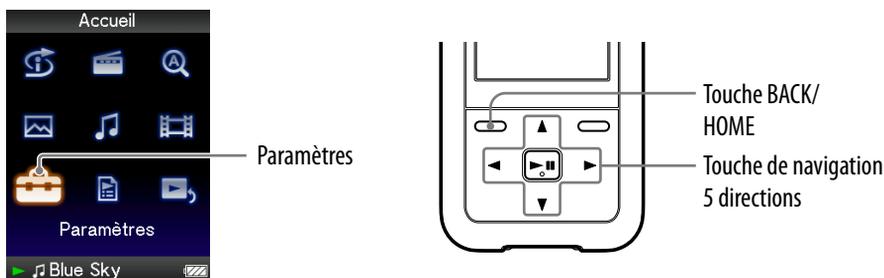

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages Photo », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages Photo » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Form. aff. liste photos », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
 - Titre seulement : Affiche uniquement le titre des photos dans la liste des photos.
 - Titre avec vignette : Affiche le titre des photos et une vignette dans la liste des photos.
 - Vignette seulement : Affiche uniquement une vignette dans la liste des photos. (Réglage par défaut)

* Le terme « Vignette » renvoie à une image miniature d'une photo.

Conseil

- Le format d'affichage de la liste des photos peut être réglé à partir de l'écran de liste des photos. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Format d'affichage de la liste de photos » dans le menu d'options.

Remarque

- Selon le format du fichier vidéo, les vignettes peuvent ne pas s'afficher.

Affichage du menu d'options de photo

Vous pouvez afficher le menu d'options de photo en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF à partir d'un écran de liste, comme une liste de photos (y compris l'écran vignette), ou à partir de l'écran photo « Lecture en cours ». Le menu d'options de photo propose différents réglages des photos. Les éléments du menu d'options varient selon l'écran à partir duquel vous affichez le menu d'options.

Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » et l'écran de liste

Options	Description/Page de référence
Informations détaillées	Affiche les informations de fichier, comme la taille, la résolution et le nom de fichier, etc.
Aller à l'écran de lecture de chanson	Affiche l'écran « Lecture en cours » de la dernière piste lue.

Options de réglage disponibles sur l'écran de liste uniquement

Options	Description/Page de référence
Lecture en cours	Affiche l'écran « Lecture en cours ».
Démarrer le diaporama	Démarre la lecture d'un diaporama (☞ page 63).
Format d'affichage de la liste de photos	Règle le format d'affichage de la liste des photos (☞ page 66)
Dernière photo affich.	Lit la photo qui a été lue en dernier.


Options de réglage disponibles sur l'écran « Lecture en cours » uniquement

Options	Description/Page de référence
Orientation affichage photo	Règle l'orientation d'affichage des photos (☞ page 60).
Affichage	Permet d'afficher/de masquer les informations relatives à la photo (☞ page 62).
Répétition du Diaporama	Active le mode de lecture du diaporama (☞ page 64).
Intervalle du Diaporama	Définit l'intervalle de lecture du diaporama (☞ page 65).
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran (☞ page 80).



Ecoute de la radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM. Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Raccordez les écouteurs et développez le cordon le plus possible.

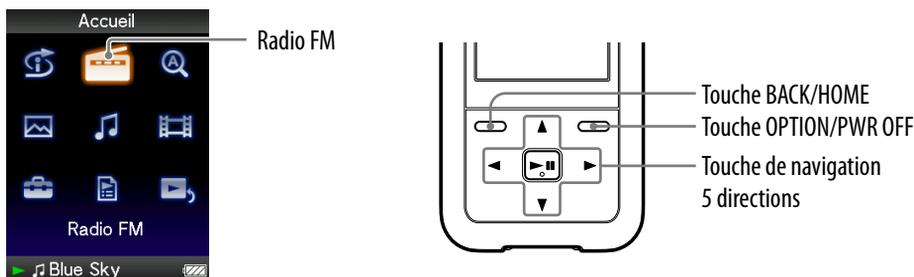

1 Commutation en mode Radio FM

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner  (Radio FM), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider. L'écran Radio FM apparaît.



Selon le pays/la région d'achat du lecteur, les écrans peuvent être différents.

Suite 



2 Préréglage automatique des stations de diffusion

(Préréglage automatique)

Vous pouvez préréglager automatiquement des stations de diffusion captées (jusqu'à 30 stations) en sélectionnant « Préréglage automatique ». Lorsque vous utilisez le tuner FM pour la première fois ou lorsque vous vous déplacez, il est recommandé de préréglager les stations de diffusion captées en sélectionnant « Préréglage automatique ».

1 Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF lors de la réception FM.

Le menu d'options apparaît.

2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner « Préréglage automatique », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.

3 Appuyez sur la touche Δ/∇ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.

Les stations de diffusion captées sont préréglées de la plus basse à la plus haute fréquence.

« Prér. auto. terminé. » apparaît une fois le préréglage terminé et la première station préréglée peut être captée.

Remarque

- L'opération « Préréglage automatique » supprime les stations de diffusion déjà préréglées.

Pour arrêter le préréglage automatique

Sélectionnez « Non » à l'étape 3 et appuyez sur la touche \triangleright pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Si plusieurs stations indésirables sont captées

En cas d'interférence ou si la sensibilité est trop élevée, réglez la réception ( page 73) sur « Faible ».

Suite ↓



3 Sélection de stations des stations de diffusion

Pour	Procédez comme suit
Sélectionner la fréquence précédente	Appuyez sur la touche ▽.
Sélectionner la fréquence suivante	Appuyez sur la touche Δ.
Rechercher la dernière station de diffusion captée* ¹	Maintenez la touche ▽ enfoncée.
Rechercher la prochaine station de diffusion captée* ¹	Maintenez la touche Δ enfoncée.
Sélectionner le précédent numéro de préréglage* ²	Appuyez sur la touche ◀.
Sélectionner le numéro de préréglage suivant* ²	Appuyez sur la touche ▶.

*¹ En appuyant sur la touche ▽ (Δ) en cours de réception FM, la station de diffusion précédente (ou suivante) est captée. Si la station de diffusion est captée, la réception est acceptée.

En cas d'interférence ou si la sensibilité est trop élevée, réglez la réception (🔊 page 73) sur « Faible ».

*² Ce réglage est annulé si aucune station préréglée n'est entrée. Préréglez les stations captées à l'aide de l'option « Préréglage automatique » (🔊 page 69).



Amélioration de la réception

- Le cordon des écouteurs sert d'antenne, développez-le le plus possible.


Pour couper rapidement le volume du tuner FM

Lorsque vous appuyez sur la touche ▶|||, le son du tuner FM n'est pas émis. Le tuner FM entre en mode de veille au bout de 30 secondes et l'affichage disparaît. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche ▶|||, le son du tuner FM est à nouveau émis.



Préréglage manuel des stations de diffusion

Vous pouvez préréglager les stations de diffusion que l'option « Préréglage automatique » ne peut pas détecter (☞ page 69).

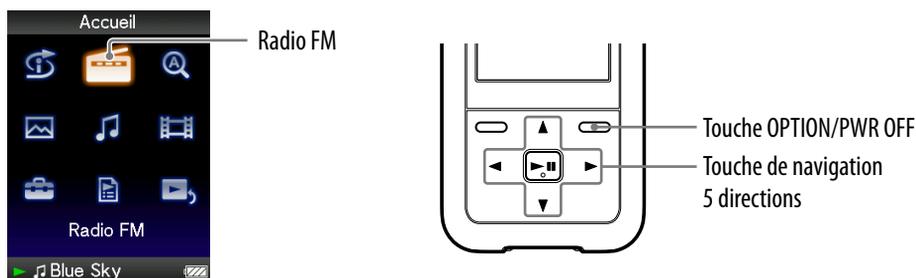

1 Appuyez sur la touche Δ/∇ pour sélectionner la fréquence souhaitée.

2 Maintenez la touche $\triangleright\parallel$ enfoncée.

La fréquence que vous avez sélectionnée à l'étape **1** est préréglée et le numéro de préréglage affecté s'affiche sous la fréquence.

Conseils

- Vous pouvez préréglager jusqu'à 30 stations.
- Le préréglage manuel peut être effectué à partir de l'écran Radio FM. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Enregistrer comme préréglage » dans le menu d'options.

Remarques

- Les numéros de préréglage sont enregistrés de la plus basse à la plus haute fréquence.
- Si la station préréglée que vous souhaitez enregistrer a déjà été préréglée, le message « Le préréglage existe déjà. » s'affiche et vous ne pouvez pas régler à nouveau la station.

Suite 




Suppression des stations de diffusion préregistrées

- 1 Sélectionnez un numéro de préenregistrement pour la fréquence en appuyant sur la touche </>.**
 - 2 Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.**
Le menu d'options apparaît.
 - 3 Appuyez sur la touche Δ/▽/</> pour sélectionner « Suppression d'un préenregistrement », puis appuyez sur la touche ▷⏏ pour valider.**
Lorsque la station de diffusion préregistrée est supprimée, un message s'affiche.
-

Réglage de la réception (Sensibilité Balayage)

Lorsque vous sélectionnez des stations à l'aide de la fonction « Préréglage automatique » (☞ page 69) ou en appuyant sur la touche Δ/∇ , le récepteur FM peut capter des stations de diffusion indésirables en raison d'une sensibilité trop élevée. Dans ce cas, réglez la réception sur « Faible ». « Elevée » est réglé par défaut.

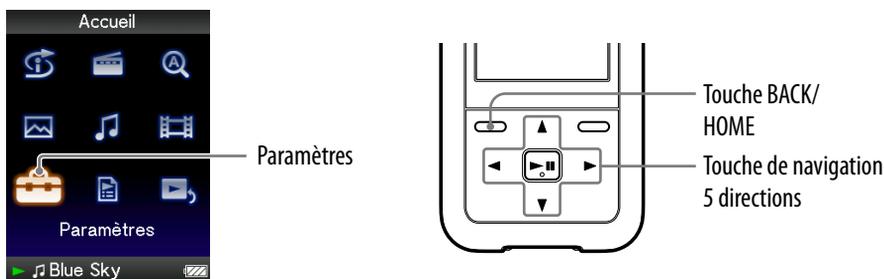

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages de la Radio FM », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages de la Radio FM » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Sensibilité Balayage », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Faible », puis appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.**

Pour régler la sensibilité de la réception aux paramètres par défaut

Sélectionnez « Elevée » à l'étape 5 et appuyez sur la touche $\triangleright\equiv$ pour valider.


Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.



Commutation en mode monaural/stéréo (Mono/Auto)

Si des parasites apparaissent en cours de réception FM, réglez le récepteur sur « Mono » pour passer en mode monaural. Si vous sélectionnez « Auto », la réception monaurale/stéréo est sélectionnée automatiquement selon les conditions de réception. « Auto » est réglé par défaut.

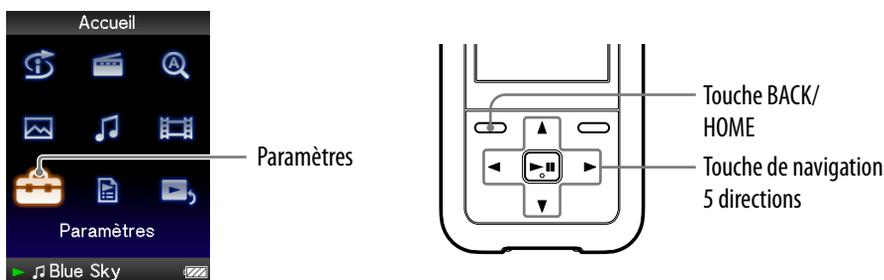

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages de la Radio FM », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages de la Radio FM » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Mono/Auto », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Mono », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**

Pour revenir au réglage automatique

Sélectionnez « Auto » à l'étape 5 et appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.



Affichage du menu d'options du tuner FM


Vous pouvez afficher le menu d'options du tuner FM en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF alors que l'écran Radio FM est affiché. A partir du menu d'options du tuner FM, plusieurs réglages du tuner FM sont possibles.

Options	Description/Page de référence
Enregistrer comme préréglage	Prérégle la station de diffusion actuellement syntonisée (☞ page 71).
Suppression d'un préréglage	Supprime une station de diffusion parmi les stations préréglées (☞ page 72).
Préréglage automatique	Prérégle automatiquement les stations de diffusion (☞ page 69).
Sensibilité de Balayage	Règle la sensibilité de la réception du tuner (☞ page 73).
Mono/Auto	Passé en mode monaural ou stéréo (☞ page 74).
Aller à l'écran de lecture de chanson	Commence la lecture de la dernière piste lue.
Affichage de l'Horloge	Affiche l'heure.

Limitation du volume (AVLS (Limite Volume))

La fonction de limitation automatique du volume « AVLS (Limite Volume) » (Automatic Volume Limiter System) limite le volume maximal à un niveau raisonnable pour protéger votre ouïe et éviter toute distraction. Grâce à la fonction « AVLS (Limite Volume) », vous pouvez écouter de la musique à un volume confortable.

Le réglage par défaut est « Désactivé ».

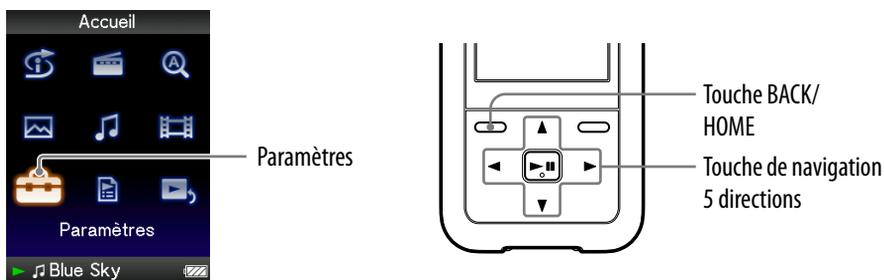

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « AVLS (Limite Volume) », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Activé », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
Le volume est maintenu à un niveau modéré.

Pour désactiver le réglage

A l'étape 5, sélectionnez « Désactivé », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.


Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Désactivation du bip sonore

Vous pouvez désactiver les bips sonores du lecteur.

Le réglage par défaut est « Activé ».

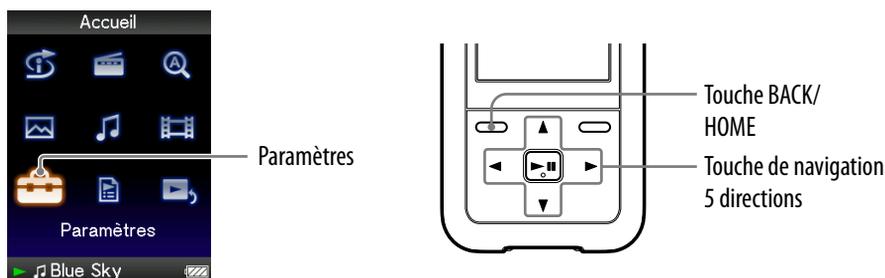

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages du Bip », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Désactivé », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**

Pour activer le réglage


A l'étape 5, sélectionnez « Activé », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Réglage d'un économiseur d'écran

Vous pouvez régler l'économiseur d'écran sur « Horloge » ou « Vierge » lorsqu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps en cours de lecture d'une piste ou de réception FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement). Vous pouvez également sélectionner « Aucun » pour aucun économiseur d'écran.

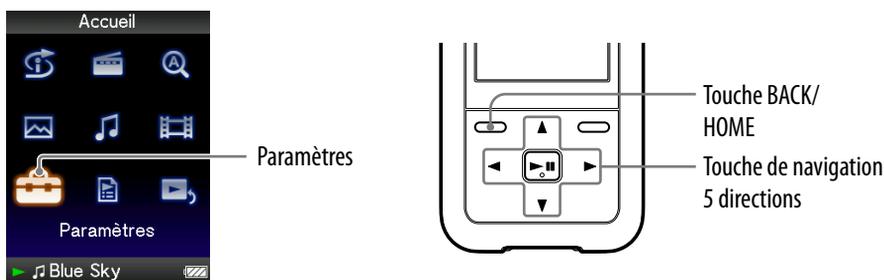


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner (Paramètres), puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Économiseur d'écran », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Type », puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
La liste des types d'économiseurs d'écran apparaît.
- 6 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner un type souhaité, puis appuyez sur la touche \triangleright pour valider.**
Après la validation, l'écran de l'étape 5 apparaît à nouveau.
 - Horloge : Lorsqu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps, une horloge apparaît en tant qu'économiseur d'écran. (Réglage par défaut)
 - Vierge : Lorsqu'aucune action n'est exécutée pendant un certain temps, l'écran disparaît.
 - Aucun : Aucun économiseur d'écran n'apparaît à la fin de la durée définie.

Conseil

- Lorsque les caractères défilent sur l'écran, aucun économiseur n'apparaît à la fin de la durée définie.

Réglage d'un délai d'activation de l'économiseur d'écran


Vous pouvez régler le délai d'activation de l'économiseur d'écran à 15, 30 ou 60 secondes.

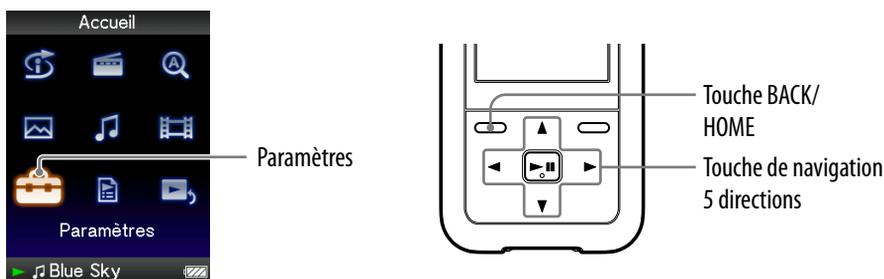

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Économiseur d'écran », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Délai d'attente », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des délais d'attente apparaît.
- 6 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner un type souhaité, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
Après la validation, l'écran à l'étape 5 apparaît à nouveau.
Vous pouvez sélectionner le délai de réglage sur « 15 S », « 30 S » (réglage par défaut) ou « 60 S ».

Réglage de la luminosité de l'écran (Luminosité)

Vous pouvez régler 5 différents niveaux de luminosité.

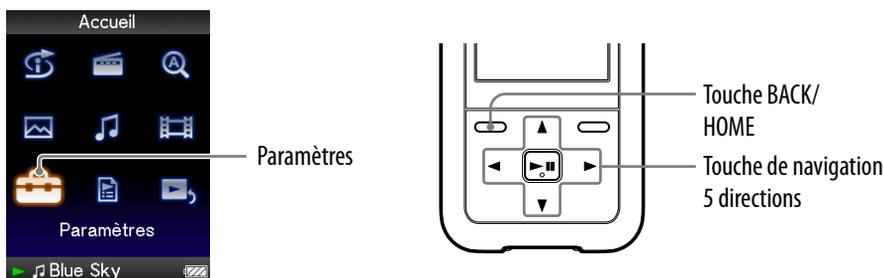

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Luminosité », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
L'écran de réglage de la luminosité apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner le niveau de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
Le réglage par défaut est « 3 ».

Pour revenir au menu précédent

Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée.


Si vous revenez au menu précédent avant de confirmer un réglage, le réglage est annulé.

Conseil

- Vous pouvez régler la luminosité de l'écran pendant que vous visionnez une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou une photo. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, puis sélectionnez « Luminosité » dans le menu d'options.

Réglage de l'heure (Réglage Date/Heure)

Vous pouvez régler l'heure manuellement.

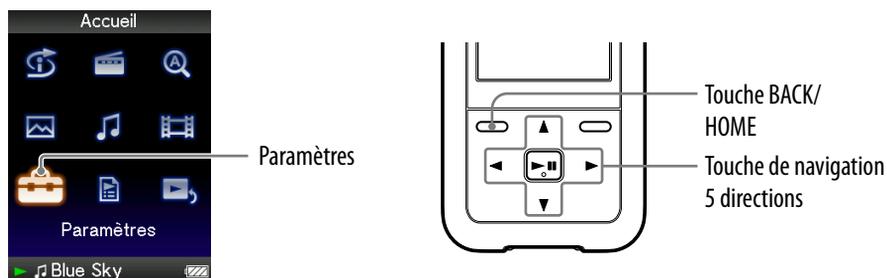

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglage Date/Heure », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
L'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner une année, puis appuyez sur la touche Δ/∇ pour incrémenter/décrémenter la valeur, puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|$ pour valider.**
- 6 **Comme à l'étape 5, effectuez le réglage du mois, de la date, de l'heure et des minutes.**

Suite 



Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour afficher l'heure courante

- Lorsque vous utilisez le modèle NWZ-S515/S516, vous pouvez régler cette fonction pour sélectionner  (Affichage de l'Horloge) dans le menu Accueil.
- Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF dans l'écran « Lecture en cours » d'une piste ou d'un écran FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement), puis sélectionnez « Affichage de l'Horloge » dans le menu d'options



Conseil


- Les formats d'affichage de la date disponibles sont « AAAA/MM/JJ », « MM/JJ/AAAA » et « JJ/MM/AAAA ». Vous pouvez également choisir d'afficher l'heure au format « 12 heures » ou « 24 heures ». Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Réglage du format de la date (Format Affichage Date) » ( page 83) et « Réglage du format de l'heure (Format Affich. Heure) » ( page 84).

Remarque

- Si la batterie est épuisée, par exemple, lorsque le lecteur reste inutilisé pendant une période prolongée, il se peut que vous deviez régler à nouveau la date et l'heure.

Réglage du format de la date

Vous pouvez choisir le format d'affichage de la date qui accompagne l'heure (☞ page 81) entre « AAAA/MM/JJ », « MM/JJ/AAAA » et « JJ/MM/AAAA ».

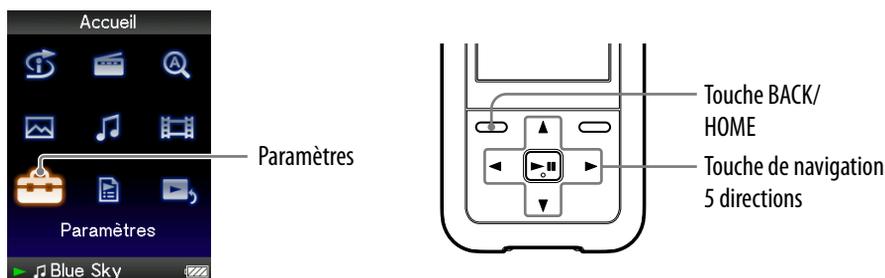


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Format Affich. Date », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
L'écran de réglage du format d'affichage apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
Les 3 types de format suivants sont disponibles.
 - AAAA/MM/JJ : La date s'affiche sous la forme « année/mois/jour ».
 - MM/JJ/AAAA : La date s'affiche sous la forme « mois/jour/année ».
 - JJ/MM/AAAA : La date s'affiche sous la forme « jour/mois/année ».

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Réglage du format de l'heure

Vous pouvez choisir le format d'affichage de l'heure (🕒 page 81) entre « 12 heures » et « 24 heures ».

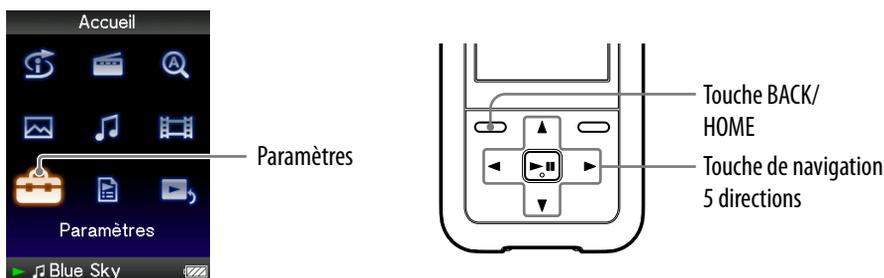


- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Format Affich. Heure », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
L'écran de réglage du format d'affichage apparaît.
- 5 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
 - 12 heures : Affiche l'heure au format 12 heures.
 - 24 heures : Affiche l'heure au format 24 heures.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Affichage des informations relatives au lecteur (Informations sur l'Unité)

Vous pouvez afficher plusieurs informations, comme le nom du modèle, la version du micrologiciel, etc.

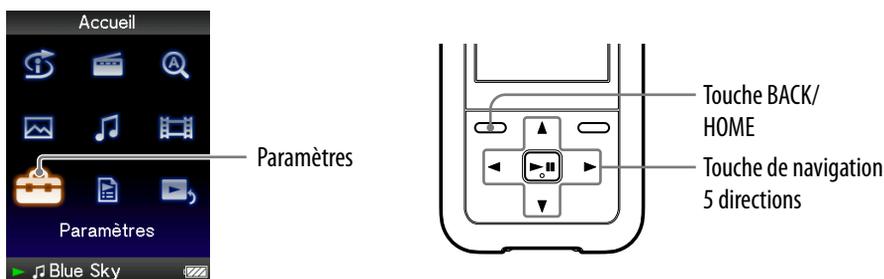

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
- 3 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 **Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Infos sur l'Unité », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.**
La liste des informations relatives au lecteur disponibles s'affiche (page 86).

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME ou sur la touche $\triangleright\blacksquare$.

Suite




Informations relatives au lecteur disponibles

Option	Description
Modèle :	Affiche le nom de modèle du lecteur.
Version :	Affiche la version du micrologiciel du lecteur.
Total chansons :	Affiche le nombre total de pistes stockées sur le lecteur.
Total vidéos : (NWZ-S615F/S616F/ S618F uniquement)	Affiche le nombre total de fichiers vidéo stockés sur le lecteur.
Total photos :	Affiche le nombre total de photos stockées sur le lecteur.
WM-PORT :	Affiche la version du port WM-PORT.

Réinitialisation aux réglages par défaut

(Rétabl. ts Paramètres)

Vous pouvez réinitialiser le lecteur à ses réglages par défaut. Réinitialiser le lecteur ne supprime pas les données telles que les données audio et photo.

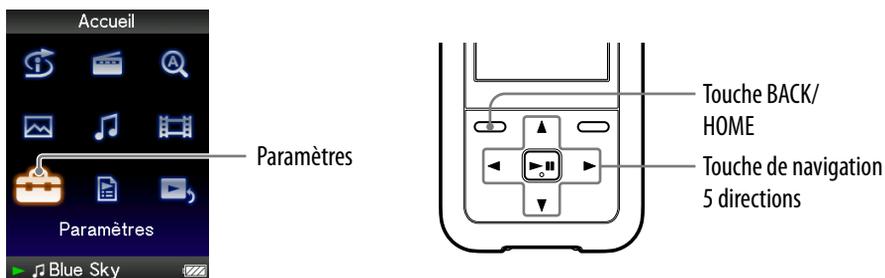

Remarque

- Cette fonction est uniquement disponible en mode de pause.

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée en mode de pause jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.**
- 3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Rétabl. ts Paramètres », puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.**
Écran de confirmation permettant de réinitialiser aux réglages par défaut apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche Δ/∇ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider.**
Le message « Restauration des paramètres par défaut. » s'affiche.

Pour annuler l'opération

Sélectionnez « Non » à l'étape 5 et appuyez sur la touche $\triangleright|||$ pour valider. Vous pouvez également annuler l'opération en appuyant sur la touche BACK/HOME à l'étape 5.

La procédure de réglage est annulée et la liste des options de « Réglages communs » apparaît.


Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Formatage de la mémoire (Formatage)

Vous pouvez formater la mémoire flash intégrée du lecteur.

Lorsque la mémoire est formatée, toutes les données et tous les réglages sont effacés. Vérifiez bien les données stockées dans la mémoire avant de commencer le formatage. Exportez les données importantes sur le disque dur de votre ordinateur.

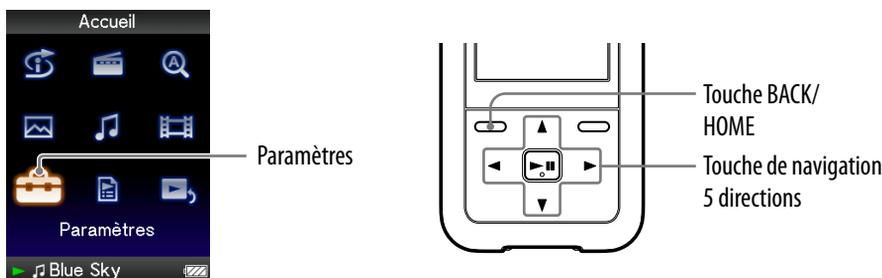

Remarque

- Cette fonction est uniquement disponible en mode de pause.

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée en mode de pause jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.**
- 2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|\|$ pour valider.**
- 3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Réglages communs », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|\|$ pour valider.**
La liste des options de « Réglages communs » apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner « Formatage », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|\|$ pour valider.**
Le message « Toutes les données y compris les chansons seront effacées. Continuer ? » s'affiche.
- 5 Appuyez sur la touche Δ/∇ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|\|$ pour valider.**
Le message « Toutes les données seront effacées. Continuer ? » s'affiche.
- 6 Appuyez sur la touche Δ/∇ pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur la touche $\triangleright\|\|\|$ pour valider.**
Pendant le formatage de la mémoire, une animation apparaît.
Une fois le formatage terminé, le message « Mémoire formatée. » s'affiche.

Pour annuler l'opération

A l'étape 5 ou 6, sélectionnez « Non », puis appuyez sur la touche  pour valider.

Vous pouvez également annuler l'opération en appuyant sur la touche BACK/HOME à l'étape 5 ou 6.

Pour revenir au menu précédent


Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Remarque

- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows ou du logiciel que vous avez utilisé pour transférer les données.

Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix parmi plusieurs langues pour afficher les menus et messages du lecteur.

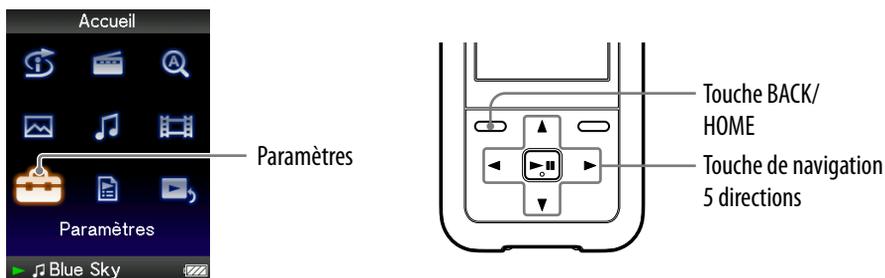

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner  (Paramètres), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner « Langue (Language) », puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.
- 4 Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ pour sélectionner une langue ( page 91), puis appuyez sur la touche $\triangleright\blacksquare$ pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée.

Suite 

Réglages de la langue d'affichage

Réglage	Description
Deutsch	Affiche les messages et les menus en allemand.
English	Affiche les messages et les menus en anglais.
Español	Affiche les messages et les menus en espagnol.
Français	Affiche les messages et les menus en français.
Italiano	Affiche les messages et les menus en italien.
Português	Affiche les messages et les menus en portugais.
Русский	Affiche les messages et les menus en russe.
日本語*	Affiche les messages et les menus en japonais.
한국어	Affiche les messages et les menus en coréen.
简体中文	Affiche les messages et les menus en chinois simplifié.
繁體中文	Affiche les messages et les menus en chinois traditionnel.

* L'affichage en japonais n'est peut être pas disponible selon la région d'achat du lecteur.

Recharge du lecteur

La batterie du lecteur est rechargée lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur sous tension.

Pour raccorder le lecteur à votre ordinateur, utilisez le câble USB fourni.

Lorsque l'indicateur d'autonomie de batterie affiche , la charge est terminée (le temps de charge est d'environ 3 heures).

Lorsque vous utilisez le lecteur pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le entièrement (jusqu'à ce que l'indicateur d'autonomie de batterie  apparaisse dans la fenêtre d'affichage).

Indicateur d'autonomie de la batterie

L'icône de la batterie dans la fenêtre d'affichage change comme illustré ci-dessous. Pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie, voir  page 129.



L'autonomie de la batterie diminue comme indiqué par l'icône. Si le message « BATTERIE FAIBLE. Veuillez la Charger. » s'affiche, vous ne pouvez plus utiliser le lecteur. En pareil cas, rechargez la batterie en la raccordant à votre ordinateur.

Remarques

- Procédez au chargement de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 °C.
- Le nombre de recharges possibles avant l'épuisement de la batterie est d'environ 500 recharges. Ce nombre peut varier selon les conditions d'utilisation du lecteur.
- L'indicateur d'autonomie de la batterie qui apparaît fournit uniquement une estimation. Par exemple, la présence d'une seule barre oblique noire n'indique pas nécessairement que la batterie est chargée au quart.
- Le message « Ne pas déconnecter. » apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque le lecteur accède à l'ordinateur. Ne déconnectez pas le lecteur tant que le message « Ne pas déconnecter. » est affiché, car les données en cours de transfert pourraient être endommagées.
- Les touches de commande du lecteur sont désactivées lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.
- Certains périphériques USB raccordés à l'ordinateur peuvent perturber le fonctionnement du lecteur.
- Nous ne garantissons pas la charge correcte du lecteur lorsque celui-ci est raccordé à des ordinateurs assemblés par une personne non qualifiée ou modifiés.

Optimisation de la durée de vie de la batterie

En procédant aux réglages et en gérant l'alimentation correctement, il est possible de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser le lecteur plus longtemps.

Mise hors tension manuelle du lecteur

Lorsque vous appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, le lecteur passe en mode de veille et l'écran s'éteint pour économiser la batterie. De plus, si le lecteur reste en mode de veille pendant une journée environ, celui-ci s'éteint automatiquement.

Modification des réglages

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie en effectuant un des réglages suivants.

Réglage de l'écran	« Délai d'attente » (☞ page 79)	« 15 S »
	« Écran Nouvelle Chanson » (☞ page 31)	Désactiver.
	« Type » d'« Économiseur d'écran » (☞ page 78)	« Vierge »
	« Luminosité » (☞ page 80)	« 1 »
Effet sonore	« Stéréo claire » (☞ page 43)	Désactiver.
	« DSEE (Amél. de son) » (☞ page 44)	
	« Normaliseur dynamique » (☞ page 46)	
	« Égaliseur » (☞ page 38)	
	« VPT (Surround) » (☞ page 41)	
Pour les vidéos*	« Affich. HOLD activé » (☞ page 56)	« Non »

* NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement

Remarque concernant le raccordement à un ordinateur

Si l'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie (mode de veille ou d'hibernation) alors que le lecteur est raccordé à l'aide du câble USB, la charge de la batterie du lecteur s'interrompt. Le lecteur continue alors à consommer de l'énergie, déchargeant ainsi la batterie.

Suite ↓

Réglage du format des données et du débit binaire

L'autonomie de lecture entre deux charges de batterie peut être affectée par le format et le débit binaire des pistes, des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou des photos à lire. Pour plus de détails sur le temps de charge et le temps d'utilisation, voir  page 128, 129.

Remarque

- Ne laissez pas le lecteur connecté pendant une période prolongée à un ordinateur portable non branché au secteur, car celui-ci risque de décharger la batterie de l'ordinateur.

A propos du transfert des données

Vous pouvez transférer directement des données par glisser-déposer à l'aide de l'Explorateur Windows sur votre ordinateur.

La hiérarchie des données lues comporte des règles. Pour en savoir plus sur le transfert approprié des données, reportez-vous aux illustrations suivantes.

Pour plus de détails sur la fonction de glisser-déposer, reportez-vous au « Guide de démarrage ».


Conseils

- Vous pouvez également transférer des données vers le lecteur à l'aide de Windows Media Player. Pour plus de détails sur l'utilisation ou sur Windows Media Player, consultez les informations sur Windows Media Player à l'adresse suivante : <http://support.microsoft.com/>
- Certains ordinateurs sur lesquels Windows Media Player 10 est déjà installé peuvent rencontrer des limitations en termes de fichiers (fichiers AAC, vidéo*, etc.) concernant le transfert par glisser-déposer. Si vous installez Windows Media Player 11 (pour plus de détails, reportez-vous à la section « Installation du Mode d'emploi et du logiciel » du « Guide de démarrage ») à partir du CD-ROM fourni, vous pouvez résoudre ce problème, puis effectuer un transfert par glisser-déposer. Avant d'installer Windows Media Player 11 sur votre ordinateur, assurez-vous que votre logiciel ou votre service est compatible avec Windows Media Player 11.
 - * NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement
- La hiérarchie peut varier en fonction de l'environnement système de votre ordinateur.

Pour les pistes

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les fichiers ou dossiers dans le dossier « MUSIC ». Cependant, au-delà du huitième niveau, aucun fichier ni dossier ne sera reconnu.

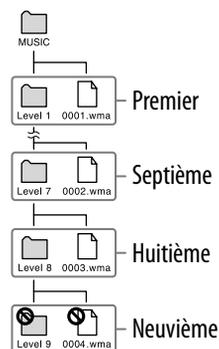

(Sur le lecteur)


Les dossiers s'affichent en premier par ordre de nom de dossier, puis les fichiers s'affichent par ordre de nom de fichier. Dans ce cas, la distinction entre les majuscules et les minuscules n'est pas faite.



Pour les vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les fichiers ou les dossiers dans le dossier « VIDEO ». Au premier niveau, le dossier « VIDEO » reconnaît un fichier ou un dossier. Les fichiers situés au deuxième niveau sont reconnus. Cependant, les dossiers situés au-delà du deuxième niveau et les fichiers situés au-delà du troisième niveau ne sont pas reconnus.

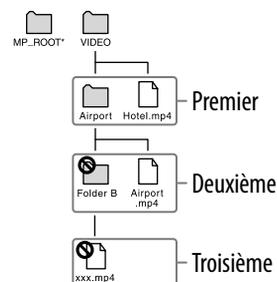

* Le dossier « MP_ROOT » est utilisé uniquement lorsque le lecteur se connecte à l'aide d'un certain dispositif ou logiciel dédié. Lorsque vous transférez des données par glisser-déposer, utilisez le dossier « VIDEO ».

(Sur le lecteur)

Les fichiers vidéo s'affichent dans l'ordre dans lequel ils sont transférés par glisser-déposer. (Les données les plus récentes s'affichent en haut.)

Conseil

- Vous pouvez définir des fichiers JPEG comme vignettes de fichiers vidéo en plaçant les fichiers JPEG dans les dossiers vidéo correspondants. Lorsque vous affichez la liste des vidéos, vous pouvez visualiser les vignettes (petites images à afficher dans le menu) pour les fichiers vidéo sur le lecteur.

Pour afficher la vignette d'un fichier vidéo, créez un fichier JPEG (160 points horizontaux × 120 points verticaux, extension : .jpg) et donnez-lui un nom identique à celui du fichier vidéo souhaité, puis enregistrez-le dans le dossier du fichier vidéo.




Suite ↓

Pour les photos

(Dans l'Explorateur Windows)

Glissez et déposez les fichiers ou les dossiers dans le dossier « PICTURE » ou « DCIM ». Au premier niveau, le dossier « PICTURE » reconnaît un fichier ou un dossier. Le dossier « DCIM » reconnaît uniquement un dossier. Seuls les fichiers du deuxième niveau sont reconnus par les dossiers « DCIM » et « PICTURE ». Cependant, au-delà du deuxième niveau, aucun fichier ni dossier n'est reconnu.

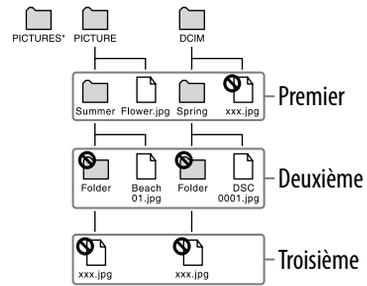

* La hiérarchie des données de « PICTURES » est identique à celle du dossier « PICTURE ».

(Sur le lecteur)

Les dossiers situés dans les dossiers « PICTURE » et « DCIM » s'affichent par ordre alphabétique. Les fichiers situés au premier niveau du dossier « PICTURE » sont enregistrés dans le dossier <PICTURE>.

Remarques

- Ne déconnectez pas le câble USB tant que le message « Ne pas déconnecter. » est affiché, car les données en cours de transfert pourraient être endommagées.
- Vous ne pouvez pas modifier les noms de dossier ou supprimer les dossiers « MUSIC », « MP_ROOT », « VIDEO » (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement), « PICTURES », « PICTURE » et « DCIM ».
- Ne modifiez pas les noms de dossier ou de fichier directement dans le dossier « MP_ROOT ». Sinon, ils ne s'affichent pas sur le lecteur.



Que signifient format et débit binaire ?

Qu'est-ce que le format audio ?

Le format audio correspond à la méthode employée pour importer des données audio à partir d'Internet ou de CD audio et pour les enregistrer sous forme de fichiers audio.

Les formats courants incluent le MP3 et le WMA, etc.

MP3 : MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) est la technologie standard de compression audio développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO (International Organization for Standardization).

Le format MP3 permet de compresser des fichiers audio à environ 1/10 de la taille d'origine des pistes audio d'un CD standard.

WMA : WMA (Windows Media Audio) est une technologie de compression de fichiers audio développée par Microsoft Corporation. Le format WMA produit la même qualité sonore que celle du format MP3 avec une taille de fichier inférieure.

AAC : AAC (Advanced Audio Coding) est une technologie standard de compression audio développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO (International Organization for Standardization). Le format AAC produit la même qualité sonore que celle du format MP3 avec une taille de fichier inférieure.

PCM Linéaire : PCM linéaire est un format d'enregistrement audio sans compression numérique. Ce format vous permet d'écouter du son de la même qualité qu'un CD audio.

Qu'est-ce que le débit binaire ?

Le débit binaire se définit par la quantité de données nécessaires pour stocker une seconde d'enregistrement audio. En général, des débits binaires plus élevés offrent une meilleure qualité sonore mais exigent davantage d'espace pour le stockage, pour une même durée d'enregistrement audio.

Quelle est la relation entre débit binaire, qualité sonore et taille de stockage ?

Des débits binaires plus élevés offrent généralement une meilleure qualité sonore mais exigent davantage d'espace de stockage, pour une même durée d'enregistrement audio. Vous pouvez donc enregistrer moins de pistes sur le lecteur. Des débits binaires moins élevés vous permettent d'enregistrer plus de pistes, mais avec une qualité sonore moins bonne.

Remarque

- Si vous importez une piste d'un CD vers votre ordinateur à un faible débit binaire, vous ne pouvez pas améliorer la qualité sonore de la piste en sélectionnant un débit binaire plus élevé lors du transfert de la piste de l'ordinateur vers le lecteur.

Qu'est-ce que le format vidéo ?

Le format vidéo correspond à la méthode employée pour importer des données audio et vidéo vers un ordinateur et pour les enregistrer sous forme de fichiers vidéo.

Les formats courants sont MPEG-4 et AVC, etc.

MPEG-4 : MPEG-4 signifie Moving Picture Experts Group phase 4. Cette norme, développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO, sert à compresser les données audiovisuelles.

AVC : AVC signifie Advanced Video Coding. Cette norme, développée par le groupe de travail MPEG de l'ISO, permet de produire des images encore plus vives à un débit binaire moindre. Les fichiers AVC comportent quatre profils, dont le profil « AVC Baseline Profile ». Le format AVC est basé sur le standard MPEG-4 AVC de l'ISO. Développé dans le cadre de la norme de codage vidéo MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, il est plus généralement appelé MPEG-4 AVC/H.264 ou H.264/AVC.

Qu'est-ce que le format photo ?

Le format photo correspond à la méthode employée pour importer des images vers un ordinateur et pour les enregistrer sous forme de fichiers d'image.

Les formats courants sont JPEG, etc.

JPEG : JPEG est un format de compression d'image standard développé par le comité JPEG (Joint Photographic Experts Group). Le format JPEG permet de compresser un fichier d'image entre 1/10 et 1/100 de la taille des fichiers d'image standard.



Pour en savoir plus sur les formats et les débits binaires compatibles

- Pour plus d'informations sur les formats de fichiers et les débits binaires pris en charge par ce lecteur, voir  page 126.

Stockage de données

Vous pouvez stocker des données informatiques dans la mémoire flash intégrée du lecteur, en les transférant depuis votre ordinateur à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert. Lorsque le lecteur est raccordé à l'ordinateur, la mémoire flash intégrée apparaît dans l'Explorateur Windows sous la désignation [WALKMAN].

Remarques

- Ne débranchez pas le câble USB fourni pendant le transfert de données entre un ordinateur et le lecteur, car les données en cours de transfert pourraient être endommagées.
- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows. Formatez la mémoire flash intégrée uniquement sur le lecteur (🔧 page 88).

Mise à niveau du micrologiciel du lecteur

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du lecteur de façon à disposer des nouvelles fonctions disponibles, en installant sur le lecteur la dernière version du micrologiciel. Pour plus d'informations sur le dernier micrologiciel et son installation, consultez les sites Web suivants :

Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour les clients en Amérique latine : <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients d'autres pays/régions : <http://www.css.ap.sony.com>

Pour les clients qui ont acheté des modèles à l'étranger :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Téléchargez, à partir du site Web, le programme de mise à jour et installez-le sur votre ordinateur.

2 Connectez le lecteur à votre ordinateur, puis démarrez le programme de mise à jour.

3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour mettre à jour le micrologiciel du lecteur.

La mise à jour du micrologiciel est terminée.


Dépannage

Si le lecteur ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

1 Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans les rubriques de dépannage ci-dessous et essayez de recourir aux solutions conseillées.

2 Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, etc.

Si vous appuyez sur la touche RESET pendant que vous utilisez le lecteur, les données enregistrées et les réglages du lecteur risquent d'être supprimés.

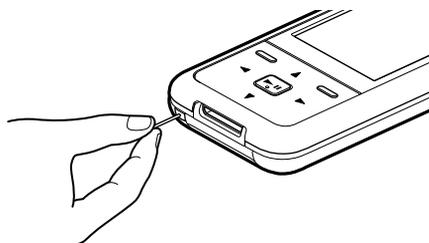

3 Raccordez le lecteur à votre ordinateur pour le recharger.

Certains problèmes peuvent être résolus tout simplement en procédant au chargement.

4 Consultez les informations relatives à ce problème sur les sites Web suivants.

Pour les clients aux Etats-Unis, visitez : <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada, visitez : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe, visitez : <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour les clients en Amérique latine, visitez :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients d'autres pays/régions, visitez : <http://www.css.ap.sony.com>

Pour les clients qui ont acheté des modèles à l'étranger, visitez :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Suite ↓

Fonctionnement

Symptôme	Cause/Remède
Aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le volume est réglé sur zéro. → Augmentez le volume (☞ page 10). ● La prise écouteur n'est pas correctement raccordée. → Raccordez-la correctement (☞ page 10). ● La fiche des écouteurs est sale. → Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec. ● Le lecteur ne contient aucune piste ou aucun fichier vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement). → Suivez les instructions affichées à l'écran, puis transférez les pistes, les vidéos ou les photos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) à partir de l'ordinateur.
Aucune donnée n'est lue.	<ul style="list-style-type: none"> ● La batterie est épuisée. → Procédez au chargement complet de la batterie (☞ page 92). → Si le lecteur ne réagit pas, même après avoir rechargé la batterie, appuyez sur la touche RESET pour le réinitialiser (☞ page 102). ● Aucune donnée n'est enregistrée sur le lecteur. → Suivez les instructions affichées à l'écran, puis transférez les données à partir de l'ordinateur. ● Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 126). → Convertissez les données audio ATRAC à l'aide de l'outil MP3 Conversion Tool fourni. → Selon le format de fichier, il peut s'avérer impossible de lire des pistes ou des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) (☞ page 126). → Selon la taille et le format de fichier, il se peut que certaines photos ne puissent pas s'afficher (☞ page 126). ● Insérez les fichiers audio MP4 dans un dossier vidéo par glisser-déposer (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement). → Placez-les dans le dossier « MUSIC » par glisser-déposer. ● La période de limitation de lecture de la piste a expiré en raison des conditions d'inscription, etc. → Les pistes dont la période de limitation de lecture a expiré ne peuvent pas être lues. Mettez-les à jour à l'aide du logiciel utilisé pour le transfert. ● Après avoir effectué le glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les niveaux de hiérarchie des données ne correspondent pas à ceux du lecteur (☞ page 95).

Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Les données transférées ne s'affichent pas dans sa liste.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le nombre maximal de fichiers pouvant être affiché est atteint. Vous pouvez afficher au maximum 1 000 fichiers vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et 10 000 photos. Vous pouvez également afficher au maximum 1 000 dossiers photos dans la liste des photos. <ul style="list-style-type: none"> → Supprimez les données inutiles. ● Les données ont été glissées-déposées au mauvais endroit. <ul style="list-style-type: none"> → Faites glisser-déposer les données au bon endroit (☞ page 95). ● La capacité disponible est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> → Supprimez les données inutiles pour augmenter l'espace libre sur le lecteur. ● Après avoir effectué le glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les niveaux de hiérarchie des données ne correspondent pas à ceux du lecteur (☞ page 95). ● Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertissez les fichiers ATRAC à l'aide du logiciel MP3 Conversion Tool fourni.
Lorsque « Toutes les chansons » ou « Album » est sélectionné, toutes les pistes s'affichent, mais certaines pistes ne s'affichent pas lorsque « Dossier » est sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> ● Les fichiers audio ne sont pas situés dans des dossiers sous le dossier « MUSIC ». <ul style="list-style-type: none"> → Placez les dossiers dans le dossier « MUSIC » par glisser-déposer.
Les pistes sont lues uniquement dans un intervalle de lecture limité, de la longueur d'un album par exemple.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'option « Lec biblio. continue » (☞ page 35) est réglée sur « Non » (Intervalle sélectionné). <ul style="list-style-type: none"> → Modifiez le réglage de l'intervalle de lecture.
Les données ne peuvent pas être lues sur le lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il est impossible de supprimer des chansons, des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et des photos sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Supprimez-les à l'aide du logiciel que vous avez utilisé pour transférer les données ou de l'Explorateur Windows.

Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Des interférences sonores sont émises.	<ul style="list-style-type: none"> ● Un appareil émettant des signaux radio, tel qu'un téléphone mobile, est utilisé à proximité du lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez un appareil tel qu'un téléphone mobile, éloignez-le du lecteur. ● Les données de musique importées de CD, etc., sont endommagées. <ul style="list-style-type: none"> → Supprimez les données, puis importez-les et transférez-les de nouveau. Lorsque vous importez des données vers votre ordinateur, fermez toutes les autres applications afin d'éviter d'endommager les données. ● Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertissez les données audio ATRAC à l'aide de l'outil MP3 Conversion Tool fourni. → Certaines pistes risquent de ne pas pouvoir être lues selon certaines spécifications de fichiers.
Le réglage « VPT (Surround) » ou la fonction « Stéréo claire » ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque le son est émis par des haut-parleurs externes à l'aide de la station d'accueil en option, les paramètres « VPT(Surround) » et la fonction de « Stéréo claire » risquent de ne pas fonctionner, car le lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des écouteurs compatibles. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Impossible de voir la vidéo. Le son est émis (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).	<ul style="list-style-type: none"> ● Il s'agit d'un fichier .3gp. (.3gp prend uniquement en charge le format audio.) ● Le fichier vidéo ne se situe pas dans un dossier vidéo. <ul style="list-style-type: none"> → Faites glisser-déposer les fichiers vidéo dans un dossier vidéo.
Les touches ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le commutateur HOLD est réglé sur la position HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Réglez le commutateur HOLD sur la position opposée (☞ page 10). ● De la condensation due à l'humidité s'est déposée sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Attendez quelques heures que la condensation s'évapore. ● L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> → Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 92). → Si, après avoir rechargé la batterie, le lecteur ne fonctionne toujours pas, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur (☞ page 102). ● Lorsque l'indication « Connexion » s'affiche, vous ne pouvez pas utiliser le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Coupez la connexion USB, puis utilisez le lecteur.

Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Impossible d'arrêter la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Sur ce lecteur, la fonction de pause est assimilée à l'arrêt de la lecture. Lorsque vous appuyez sur la touche ▷ , apparaît et la lecture s'arrête/s'interrompt.
Le lecteur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • L'autonomie de la batterie est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> → Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 92). → Si, après avoir rechargé la batterie, le lecteur ne fonctionne toujours pas, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur (☞ page 102).
Impossible de trouver les données transférées.	<ul style="list-style-type: none"> • La mémoire flash intégrée du lecteur a été formatée à l'aide de l'Explorateur Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Formatez la mémoire flash intégrée sur le lecteur (☞ page 88). • Le câble USB fourni a été débranché pendant le transfert des données. <ul style="list-style-type: none"> → Retransférez les fichiers vers votre ordinateur, puis formatez la mémoire flash intégrée sur le lecteur (☞ page 88). • Après avoir effectué le glisser-déposer dans l'Explorateur Windows, les niveaux de hiérarchie des données ne correspondent pas à ceux du lecteur (☞ page 95). • Le format des fichiers transférés n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Format de fichier compatible » des « Spécifications » (☞ page 126). <ul style="list-style-type: none"> → Convertissez les données audio ATRAC à l'aide de l'outil MP3 Conversion Tool fourni. → Selon le format de fichier, il peut s'avérer impossible de lire des chansons ou des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) (☞ page 126). → Selon la taille et le format de fichier, il se peut que certaines photos ne puissent pas s'afficher (☞ page 126).
Le volume n'est pas assez fort.	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction « AVLS (Limite Volume) » est activée. <ul style="list-style-type: none"> → Désactivez la fonction « AVLS (Limite Volume) » (☞ page 76).
Aucun son n'est diffusé via le canal droit des écouteurs. Ou le son du canal droit est émis depuis les deux écouteurs.	<ul style="list-style-type: none"> • La prise écouteur n'est pas raccordée correctement. <ul style="list-style-type: none"> → Si les écouteurs ne sont pas convenablement raccordés, le son ne sera pas émis correctement. Insérez la broche de connexion des écouteurs dans la prise jusqu'au clic de mise en place (☞ page 10).
La lecture s'est arrêtée brusquement.	<ul style="list-style-type: none"> • L'autonomie de la batterie est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> → Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 92). • Les pistes ou fichiers vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) qui ne peuvent pas être lus sont lus. <ul style="list-style-type: none"> → Lisez les autres pistes ou fichiers vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement).

Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Les vignettes ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Les pistes ne contiennent pas d'informations sur la pochette. Les vignettes s'affichent uniquement lorsque les pistes ont des informations sur la pochette. • Le nom de la vignette ne correspond pas à son fichier vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et le fichier vidéo n'est pas à l'endroit approprié. <ul style="list-style-type: none"> → Placez un fichier JPEG portant le même nom que le fichier vidéo dans le dossier sous le dossier « VIDEO » (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement). • Certaines pochettes ne s'affichent pas selon le format de fichier de la vignette ou le format de fichier de la pochette.
La pochette ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Les informations sur la pochette ne sont pas incluses avec les données. <ul style="list-style-type: none"> → La pochette s'affiche uniquement si les informations sur celle-ci sont incluses. Vous pouvez configurer la pochette à l'aide du logiciel Windows Media Player 11 fourni ou d'un autre logiciel de transfert permettant la configuration des pochettes. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du logiciel ou consultez son fabricant. • Certaines pochettes ne s'affichent pas selon le format du fichier.
Le lecteur ne peut pas procéder à un formatage.	<ul style="list-style-type: none"> • L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> → Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur (☞ page 92).
Le lecteur a été mis hors tension par inadvertance, puis de nouveau sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de dysfonctionnement, le lecteur s'éteint, puis se rallume automatiquement.

Fenêtre d'affichage

Symptôme	Cause/Remède
« □ » apparaît à la place du titre.	<ul style="list-style-type: none"> • Les informations contiennent des caractères ne pouvant pas être affichés dans le titre. <ul style="list-style-type: none"> → Renommez la piste avec les caractères appropriés sur l'ordinateur.
« Inconnue » s'affiche pour un album ou un nom d'artiste, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Les données ne contiennent pas d'informations, telles qu'un nom d'album ou d'artiste, etc.
Des caractères tronqués s'affichent.	<ul style="list-style-type: none"> • Une langue inappropriée est sélectionnée. <ul style="list-style-type: none"> → Modifiez le réglage « Langue » (☞ page 90), puis transférez à nouveau les données vers le lecteur.

Fenêtre d'affichage (suite)

Symptôme	Cause/Remède
L'écran s'assombrit lors de l'affichage d'une photo.	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune opération n'a été effectuée pendant la période définie dans le « Délai d'attente » (☞ page 79). → Appuyez sur n'importe quelle touche.
L'écran s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune opération n'a été effectuée pendant plus de 30 secondes alors que le lecteur est en mode de pause. → Appuyez sur n'importe quelle touche. • Aucune opération n'a été effectuée pendant la période définie dans le « Délai d'attente » lorsque l'option « Economiseur d'écran » est réglée sur « Vierge » (☞ page 79). → Appuyez sur n'importe quelle touche. → Réglez « Economiseur d'écran » sur une autre option que « Vierge ». • L'option « Affich. HOLD activé » est réglée sur « Non ». → Réglez le commutateur HOLD sur la position opposée (☞ page 10). → Réglez « Affich. HOLD activé » sur « Oui » (☞ page 56). Vous pouvez lire une vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) même lorsque la fonction HOLD est activée.
Un message s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Reportez-vous à la section « Messages » (☞ page 114).

Suite ↓

Alimentation

Symptôme	Cause/Remède
L'autonomie de la batterie est faible.	<ul style="list-style-type: none"> ● La température de fonctionnement est inférieure à 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → La durée de vie de la batterie diminue en raison des caractéristiques propres à la batterie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. ● La durée de charge de la batterie est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> → Rechargez la batterie jusqu'à ce que FULL apparaisse. ● En procédant aux réglages et en gérant l'alimentation correctement, il est possible de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser le lecteur plus longtemps (☞ page 93). ● La batterie est restée inutilisée pendant une période prolongée. <ul style="list-style-type: none"> → L'efficacité de la batterie augmente lorsqu'elle est régulièrement chargée et déchargée. ● Lorsque l'autonomie de la batterie dure moitié moins que d'habitude, même après l'avoir complètement rechargée, elle doit être remplacée. <ul style="list-style-type: none"> → Consultez votre revendeur Sony le plus proche. ● Le contenu protégé par les droits d'auteur est lu. <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque le contenu protégé par les droits d'auteur est lu, la durée de vie de la batterie peut être réduite.
Le lecteur ne parvient pas à recharger la batterie.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> → Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. → Utilisez le câble USB fourni. ● La batterie est rechargée dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Procédez au chargement de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C. ● L'ordinateur est hors tension. <ul style="list-style-type: none"> → Mettez l'ordinateur sous tension. ● Votre ordinateur est passé à l'état de veille ou d'hibernation. <ul style="list-style-type: none"> → Rétablissez l'état de fonctionnement normal de votre ordinateur.
Le lecteur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour éviter de décharger inutilement la batterie, le lecteur s'éteint automatiquement. <ul style="list-style-type: none"> → Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer le lecteur.
Le lecteur se charge très rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si la batterie que vous rechargez est déjà presque pleine, elle mettra alors peu de temps à se recharger complètement.

Raccordement à un ordinateur

Symptôme	Cause/Remède
Le logiciel MP3 Conversion Tool ne se lance pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'environnement système de votre ordinateur a changé, peut-être suite à une mise à jour du système d'exploitation de Windows.
Le message « Connexion » ne s'affiche pas lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> → Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. → Utilisez le câble USB fourni. ● Un concentrateur USB est utilisé. <ul style="list-style-type: none"> → La connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. ● L'ordinateur exécute un logiciel différent de celui que vous avez utilisé pour le transfert. <ul style="list-style-type: none"> → Débranchez le câble USB, patientez quelques minutes puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez le câble USB, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le câble USB. ● L'indication « Connexion » risque de ne pas apparaître sur le lecteur selon le logiciel qui s'exécute sur votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> → Activez Windows Media Player ou l'Explorateur Windows.
L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur lorsque les deux appareils sont raccordés l'un à l'autre.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> → Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. ● Un concentrateur USB est utilisé. <ul style="list-style-type: none"> → La connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. ● Le port USB de votre ordinateur est peut-être défectueux. Raccordez le lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.

Suite ↓

Raccordement à un ordinateur (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Impossible de transférer des données de l'ordinateur vers le lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le transfert peut s'arrêter en raison de parasites, comme l'électricité statique, etc. Ceci permet de protéger les informations de données. <ul style="list-style-type: none"> → Déconnectez le lecteur, puis reconnectez-le. ● Si vous transférez des fichiers en effectuant un glisser-déposer sur certains ordinateurs où Windows Media Player 11 n'est pas installé, seuls certains fichiers (fichiers AAC, vidéo*, etc.) pourront être transférés par glisser-déposer. <ul style="list-style-type: none"> * NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement → Installez Windows Media Player 11 à partir du CD-ROM fourni, puis transférez les fichiers en effectuant à nouveau un glisser-déposer. Avant d'installer le logiciel Windows Media Player 11 fourni sur votre ordinateur, vérifiez que votre logiciel ou votre service est compatible avec Windows Media Player 11. Pour plus de détails sur l'utilisation ou le support de Windows Media Player, consultez le site Web suivant : http://support.microsoft.com/ ● Le câble USB n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> → Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. ● L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant. <ul style="list-style-type: none"> → Transférez toutes les données inutiles vers votre ordinateur afin d'augmenter l'espace disponible. ● Les pistes avec une durée de lecture restreinte ou un nombre de lecture limité risquent de ne pas être transférées du fait des restrictions fixées par les détenteurs des droits d'auteur. Pour plus de détails sur les réglages de chaque fichier audio, contactez le distributeur. ● Des données au format anormal sont stockées sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Retransférez les fichiers vers votre ordinateur, puis formatez la mémoire flash intégrée sur le lecteur (☞ page 88). ● Les données sont peut-être endommagées. <ul style="list-style-type: none"> → Supprimez de votre ordinateur les données que vous ne pouvez pas transférer, puis importez-les de nouveau vers votre ordinateur. Lorsque vous importez des données vers votre ordinateur, fermez toutes les autres applications afin d'éviter d'endommager les données. ● La limite de fichiers et de dossiers pouvant être transférés a été atteinte. <ul style="list-style-type: none"> → Supprimez les données inutiles. ● Vous essayez de transférer des fichiers .m4a, .mp4, .3gp ou .m4v sur un ordinateur où Windows Media Player 10 est déjà installé. <ul style="list-style-type: none"> → Installez Windows Media Player 11 à partir du CD-ROM fourni. ● Si vous transférez des données à l'aide d'un logiciel de transfert approprié, mais que le transfert n'est pas exécuté, consultez le fabricant.

Raccordement à un ordinateur (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Seul un petit nombre de données peut être transféré vers le lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant. <ul style="list-style-type: none"> → Transférez toutes les données inutiles vers votre ordinateur afin d'augmenter l'espace disponible. ● Des données au format de lecture incompatible sont stockées sur le lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Si des données autres que des pistes, des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou des photos sont stockées sur le lecteur, une quantité moins importante de données peut être transférée. Retransférez les données incompatibles vers votre ordinateur afin d'augmenter l'espace disponible.
Le lecteur devient instable lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> ● Un concentrateur USB ou une rallonge USB est utilisé. <ul style="list-style-type: none"> → La connexion via un concentrateur ou une rallonge USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
Impossible de supprimer ou de renommer les dossiers.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vous ne pouvez pas supprimer ni renommer les dossiers « MUSIC », « MP_ROOT », « VIDEO » (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement), « PICTURES », « PICTURE » et « DCIM ».

Tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

Symptôme	Cause/Remède
Impossible d'entendre une émission FM correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ● La fréquence de réception n'est pas entièrement syntonisée. <ul style="list-style-type: none"> → Sélectionnez la fréquence manuellement pour améliorer la réception à l'aide de la touche Δ/∇ (☞ page 71).
La réception est faible et la qualité sonore est médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le signal radio est faible. <ul style="list-style-type: none"> → Ecoutez l'émission FM à proximité d'une fenêtre car le signal est peut-être faible à l'intérieur des bâtiments ou dans des véhicules. ● Le cordon des écouteurs n'est pas entièrement développé. <ul style="list-style-type: none"> → Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Développez le cordon des écouteurs le plus possible.
L'émission FM est affectée par des interférences.	<ul style="list-style-type: none"> ● Un appareil émettant des signaux radio, tel qu'un téléphone mobile, est utilisé à proximité du lecteur. <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez un appareil, tel qu'un téléphone mobile, éloignez-le du lecteur.

Autre

Symptôme	Cause/Remède
Aucun bip ne retentit lorsque le lecteur est utilisé.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'option « Réglages du Bip » est réglée sur « Désactivé ». → Réglez « Réglages du Bip » sur « Activé » (☞ page 77). ● Le bip ne retentit pas lorsque le lecteur est raccordé à la station d'accueil en option ou à un autre appareil.
Le lecteur est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le lecteur peut devenir chaud pendant la charge de la batterie ou juste après la charge. Le lecteur peut également chauffer lorsqu'une quantité importante de données est transférée. Cela est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. Laissez le lecteur refroidir un moment.
L'écran s'allume à chaque changement de piste.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'option « Écran Nouvelle Chanson » est réglée sur « Activé ». → Réglez « Écran Nouvelle Chanson » sur « Désactivé » (☞ page 31).
La date et l'heure ont été réinitialisées.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si vous laissez le lecteur inutilisé pendant un instant avec la batterie déchargée, la date et l'heure peuvent se réinitialiser. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Rechargez la batterie jusqu'à ce que FULL apparaisse, puis réglez de nouveau la date et l'heure (☞ page 81).

Messages

Suivez les instructions ci-dessous lorsqu'un message apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Message	Signification	Remède
Tous les numéros de groupe ont été utilisés.	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre total d'éléments de la liste (à l'exception des listes de pistes) dépasse la limite (8 192 éléments). Le nombre total de pistes enregistrées dans les listes de lecture a atteint 65 535. 	<p>Les pistes supplémentaires sont stockées dans la liste « Autres ».</p> <p>→ Si vous ne retrouvez pas une piste, recherchez-la d'abord dans la liste « Autres ».</p> <p>→ Si vous ne souhaitez pas enregistrer des chansons qui dépassent la limite dans la liste « Autres », supprimez les chansons inutiles du lecteur à l'aide du logiciel que vous avez utilisé pour transférer les chansons ou de l'Explorateur Windows.</p> <p>→ Si le nombre total des listes de lecture enregistrées sur le lecteur dépasse 65 535, les listes de lecture dépassant ce nombre ne s'affichent pas. Réduisez le nombre de listes de lecture (en les supprimant) à l'aide du logiciel utilisé pour leur transfert.</p>
Opération impossible pendant la lecture. Veuillez interrompre la lecture et essayer à nouveau.	Vous essayez de sélectionner un élément non sélectionnable pendant la lecture.	Interrompez la lecture, puis recommencez l'opération.
L'affichage des dossiers au-delà de ce niveau est impossible. Placez les chansons dans des dossiers jusqu'au niveau huit.	Le lecteur ne peut pas lire les pistes au-delà du 8ème niveau. (☞ page 95).	Déplacez les pistes situées au-delà du 8ème niveau vers un dossier inférieur à l'aide de l'Explorateur Windows.
Lecture impossible ; la licence a expiré.	La période de limitation de lecture de la pistes a expiré.	Mettez à jour les informations de licence à l'aide du logiciel utilisé pour le transfert.
Lecture impossible ; le format de fichier n'est pas pris en charge.	<ul style="list-style-type: none"> Vous essayez de lire un fichier qui ne peut pas être lu par le lecteur. Vous avez transféré un fichier audio vers des dossiers vidéo en effectuant un glisser-déposer (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement). 	<p>Vous ne pouvez pas lire les pistes des fichiers dans un format non pris en charge (☞ page 126). Placez-les dans des dossiers sous le dossier « MUSIC ».</p>

Message	Signification	Remède
Lecture impossible ; le fichier est endommagé. Connectez vous à un logiciel ou un appareil conforme et recommencez le transfert.	Le fichier que vous essayez de lire est endommagé.	Retransférez-le vers le lecteur.
Impossible d'enregistrer plus de 30 stations préréglées.	30 stations de diffusion sont déjà préréglées.	Supprimez tout d'abord les stations inutiles (☞ page 72), puis préréglez les stations de votre choix dans la limite disponible.
Ne pas déconnecter.	Le lecteur est connecté à un ordinateur ou à un autre périphérique pour transférer des données.	Ce message n'est pas un message d'erreur. Attendez la fin du transfert avant de débrancher le câble USB.
Échec de la mise à jour du micrologiciel.	La mise à jour du micrologiciel n'a pas pu se terminer.	Suivez les instructions affichées sur votre ordinateur pour recommencer la mise à jour du micrologiciel.
Erreur de Biblio-thèque rencontrée. Connectez-vous à un logiciel ou un appareil conforme et recommencez le transfert.	<ul style="list-style-type: none"> • La base de données des pistes, des vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou des photos est endommagée. 	<p>→ Transférez à nouveau les pistes, vidéos (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) ou photos.</p> <p>→ Si le remède ci-dessus ne permet pas de résoudre le problème, formatez la mémoire flash intégrée (☞ page 88), puis retransférez les données.</p>
BATTERIE FAIBLE. Veuillez la Charger.	La batterie du lecteur est presque épuisée.	Rechargez la batterie (☞ page 92).
Aucun élément trouvé débutant par cette lettre.	Aucune piste avec cette initiale n'est stockée sur le lecteur, ce qui explique l'échec de la « Recherche Initiale ».	Appuyez sur la touche $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour sélectionner d'autres initiales.
Aucune Bibliothèque n'existe. Veuillez vous connecter à un logiciel ou à un appareil conforme et recommencer le transfert.	Même après le transfert des données, il n'y a aucune information sur les données transférées vers le lecteur.	Transférez à nouveau les données vers le lecteur à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert.
Aucune photo n'est disponible pour l'affichage.	Le lecteur ne contient aucune photo pouvant être affichée.	Transférez des photos dans un format compatible.
Aucune photo disponible pour l'affichage. Connectez un logiciel ou un appareil conforme et transférez des photos.	Vous essayez d'afficher une photo alors qu'aucune photo n'est stockée sur le lecteur.	Transférez des photos sur le lecteur.
Aucune chanson lisible n'est disponible.	Vous essayez de lancer la lecture à partir de l'option « Lecture » du menu d'options alors que le dossier sélectionné ne contient aucune piste.	Transférez des pistes dans un format compatible, puis lancez la lecture.

Message	Signification	Remède
Aucune liste de lecture disponible. Connectez-vous à un logiciel ou à un appareil conforme et transférer des listes de lecture.	Lorsque vous sélectionnez  (Listes de lecture) dans le menu Accueil et qu'il n'y a aucune liste de lecture sur le lecteur, ce message apparaît.	Transférez les listes de lecture sur le lecteur à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert.
Aucune station pré-réglée n'existe. Veuillez sélectionner Pré-réglage automatique sur le menu Options.	Vous essayez de sélectionner une station de diffusion à l'aide d'un numéro de pré-réglage alors qu'aucune fréquence n'a été ajoutée comme station pré-réglée.	Pré-réglez une fréquence comme station pré-réglée ( page 69).
Aucune chanson disponible pour la lecture. Connectez-vous à un logiciel ou à un appareil conforme et transférer des chansons.	Vous essayez de lancer la lecture même si aucune piste n'est disponible sur le lecteur ou dans la liste de lecture sélectionnée.	Transférez des pistes sur le lecteur.
Aucune chanson pour l'élément sélectionné.	Aucune piste n'est disponible dans le dossier sélectionné.	Transférez les pistes dans les dossiers sous le dossier « MUSIC » à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'un autre logiciel de transfert.
Aucune vidéo disponible pour la lecture. Connectez-vous à un logiciel ou à un appareil conforme et transférer des vidéos. (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)	Vous essayez de lire des vidéos alors qu'aucune vidéo n'est stockée sur le lecteur.	Transférez des vidéos sur le lecteur.
Mémoire insuffisante. Connectez-vous à un logiciel ou à un appareil conforme ou supprimez des fichiers.	La capacité disponible du lecteur est insuffisante.	Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis supprimez les données inutiles du lecteur à l'aide d'un logiciel utilisé pour le transfert ou de l'Explorateur Windows.
Fonction HOLD activée... Annulez la fonction HOLD pour utiliser les commandes.	Le lecteur ne peut pas être utilisé lorsque le commutateur HOLD est réglé sur la position HOLD.	Pour utiliser le lecteur, réglez le commutateur HOLD sur la position opposée ( page 10).
Le pré-réglage existe déjà.	Vous essayez de pré-réglage une fréquence qui est déjà pré-réglée.	Pré-réglez d'autres fréquences.
La mémoire de l'appareil n'a pas été formatée correctement. Veuillez la reformater en utilisant le menu Paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> ● La mémoire flash intégrée n'a pas été formatée correctement. ● La mémoire flash intégrée a été formatée sur un ordinateur. 	Sélectionnez « Paramètres » - « Réglages communs » - « Formatage » pour reformater la mémoire flash intégrée ( page 88).

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ceci s'applique aux accessoires suivants : Ecouteurs

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

A l'attention des utilisateurs des pays soumis aux directives de l'UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon. Le représentant agréé en matière de normes CEM et de sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute demande d'entretien ou de garantie, veuillez écrire aux adresses spécifiées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés.

Précautions

Sécurité

- Veillez à ne pas court-circuiter les bornes du lecteur avec d'autres objets métalliques.
- Ne touchez pas la batterie rechargeable à mains nues en cas de fuite. Il peut rester du liquide de batterie dans le lecteur ; consultez votre revendeur Sony le plus proche en cas de fuite. En cas de projection dans les yeux, ne vous frottez pas les yeux, car cela pourrait entraîner une cécité. Rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
En cas de contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez la zone contaminée immédiatement. Sinon, cela peut provoquer des brûlures ou des blessures. Si vous êtes brûlé ou blessé par le liquide de la batterie, consultez un médecin.
- Ne versez pas de liquide ou n'insérez pas de corps étrangers dans le lecteur. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.
Si cela arrive, mettez immédiatement le lecteur hors tension, déconnectez le câble USB du lecteur et consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche.
- Ne jetez pas votre lecteur au feu.
- Ne démontez pas ou ne remaniez pas le lecteur. Vous pourriez vous électrocuter. Consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche pour l'échange des batteries rechargeables, les vérifications internes ou les réparations.

Suite ↓

Installation

- Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur ou ne le soumettez pas à des chocs violents. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le lecteur.
- N'exposez jamais le lecteur à des conditions extrêmes de luminosité, de température, d'humidité ou de vibrations. Le lecteur risquerait de se décolorer, de se déformer ou d'être endommagé.
- N'exposez jamais le lecteur à des températures élevées, par exemple, dans une voiture garée en plein soleil ou aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas le lecteur dans un endroit très poussiéreux.
- Ne placez pas le lecteur sur une surface instable ou dans une position inclinée.
- Si le lecteur crée des interférences avec la réception radio ou télévisée, mettez-le hors tension et éloignez-le du poste de radio ou du téléviseur.
- Lorsque vous utilisez ce lecteur, observez les mesures de précaution ci-dessous pour éviter de déformer le boîtier ou de provoquer un dysfonctionnement du lecteur.

— Veillez à ne pas vous asseoir sur votre lecteur lorsqu'il est dans votre poche arrière.



— Si vous avez placé le lecteur dans un sac après avoir enroulé le cordon du casque ou des écouteurs autour, ne soumettez pas le sac à des chocs violents.



- N'exposez pas le lecteur à l'eau. Il n'est pas étanche. Veillez à bien respecter les précautions ci-dessous.

— Veillez à ne pas laisser tomber le lecteur dans un évier ou tout autre récipient rempli d'eau.

— N'utilisez pas le lecteur dans des endroits humides ou dans de mauvaises conditions climatiques (pluie ou neige).

— Évitez tout contact du lecteur avec de l'eau.

Si vous touchez le lecteur avec des mains mouillées ou que vous le glissez dans un vêtement mouillé, de l'eau risque de pénétrer à l'intérieur et d'endommager le lecteur.



- Lorsque vous débranchez les écouteurs du lecteur, veillez à tirer uniquement sur la fiche des écouteurs. Si vous tirez directement sur le cordon des écouteurs, vous risquez d'endommager le cordon des écouteurs.

Surchauffe interne

Une surchauffe interne risque de se produire si vous utilisez le lecteur lors de sa charge pendant une période prolongée.

Écouteurs

Sécurité routière

Évitez d'utiliser vos écouteurs dans les situations qui nécessitent une grande vigilance.

Prévention des troubles de l'ouïe

Évitez d'utiliser les écouteurs avec un volume sonore élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez des sifflements dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.

N'augmentez pas brusquement le volume, tout particulièrement lorsque vous utilisez des écouteurs. Augmentez-le progressivement afin d'éviter tout trouble de l'ouïe lors d'une écoute à volume élevé.

Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

Avertissement

S'il y a de la foudre lorsque vous utilisez le lecteur, retirez immédiatement les écouteurs.

Si vous faites une allergie aux écouteurs fournis, arrêtez de les utiliser et consultez un médecin.

Utilisation

- Si vous utilisez une bandoulière (vendue séparément), prenez garde de ne pas accrocher d'objets sur votre passage. Veillez également à ce que le lecteur ne se balance pas trop au bout de la bandoulière, afin de ne pas heurter les personnes près de vous.
- Conformément aux annonces faites dans les avions, abstenez-vous d'utiliser le lecteur lors du décollage et de l'atterrissage.
- De la condensation peut se former temporairement dans certains cas, par exemple lorsque le lecteur est transporté d'un endroit très froid à un endroit très chaud ou lorsqu'il est utilisé dans une pièce dans laquelle le chauffage vient d'être allumé. La condensation est le phénomène par lequel l'humidité ambiante adhère aux surfaces, comme les panneaux métalliques, etc., puis se change en eau.

Si de la condensation se forme dans le lecteur, laissez-le éteint jusqu'à ce que la condensation s'évapore naturellement. Si vous utilisez le lecteur avec de la condensation, un dysfonctionnement risque de se produire.

Ecran LCD

- N'exercez pas de pression excessive sur la surface de l'écran LCD. Cela pourrait déformer les couleurs ou la luminosité ou entraîner un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Si vous utilisez le lecteur dans un endroit froid, des bandes noires peuvent apparaître autour des images. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du lecteur.

Entretien

- Nettoyez le boîtier du lecteur avec un chiffon doux, comme les lingettes nettoyantes pour lunettes.
- Si le boîtier du lecteur est vraiment sale, nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau ou d'une solution détergente neutre.
- N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ni de solvant, tel que l'alcool ou le benzène, qui risquent de ternir la surface du boîtier.
- Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau dans le lecteur par l'ouverture située près du connecteur.
- Nettoyez régulièrement la fiche des écouteurs.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le lecteur, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Suite ↓

Remarques importantes

- La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction complète ou partielle du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, de même que le prêt du logiciel, sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.
- En aucun cas, SONY ne pourra être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris les réclamations de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec ce lecteur.
- En cas de problème avec ce logiciel résultant d'une fabrication défectueuse, SONY le remplacera. SONY n'assume toutefois aucune autre responsabilité.
- Le logiciel fourni avec le lecteur ne peut être utilisé avec aucun autre équipement que celui prévu à cet effet.
- Notez que, en raison d'efforts permanents visant à améliorer la qualité, les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis.
- L'utilisation de ce lecteur avec un logiciel autre que celui fourni n'est pas couverte par la garantie.
- La possibilité d'afficher les langues dans le logiciel fourni dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
 - Nous ne garantissons pas que toutes les langues s'afficheront correctement sur le logiciel fourni.
 - Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Pour tirer le meilleur parti des explications données dans ce manuel, vous devez être familiarisé avec les fonctions de base de Windows.
Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de votre ordinateur et de son système d'exploitation, veuillez vous reporter aux manuels correspondants.

Suite ↓

A propos des échantillons de données*

Le lecteur comporte déjà des échantillons de données. Pour supprimer ces données, utilisez l'Explorateur Windows.

Si vous supprimez les échantillons de données, il n'est pas possible de les restaurer et nous ne pouvons fournir aucun échantillon de remplacement.

* Dans certains pays/régions, les échantillons de données ne sont pas installés.

- La musique enregistrée est limitée à un usage privé exclusivement. L'utilisation de la musique au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par le lecteur ou l'ordinateur.
- Selon le type de texte et de caractères, le texte affiché sur le lecteur peut ne pas apparaître correctement sur l'appareil. Ceci est dû :
 - aux caractéristiques techniques du lecteur raccordé ;
 - à un défaut de fonctionnement du lecteur ;
 - à des informations écrites dans une langue ou avec des caractères non pris en charge par le lecteur.

A propos du site Web de notre support à la clientèle

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec ce produit, consultez les sites Web suivants.

Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour les clients en Amérique latine : <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients d'autres pays/régions : <http://www.css.ap.sony.com>

Pour les clients qui ont acheté des modèles à l'étranger :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

A propos des droits d'auteur

- ATRAC est une marque de Sony Corporation.
- « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- **DSEE** et **CLEAR BASS** sont des marques de Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques et des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Reader et Adobe Flash Player sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Brevets et technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque d'Apple Inc.
- Pentium est une marque ou une marque déposée d'Intel Corporation.
- Ce logiciel est basé en partie sur la technologie développée par l'Independent JPEG Group.
- CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS
 - (i) DE CODAGE VIDEO EN CONFORMITE AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO ») ET/OU
 - (ii) DE DECODAGE MPEG-4 VIDEO CODE PAR UN UTILISATEUR DETENTEUR D'UNE LICENCE AUTORISANT L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU D'UNE LICENCE ACCORDEE PAR UN PRESTATAIRE AUTORISE PAR MPEG LA POUR FOURNIR DES DONNEES MPEG-4 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDEE OU NE SAURAIT ETRE SOUS-ENTENDUE. POUR OBTENIR D'AVANTAGE D'INFORMATIONS, Y COMPRIS SUR LES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET SUR L'OBTENTION DE LICENCE, VEUILLEZ CONTACTER MPEG LA, LLC. VISITEZ LE SITE
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS
 - (i) DECODAGE VIDEO EN CONFORMITE AVEC LA NORME AVC (« AVC VIDEO ») ET/OU
 - (ii) DE DECODAGE AVC VIDEO CODE PAR UN UTILISATEUR DETENTEUR D'UNE LICENCE AUTORISANT L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU D'UNE LICENCE ACCORDEE PAR UN PRESTATAIRE AUTORISE POUR FOURNIR DES DONNEES AVC VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDEE OU NE SAURAIT ETRE SOUS-ENTENDUE. POUR OBTENIR DAVANTAGE D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER MPEG LA, L.L.C. VISITEZ LE SITE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Brevets américains et internationaux sous licence de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les marques TM et [®] n'apparaissent pas dans ce manuel.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Les fournisseurs de ce contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media contenue dans cet appareil (« WM-DRM ») pour protéger l'intégrité de leur contenu (« Contenu sécurisé ») pour que la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, de ce contenu, ne soit pas détournée.

Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire le contenu sécurisé (« Logiciel WM-DRM »). Si la sécurité du logiciel WM-DRM de cet appareil a été compromise, les propriétaires du contenu sécurisé (« Propriétaires du contenu sécurisé ») peuvent exiger de Microsoft qu'il refuse le droit à WM-DRM Software d'acquérir de nouvelles licences pour copier, afficher et/ou lire le contenu sécurisé. La révocation ne modifie pas l'autorisation de WM-DRM Software de lire le contenu non protégé. Une liste des WM-DRM Software révoqués est envoyée sur votre appareil lorsque vous téléchargez une licence relative au contenu sécurisé à partir d'Internet ou d'un PC. Microsoft peut également, conjointement à cette licence, télécharger les listes de révocation sur votre appareil pour le compte des propriétaires du contenu sécurisé.

Spécifications

Format de fichier compatible

Musique	
Format de fichier	Format de fichier MP3 (MPEG1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff
Extension de fichier	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)
Codec	<p>MP3 Débit binaire : 32 à 320 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR) Fréquence d'échantillonnage*2 : 32, 44,1, 48 kHz</p> <p>WMA : Débit binaire : 32 à 192 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR) Fréquence d'échantillonnage*2 : 44,1 kHz</p> <p>AAC-LC*1 Débit binaire : 16 à 320 kbit/s, compatible débit binaire variable (VBR)*3 Fréquence d'échantillonnage*2 : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz</p> <p>PCM linéaire : Débit binaire : 1 411 kbit/s Fréquence d'échantillonnage*2 : 44,1 kHz</p>

Vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)			
Format de fichier	Format de fichier MP4, format vidéo « Memory Stick »		
Extension de fichier	.mp4, .m4v		
Codec	Vidéo	<p>AVC (H.264/AVC)</p> <p>MPEG-4</p> <p>Vitesse d'image : 30 ips maxi. Résolution : QVGA (320 × 240) maxi.</p>	<p>Profil : Profil Baseline Niveau : 1,3 maxi. Débit binaire : 768 kbit/s maxi.</p> <p>Profil : Profil Simple Débit binaire : 2 500 kbit/s maxi.</p>
	Audio	AAC-LC	<p>Nombre de canaux : 2 canaux maxi. Fréquence d'échantillonnage*2 : 24, 32, 44,1, 48 kHz Débit binaire : 288 kbit/s maxi. par canal</p>
Taille de fichier	2 Go maxi.		
Nombre de fichiers	1 000 maxi.		

Photo*4	
Format de fichier	Compatible avec les formats de fichier DCF 2.0/Exif 2.21
Extension de fichier	.jpg
Codec	<p>Profil : Profil Baseline</p> <p>Nombre de pixels : 4 000 × 4 000 pixels maxi. (16 000 000 pixels)</p>
Nombre de fichiers	10 000 maxi.

*1 Les fichiers au format AAC-LC protégés par le droit d'auteur ne peuvent pas être lus.

*2 La fréquence d'échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les codeurs.

*3 Les débits binaires non standard ou non garantis peuvent être inclus, selon la fréquence d'échantillonnage.

*4 Certains fichiers vidéo ne peuvent pas être lus, selon leur format de fichier.

Nombre de pistes enregistrables et durée d'enregistrement maximum (environ)

Les temps fournis sont estimés pour un transfert ou un enregistrement de pistes de 4 minutes uniquement (fichiers vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement) et photos exclus) au format MP3. Des formats de fichiers audio autres que MP3, contenant un nombre de pistes enregistrables et des durées d'enregistrement différents, peuvent également être lus.

Débit binaire	NWZ-S515/S615F		NWZ-S516/S616F	
	Pistes	Durée	Pistes	Durée
48 kbit/s	1 150	76 h 40 min.	2 450	163 h 20 min.
64 kbit/s	885	59 h 00 min.	1 850	123 h 20 min.
128 kbit/s	440	29 h 20 min.	925	61 h 40 min.
256 kbit/s	220	14 h 40 min.	460	30 h 40 min.
320 kbit/s	175	11 h 40 min.	370	24 h 40 min.

Débit binaire	NWZ-S618F	
	Pistes	Durée
48 kbit/s	5 050	336 h 40 min.
64 kbit/s	3 750	250 h 00 min.
128 kbit/s	1 850	123 h 20 min.
256 kbit/s	945	63 h 00 min.
320 kbit/s	755	50 h 20 min.

Durée d'enregistrement maximale des vidéos (environ) (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

La durée d'enregistrement approximative est estimée pour les fichiers vidéo transférés uniquement. Cette durée peut varier en fonction des conditions d'utilisation du lecteur.

Débit binaire	NWZ-S615F	NWZ-S616F	NWZ-S618F
	Durée	Durée	Durée
Format vidéo : 384 kbit/s Format audio : 128 kbit/s	7 h 10 min.	15 h 00 min.	30 h 40 min.
Format vidéo : 768 kbit/s Format audio : 128 kbit/s	4 h 00 min.	8 h 30 min.	17 h 30 min.

Nombre de photos enregistrables maximum pouvant être transférées (environ)

10 000 maxi.

Le nombre de photos enregistrables peut être inférieur selon la taille des fichiers.

Capacité (capacité utilisateur disponible)*¹

NWZ-S515: 2 Go (environ 1,71 Go = 1 840 840 704 octets)

NWZ-S516: 4 Go (environ 3,57 Go = 3 840 704 512 octets)

NWZ-S615F: 2 Go (environ 1,71 Go = 1 840 775 168 octets)

NWZ-S616F: 4 Go (environ 3,57 Go = 3 840 638 976 octets)

NWZ-S618F: 8 Go (environ 7,30 Go = 7 840 956 416 octets)

*¹ La capacité de stockage disponible du lecteur peut varier.

Une partie de l'espace mémoire est utilisé pour la gestion des données.

Sortie (écouteurs)

Réponse en fréquence

20 à 20 000 Hz (pour la lecture d'un fichier de données, mesure d'un seul signal)

Tuner FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

Gamme audio FM

87,5 à 108,0 MHz

IF (FM) (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

375 kHz

Antenne (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)

Antenne du cordon des écouteurs

Interface

Ecouteur : mini prise stéréo

WM-PORT (connecteur multiple) : 22 broches

USB haut débit (compatible USB 2.0)

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

Source d'alimentation

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée
- Alimentation USB (d'un ordinateur, via le câble USB fourni)

Temps de charge

Charge USB

Environ 3 heures (pleine charge), environ 1,5 heure (charge à environ 80 %)

Suite ↓

Autonomie de la batterie (lecture en continu)

Avec les réglages ci-dessous, la durée de vie de la batterie est plus longue. Le temps indiqué ci-dessous est approximatif et correspond à la situation où les options « Écran Nouvelle Chanson » (☞ page 31), « Stéréo claire » (☞ page 43), « DSEE (Amél. de son) » (☞ page 44), « Normaliseur dynamique » (☞ page 46), « Égaliseur » (☞ page 38) et « VPT (Surround) » (☞ page 41) sont désactivées et « Economiseur d'écran » (☞ page 78) est réglé sur « Vierge ».

De plus, pour des fichiers vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement), la durée est estimée avec une luminosité de l'écran (☞ page 80) réglée sur « 3 ».

Le temps indiqué ci-dessous peut varier selon la température ambiante ou l'état d'utilisation.

	NWZ-S515/S516	NWZ-S615F/S616F/S618F
Musique		
Lecture au format MP3 128 kbit/s	Environ 33 heures	Environ 33 heures
Lecture au format WMA 128 kbit/s	Environ 33 heures	Environ 33 heures
Lecture au format AAC-LC 128 kbit/s	Environ 32 heures	Environ 32 heures
Lecture au format PCM linéaire 1 411 kbit/s	Environ 35 heures	Environ 35 heures
Vidéo (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)		
Lecture au format MPEG-4 384 kbit/s	—	Environ 9,5 heures
Lecture au format MPEG-4 768 kbit/s	—	Environ 8,5 heures
Lecture au format AVC 384 kbit/s	—	Environ 7,5 heures
Lecture au format AVC 768 kbit/s	—	Environ 7,5 heures
Lors de la réception FM (NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement)	—	Environ 24 heures

Fenêtre d'affichage

Ecran 1,82 pouce, couleur TFT avec rétroéclairage par diode blanche, QVGA (240 × 320 pixels), 262 144 couleurs

Dimensions (l/h/p, parties saillantes non incluses)

42,0 × 79,5 × 11,5 mm

Dimensions (l/h/p)

42,0 × 79,5 × 11,5 mm

Poids

Environ 50 g

Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessous.

MDR-E804LP

Configuration minimale requise

- Ordinateur
IBM PC/AT ou ordinateur compatible pré-équipé des systèmes d'exploitation Windows suivants* :
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Les systèmes d'exploitation 64 bits ne sont pas pris en charge.
Les systèmes d'exploitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ne sont pas pris en charge.
* Sauf les versions de systèmes d'exploitation non pris en charge par Microsoft.
- UC : Pentium III 1.0 GHz ou supérieur
- RAM : 128 Mo ou plus (pour Windows Vista, 512 Mo ou plus)
- Lecteur de disque dur : 380 Mo ou plus d'espace disque disponible
- Fenêtre d'affichage :
 - Résolution de l'écran : 800 × 600 pixels (ou supérieur) (recommandé 1 024 × 768 ou supérieur)
 - Qualité couleur : 8 bits ou supérieur (16 bits recommandés)
- Lecteur de CD-ROM (compatible avec la lecture de CD audio numérique par WDM).
Pour créer des CD originaux, vous devez disposer d'un lecteur/graveur de CD-R/RW.
- Carte son
- Port USB (USB haut débit recommandé)
- Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure, Windows Media Player version 10 ou 11 (Windows Media Player 11 recommandé. Certains ordinateurs sur lesquels Windows Media Player 10 est déjà installé peuvent rencontrer des limitations en termes de fichiers (fichiers AAC, vidéo*, etc.) concernant le transfert par glisser-déposer.).
* NWZ-S615F/S616F/S618F uniquement
- Adobe Flash Player version 8 ou supérieure doit être installé.
- Une connexion Internet à large bande est requise pour utiliser Electronic Music Distribution (EMD) ou pour visiter le site Internet.

Nous ne garantissons pas le fonctionnement du lecteur sur tous les ordinateurs, même s'ils répondent à la configuration minimale requise ci-dessus.

Ce logiciel n'est pas pris en charge par les environnements suivants :

- Les ordinateurs ou les systèmes d'exploitation assemblés personnellement
- Tout environnement qui correspond à une mise à niveau du système d'exploitation installé à l'origine par le fabricant
- Tout environnement à double amorçage
- Tout environnement à plusieurs moniteurs
- Macintosh

Index

Symboles

Touche de navigation	
5 directions	9, 11
↻ (Répéter)	34
SHUF (Lecture aléatoire)	34
↻SHUF (Aléatoire&Répét)	34
↻1 (Répéter 1 chanson)	34
††H (Fort)	39
††P (Pop)	39
††J (Jazz)	39
††U (Unique)	39
††1 (Personnalisé 1)	39
††2 (Personnalisé 2)	39
Ⓢ (Studio)	42
Ⓛ (Live)	42
Ⓞ (Discothèque)	42
ⓐ (Arène)	42
Ⓜ (Matrice)	42
Ⓚ (Karaoke)	42

A

AAC	98
AAC-LC	126
Accessoires	8
Adobe Reader	3
Affich. HOLD activé	56
Affichage	51, 62
Aléatoire-Complète	30
Alimentation	10, 93, 109
Année de sortie	23
Arène	42
Autonomie de la batterie	92
AVC	99, 126
AVLS (Limite volume)	76

B

Batterie	92, 93, 129
Bibliothèque Musique	6, 19
Bibliothèque photo	6, 58
Bibliothèque Vidéo	6, 47

C

Câble USB	8
Capacité	128
Commutateur HOLD	10

D

Date/Heure	81, 83, 84
Débit binaire	98, 126
Dépannage	102
Diaporama	63
Intervalle du Diaporama	65
Répétition Diaporama	64
Discothèque	42
DSEE (Amél. de son)	44

E

Economiseur d'écran	78
Ecouteurs	8, 120
Ecran Lecture en cours	17
Egaliseur	38
Explorateur	100
Explorateur Windows	47, 100

F

Fixation	8
Format Affich. Heure	84
Format Affichage Date	83
Format audio	98
Format d'affichage de la liste de	
photos	66
Format d'affichage de la liste	
vidéo	55
Format d'affichage de l'album	36
Format photo	99
Format vidéo	99
Formatage (Initialisation)	88
Fort	39

I

Informations	85
Initialisation (Formatage)	88
Intervalle du Diaporama	65

J

Jazz	39
JPEG	99, 126

K

Karaoke 42

L

Langue 90
 Lec. biblio. continue 35
 Lect. aléatoire Intel. 6, 28
 Lect. Année aléatoire 28
 Lecture aléatoire 28
 Aléatoire-Complète 30
 Lect. Année aléatoire 28
 Lecture continue 54
 Lecture en cours 7
 Listes de lecture 7, 26
 Live 42
 Luminosité 80

M

Matrice 42
 Menu Accueil 6
 Menu d'options 18, 32, 57, 67
 Messages 114
 Micrologiciel 101
 Mise à niveau 101
 Mise hors tension manuelle du
 lecteur 93
 Mode de Lecture 6, 33, 34
 Modèle 86
 Mono/Auto 74
 MP3 98, 126
 MPEG-4 99, 126

N

Non 34, 35
 Normal 34
 Normaliseur dynamique 46
 Numéro de série 8

O

Ordinateur 130
 Orientation affichage photo 60
 Orientation affichage vidéo 49
 Oui 34, 35

P

Paramètres 7
 PCM linéaire 98, 126
 Personnalisé 39, 40
 Pochette 36
 Pop 39
 Préréglage automatique 69

Q

Qualité sonore 38

R

Radio 68
 Recharge 92
 Recherche de pistes 19
 album 20
 année de sortie 23
 artiste 21
 genre 22
 initiale 25
 listes de lecture 26
 titre de piste 19
 Recherche Initiale 6, 25
 Réglage Date/Heure 81
 Réglage de l'heure 81
 Réglages du Bip 77
 Répéter 34
 Répétition Diaporama 64
 RESET (le lecteur) 102
 Rétabl. ts Paramètres 87

S

Sensibilité de Balayage 73
 Stéréo claire 43
 Studio 42

T

Total chansons 86
 Total photos 86
 Total vidéos 86
 Touche BACK/HOME 9, 11
 Touche OPTION/PWR OFF 10, 18
 Touche RESET 9
 Touche VOL +/- 10
 Tuner FM 68

U

Unique..... 39

V

Vignette..... 13, 55, 66, 107

Volume..... 46

VPT (Surround) 41

W

WMA 98, 126

WM-PORT 9, 86

Z

ZOOM 52