

Quick start guide

EN	Quick start guide	1
FR	Guide de démarrage rapide	9
DE	Kurzanleitung	17
ES	Guía de inicio rápido	25
NL	Handleiding voor snel gebruik	33
IT	Guida di riferimento rapido	41
PO	Início rápido	49
SV	Snabbguide	57

DA	Hurtig start	65
SU	Nopea aloitus	73
CS	Rychlý přehled	81
HU	Gyors áttekintés	89
PL	Krótką instrukcja obsługi	97
SL	Rýchly prehľad	105
RU	Быстрый запуск	113
EL	Γρήγορη έναρξη	121



Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/support

or

Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/support

ou

Appelez le centre client de votre pays

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/support



Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/support

oder

wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

Pays	Assistance	Tarifcation / mn	Soyez prêt
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifcation locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Guide d'utilisation rapide du Micro Jukebox

Merci de consacrer quelques minutes à la lecture du présent document avant d'utiliser l'appareil. Nous espérons que votre Micro Jukebox vous donnera entière satisfaction

Enregistrer votre produit

Étant donné que votre lecteur peut être mis à niveau, nous vous conseillons de l'enregistrer à l'adresse www.philips.com/register pour que nous puissions vous avertir de la présence d'éventuelles mises à niveau gratuites.



Mises à niveau gratuites

Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site Web www.philips.com/support pour télécharger les dernières versions du logiciel et du microprogramme destinées à votre lecteur.

Ces téléchargements vous permettront d'améliorer les performances de votre lecteur et d'étendre la prise en charge des formats audio.

Vivez une nouvelle expérience musicale!

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de l'utilisateur (sur CD) fourni avec l'appareil.

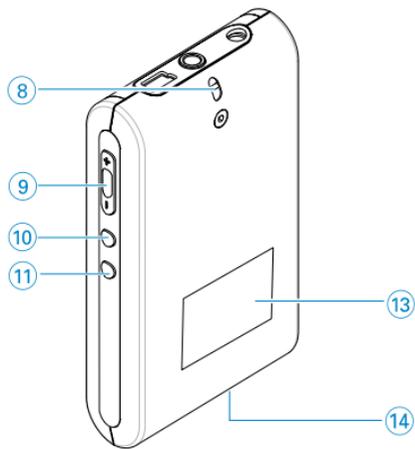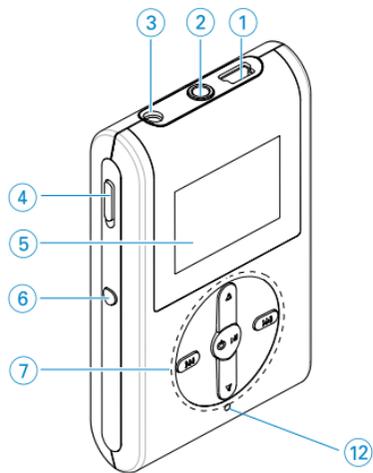


Aperçu des commandes et des connexions

- | | | |
|---|---|--|
| ① | Connecteur pour câble USB | |
| ② |  | Fiche des écouteurs |
| ③ | 5V DC | Prise pour chargeur |
| ④ | Interrupteur HOLD | Pour verrouiller les touches |
| ⑤ | LCD display | Afficheur à cristaux liquides Affiche le menu, les options et les informations sur les pistes de manière dynamique. |
| ⑥ | VIEW(Affichage) | Pour basculer entre le menu principal et les écrans de bibliothèque et de lecture. |
| ⑦ |  /  | Scroll(Défilement); SuperScroll (défilement rapide) ; raccourci du mode lecture et  /  |
| |  /  | Retour rapide / avance rapide; Piste précédente / suivante ; accéder au niveau suivant ou précédente |
| |   | Mise en marche / Arrêt et Lecture / Pause; |
| ⑧ | Œillet pour lanière | |
| ⑨ | Volume + / - | Réglage du volume |
| ⑩ | REC | Démarrer ou interrompre l'enregistrement vocal |
| ⑪ | PLAYLIST(Liste de lecture) | Ajouter la piste en cours à la liste de lecture |
| ⑫ | MIC | Microphone |
| ⑬ | Identification du modèle | |
| ⑭ | Numéro de série | |

1

Recharge de la batterie

Votre Lecteur audio numérique est alimenté par une batterie rechargeable.
Chargez la batterie pendant 4 heures pour une autonomie de 100 %. Charge rapide (70%): 1 heure.

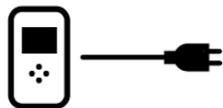



2

Mise sous tension

Mise sous tension: Appuyer pendant quelques secondes sur ►||.

Fonctionnement de base	Commandes à utiliser
Pour basculer entre le menu principal et les écrans de bibliothèque et de lecture*	Appuyer pendant quelques secondes sur VIEW(Affichage)
Défilement et navigation	▲, ▼, ◀◀ / ▶▶ pour monter, descendre, aller à gauche ou à droite
Accès aux différents niveaux du menu	Appuyer sur ▶▶ ou ◀◀ pour accéder au niveau suivant ou précédent
Music (Musique)	
Lecture / Pause	Appuyer sur ►
Régler le volume	Appuyer sur VOLUME + / -
Retour rapide / avance rapide	Appuyer pendant quelques secondes sur ▶▶ / ◀◀
Piste suivante ou précédente	Appuyer sur ▶▶ ou ◀◀ pour accéder au niveau suivant ou précédent
Ajout à la liste de lecture	En cours de lecture, appuyez sur la touche "PLAYLIST" pour ajouter des morceaux à la liste de lecture.
Recording (Enregistrements)	
Enregistrement vocal	Appuyer pendant 3 secondes sur REC

*Passage de la lecture à l'affichage et Fenêtres Bibliothèque

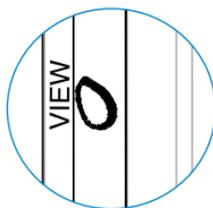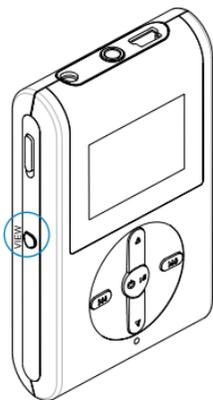

LECTURE



BIBLIOTHÈQUE

Pour basculer entre les écrans de bibliothèque et de lecture. Appuyer sur **VIEW**(Affichage).

3

Installation

Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Sélectionnez votre langue et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du Gestionnaire de périphériques Philips et du Lecteur Windows Media. (Sous Windows XP, installez le logiciel Lecteur Windows Media 10). Utilisez l'utilitaire pour dépanner votre l'appareil.



Configuration requise :

- Windows® XP (SP1 ou ultérieur)
- 64 Mo de mémoire vive
- 100 MB d'espace disque
- Connexion Internet
- Connecteur USB

4

Connexion



Branchez une extrémité du chargeur/adaptateur fourni avec l'appareil sur la prise marquée 5 V CC, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur standard. Connectez la petite extrémité du câble USB à votre l'appareil et la grande au port USB de l'ordinateur.

Votre ordinateur détecte l'appareil comme " périphérique amovible " dans le Poste de travail de l'Explorateur Windows. Vous pouvez à présent télécharger vos pistes préférées.

Veillez à brancher l'appareil avant de lancer le Lecteur Windows Media pour garantir un fonctionnement optimal.

5

Transférez

Transférez vos fichiers musicaux du PC vers l'appareil via le Lecteur Windows Media.

Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio dans le Lecteur Windows Media, référez-vous "Guide d'utilisation rapide du Lecteur Windows Media"



Comment réinitialiser l'appareil?

Si votre lecteur se bloque, pas de panique! Il suffit de le réinitialiser. Maintenez enfoncées les touches ►|| et [VOLUME +] pendant 3 secondes. Appuyez ensuite sur la touche ►|| pour rallumer l'appareil. Les fichiers de données et les fichiers musicaux ne seront aucunement affectés par cette opération!

Réparation des paramètres par défaut

Le Gestionnaire de périphériques Philips permet de mettre à jour et réparer le logiciel de votre appareil en quelques clics. Installez le Gestionnaire de périphériques Philips à partir du CD ROM.

- ① Branchez votre lecteur sur l'ordinateur.
- ② Exécutez le Gestionnaire de périphériques via le menu **Démarrer → Programmes → Philips Device Manager** ou via le Bureau  .
- ③ Dans la fenêtre principale, cliquez sur Réparez.
- ④ Un message s'affiche avant la restauration.

AVERTISSEMENT!

Le contenu et les fichiers musicaux de votre appareil seront supprimés!

- ⑤ Cliquez sur "OK" pour rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cliquer sur "Annuler" pour arrêter l'opération actuelle.
- ⑥ Le Gestionnaire de périphériques sert à la réparation de l'appareil. Une fois l'appareil réparé, l'appareil se déconnecte du PC et vous pouvez l'utiliser à nouveau.

ASTUCE : Votre appareil intègre une fonction d'enregistrement des données permettant d'en optimiser l'utilisation. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de l'utilisateur (sur CD) fourni avec l'appareil.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3140 175 20631
wk6112



Printed in China