

Philips Micro Jukebox

SA9100

SA9200

Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

PHILIPS

Pays	Assistance	Tarification / mn	Soyez prêt
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Mistní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αυστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és száriaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	€0.20	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	€0.17	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

- 12 Existe-t-il un manuel ?
- 12 Enregistrement de votre produit
- 12 N'oubliez pas les mises à jour
- 13 Contenu de la boîte
- 14 Connexion et chargement
- 14 Installation
- 15 Transfert
 - 15 Transfert de musique
 - 16 Transfert de photos
- 18 Apprécier
 - 18 Mise en route et lecture
 - 19 Utilisation de la bande tactile verticale
 - 20 Autres fonctions
- 20 Dépannage
 - 20 Réinitialisation du jukebox?
 - 20 Réparation du jukebox?
- 20 Mise au rebut de votre ancien produit

Existe-t-il un manuel ?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre jukebox GoGear. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/support ou www.philips.com/usasupport (pour les États-Unis uniquement).

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/register ou www.philips.com/usasupport (pour les États-Unis uniquement); nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support ou www.philips.com/usasupport (pour les États-Unis uniquement) pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte



Écouteurs



Câble USB



Un CD-ROM contenant Lecteur Windows Média 10, Philips Device Manager, Philips Device Plug-in, le guide d'utilisateur, les didacticiels et les FAQ.



Une housse de protection



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?



Ordinateur



Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

- Windows XP (SP2 ou supérieur)
- Processeur de classe Pentium, 300 MHz ou supérieure
- Lecteur de CD-ROM
- 128 Mo de RAM
- 500 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

1 Installation

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
- 2 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour installer **Lecteur Windows Media 10** et **Gestionnaire de périphériques Philips**.

2 Connexion et chargement

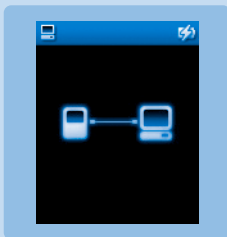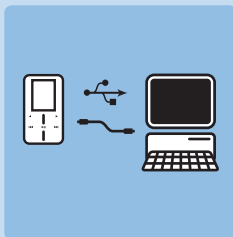


Votre jukebox se charge pendant la connexion à votre ordinateur, via le câble USB.

- 1 Connectez votre jukebox à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- > L'animation de chargement apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran de votre jukebox. Le jukebox est complètement chargé lorsque l'animation correspondante s'arrête et que l'icône ci-dessus apparaît.


3 Transfert

A Transfert de musique

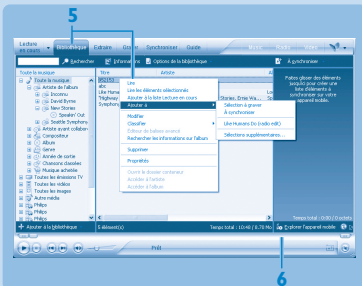

- 1 Connectez le jukebox à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Démarrez **Lecteur Windows Média 10**.
- 3 Choisissez **Manuelle** à l'ouverture de l'assistant Installation de l'appareil mobile.
(Vous pouvez également demander une synchronisation automatique, comme indiqué dans le guide d'utilisateur ou sur le CD).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**. Dans la liste déroulante du panneau de droite sélectionnez **Philips** ou **Philips GoGear** comme destination. Si ces options n'apparaissent pas dans la liste, cliquez sur F5 pour rafraîchir la liste et recommencez.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque multimédia. Cliquez sur le titre que vous voulez copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Ajouter à > A Synchroniser**.
OU
Glissez/déposez la chanson dans la **liste de synchronisation** du panneau droit.
- 6 Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** pour commencer ce processus. Le déroulement de l'opération est affiché.
- 7 Une fois que le transfert est terminé, déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

B Transfert de photos

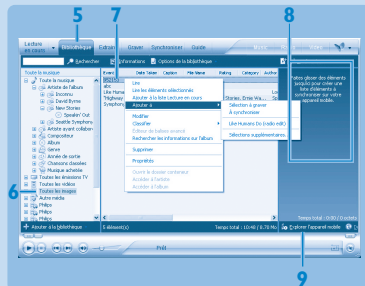


N'oubliez pas d'installer **Philips Device Plug-in** pour **Lecteur Windows Media** (il se trouve sur le CD-ROM qui vous a été fourni) sur votre ordinateur avant de procéder à tout transfert de photos.

- 1 Connectez le jukebox à votre ordinateur.
 - 2 Démarrez **Lecteur Windows Média 10**.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Synchroniser**.
 - 4 Dans la liste déroulante du panneau droit, sélectionnez **Philips** ou **Philips GoGear** comme destination.
 - 5 Sélectionnez l'onglet **Bibliothèque** pour accéder à la bibliothèque multimédia.
 - 6 Cliquez sur **Toutes les images** dans le panneau gauche pour afficher la liste des photos.
 - 7 Cliquez sur une photo que vous voulez copier sur votre jukebox.
 - 8 Glissez et déposez la photo dans la **liste de synchronisation** du panneau droit.
 - 9 Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** en bas de l'écran pour démarrer la synchronisation.
- > Le déroulement de l'opération est indiqué juste au-dessus de ce bouton.

B Transfert de photos (suite)

IMPORTANT Le transfert de photos n'est possible qu'avec **Lecteur Windows Media 10**. En cas de glisser/tirer depuis Explorateur Windows, elles n'apparaîtront pas sur votre appareil.

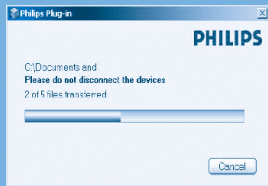

Un message apparaît pour vous informer du déroulement de la synchronisation. Lorsqu'il disparaît, le transfert est terminé et vous pouvez déconnecter votre jukebox.

Pour plus d'informations et de conseils sur le transfert de musique et de photos avec **Lecteur Windows Media 10**, consultez le guide d'utilisateur sur le CD fourni.

4 Apprécier


A Mise en route et lecture

Vue du côté gauche

- Curseur On/Off/Lock (verrouillage des touches)
- Touche Gauche / Retour
- Touche Retour rapide / Précédent
- Touche Menu
- Trou de réinitialisation

Vue du côté droit


- Touches de volume +/-
- Touche Droit / Sélection
- Touche Avance rapide / Suivant
- Touche Lecture/Pause
- Bande tactile verticale
- Connecteur des écouteurs
- Câble/base/connecteur adaptateur

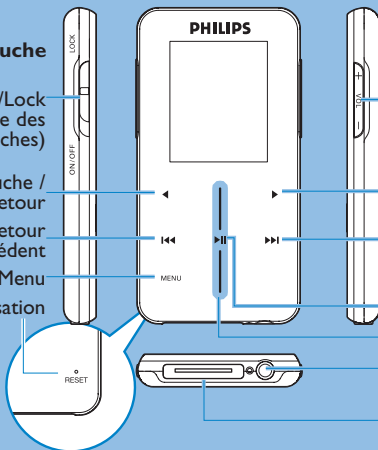

- 1 Pour mettre en route, poussez le bouton curseur **ON/OFF LOCK** vers le bas et maintenez-le en position **ON/OFF** jusqu'à ce que le jukebox s'allume.
- 2 Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** pour explorer le menu principal.
- 3 Sélectionnez **Musique**, **Photos** ou **Réglages** à l'aide de la touche **▶**.
- 4 Utilisez la **BANDE TACTILE VERTICALE** et les boutons **◀▶** pour naviguer.
- 5 Dès que vous avez repéré une chanson que vous voulez écouter, appuyez sur **▶▶**.

B Utilisation de la bande tactile verticale

Votre jukebox GoGear est équipé d'une zone de contrôle tactile réagissant au toucher de votre doigt. La **BANDE TACTILE VERTICALE** (voir l'illustration) vous permet de naviguer dans des listes. Elle réagit aux mouvements du doigt suivants :

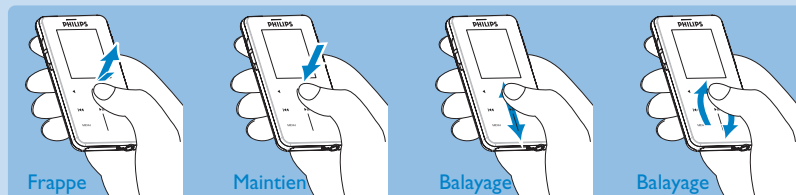

	Pour	Appuyez sur
Général	Mettre en marche/éteindre	Poussez le bouton curseur ON/OFF LOCK sur la position ON/OFF et maintenez-le à cette position
	Naviguer dans une liste	Utilisation de la bande tactile verticale
	Sélectionner une option	►
	Retourner au menu/à l'option précédente	◄
	Accéder à une liste d'options de menu	MENU
Musique	Revenir à la bibliothèque pour y naviguer	◄
	Lire/suspendre la lecture d'un titre	►
	Passer au titre suivant	►►
	Revenir au titre précédent	◄◄
	Ajouter des titres à la playlist mobile	Sélectionnez ou lisez un titre, appuyez sur MENU et sélectionnez Ajouter à playlist mobile
Photos	Démarrer un diaporama	Appuyez sur MENU , sélectionnez Démarrer diaporama et appuyez sur ►
	Arrêter un diaporama	◄

Autres fonctions

Pour découvrir les autres fonctions, reportez-vous au guide d'utilisateur contenu dans le CD ROM qui accompagnait votre produit.

Dépannage

Réinitialisation du jukebox?

Il est très improbable que votre Jukebox GoGear se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Insérez une petite broche ou tout autre objet pointu dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre jukebox. Attendez jusqu'à ce que votre jukebox s'éteigne.

Réparation du jukebox?

Si vous constatez que votre appareil ne fonctionne pas correctement, connectez-le à votre ordinateur et démarrez **Gestionnaire de périphériques Philips** pour le réparer.

- 1 Démarrez le logiciel **Gestionnaire de périphériques Philips** en cliquant sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire de périphériques Philips**.
- 2 Sélectionnez votre appareil.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Réparation**.
- 4 Cliquez sur **Réparation**.
- 5 Une fois que la réparation est terminée, cliquez sur **OK** et déconnectez votre jukebox.
- 6 Vous pouvez utiliser de nouveau votre jukebox après redémarrage.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.