


Guide de démarrage rapide

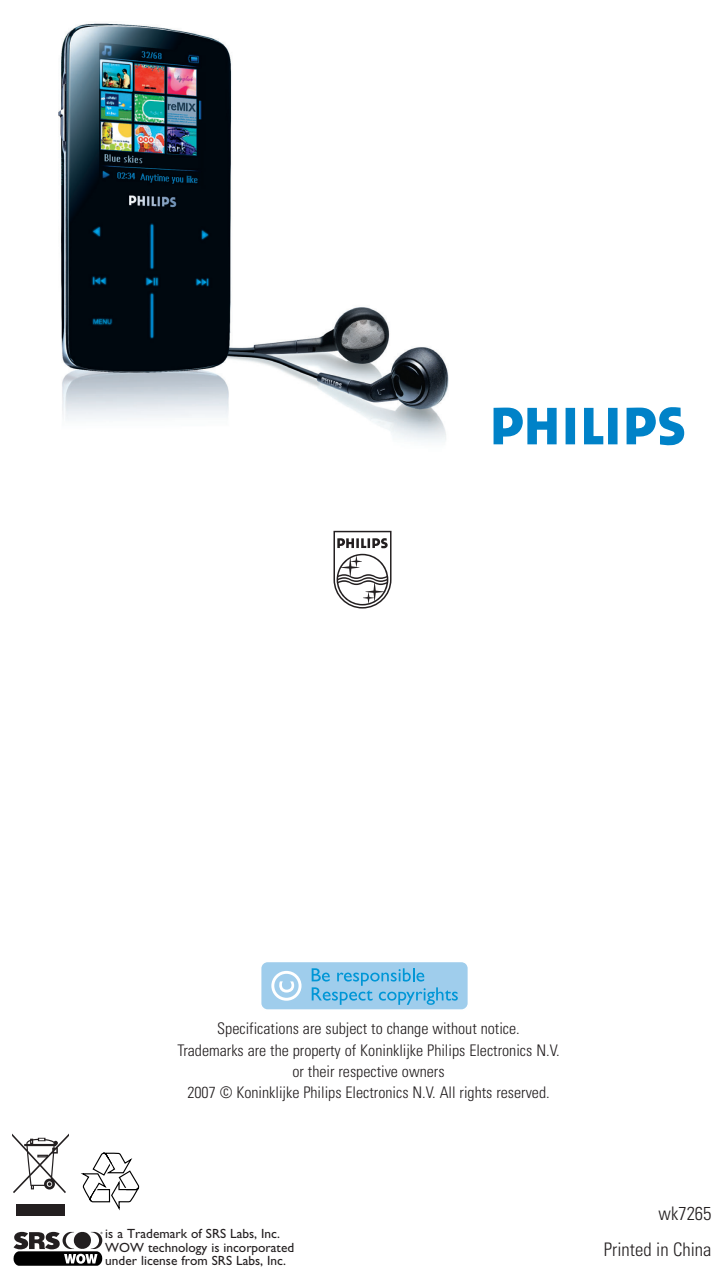


Contenu de la boîte



CD-ROM contenant Windows Media Player 11, Gestionnaire de périphériques Philips, MediaConverter pour Philips, guide de l'utilisateur, didacticiels et questions fréquentes.

Présentation des contrôles et des connexions

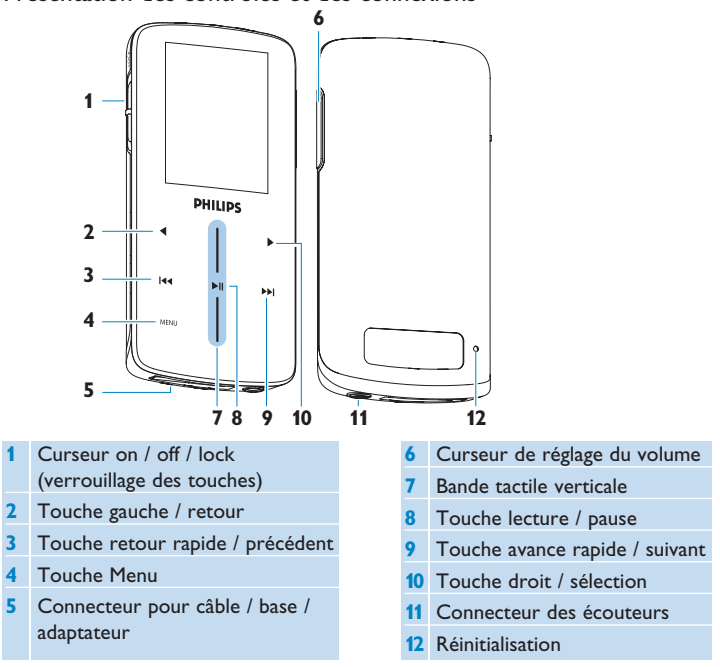

Appuyez sur	Pour
ON/OFF LOCK	Mettre sous/hors tension (poussez vers le bas et maintenez pendant environ 1 seconde) Verrouiller toutes les commandes (pousser vers le haut)
II	Lecture / Pause pages / vidéo
II	Plage/vidéo précédente Effectuer un retour rapide
II	Plage/vidéo suivante Effectuer une avance rapide
+ VOLUME -	Régler le volume
II	Retourner au menu / à l'option précédente
II	Sélectionner une option Passer à l'option suivante
Bande tactile verticale	Naviguer dans les listes
MENU	Accéder à une liste d'options de menu

1 Installation

Important: Conformez-vous exactement aux instructions si vous voulez que votre périphérique fonctionne correctement lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Windows XP

Ce logiciel requiert impérativement **Windows XP et Service Pack 2 (SP2)**. Si cette configuration n'est pas installée sur votre ordinateur, un message vous demandera de le faire maintenant. Une fois l'installation terminée, connectez le périphérique à l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Vista N en Europe

Installez le **Media Restore Pack** sur votre PC avant d'utiliser votre appareil. Ceci peut être fait en téléchargeant et en installant **Windows Media Player 11** pour XP du site Microsoft suivant : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx>
Sélectionnez Lecteur **Windows Média 11** pour XP et la langue de votre choix.

1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.

2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le **Lecteur Windows Media** le logiciel **MediaConverter pour Philips** et le logiciel **Gestionnaire de périphériques Philips**.

3 Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, naviguez dans le contenu du CD avec l'**Explorateur de Windows** et cliquez deux fois sur le fichier .exe pour exécuter le programme correspondant.

2 Connexion

A Connexion à un ordinateur

Votre lecteur se charge pendant la connexion à votre ordinateur, via le câble USB.

1 Allumez le lecteur.

2 Connectez le lecteur à votre ordinateur, comme indiqué.

> *Un message sur l'écran du lecteur vous indique que la connexion est établie.*

3 Transfert

A Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows Media 11

Télécharger Windows Media Player11:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>

1 Démarrez **Lecteur Windows Média 11**.

2 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.

3 Lorsque le lecteur est connecté, l'onglet de synchronisation change comme montré ici () et l'appareil et son contenu s'affichent dans **Lecteur Windows Média 11** (figure ci-dessus).

4 **Lecteur Windows Média 11** commence immédiatement à synchroniser le contenu de votre bibliothèque musicale sur votre lecteur.

Veuillez consulter le manuel utilisateur pour plus de détails sur les options de synchronisation de **Lecteur Windows Média 11**.

B Transfert de vidéo

Important: Le MediaConverter de Philips ne peut pas être utilisé pour transférer des vidéos provenant de sites d'achat ou de services en ligne (achat, location ou abonnement de vidéos protégées par DRM). Pour ce faire, vous devrez utiliser le Lecteur Windows Media 11 ou le logiciel fourni par le prestataire du service en ligne.

1 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.

2 Démarrez **MediaConverter pour Philips** en cliquant sur cette icône.

3 Dans l'option **Convertir en** : en bas de l'écran, sélectionnez **Périphérique courant**, et le contenu sera directement stocké sur le lecteur connecté.

4 Cliquez sur **Ajouter média** pour sélectionner vos fichiers vidéo. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers vidéo supplémentaires. O Sélectionnez les fichiers dans l'**Explorateur Windows** puis tirez-les vers l'écran de **MediaConverter pour Philips**.

5 Cliquez sur **Convertir**.

Si nécessaire, les fichiers seront préalablement convertis dans un format compatible avec le lecteur.

> *Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.*

6 Le progrès de la conversion et du transfert est affiché.

4 Prise en main

A Menu principal

Musique Vidéo Photo

Radio Réglages Lecture en cours

Menu	Pour
Musique	Lire vos fichiers musicaux numériques
Vidéo	Lire vos vidéos
Photo	Afficher des photos
Radio	Écouter la radio FM
Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur
Lecture en cours	Ouvrir l'écran de lecture

B Navigation avec la bande tactile verticale

Votre jukebox est équipé d'une zone de contrôle tactile réagissant au toucher de votre doigt. La **Bande tactile verticale** (voir l'illustration) vous permet de naviguer dans des listes. Elle réagit aux mouvements du doigt suivants:

Frappe Maintien Balayage Balayage

Action	Fonction
Frappe en haut ou en bas de la bande tactile	Monte ou descend d'un incrément
Maintien en haut ou en bas de la bande tactile	Parcourt une liste à vitesse croissante
Balayage du haut vers le bas ou du bas vers le haut	Parcourt une liste
Balayage vers le haut ou vers le bas	Parcourt rapidement la liste (survol) puis ralentit progressivement
Frappe au milieu	Arrête le survol de la liste Lit/interrompt la lecture d'une musique
Balayage et Maintien à l'extrémité de la bande tactile	Parcourt une liste à vitesse constante et augmente progressivement la vitesse de défilement. La vitesse de défilement décroît jusqu'à s'arrêter lorsque vous relâchez votre doigt.
Balayage continu	Augmente la vitesse de défilement et maintient le défilement rapide lorsque la vitesse maximale est atteinte.

Dépannage

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une épingle ou un objet pointu dans l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil. Maintenez jusqu'à l'arrêt complet du lecteur. Rallumez le lecteur. Consultez le manuel d'utilisateur pour d'autres conseils de dépannage.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisateur

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne

Visitez notre site www.philips.com/welcome